


5.2 กรณีใช้ AT89V51ED2 ของ Atmel จะโหลด Hex Code ผ่าน Flips Software V3.4.7

1. Select Board ➔ Device ➔ Select Board = AT89C51ED2
2. Boot to Programming Mode ➔ กด Reset, กด PSEN, ปลด Reset, ปลด PSEN
3. Setting ➔ Communication ➔ RS232 ➔ Connect

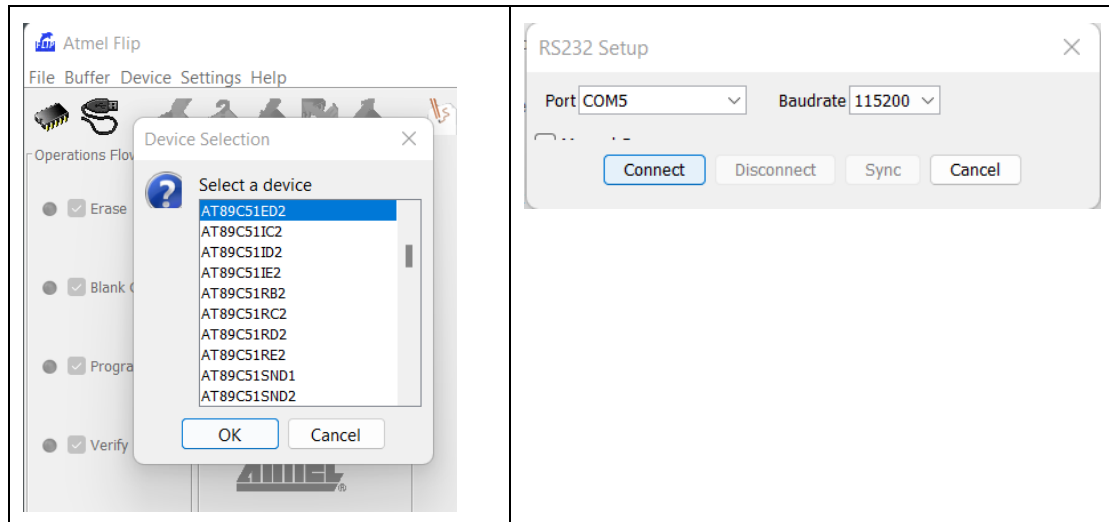

4. Load Hext File
5. กดปุ่ม Run เริ่ม Program Upload
6. กด Reset, ปลด Reset เพื่อเริ่มการทำงาน

