


MANUAL DO DECIBELÍMETRO


1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

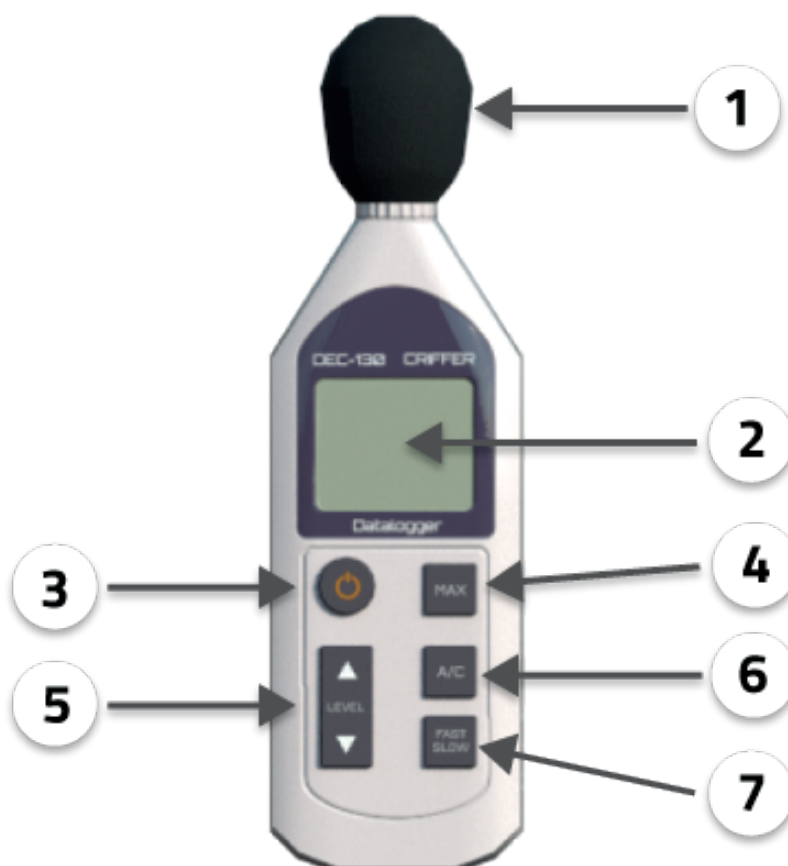

1. Protetor de vento
2. *Display*
3. Tecla de liga/desliga
4. Tecla "MAX"
5. Tecla "LEVEL" (seleção de escala)
6. Tecla "A/C"
7. Tecla "FAST/SLOW"

MANUAL DO DECIBELÍMETRO

2. DESCRIÇÃO DO *DISPLAY*

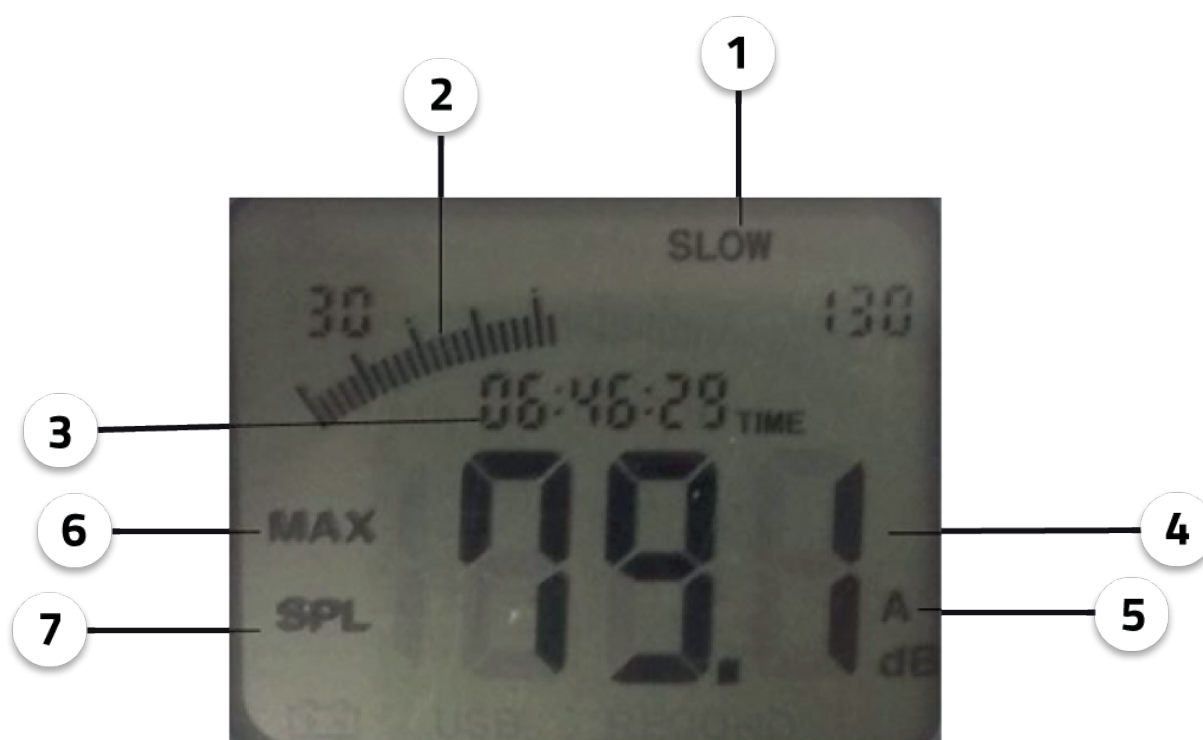

1. Resposta rápida ou lenta
2. Barra gráfica
3. Indicador de horário
4. Indicador dB
5. Ponderação A/C
6. Indicador de registro máximo
7. Nível de pressão sonora

MANUAL DO DECIBELÍMETRO

3. OPERAÇÃO

Ao utilizar o medidor de nível sonoro, atente ao funcionamento das teclas:

- ◆ A tecla 3 liga e desliga o instrumento.
- ◆ A tecla 4 congela a leitura máxima no *display*.
- ◆ A tecla 5 seleciona entre as escalas 30 a 130, 80 a 130, 70 a 120, 60 a 110, 50 a 100, 40 a 90 e 30 a 80.
- ◆ A tecla 6 seleciona a ponderação de frequência A/C.
- ◆ A tecla 7 seleciona entre resposta rápida e lenta.

4. MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Para utilizar o aparelho, siga estes passos:

1. Ligue o aparelho no botão de ligar (tecla 3).
2. Aperte o botão "A/C" (tecla 6) e selecione a resposta "A" ou "C".
3. Aperte o botão "FAST/SLOW" (tecla 7).
4. Aperte o botão "LEVEL" (tecla 5) para escolher a escala.
5. Aperte novamente o botão "FAST/SLOW" (tecla 7) por três segundos para iniciar a gravação dos dados. A palavra "RECORD" aparecerá no *display*.
6. Para encerrar a gravação, aperte novamente o botão "FAST/SLOW" (tecla 7). A palavra "RECORD" desaparecerá do display, e a gravação está encerrada.
7. Aperte o botão "MAX" (tecla 4) para congelar a maior leitura no leitor.
8. Desligue o aparelho no botão de ligar (tecla 3).