



Réglage du Scotcheur automatique – SM11

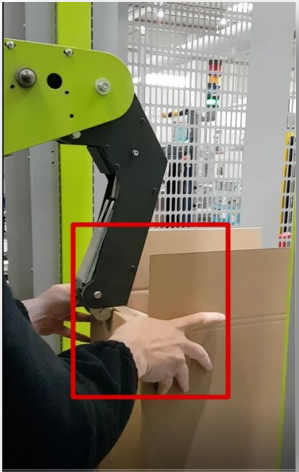


1- Je ferme les rabats

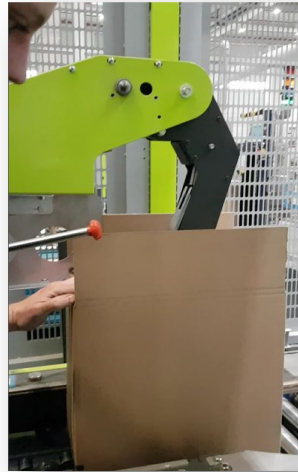


2- Je positionne mon carton



3- Le bord extérieur hors du châssis

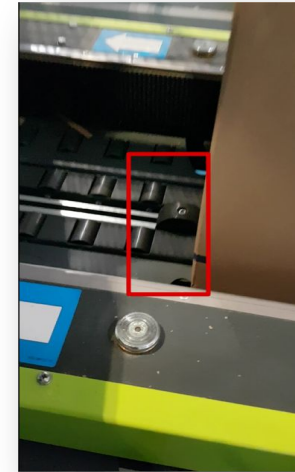


4- Le bord intérieur contre la butée

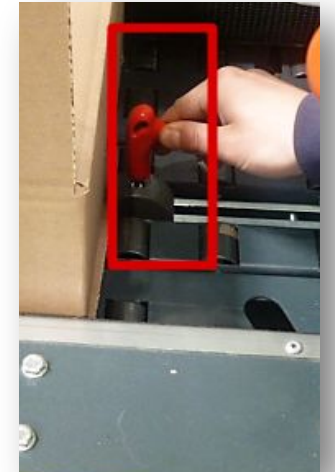

5- Une clef BTR (taille 4) est utile



6- Je règle la hauteur du scotcheur et la largeur des bandes latérales aux dimensions du carton: manivelles a et b

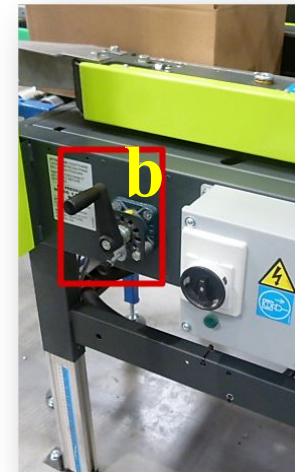

7- C'est Prêt! Je ferme les portes et démarre