


## LTC2440 评估板的使用说明

- 1、 由于我们的工作失误，现将该评估板的错误进行更正说明。
  - A、 JT1 的模拟信号输入的标记错误，正确的标记参考下图。
  - B、 JT 的 SPI 接口的 SDO 和 SDI 标记错误,正确的标记参考下图。
- 2、 拨动开关的说明，K1、K2 向 JT1 方向拨动为选择 LT6655 的基准电压；K1、K2 向相反方向拨动为选择外部输入的基准电压。
- 3、 评估板的供电电压范围为 5.5V~3.3V 直流。

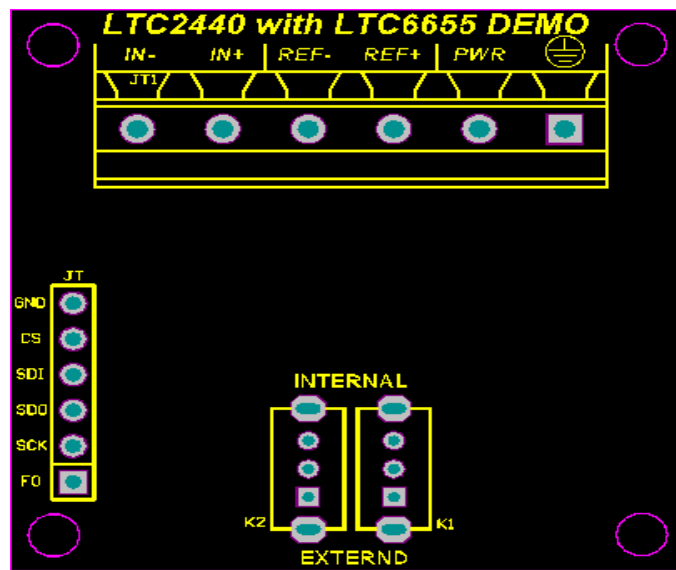

上图为评估板的端子接线定义图

#### 4、 评估板的原理图

