



My Passport® Wireless Pro

WiFi Hårddisk

Användarhandbok



WD:s service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig att kontakta oss så att vi får möjlighet att försöka åtgärda dessa innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till supporten på <http://support.wd.com>. Om svaret inte finns tillgängligt, eller om du föredrar det, kontakta WD™ på det mest lämpliga telefonnumret för dig (se nedan).

Du har 30 dagars kostnadsfri produktsupport under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. Support via e-post är kostnadsfri under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas är alltid tillgänglig. Vi vill hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster, kom ihåg att registrera din produkt online på <http://register.wd.com>.

Nå onlinesupport

Gå in på vår supporthemsida <http://support.wd.com> och välj bland dessa ämnen:

- **Nedladdningar** – Ladda ned drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registrering** – Registrera din WD-produkt och få senaste uppdateringar och specialerbjudanden.
- **Garanti- och RMA-service** – Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Kunskapsbas** – Sök via nyckelord, fras eller Answer ID.
- **Installation** – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.
- **WD-gruppen** – Dela med dig av dina funderingar och få kontakt med andra WD-användare.
- **Online Learning Center (Lärocenter online)** — Börja här för att få ut det mesta möjliga av din WD-produkt. (<http://www.wd.com/setup>)

Kontakta WD:s tekniska support

När du kontaktar WD för support ska du ha ditt WD-serienummer för produkten, versionen av systemhårdvaran och systemprogramvaran lättillgängliga.

Nordamerika		Europa (frisamtal)*	
Engelska	800.ASK.4WDC	00800 ASK4 WDEU	
	(800.275.4932)	(00800 27549338)	
Spanska	800.832.4778	Europa	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Mellanöstern	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Sydamerika		Ryssland	8 10 8002 335 5011
		Asien/ Stillahavsområde t	
Chile	1230 020 5871	Australien	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Columbia	009 800 83247788	Kina	800 820 6682 861 / 400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800-54003	Indien	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesien	001 803 852 3993
Argentina	0800 4440839	Japan	0800 805 7293
Brasilien	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malaysia	1800 817 477

Nya Zeeland	0508 555 639 / 00800 2275 4932
Filippinerna	1800 1855 0277
Singapore	1800 608 6008
Taiwan	0800 225 593
Thailand	00 1800 852 5913
Övriga länder	+86 21 2603 7560

* Lista med WD supportnummer finns på <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

Registrera din WD-produkt

Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden. Du kan enkelt registrera din disk online på <http://register.wd.com> eller med programvaran My Passport Wireless Pro.

Innehållsförteckning

WD:s service och support.....	ii
Nå onlinesupport.....	ii
Kontakta WD:s tekniska support.....	ii
Registrera din WD-produkt.....	iii
1 Om din WD-lagringsenhet.....	1
Försiktighetsåtgärder vid hantering.....	1
Paketets innehåll.....	1
Valfria tillbehör.....	1
Om Online Learning Center (Lärocenter online).....	2
Systemkrav och webbläsare.....	2
Operativsystem.....	2
Webbläsare.....	2
Produktkomponenter.....	3
My Passport Wireless Pro (Vy ovanifrån).....	3
My Passport Wireless Pro (Vy baksida).....	3
2 Förstå lampindikatorer och knappar.....	5
Lampindikator för ström- och batteristatus.....	5
My Passport Wireless Pro ström- och batteristatus.....	5
Lampindikator för Wi-Fi.....	6
Övriga LED-beteenden.....	6
Knappar.....	6
3 Koppla upp den trådlösa disken.....	7
Slå på disken.....	7
Koppla upp disken för första gången.....	7
Använda en dator och en webbläsare.....	8
Om instrumentpanelen.....	11
Använda WD My Cloud-appen på en mobil enhet.....	11
4 Snabbtitt på Instrumentpanelen.....	12
Starta instrumentpanelen.....	12
Instrumentpanelens startsida.....	12
Informationsikoner.....	13

Navigeringsikoner.....	13
Visa diskens status på startsidan.....	14
Kapacitet.....	14
Batteri.....	14
Wi-Fi.....	14
Information.....	15

5 Ansluta disken..... 16

Anslutningsöversikt.....	16
Göra en trådlös direktanslutning.....	17
Göra en trådlös anslutning med hjälp av en webbläsare.....	17
Ansluta till ett Home Wi-Fi-nätverk och Internet.....	18
Göra en Home Wi-Fi-anslutning (Internetanslutning).....	18
Ta bort en Wi-Fi-anslutning.....	20
Dela och ändra Wi-Fi-anslutningen.....	20
Visa eller ändra diskens avancerade Wi-Fi-inställningar.....	21
Inställningar för åtkomstpunkt.....	22

6 Hämta innehåll till din disk..... 25

Använda en USB-anslutning för att hämta innehåll.....	25
Använda en trådlös anslutning för att hämta innehåll.....	25
Enheter i samma nätverk.....	25
Mobila enheter (använda WD My Cloud).....	26
Använda en kompatibel trådlös kamera.....	26
För att aktivera FTP-åtkomst.....	26
Säkerhetskopiera en dator till disken.....	27
Säkerhetskopiera en Mac-dator.....	27
Säkerhetskopiera en PC (Windows-dator).....	28
Kamerasäkerhetskopieringar.....	29

7 Använda ett SD™-kort med disken..... 30

Flytta / kopiera data manuellt från ett SD-kort.....	30
Flytta / kopiera data automatiskt från ditt SD-kort.....	31
Visa innehåll som importerats från ett SD-kort.....	32
Visa innehåll som importerats från en USB-hårddisk.....	32
Visa innehåll på ett SD-kort.....	32
Visa innehåll på en USB-hårddisk.....	33

8 Spela upp/strömma videor, bilder..... 34

Använda disken som mediaserver.....	34
Aktivera medieströmning.....	34

Använda disken med Plex Media Server.....	34
Twonky® Server.....	35
Medieantal.....	35
Nå ditt innehåll genom att använda Media Players (mediespelaren).....	36
WD Media Players (mediaspelare).....	36
Andra mediaspelare.....	36
Använda disken med en DLNA-aktiverad mobil app.....	36
9 Använda batteriet.....	37
Förbättra batteriets livslängd eller prestanda.....	37
Ladda batteriet.....	37
Visa batteristatus när disken är avstängd.....	38
10 Utföra administrativa funktioner.....	39
Byta lösenord och namn på enheten.....	39
Byta språk.....	40
Specificera typ av åtkomst.....	40
Låsa disken.....	41
Starta om och stänga av disken.....	41
Spara en genväg till My Passport Wireless Pro.....	41
11 Återställa disk och lösenord.....	42
Manuell återställning av disken.....	42
Återställa fabriksinställningarna med hjälp av instrumentpanelen.....	42
12 Uppdatera inbyggd programvara.....	44
Visa versionen av inbyggd programvara.....	44
Uppdatera med tillgänglig inbyggd programvara.....	45
Utföra en manuell uppdatering.....	45
13 Få support.....	46
Systemrapporter.....	46
Dagnostik.....	47
Program för produktförbättring.....	47
14 Problem och lösningar.....	48
Lösenord.....	48

Namn.....	48
Anslutningar.....	48
Battery and Performance (Batteri och prestanda).....	49
Enhetsformat.....	50

Bilaga A Tekniska specifikationer.....	51
---	-----------

Bilaga B Kompatibla medieformat.....	53
---	-----------

Bilaga C Information om bestämmelser.....	54
--	-----------

Ryska federationen.....	54
Israel.....	54
Kanada.....	54
USA.....	55
Korea.....	56
Taiwan.....	56

1

Om din WD-lagringsenhet

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Försiktighetsåtgärder vid hantering](#)
- [Paketets innehåll](#)
- [Valfria tillbehör](#)
- [Om Online Learning Center \(Lärocenter online\)](#)
- [Systemkrav och webbläsare](#)
- [Produktkomponenter](#)

Försiktighetsåtgärder vid hantering

WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras varsamt under uppackning och installation. Ovarsam hantering, stötar eller vibrationer kan skada diskarna. Tänk på följande när du packar upp och installerar den externa lagringsprodukten:

- Tappa inte och skaka inte disken.
- Flytta inte disken när den är aktiv.
- Ställ inte disken på mattor. Se till att disken står på en ren, fast och stabil yta.

Paketets innehåll

I paketet med lagringsdisken My Passport Wireless Pro ingår:

- Lagringsdisken My Passport Wireless Pro
- USB 3.0-kabel
- Nätagadapter USB AC
- Snabbinstallationsguide

Valfria tillbehör

För information om valfria tillbehör till WD-produkter besöker du:

USA	www.wdstore.com
Europa	www.wdstore.com.eu
Australien	www.wdstore.com.au
Singapore	www.wdstore.com.sg
Alla övriga	Kontakta WD:s tekniska support i din region. En lista över kontaktuppgifter för teknisk support finns på http://support.wd.com , se även kunskapsbasens Answer ID 1048.

Om Online Learning Center (Lärocenter online)

WD:s Lärocenter online har den senaste informationen, instruktionerna och programvaran för att hjälpa användarna att få ut det mesta av sin WD-lagring. Denna webb-baserade guide är en interaktiv resurs för att leda användarna genom installering och användning av deras My Passport Wireless Pro-disk. Med Learning Center (Lärocenter) online kan du:

- Lära känna din nya produkt.
- Hämta den senaste programvaran för din produkt.
- Hitta djupgående, interaktiv information om hur du utforskar var och en av produktens funktioner.
- Nå en resurs som alltid finns tillgänglig online, utan användarhandbok eller cd-skiva.

Systemkrav och webbläsare

Operativsystem

Windows®

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Anteckning: Kompatibiliteten kan variera beroende på datorns maskinvarukonfiguration och operativsystem.


För högsta prestanda och tillförlitlighet, installera alltid den senaste uppdateringen av programvaran.

Webbläsare

- Internet Explorer 10.0 och nyare på Windows-datorer som stöds.
- Safari 6.0 och nyare på Mac-datorer som stöds
- Firefox 30 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds
- Google Chrome 31 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds


Produktkomponenter

My Passport Wireless Pro (Vy ovanifrån)

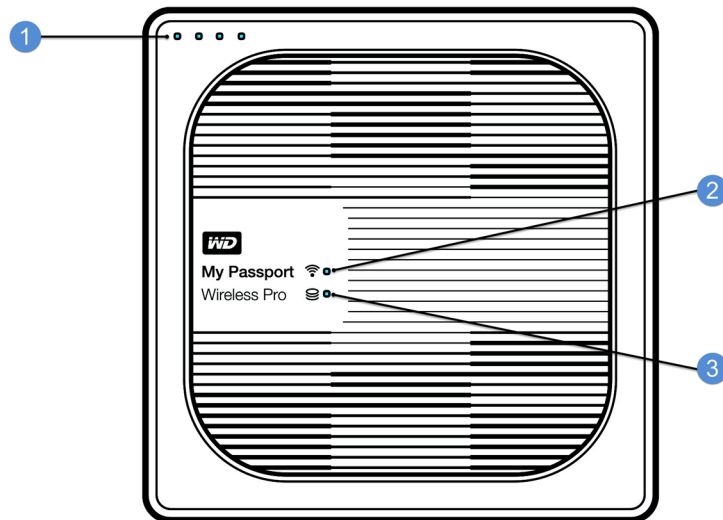

-
- 1 Lampindikatorer för batteristatus
 - 2 Lampindikator för Wi-Fi
 - 3 Lampindikatorer för diskstatus
-

My Passport Wireless Pro (Vy baksida)

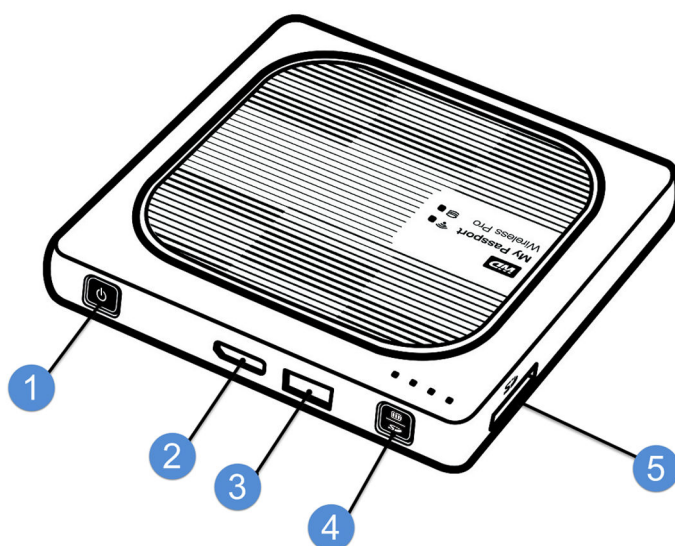

-
- 1 Strömbrytare
-

- 2 USB 3.0-port (för att ansluta till datorn och för laddning)
 - 3 USB 2.0-värdport (för utökning med USB-enhet)
 - 4 Batteristatus, WPS (Wi-Fi Protected Setup), och säkerhetskopiering av SD-kort
 - 5 Port för SD-kort
-

2

Förstå lampindikatorer och knappar

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Lampindikator för ström- och batteristatus](#)


[Lampindikator för Wi-Fi](#)

[Övriga LED-beteenden](#)

[Knappar](#)

Lampindikator för ström- och batteristatus

Din My Passport Wireless Pro-enhet har laddats på förhand på fabriken. Batterinivån kan dock vara mindre än 100 % när du tar ut den ur lådan eftersom det kan ha transporterats eller legat på hyllan en längre tid.

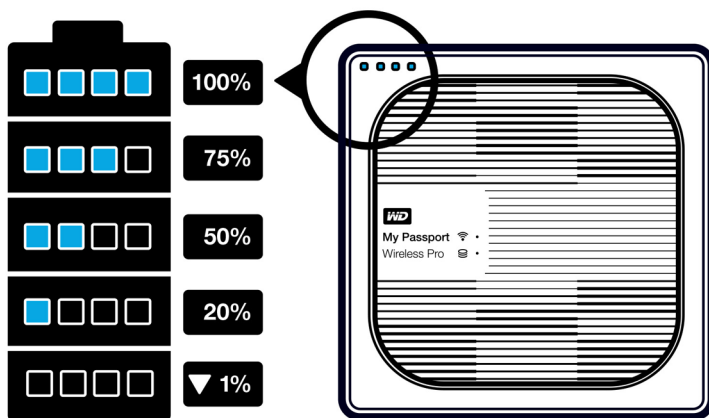

My Passport Wireless Pro ström- och batteristatus

Följande tabell beskriver beteendet för indikatorn för ström- och batteristatus för My Passport Wireless Pro-enheten.

Beteende/färg för lampindikatorer	Lampindikatorer på	Indikerar ...
Blå	1:a, 2:a, 3:e Fjärde	75 % eller mer
Blå	1:a, 2:a, 3:e	50-74 %
Blå	1:a, 2:a	20-49 %
Stadigt blå	Första	10-19 %
Blå (snabbt blinkande)	Första	5-10 %
Ingen	-----	Under 5 % (Enheten är av)
Blå (blinkar i 5 sekunder)	Första	USB-värdporten är otillgänglig på grund av låg batterinivå (mindre än 15 %).

Beteende/färg för lampindikatorer	Lampindikatorer på	Indikerar ...
Off (Av)	----	Direktansluten till lagring (Directly Attached to Storage, DAS): Enheten är direktansluten till en dator och håller inte på att laddas.

Lampindikator för Wi-Fi



Indikatorn för Wi-Fi är avstängd när du tar ut My Passport Wireless Pro-disken ur lådan.

Beteende/färg för lampindikatorer	Indikerar ...
Off (Av)	Wi-Fi ej aktiv (enheten är av)
Blinkande blå.	Enheten startas upp, ansluter till trådlöst nätverk eller stängs av.
Stadigt blå	Trådlöst nätverk anslutet eller aktivt (alla lägen)
Snabbt blinkande blå	WPS-indikatorn (Wi-Fi Protected Setup) är initierad och pågående

Övriga LED-beteenden

Beteende för lampindikatorer (LED)	Indikerar ...
Alla lampindikatorer blinkar snabbt blått	Enheten har ett problem. Kontakta WD Support.
Alla lampindikatorer blinkar blått med en lång (3 sek) och 3 korta blinkningar.	Disken i återhämtningssläge.
Blinkande blå.	Uppdatering av inbyggd programvara pågår; Fil I/O i SD-kortport/USB-port synkroniseras; Monterar USB-minne; Genomsöker SD-kort

Knappar

Strömbrytare		<p>Startar och stänger av disken samt väcker den från viloläget:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck tillfälligt tills lampan börjar blinka. för att starta från viloläget. Tryck i ungefär tre sekunder för att stänga av.
Batteri- / WPS-knapp		<ul style="list-style-type: none"> Tryck tillfälligt för att starta SD-kortsöverföring när ett SD-kort är instuckat i facket. Ansluter till en router med hjälp av WPS. Tryck och håll i ungefär fem sekunder för att starta WPS. Tryck för att kort visa batteristatuset när disken är avstängd. Tryck tillfälligt för att andra enheter ska kunna direktansluta till My Passport Wireless Pro när den är ansluten till ett annat trådlöst nätverk.

3


Koppla upp den trådlösa disken

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Slå på disken](#)

[Koppla upp disken för första gången](#)

Slå på disken

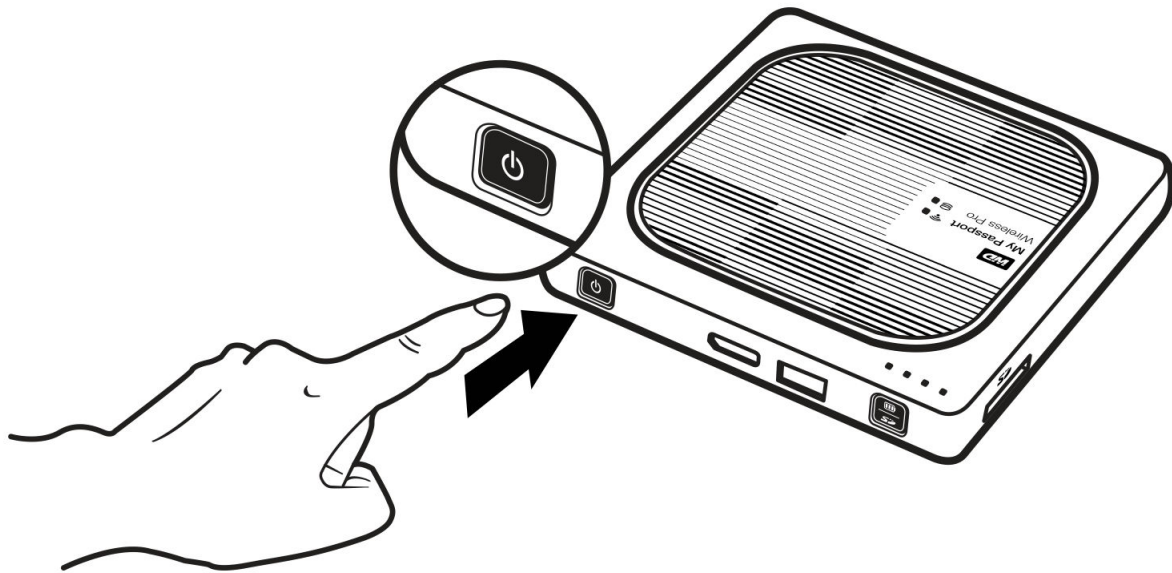

Viktigt: Det bästa är att ladda batteriet innan My Passport Wireless Pro-disken används för första gången eftersom fabriksladdningen kan ha minskat under frakten. (Se "Charging the Battery" ("Ladda batteriet").)

- För att starta din My Passport Wireless Pro-enhet, ska du trycka på strömbrytaren tills lampindikatorn för ström- och batteristatus blinkar. När lampindikatorn för trådlöst nätverk är jämnt blå är disken klar för anslutning.

Anteckning: För att stänga av disken håller du strömbrytaren nedtryckt i ungefär tre sekunder tills lampindikatorn för ström- och batteristatus släcks.

Koppla upp disken för första gången

För att ansluta och koppla upp disken för trådlös användning gör du på följande sätt:

- Använd en dator och en webbläsare.
- Ladda ner och använd WD My Cloud-appen på din smarttelefon eller surfplatta.

Använda en dator och en webbläsare

Anteckning: Se till att datorn är trådlöst aktiverad.

1. Se till att My Passport Wireless Pro-disken är påslagen och att lampindikatorn för WiFi lyser.
2. Gör något av följande:
 - I Windows klickar du på nätverksikonen i meddelandefältet.
 - På en Mac-dator klickar du på **Systempreferenser > Nätverk > Wi-Fi**
3. Välj **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** eller **My Passport (5 GHz) -XXXX** från nätverkslistan. Ersätt XXXX med de fyra sista tecknen i MAC-adressen från etiketten på undersidan av My Passport Wireless Pro-disken.


Standardlösenordet finns tryckt på snabbinstallationsguiden och på etiketten på toppen av din My Passport Wireless Pro. Om du inte kan hitta etiketten eller snabbinstallationsguiden, är lösenordet de sista 8 tecknen i serienumret.

4. Öppna en webbläsare och skriv in något av följande:

Anteckning: För en lista över kompatibla webbläsare, se "Systemkrav och webbläsare" ("System Requirements and Browsers").

- Windows-dator: **http://mypassport**
- Windows- eller Mac-dator: **http://192.168.60.1** (diskens standardadress)
- Mac-dator: **http://mypassport.local**


5. Klicka på **Licensavtal (License Agreement)** på Komma igång-skärmen.

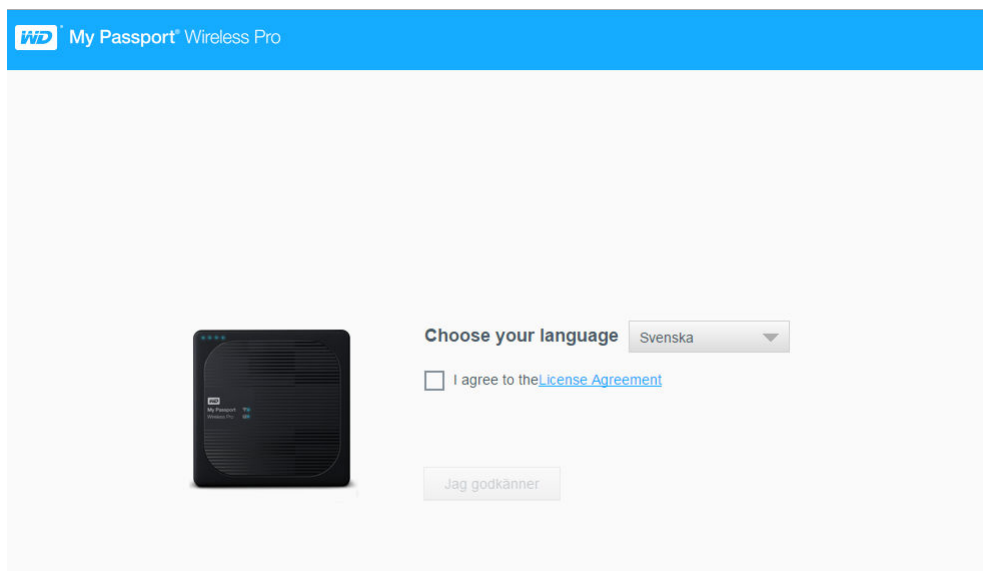


6. Läs avtalet och klicka **I accept (Jag godkänner)**:



7. Kryssa i kryssrutan **Jag godkänner Licensavtalet** och klicka på **Jag godkänner**.
8. Klicka på en eller båda av växlingsknapparna så att de är ställda till **På** om du vill automatiskt kopiera innehållet på ett SD-kort eller USB-enhet när de är anslutna till systemet.

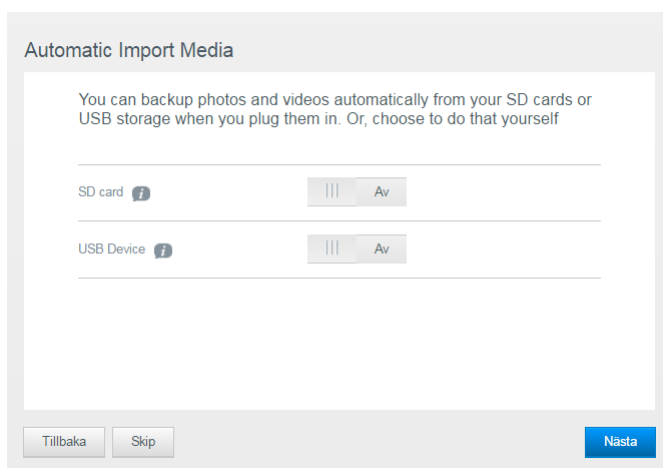

9. Klicka på **Next (Nästa)**.
10. Skärmen för att installera Plex® Media Server visas. (Valfritt) Kryssa i rutan **Download and Install Plex Media Server (Ladda ner och installera Plex Media Server)** för att installera den här funktionen. Om du inte väljer att inte göra det, klicka på **Skip (Hoppa över)**.

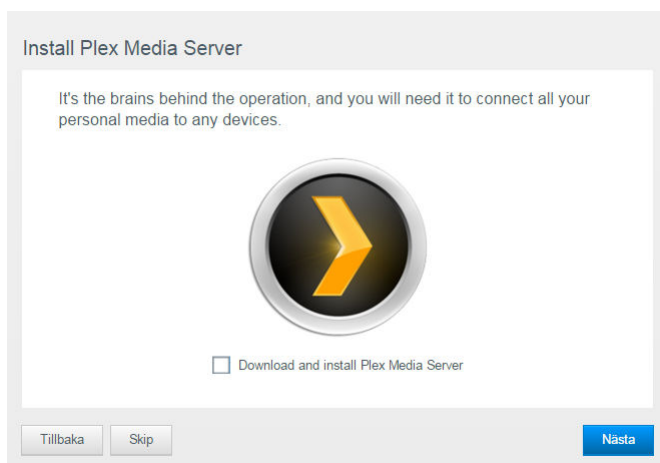

11. Klicka på **Nästa**.

12. Granska skärmen för Enhance Your WD Experience (Förbättra din WD-upplevelse) och klicka på växlingsknappen, om den inte redan är på, för att automatiskt uppdatera programvaran för din My Passport Wireless Pro. För att lägga till en genväg till din dator, kryssa i rutan Shortcut Download (Ladda ner genväg). Klicka på **Next (Nästa)**.

Enhance Your WD Experience

Enhance your WD Experience

Auto Update Firmware - Internet required **På** ⓘ

Product Improvement Program ⓘ **Av**

Register your Product

Registering your product helps register your warranty & sets you up to receive updates about your product.

First Name* Last Name* Email Address*

Tillbaka Skip **Nästa**


13. Skärmbilden That's it! visas, vilket anger att du har konfigurerat din My Passport Wireless Pro-disk. Klicka på **Finish (Slutför)**.

That's It!

You are all set to start Using the My Passport Wireless Pro.

Back **Finish**

14. När My Passport Wireless Pro instrumentpanelen visas är du redo för att använda din trådlösa disk.

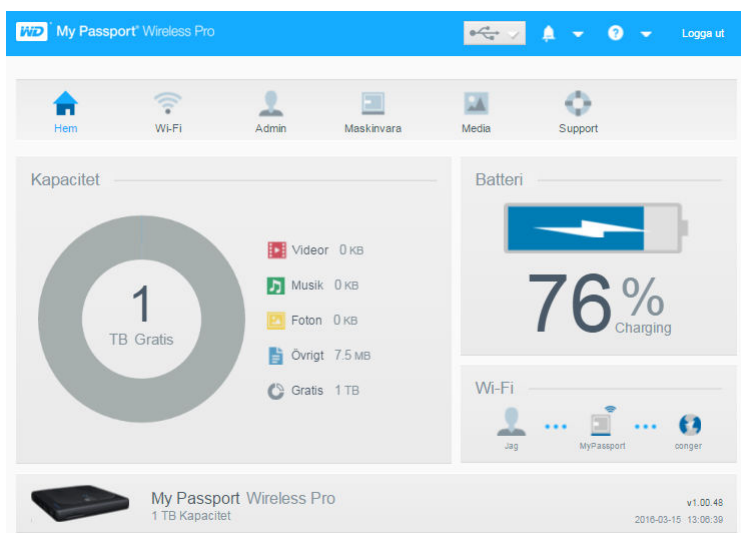

Om instrumentpanelen

Det är på instrumentpanelen som du kan se din disks status och anpassa den som du vill. Se "Using the Dashboard" ("Använda instrumentpanelen") för mer information om instrumentpanelen.

Använda WD My Cloud-appen på en mobil enhet

1. Ladda ner WD My Cloud-appen till din mobila enhet från App Store eller från appen för Android från Google Play store.
2. Gå till **Inställningar** på din mobila enhet och anslut till My Passport Wireless Pro med hjälp av det nya namnet på din disk och/eller ditt nya lösenord.
3. Tryck på ikonen **My Cloud** för att visa Western Digital Technologies licensavtal för slutanvändare.
4. Läs avtalet och tryck på **Godta** för att visa WD My Clouds välkomstskärm.
5. Tryck på **Anslut nu** för att visa en lista över tillgängliga nätverksenheter från WD.
6. Tryck på **My Passport Wireless Pro** och sedan på **Nästa** för att visa skärmbilden Secure Your Device.
7. (Frivilligt) Ange eller byt Wi-Fi-namn på din My Passport Wireless Pro-disk.
8. (Frivilligt) Om du vill ge eller ändra ett lösenord anger du det i båda lösenordsfälten.
9. Tryck på **Spara ändringar**. Följande sida visas:
10. Gå till **Inställningar** på din mobila enhet och anslut till My Passport Wireless Pro med hjälp av det nya namnet på din disk och/eller ditt nya lösenord.
11. Tryck på **My Cloud**-ikonen på din mobila enhet och sedan på **My Passport Wireless Pro** (eller det du benämnde din disk med) för att visa följande bekräftelseskärm:
12. Klicka på **Fortsatt använda WD My Cloud-appen** för att visa dina mappar.
13. Du kan nu öppna dina mappar och se deras innehåll.

4

Snabbtitt på Instrumentpanelen

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Starta instrumentpanelen](#)

[Instrumentpanelens startsida](#)

[Informationsikoner](#)

[Navigeringsikoner](#)

[Visa diskens status på startsidan](#)

Använd My Passport Wireless Pro instrumentpanel för att konfigurera inställningar och för att hantera enheten. Du kan exempelvis ställa in Wi-Fi-åtkomst på enheten, skapa eller ändra lösenord, och anpassa enheten för att passa dina behov.


Starta instrumentpanelen

När du ansluter My Passport Wireless Pro-disken till ditt Wi-Fi-nätverk, kan du få tillgång till instrumentpanelen när som helst genom att skriva in följande information i en webbläsare:

- **Windows:** <http://mypassport> (eller tilldelat namn)
- **Mac:** <http://mypassport> (eller tilldelat namn).lokal
- **Windows eller Mac:** <http://192.168.60.1> (diskens IP-adress som standard)

Instrumentpanelens startsida

Startsidan har ett informationsfält längst upp till höger, ett ikonfält som sträcker sig över sidan och ger en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner med länkar för uppdatering av inställningar.

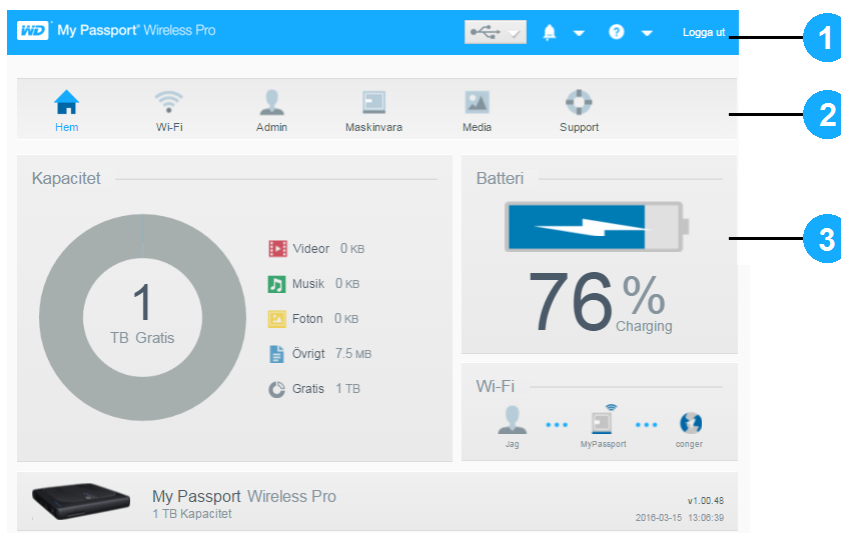


1	Informationsikoner
2	Navigeringsikoner
3	Panelerna Status (Status) och Update (Uppdatering)

Informationsikoner






Informationsikonererna längst upp på sidan ger snabb åtkomst till:



- Ansluten USB- och SD-enhet
- Enhetsvarningar
- Onlinehjälp och Lärocenter online.

Ikön	Namn	Åtgärder
	USB-enhet	Klicka för att visa den anslutna USB-enheten. Ikonen är skuggad om ingen USB-enhet är ansluten.
	Varningsmeddelanden	Klicka för att visa senaste varningar om ny inbyggd programvara och nätverksproblem.
	Hjälp	Klicka för att öppna Lärocenter online, Onlinehjälp och Om.

Navigeringsikoner


Navigeringsikonererna ger åtkomst till olika funktioner och inställningar för din My Passport Wireless Pro-enhet.

Ikön	Namn	Åtgärder
	Hem	Sidan Home (Hem, startsidan) visar en snabböversikt över status för diskens huvudfunktioner och länkar för att uppdatera inställningar.
	Wi-Fi	Visa anslutna enheter, tillgängliga Wi-Fi-nätverk, inställningar för enhetens åtkomstpunkter.
	Admin	Ändra namn och lösenord för enheten, välj det språk som skärmbilderna ska visas på, specificera typen av åtkomst som disken tillhandahåller samt återställ fabriksinställningarna.
	Hårdvara	Förläng batteritiden eller förbättra batteriets prestanda, lås disken, visa aktuell tid och starta om disken.
	Media	Aktivera eller inaktivera DLNA-strömning, uppdatera eller återskapa DLNA-databasen, visa ett medieantal och kopiera eller flytta filer från ett SD-kort, en USB-enhet eller en Plex Media Server.

Ikon	Namn	Åtgärder
	Support	Skapa systemrapporter, test- och diagnosproblem och anslut dig till programmet Product Improvement Program (Program för produktförbättring) från denna sida.
	Inbyggd programvara	Visa information om den aktuella versionen som är installerad på din enhet, uppdatera nya inbyggda programvaror eller utföra en manuell uppdatering från en fil för inbyggd programvara.

Visa diskens status på startsidan

Huvudområdet på startsidan visar status för enheten och tillhandahåller genvägar till flera viktiga skärmar.

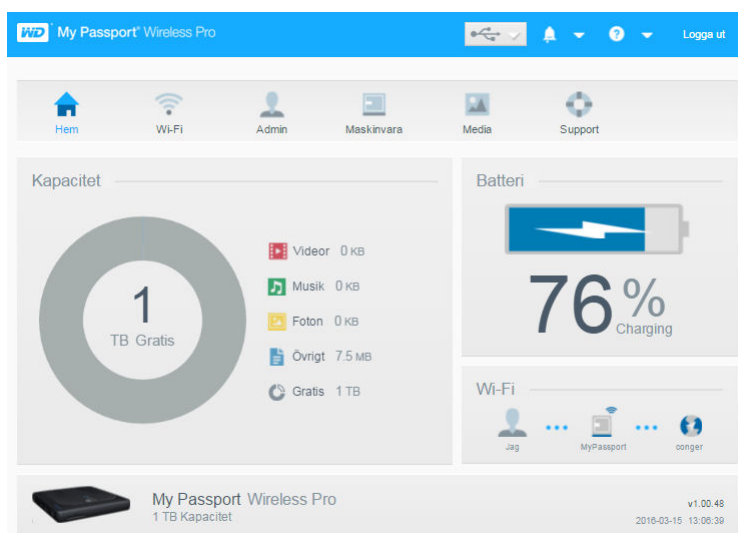

Kapacitet

Panelen Capacity (Kapacitet) visar mängden lagringsutrymme som används av olika sorters mediefiler samt mängden tomt lagringsutrymme som finns kvar på din disk.

- Om du klickar på panelen visas antalet filer i varje kategori.

Batteri

Panelen Battery (Batteri) visar den aktuella andelen av den totala laddningskapaciteten som batteriet för tillfället håller.

- Klicka på panelen för att visa sidan Hardware (Hårdvara), där du kan visa ytterligare detaljer om batteriet, låsa/låsa upp disken och stänga av eller starta om disken.

Wi-Fi

Wi-Fi-panelen illustrerar den aktuella anslutningstypen:

- Direkt: klientenheten direkt ansluten

- Hotspot: enheten delar Wi-Fi med ansluten klientenhet
- Hemnätverk (Home Network): både disken och klientenheter är anslutna via hemnätverket

Klicka på panelen för att visa sidan för Wi-Fi där du kan ändra diskens anslutningsätt.

Anteckning: Den trådlösa länken kan tappas under vissa ESD-förhållanden. Användaringrepp kan krävas för att återfå normal drift.

Information

Panelen Information (Informationspanelen) identifierar My Passport Wireless Pro enhetsnamn och kapacitet, den nuvarande versionen för den inbyggda programvaran, och aktuellt datum och tid.

5

Ansluta disken

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Anslutningsöversikt](#)

[Göra en trådlös direktanslutning](#)

[Visa eller ändra diskens avancerade Wi-Fi-inställningar](#)

Anslutningsöversikt


Det finns tre sätt att ansluta till din My Passport Wireless Pro-disk:

- **Trådlös direktanslutning (AP):** I läget för trådlös direktanslutning kan du upprätta en direktanslutning från din My Passport Wireless Pro-enhet till din dator eller till en mobil enhet (med hjälp av WD My Cloud-appen) genom att ansluta till My Passport Wireless Pro-diskens trådlösa nätverk.

Anteckning:

I det här läget är disken inte ansluten till ditt trådlösa nätverk eller internet. Den här direktanslutningen ger dock den bästa prestandan.

- **Home Wi-Fi-nätverk anslutning:** I läget för Home Wi-Fi-nätverket, kan du ansluta din My Passport Wireless Pro-enhet till ett Wi-Fi-nätverk, dela innehåll och använda Internet. Detta refereras till som Shared Connection mode (Läge för delad anslutning). Din My Passport Wireless Pro delar Wi-Fi med anslutna klientenheter.

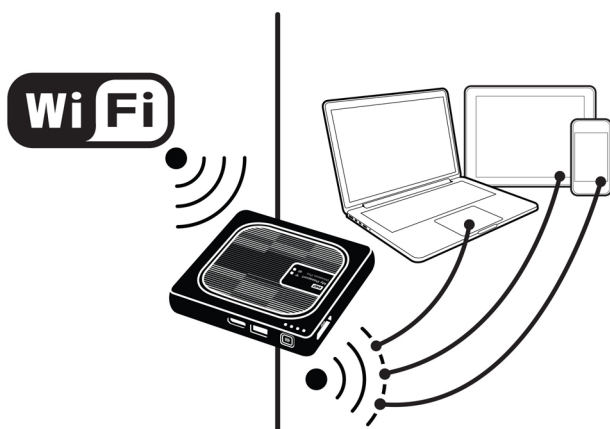


När du ansluter den trådlösa disken till ditt hems Wi-Fi-nätverk, kan alla enheter i hemnätverket komma åt innehållet som lagras på din trådlösa disk.



- **USB-anslutning:** I läget för USB-anslutning kan du ansluta din My Passport Wireless Pro-disk till din dator med den 3.0 USB-kabel som medföljer, för att praktiskt taget omvandla disken till en direktansluten lagringsenhet (Direct-Attached Storage, DAS).

Anteckning:

När disken är ansluten till en dator är diskens trådlösa funktion avstängd.

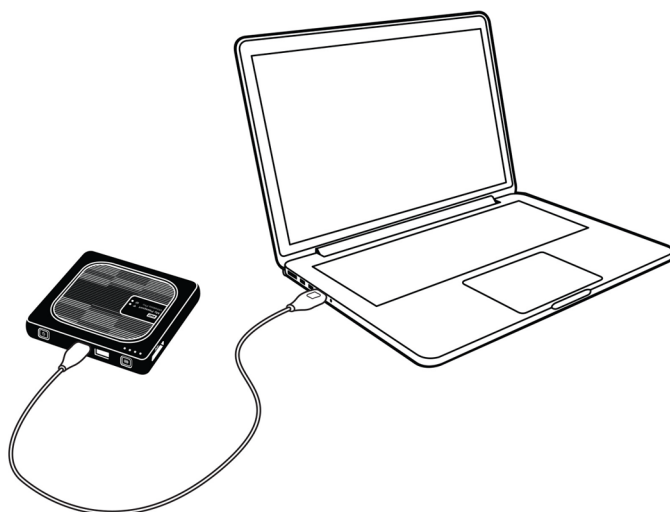

Anteckning:

Se "Using a USB Connection to Load Content" ("Använda en USB-anslutning för att hämta innehåll") för information om USB-anslutningar.

Göra en trådlös direktanslutning

Göra en trådlös anslutning med hjälp av en webbläsare

Använd följande steg för att göra en trådlös anslutning till din My Passport Wireless Pro-disk.

1. Se till att My Passport Wireless Pro-disken är påslagen och att lampindikatorn för WiFi lyser.
2. Gör något av följande:
 - I Windows klickar du på nätverksikonen i meddelandefältet
 - På en Mac-dator klickar du på **Systempreferenser > Nätverk > Wi-Fi**

3. Välj **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** eller **My Passport (5 GHz) -XXXX** från nätverkslistan. Ersätt XXXX med de fyra sista tecknen i MAC-adressen från etiketten på undersidan av My Passport Wireless Pro-disken. Standardlösenordet finns tryckt på snabbinstallationsguiden och på etiketten på toppen av din My Passport Wireless Pro. Om du inte kan hitta etiketten eller snabbinstallationsguiden, är lösenordet de sista 8 tecknen i serienumret.
4. Öppna en webbläsare och skriv in något av följande:

Anteckning: För en lista över kompatibla webbläsare, se "Systemkrav och webbläsare" ("System Requirements and Browsers").

 - Windows-dator: **http://mypassport**
 - Windows- eller Mac-dator: **http://192.168.60.1** (diskens standardadress)
 - Mac-dator: **http://mypassport.local**
5. Tryck på Enter för att visa instrumentpanelen för My Passport Wireless Pro.


Ansluta till ett Home Wi-Fi-nätverk och Internet

Göra en Home Wi-Fi-anslutning (Internetanslutning)

Använd följande steg för att få tillgång till ett Home Wi-Fi-nätverk som du har åtkomsträttigheter för och konfigurera din enhet för Internetanslutning

Anteckning: Om du ställt in ett Wi-Fi-lösenord för din disk under inställningsproceduren måste du använda det lösenordet för att ansluta till disken.

1. Se till att din My Passport Wireless Pro-enhet är ansluten till ditt nätverk. (Se Using a Web Browser to Connect Wirelessly (Göra en trådlös anslutning med hjälp av en webbläsare).)
2. Klicka på Wi-Fi i instrumentpanelen för **My Passport Wireless Pro**.
3. I området för Wi-Fi-nätverket, klicka växlingsknappen till **PÅ**.
4. Välj ett nätverk från listan över Wi-Fi-nätverk.

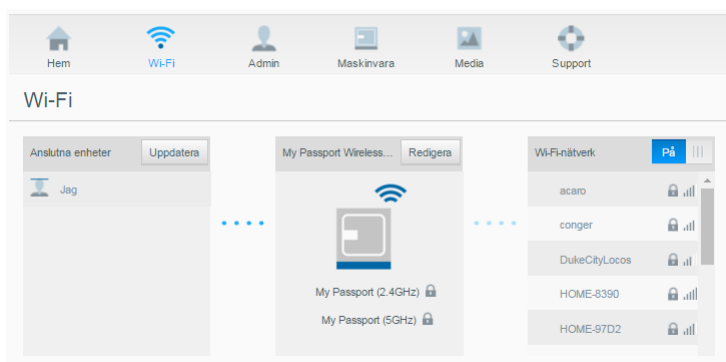

5. På skärmen för Anslut till <Namn på Wi-Fi-nätverk>, anger du följande information:
 - **Wi-Fi-lösenord:** Ange lösenordet för det valda Wi-Fi-nätverket, om det behövs
 - Välj kryssrutan **Visa lösenord** om du vill visa lösenordet.

- För att dela innehållet på din enhet med ett nätverk som man litar på, klicka på kryssrutan **Dela innehåll på detta nätverk**.

Anteckning:

Välj inte detta alternativet om du ansluter till ett offentligt Wi-Fi.


6. (Valfritt) Klicka på nedpilen för alternativet **Avancerade alternativ** för att visa fler Wi-Fi-inställningar.

7. Visa eller ändra följande inställningar, vid behov:

Klona MAC-adress	<p>Anteckning: Om du väljer att dela innehåll på det här nätverket kommer detta alternativ inte visas.</p> <p>Växla knappen På för att kopiera MAC-adressen till datorn som du använder till MAC-adressfältet på My Passport Wireless Pro-disken. På så sätt kan disken visa din dators MAC-adress i det offentliga trådlösa nätverket och inte använda någon annan MAC-adress (och ibland undvika extra avgifter på hotell och andra anslutningsbegränsade inrättningar).</p>
MAC-adress	Identifierar den unika identifieraren för My Passport Wireless Pro-diskens gränssnitt.
Enhetens namn	Identifierar namnet på din My Passport Wireless Pro-enhet. Detta namn kommer att visas för disken på nätverket som lagringsenhet och som innehållskälla för DLNA-spelare.
Nätverksläge	Välj DHCP - eller Statisk -metoden för att ange IP-adresser för My Passport Wireless Pro-nätverket.

- Om du väljer **DHCP**, kommer en adress att automatiskt tilldelas My Passport Wireless Pro-disken.
- Om du väljer **Statisk**, måste du själv tilldela en IP-adress till My Passport Wireless Pro-disken. Statisk IP gör det möjligt att välja en IP-adress manuellt, samt mask, Gateway, och DNS-server. (Om du inte känner till den här informationen, kontrollera routerns inställningar.)

8. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och ansluta till Wi-Fi-nätverket.

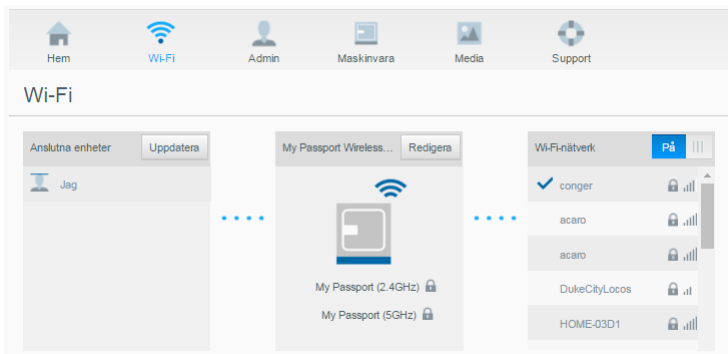

- Om det nätverk som du anslutit dig till har internetanslutning har du nu tillgång till internet.
- Om andra enheter ansluter sig till My Passport Wireless Pro-diskens trådlösa nätverk kommer även de att få tillgång till internet och diskens innehåll.

Anteckning:

En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in när du först öppnar ett webbläsarfönster.

Ta bort en Wi-Fi-anslutning

När den väl är installerad kommer My Passport Wireless Pro-disken automatiskt att återansluta till ett tidigare använt Wi-Fi-nätverk. Använd följande steg om du vill hindra disken från att automatiskt återansluta sig till ett Wi-Fi-nätverk.

1. I området för Wi-Fi-nätverket, klicka på namnet för det Wi-Fi-nätverk du vill att disken ska glömma bort.
2. Klicka på kryssrutan **Forget this network** (Glöm det här nätverket) och sedan på **OK**. My Passport Wireless Pro-disken kommer nu inte längre att återansluta automatiskt till det valda nätverket.



Dela och ändra Wi-Fi-anslutningen

Du kan dela nätverksanslutningen med enheter som är anslutna till disken och ändra de avancerade inställningarna.

1. Välj ett nätverk från listan över Wi-Fi-nätverk.

2. För att dela innehållet i filerna på din disk, klicka på kryssrutan Share content on this network (Dela innehåll på detta nätverk).

Redigera conger

☐ Glöm det här nätverket
Din enhet ansluts inte längre automatiskt till det här nätverket.

☒ Dela innehåll på det här nätverket
De som är anslutna till det här nätverket har åtkomst till filerna på din disk. Normalt är det här alternativet avmarkerat på offentliga Wi-Fi-nätverk, som på hotell och flygplatser.

Avancerade alternativ

Klonad MAC-adress

MAC-adress 02:90:A9:FD:F7:2D

Enhetsnamn MyPassport

Nätverksläge

IP-adress 192.168.0.19

3. För att visa och ändra avancerade inställningar för Wi-Fi, klicka på nedpilen för **Avancerade inställningar**:

MAC-adress	Identifierar den unika identifieraren för My Passport Wireless Pro-diskens gränssnitt.
Enhetsens namn	Identifierar namnet på din My Passport Wireless Pro-enhet. Detta namn kommer att visas för disken på nätverket som lagringsenhet och som innehållskälla för DLNA-spelare.
Nätverksläge	Välj DHCP - eller Statisk -metoden för att ange IP-adresser för My Passport Wireless Pro-nätverket. <ul style="list-style-type: none"> ▪ om du väljer DHCP, kommer en adress att automatiskt tilldelas My Passport Wireless Pro-disken. ▪ Om du väljer Statisk, måste du själv tilldela en IP-adress till My Passport Wireless Pro-disken. Statisk IP gör det möjligt att välja en IP-adress manuellt, samt mask, Gateway, och DNS-server. (Om du inte känner till den här informationen, kontrollera routerns inställningar.)
IP-adress	IP-adress till din My Passport Wireless Pro-disk.

4. Spara dina inställningar genom att klicka på **OK**.

Visa eller ändra diskens avancerade Wi-Fi-inställningar

Använd följande steg för att ändra diskens namn, säkerhet och andra Wifi relaterade inställningar för disken.

1. Klicka på Wi-Fi i instrumentpanelen för **My Passport Wireless Pro**.
2. I området för My Passport Wireless Pro, klicka på **Redigera**.
3. Visa eller gör nödvändiga ändringar i de tre flikarna i dialogen Access Point Settings (Inställningar för åtkomstpunkt).
4. Klicka på **Spara** när du gjort dina ändringar.
 - Om du ändrat Wi-Fi-inställningar kommer skärmen Reconnect to Network (Återanslut till Nätverk) att visas.

Följ instruktionerna på skärmen för att återansluta disken. Om du ändrat diskens namn, välj det nya namnet från nätverkslistan.

Inställningar för åtkomstpunkt

Dialogrutan Access Point Settings (Inställningar för åtkomstpunkt) gör att du kan se och ändra Wi-Fi-relaterade inställningar för din My Passport Wireless Pro-enhet. Dialogrutan innehåller tre flikar:

- **My Passport (2.4 GHz):** Tillhandahåller inställningarna för Wi-Fi 2.4 GHz-bandet.
- **My Passport (5 GHz):** Tillhandahåller inställningarna för Wi-Fi 5 GHz-bandet.
- **Avancerat:** Ytterligare Wi-Fi-inställningar för din My Passport Wireless Pro-disk.

Nedan följer information om de alternativ som finns tillgängliga i varje flik.

My Passport (2.4 GHz) fliken

Fältnamn	Beskrivning
Wi-Fi Name (Namn på det trådlösa nätverket)	Identifierar namnet på det trådlösa nätverket.
Sända Wi-Fi-namnet	Klicka på växlingsknappen om du vill sända Wi-Fi-namnet för din enhet.
MAC-adress	Identifierar MAC för din My Passport Wireless Pro-enhet.
Säkerhetstyp	Välj den typ av säkerhet som ska tillämpas för diskens trådlösa nätverk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inaktiverad (ingen säkerhet) är standard ▪ WPA2 personlig ▪ WPA/WPA2 personlig blandad ▪ WPA (Wi-Fi Protected Access) och WPA2 är säkerhetsprotokoll som använder en nyckel för dynamisk ändring. WPA2 är det andragenerationsprotokoll som använder starkare AES-kryptering (Advanced Encryption Standard).

Fältnamn	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> WPA/WPA2-blandat säkerhetsläge ger bättre kompatibilitet med äldre enheter. För bättre prestanda och högre säkerhet rekommenderar vi dock att du använder säkerhetsläget WPA2.
Wi-Fi-kanal	Acceptera standardvärdet (Auto) eller välj en kanal i den nedrullningsbara listan.

My Passport (5 GHz) fliken

Inställningar för åtkomstpunkt

My Passport (2.4GHz)(2.4GHz) only **My Passport (5GHz)(5GHz) only** Advanced


Wi-Fi Name (5GHz)

Broadcast Wi-Fi Name ☒ På ☐ Av

MAC-adress 00:90:A9:FD:F7:2E

Säkerhetstyp

Wi-Fi-kanal

Wi-Fi-lösenord 

Fältnamn	Beskrivning
Wi-Fi Name (Namn på det trådlösa nätverket)	Identifierar namnet på det trådlösa nätverket.
Sända Wi-Fi-namnet	Klicka på växlingsknappen om du vill sända Wi-Fi-namnet för din enhet.
MAC-adress	Identifierar MAC för din My Passport Wireless Pro-enhet.
Säkerhetstyp	<p>Välj den typ av säkerhet som ska tillämpas för diskens trådlösa nätverk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inaktiverad (ingen säkerhet) är standard WPA2 personlig
Wi-Fi-kanal	Acceptera standardvärdet (Auto) eller välj en kanal i den nedrullningsbara listan.

Fliken Avancerad

Inställningar för åtkomstpunkt

My Passport (2.4GHz)(2.4GHz) only My Passport (5GHz)(5GHz) only **Advanced**

Active Network ⓘ Both ▼

IP-adress 192.168.60.1

DHCP-tjänst På |||

WiFi Inactivity Shutoff ⓘ 5 mins ▼

Avbryt Spara

Fältnamn	Beskrivning
Aktivt nätverk	Välj det nätverk du vill sända. Följande alternativ är tillgängliga: <ul style="list-style-type: none"> My Passport (2.4 GHz) My Passport (5 GHz) Båda
IP-adress	Identifierar IP-adressen för din My Passport Wireless Pro-disk.
DHCP-tjänst	Tjänsten som tilldelar IP-adresser till enheter på nätverket för My Passport Wireless Pro. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> På: Det är standard. Av: Om du stänger av tjänsten, (Off), måste du tilldela statiska adresser för enheterna på diskens nätverk.
Wi-Fi Inaktivitetsavstängning	Välj när Wi-Fi ska stängas av när enheten är inaktiv för att spara batteri

6

Hämta innehåll till din disk

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Använda en USB-anslutning för att hämta innehåll
- Använda en trådlös anslutning för att hämta innehåll
- Använda en kompatibel trådlös kamera
- Säkerhetskopiera en dator till disken

En av de första sakerna du ska göra med din My Passport Wireless Pro-disk är att hämta innehåll till den med hjälp av en USB-anslutning, en trådlös anslutning, en Android/iOS mobil enhet, eller en kompatibel trådlös kamera. Ett annat sätt att ladda innehåll på är att säkerhetskopiera en dator till disken.

Anteckning: För att läsa in innehåll från ett SD-kort, se "Moving or Copying Content from an SD Card" ("Flytta eller kopiera innehåll från ett SD-kort")

Använda en USB-anslutning för att hämta innehåll

Det bästa sättet att överföra ett stort antal filer till / från enheten är med hjälp av en USB-port som är ansluten till datorn. Denna process är snabbare än att använda My Passport Wireless Pro Wi-Fi-nätverk. Använd följande steg för att överföra data via USB-porten.

Anteckning: När du ansluter din dator och disken på det här sättet är diskens trådlösa nätverk inaktiverat.

1. Med 3.0 USB-kabeln som medföljer enheten ansluter du My Passport Wireless Pro-enheten till datorn,
2. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
3. Gör något av följande:
 - **Windows:** Klicka på **Dator** i den vänstra delen av File Explorer-fönstret och dubbelklicka på My Passport Wireless Pro-disken.
 - **Mac:** Dubbelklicka på My Passport Wireless Pro-disken i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet DEVICES.
4. Dra och släpp filer från datorn till My Passport Wireless Pro-disken (eller från datorn till My Passport Wireless Pro-disken). En kopia av dina filer sparas på disken.

Använda en trådlös anslutning för att hämta innehåll

Använd följande steg för att överföra data med hjälp av en Wi-Fi-anslutning.

Enheter i samma nätverk

1. Se till att dina enheter är anslutna till din My Passport Wireless Pro-disk eller till samma trådlösa nätverk som din My Passport Wireless Pro-disk.

Dysken kan fungera som en trådlös klientenhet i ditt trådlösa nätverk så alla i nätverket kan komma åt den (som med en vanlig nätverksansluten lagringsenhet).

2. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
3. Gör något av följande:
 - **Windows:** På en Windows-dator klickar du i den vänstra delen av File Explorer-fönstret på **Network > MyPassport (eller det namn du givit) > Public**.
 - **Mac:** På en Mac-dator dubbelklickar du i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet SHARED på **MyPassport (eller det namn du givit) > Public**.

Diskens offentliga mapp öppnas.

4. Dra och släpp filer från din dator eller andra datorer och enheter i nätverket till diskens offentliga mapp.

Mobila enheter (använda WD My Cloud)

1. Se till att den mobila enheten är ansluten till din My Passport Wireless Pro-disk och att du har installerat My Cloud-appen. (Se "Using WD My Cloud App on a Mobile Device" ("Använda WD My Cloud-appen på en mobil enhet")).
2. Tryck på ikonen **My Cloud** på din enhet.
3. I det övre högra hörnet på den offentliga delen trycker du på omni menu-ikonen (allomfattande meny) (tre horisontella prickar) och tryck sedan på **Lägg till bild**.
4. Tryck på **Kamerarulle**.
5. Välj dina objekt.
6. I det högra hörnet nere till höger på dialogen trycker du på ikonen för uppladdning.

Filerna har laddats upp till My Passport Wireless Pro-dysken. Nu kan du radera dem från din mobila enhet om du försöker spara plats eller låta dem vara kvar på den mobila enheten som säkerhetskopior.

Använda en kompatibel trådlös kamera

File Transfer Protocol (FTP) aktiverar överföringen av innehåll till och ifrån din dysks offentliga mapp FTP. Dysken stöder anonym inloggning som standard och utnyttjar den trådlösa säkerheten som skydd. My Passport Wireless Pro-dysken är kompatibel med trådlösa kameror som stöder FTP, såsom Nikon WT-2 och Canon WFT. Se kunskapsbasens Answer-ID 11737 för information om kompatibla kameror. FTP är inaktiverat som standard.

För att aktivera FTP-åtkomst

1. Öppna instrumentpanelen för My Passport Wireless Pro.
2. Klicka på **Admin** i navigeringsfältet.

3. I avsnittet Access (Åtkomst) klickar du över växlingsknappen FTP till **På**.
4. Använd nedanstående FTP-inställningar för din kamera eller andra enheter med hjälp av FTP-anslutningen på My Passport Wireless Pro-disken:

- **FTP:s serveradress:** 192.168.60.1 (såvida inte standard ändrats)
- **FTP-servers portadress:** 21 (ej ändringsbar)
- **Passivt läge:** Bör inaktiveras
- **Proxyserver:** Bör inaktiveras
- **Inloggningsmetod/namn:** Anonym (inget lösenord fordras)
- **Målmapp:** Public/<folder> (skiftlägeskänslig)

Anteckning: Konsultera kameradokumentationen för hur du arbetar med FTP.

Säkerhetskopiera en dator till disken

Här följer en kort översikt om hur du använder dina My Passport Wireless Pro-enheter som destination för säkerhetskopior.

Anteckning: För att säkerhetskopiera filer måste disken vara fysiskt ansluten till datorn med en USB-anslutning.

Säkerhetskopiera en Mac-dator

Anteckning: För att använda Time Machine, omformatera din disk till HFS+ Journal. Se Answer-ID 11737 i kunskapsbasen för mer information.

Apple Time Machine är en inbyggd funktion på Mac OS X El Capitan-, Yosemite-, Mountain Lion- och Lion-datorer som kan säkerhetskopiera allting på datorn: musik, bilder, dokument, program, e-post och systemfiler. För att använda Apple Time Machine måste din My Passport Wireless Pro-disk stå i USB-läge.

Disken kan lagra dessa säkerhetskopior, så att om din hårddisk eller ditt operativsystem skulle krascha, eller om du förlorar en fil, kan du enkelt återställa den till datorn. Du kan ange den maximala mängd utrymme som du vill använda på din disk för att säkerhetskopiera dina filer. Konsultera dokumentationen för Apple Time Machine.

Säkerhetskopiera en PC (Windows-dator)

Använda WD Backup (endast Windows)

Programvaran WD Backup är ett lättanvänt verktyg som ger dig styrkan att automatiskt skydda din data med automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering och möjligheten att hämta tillbaka förlorade filer.

Anteckning: Det automatiska säkerhetskopieringsskyddet är kontinuerligt under förutsättning att din My Passport Wireless Pro-disk är ansluten till din dator genom en USB-anslutning. Om du kopplar bort disken från din dator upphör säkerhetskopieringen tillfälligt. När du återansluter söker programvaran WD Backup automatiskt igenom datorn efter nya eller ändrade filer och återupptar säkerhetskopieringsskyddet.

Installera programvaran WD Backup

1. Få åtkomst till Lärocenter online:s välkomstsida för My Passport Wireless Pro <http://www.wd.com/setup/mypassportwirelesspro>
2. Klicka på **Gå till Downloads (Nedladdningar)** För att visa sidan Downloads (Nedladdningar):
3. I rutan WD Backup, klicka på **Download (Ladda ned)**.
4. Nå dina hämtade filer och expandera innehållet i zip-filen till datorn.
5. Dubbelklicka på **WD Backup-konfiguration** filen.
6. Följ instruktionerna online för att slutföra installationen.

Max SMB-protokoll

Funktionen Max SMB-protokoll gör det möjligt att välja det maximala SMB-protokollet (Server Message Block, SMB) som du vill använda för din enhet.

- Välj Max SMB-protokollet i den nedrullningsbara menyn.

Visa info/hjälpavsnitt online

Programvaran WD Backup erbjuder två typer av hjälp:

- **Ikonen Hjälp**



- Varje My Passport; sida ger enkel åtkomst till hjälpinformation online för att snabbt leda dig genom dina säkerhetskopierings-, hämtnings- och inställningsuppgifter. När du är osäker på vad du ska göra klickar du bara på ikonen för information/hjälp online i det övre högra hörnet på valfri sida.

Kamerasäkerhetskopieringar

Kamerasäkerhetskopieringar gör det möjligt att säkerhetskopiera kamerans innehåll till WD Cloud-enheten. När den har hämtats kan användarna gå till platsen där kamerans innehåll sparades för att komma åt det, om de har åtkomst till resursen.

Säkerhetskopiera foton och videor

Använd följande steg för att säkerhetskopiera din kamera till WD My Cloud-enheten.

1. Se till att din kamera är ansluten till WD My Cloud-enheten.
2. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopieringar** för att visa skärmen för säkerhetskopieringar.
3. Klicka på **Kamerasäkerhetskopieringar**, om detta inte redan är valt.
4. Kontrollera att området för att ansluta kameror har identifierat din kamera.
5. Ange följande information i området för inställningar om du vill säkerhetskopiera kamerans innehåll:

Automatisk överföring	Klicka på växlingsknappen för att automatiskt överföra innehållet från kameran till WD Cloud-enheten.
Överföringsläge	Välj hur du vill att kamerans innehåll ska överföras. Alternativ: Kopiera: Kopierar kamerans innehåll till WD Cloud-enheten. Det ursprungliga innehållet kommer att finnas kvar på din kamera. Flytta: Flyttar kamerans innehåll till WD Cloud-enheten och tar bort innehållet från din kamera.
Mappalternativ	Välj det här alternativet för att hitta en målapp för det överförda innehållet. I fönstret Alternativ för kameramapp: Överföringsmapp: Klicka på Bläddra för att välja den plats på din enhet som du vill överföra datauppgifterna till, klicka sedan på OK . Mappnamn: Välj mappnamnstyp i rullgardinsmenyn. Om du väljer Custom Folder Name (Anpassat mappnamn) anger du ett mappnamn i det angivna fältet. Klicka på Spara .

6. I fältet för överföring, klicka **Copy (Kopiera)/Move (Flytta)** nu för att påbörja filöverföringen, om den automatiska överföringen är inaktiverad.
7. I statusfältet kan du se när överföringen för den anslutna enheten har slutförts samt dag, datum och tid för överföringen.

7

Använda ett SD™-kort med disken

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Flytta / kopiera data manuellt från ett SD-kort](#)
- [Flytta / kopiera data automatiskt från ditt SD-kort](#)
- [Visa innehåll som importerats från ett SD-kort](#)
- [Visa innehåll som importerats från en USB-hårddisk](#)
- [Visa innehåll på ett SD-kort](#)
- [Visa innehåll på en USB-hårddisk](#)


Ett SD-kort (Secure Digital Card) är ett extremt litet flash-minneskort som är utformat för att ge minne med hög kapacitet i en liten storlek. SD-kort används i många små bärbara enheter såsom digitala videokameror, digitalkameror, handdatorer, musikspelare och mobiltelefoner. Eftersom din My Passport Wireless Pro-enhet innehåller en SD-kort-port, kan du enkelt överföra data från ditt SD-kort till din My Passport Wireless Pro-disk.

Flytta / kopiera data manuellt från ett SD-kort

Använd följande steg för att manuellt flytta eller kopiera data från ditt SD-kort.

Anteckning: När du flyttar filerna från ditt SD-kort tas de bort från kortet.

1. Stick in SD-kortet med dina mediefiler i diskens fack för SD-kort.
2. På instrumentpanelen för My Passport Wireless Pro klickar du på **Media** i navigeringsfältet för att visa mediesidan.

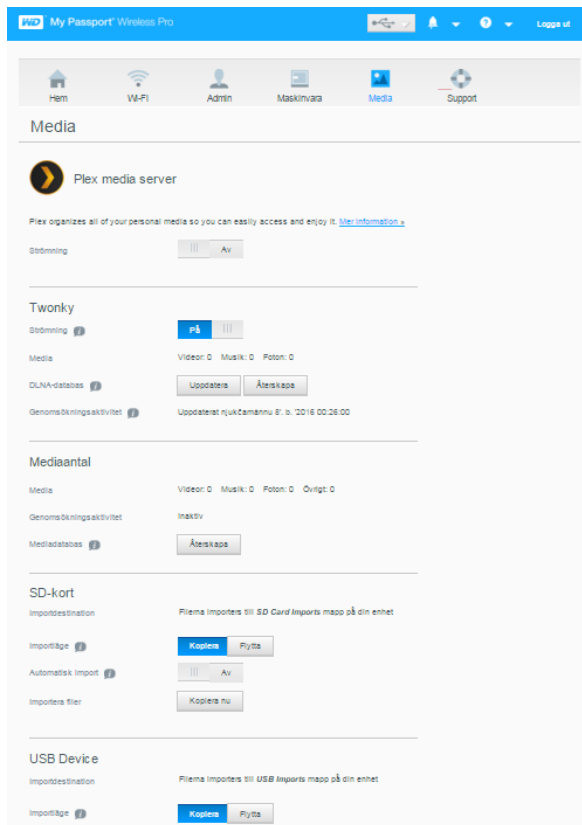

3. I området för SD-kortet, i fältet för Import Mode (Importläge), väljer du ett av följande alternativ för att ta reda på hur du vill flytta dina data
 - **Flytta:** Detta alternativ flyttar dina filer från SD-kortet till din My Passport Wireless Pro-disk.
 - **Försiktig-het:** När du flyttar filerna tas de bort från SD-kortet.
 - **Kopiera:** Detta alternativ kopierar innehållet från ditt SD-kort till din My Passport Wireless Pro-disk.
4. I fältet Import Files (Importera filer) klickar du antingen på **Kopiera nu** eller **Flytta nu**, beroende på vilket alternativ du valde i fältet för Import Mode (Importläge).

Flytta / kopiera data automatiskt från ditt SD-kort

Använd följande steg för att automatiskt kopiera eller flytta data på SD-kortet till din My Passport Wireless Pro-enhet.

1. På instrumentpanelen för My Passport Wireless Pro klickar du på **Media** i navigeringsfältet för att visa mediesidan.
2. I området för SD-kortet, i fältet för Import Mode (Importläge), väljer du ett av följande alternativ för att ta reda på hur du vill flytta dina data
 - **Flytta:** Detta alternativ flyttar dina filer från SD-kortet till din My Passport Wireless Pro-disk.
 - **Försiktig-het:** När du flyttar filerna tas de bort från SD-kortet.

- **Kopiera:** Detta alternativ kopierar innehållet från ditt SD-kort till din My Passport Wireless Pro-disk.
- 3. I fältet Automatic Imports (Automatiska importer), klicka på växlingsknappen så att den ställs till **På**.
- 4. Stick in SD-kortet med dina mediefiler i diskens fack för SD-kort. Enheten kommer automatiskt att kopiera / flytta dina data från SD-enheten till My Passport Wireless Pro-disken.

Visa innehåll som importerats från ett SD-kort

Anteckning: Förutom att använda en dator för att kontrollera filerna från ett SD-kort kan du även göra det med den mobila appen WD My Cloud. För att använda den mobila appen måste du först synkronisera över innehållet till My Passport Wireless Pro-disken.

1. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
2. Gör något av följande:
 - På en Windows-dator klickar du i den vänstra delen av File Explorer-fönstret på **Nätverk > MYPASSPORT > Public > SD Card Imports**
 - På en Mac-dator dubbelklickar du i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet SHARED på **MYPASSPORT > Public > SD Card Imports**.

Visa innehåll som importerats från en USB-hårddisk

Anteckning: Förutom att använda en dator för att kontrollera filerna från en USB-hårddisk kan du även göra det med den mobila appen WD My Cloud. För att använda den mobila appen måste du först synkronisera över innehållet till My Passport Wireless Pro-disken.

1. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
2. Gör något av följande:
 - På en Windows-dator klickar du i den vänstra delen av File Explorer-fönstret på **Nätverk > MYPASSPORT > Public > USB Imports**.
 - På en Mac-dator dubbelklickar du i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet SHARED på **MYPASSPORT > Public > USB Imports**.

Visa innehåll på ett SD-kort

1. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
2. Gör något av följande:
 - På en Windows-dator klickar du i den vänstra delen av File Explorer-fönstret på **Nätverk > MYPASSPORT > SD**.
 - På en Mac-dator dubbelklickar du i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet SHARED på **MYPASSPORT > SD**.

Visa innehåll på en USB-hårddisk

1. Öppna File Explorer (Windows-dator) eller Finder (Mac) på din dator.
2. Gör något av följande:
 - På en Windows-dator klickar du i den vänstra delen av File Explorer-fönstret på **Nätverk > MYPASSPORT > USB**.
 - På en Mac-dator dubbelklickar du i den vänstra delen av Finder-fönstret i avsnittet SHARED på **MYPASSPORT > USB**.

8

Spela upp/strömma videor, bilder

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Använda disken som mediaserver
- Aktivera medieströmning
- Nå ditt innehåll genom att använda Media Players (mediespelare)
- Använda disken med en DLNA-aktiverad mobil app

Använda disken som mediaserver

Anteckning: Se den specifika DLNA-medieenhetens handbok för instruktioner om hur du ansluter en DLNA-enhet till ditt lokala nätverk så att du kan komma åt material på My Passport Wireless Pro-enheten. Gå till <http://www.dlna.org> för en lista med DLNA-certifierade enheter och för ytterligare information.

My Passport Wireless Pro-disken kan aktiveras till att tjäna som ditt hems Plex- eller DLNA-mediaserver. Den streamar bilder, musik och filmer till din Plex- eller DLNA-kompatibla enhet så att du lätt kan spela upp medier på en kompatibel enhet. Plex- eller DLNA-kompatibla enheter söker efter medier som finns lagrade på disken om streaming är aktiverad på sidan Media. Streaming är aktiverad som standard.

När streaming är aktiverad flyttar du helt enkelt över ditt multimedieinnehåll till din My Passport Wireless Pro-disk och du är redo för att streama och visa innehåll på din hemmabio, spelkonsoler (t.ex. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live® mediaspelare eller DLNA® 2.0 digitala medieadapttrar och andra PC-datorer i ditt hem- eller kontorsnätverk.

Om du har en DLNA server eller mediaspelare (t. ex. VidOn eller Skifta) på din mobiltelefon eller andra mobila enheter kan My Passport Wireless Pro-disken streama medier till den. Gå till <http://www.dlna.org> för ytterligare information om DLNA. För mer information om Plex-servern, besök <http://www.plex.tv>

Aktivera medieströmning

På sidan Media kan du aktivera eller inaktivera mediestreaming och uppdatera eller återskapa din mediedatabas på My Passport Wireless Pro-disken, samt se antalet bild-, film- och musikfiler på disken.

- Klicka på **Medier** i navigeringsfältet för att visa sidan Media.


Använda disken med Plex Media Server

My Passport Wireless Pro-disken kan användas med Plex Media Server för att strömma media till datorn, TV:n eller olika enheter i ditt hem.

1. Anslut din My Passport Wireless Pro till Internet.
2. Ladda ner och installera Plex Media Server genom att använda knappen Media på webbanvändargränssnittet.

3. Klicka på **Konfigurera** för att logga in på ditt Plex-konto.
4. För supportärenden, besök <http://support.plex.tv>

Twonky® Server

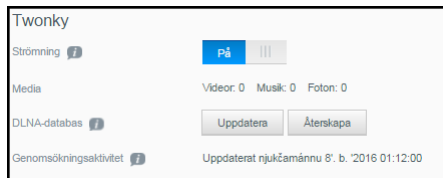


Sidans avsnitt TWONKY låter dig aktivera eller inaktivera mediastreaming och återskapa DLNA-databasen. Disken uppdaterar och återskapar automatiskt DLNA-databasen men du kan även göra det manuellt om du misstänker att din databas är skadad.

1. I avsnittet TWONKY kan du visa eller modifiera följande inställningar:

Streaming	Låter dig aktivera strömning av innehåll till alla enheter som är anslutna till din My Passport Wireless Pro-enhet. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klicka på växlingsknappen för att aktivera/inaktivera mediastreaming.
Media	Identifierar antalet film-, musik- och fotofiler som finns på enheten.
DLNA-databas	Gör det möjligt att manuellt uppdatera eller återskapa din DLNA-databas. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uppdatera: Söker efter ändringar som gjorts i dina mediebibliotek. ▪ Återskapa: Bygger om DLNA-databasen från grunden. Beroende på antalet filer och deras storlek kan det ta lång tid att återskapa DLNA-serverns databas.
Genomsökningsaktivitet	Identifierar när den senaste genomsökningen inträffade.

Medieantal

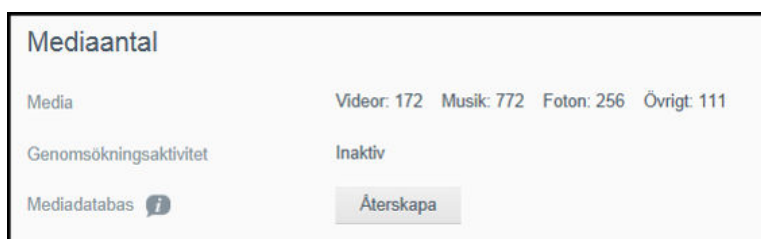

Detta avsnitt på skärmbilden visar antalet tillgängliga film-, musik- och bildfiler samt övriga filer på My Password Wireless Pro-disken. Statusen är till hjälp om du kopierar filer till disken genom att du kan se det totala antalet filer som flyttats över.

1. I avsnittet Media Count (Medieantal) kan du visa eller modifiera följande inställningar:

Media	Identifierar antalet film-, musik- och fotofiler som finns på enheten.
Genomsökningsaktivitet	Identifierar när den senaste genomsökningen av mediefilerna inträffade.
Mediedatabas	Låter dig återuppbygga din Mediedatabas.

Nå ditt innehåll genom att använda Media Players (mediespelaren)

När du har kopierat dina filer till My Passport Wireless Pro-disken ansluter du disken till ditt hemnätverk eller direkt till mediaspelaren för att få nätverksåtkomst till din media. Du kan använda en mängd olika mediaspelare för att streama medier. Se Answer-ID 11737 i kunskapsbasen för information om enheter som har blivit testade för kompatibilitet med din disk.

WD Media Players (mediaspelare)

Du kan ansluta olika WD TV och WD-mediaspelare till My Passport Wireless Pro-disken eller till ditt hemnätverk för att komma åt medieinnehållet som finns lagrat i My Passport Wireless Pro-disken. För detaljer om hur du använder en WD -mediaspelare för att nå filer på din disk, se din användarhandbok för WD Media Player.

Andra mediaspelare

Det följande är allmänna steg för att konfigurera enheter som digitalfotoramar, Blu Ray-spelare, nätverksanslutna tv och digitala medieadapttrar.

1. Försäkra dig om att din My Passport Wireless Pro-disk är ansluten till ditt hems trådlösa nätverk eller till en hotspot eller är delad.
2. Försäkra dig om att disken är påslagen.
3. Följ bruksanvisningen som medföljer din mediaspelare för att gå igenom någon eventuell förstagsinstallation eller installation av drivrutiner.
4. Med hjälp av navigeringsfunktionen på spelaren söker du igenom och identifierar -disken i ditt nätverk.
5. Beroende på vilken spelare du har kan du behöva gå till sidan Settings (Inställningar)/Network Setup (Nätverksinställningar) i användargränssnittet för att skapa en anslutning så att spelaren kan länkas till din My Passport Wireless Pro-disk. Se användarhandboken för din spelare för specifika instruktioner.

Använda disken med en DLNA-aktiverad mobil app

My Passport Wireless-disken har en inbyggd DLNA-medieserver. Mobilappar med DLNA-stöd från Apple App Store eller Google Play kan se och nå innehållet som finns lagrat på disken.

1. Anslut till My Passport Wireless Pro-disken.
2. Öppna en tredjepartsapplikation. (Se artikel-ID 11736 i kunskapsbasen för en lista över appar.)
3. Sök efter mediaservrar och välj.
4. Streama mediet.

9

Använda batteriet

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Förbättra batteriets livslängd eller prestanda](#)


[Ladda batteriet](#)

[Visa batteristatus när disken är avstängd](#)

Förbättra batteriets livslängd eller prestanda

På sidan Maskinvara får du hjälp med att förlänga batteriets livstid eller att förbättra diskens prestanda.

1. Klicka på Hardware (Hårdvara) i navigeringsfältet för att visa sidan Hardware (Hårdvara).

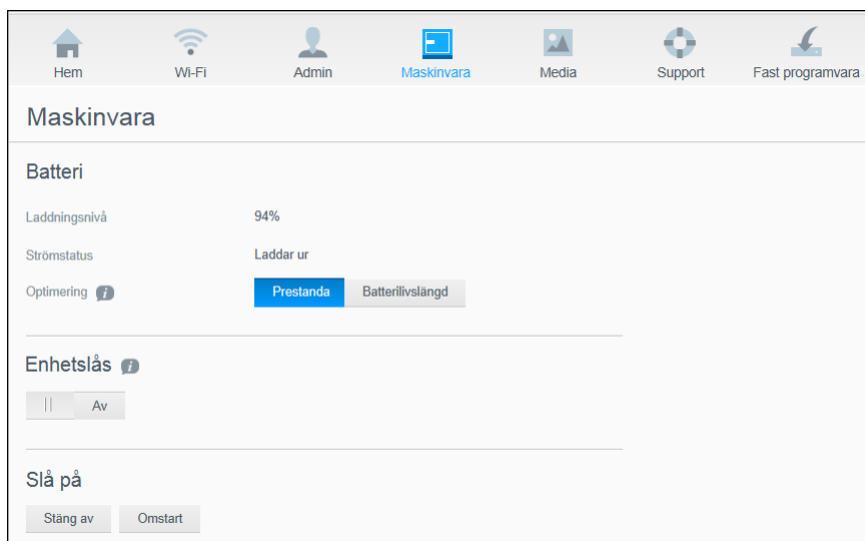

2. I batteriavsnittet i optimeringsfältet, välj ett av följande batterialternativ:
 - **Prestanda:** Välj detta alternativ om du vill optimera din mediebearbetning.
 - **Batterilivslängd:** Systemet kommer att gå in i strömsparläge genom att bromsa processorhastigheten och stänga av ett av Wi-Fi-nätverken. Välj detta alternativ för att förlänga livslängden på batteriet.

Det är ingen skillnad mellan de två alternativen om My Passport Wireless Pro-disken är ansluten till ett eluttag och drivs med växelström.

Ladda batteriet

Viktigt: Det bästa är att ladda batteriet innan My Passport Wireless Pro-disken används för första gången eftersom fabriksladdningen kan ha minskat under frakten. Om du planerar att lägga undan disken ska du ladda batteriet innan du lägger undan den och när du tar fram den igen.

1. Anslut ena kabeländan (finns med i lådan) i diskens USB-port och den andra i adaptern (finns med i lådan).
2. Stick i adaptern i vägguttaget.
3. Lampindikatorn börjar blinka. Under tiden disken laddas blinkar lampindikatorn för Strömkälla-/batteristatus. Antalet lampindikatorer anger batteriets laddningsnivå. När alla fyra lampindikatorer för Strömkälla-/batteristatus är jämnt blå är disken fulladdad. (Se "Understanding the LEDs and Buttons" ("Förstå lampindikatorer och knappar"))

Övriga sätt att få veta om disken är under laddning:

- På startsidan dyker en blixtpålysning upp på batteripanelen.
- På sidan Hardware (Hårdvara) ändras strömkäll läget till **Laddar**.

Visa batteristatus när disken är avstängd

- Tryck på batteriknappen i en sekund. Lampindikatorerna för ström och batteristatus indikerar mängden laddning som finns kvar i batteriet.

10

Utföra administrativa funktioner

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Byta lösenord och namn på enheten](#)
- [Byta språk](#)
- [Specificera typ av åtkomst](#)
- [Låsa disken](#)
- [Starta om och stänga av disken](#)
- [Spara en genväg till My Passport Wireless Pro](#)

På sidan Admin kan du byta eller ställa in ett lösenord för att nå instrumentpanelen och utföra andra administrativa funktioner för din My Passport Wireless Pro-enhet.

- Klicka på ikonen Admin i navigeringsfältet för att visa sidan Admin.

The screenshot shows the 'Admin' interface for 'My Passport Wireless Pro'. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Hem', 'Wi-Fi', 'Admin' (highlighted), 'Maskinvara', 'Media', and 'Support'. Below this, the 'Admin' section contains several settings:

- Användarnamn:** admin
- Lösenordsinställningar:** Includes a password strength indicator (three bars) and an 'Av' button.
- Enhetsnamn:** MyPassport
- Språk:** Språkval dropdown set to 'Svenska'.
- Åtkomst:** Includes 'SSH' and 'FTP-åtkomst', each with a strength indicator and an 'Av' button.
- Återställ fabriksinställningar:** Includes buttons for 'Endast system' and 'System och disk'.
- Spara en genväg till My Passport Wireless Pro:** Includes a 'Spara' button.

Byta lösenord och namn på enheten


This is a close-up of the user settings section from the previous screenshot. It shows:

- Användarnamn:** admin
- Lösenordsinställningar:** A password strength indicator (three bars) and an 'Av' button.
- Enhetsnamn:** MyPassport

1. I avsnittet My Passport Wireless Pro på skärmen kan följande grundläggande enhetsinställningar visas eller modifieras:

Användarnamn	Identifierar administratörens användarnamn, vilket är Admin .
Lösenordsinställningar	<p>Att ställa in eller byta ett lösenord för att nå instrumentpanelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klicka växlingsknappen till På för att ställa in ett lösenord. Ange ett lösenord i New Password (Nytt lösenord) och Confirm Password (Bekräfta lösenordet). Klicka på kryssrutan Show Password (Visa lösenord) för att se det lösenord du anger. Klicka på Spara.
Enhetens namn	Ange ett nytt namn på din My Passport Wireless Pro-disk om du önskar. Det är det här namnet som du ser på nätverket och som identifierar din disk för anslutning och för åtkomst av innehåll som finns lagrat på disken.

Byta språk

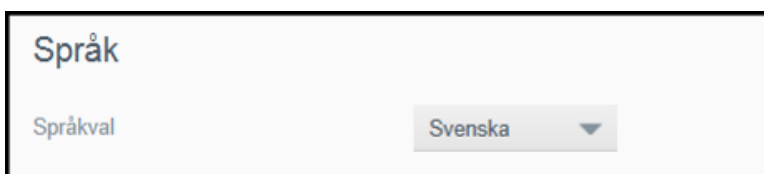

- I avsnittet Language (Språk) väljer du det språk som du vill ska synas på instrumentpanelen.
- Klicka på **Spara**.

Specificera typ av åtkomst



- I avsnittet Access (Åtkomst) visar du eller modifierar följande säkerhetsinställningar för åtkomst:

SSH	<p>Secured Shell-protokoll. SSH är ett gränssnitt för felsökning och analys. Slå På detta alternativ för att komma åt din disk och utföra kommandoradsåtgärder på ett säkert sätt. Det är inaktiverat som standard.</p> <p>Varning: Använd inte detta alternativ om du inte känner till och är van vid att använda SSH.</p> <p>Varning: Observera att modifiering eller försök att modifiera denna enhet utanför den normala driften för produkten ogiltigförklarar din WD-garanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klicka växlingsknappen till På för att aktivera SSH. Ange Användarnamn och Lösenord på den SSH-sida som visas, klicka på rutan I Accept (Jag godkänner), och klicka på OK.
-----	--

Anteckning:

Användarnamnet för inloggning till SSH är rot och standardlösen är välk0mmen (siffran 0, inte bokstaven O)

FTP-åtkomst

File Transfer Protocol (FTP) aktiverar överföringen av innehåll till och ifrån din disks offentliga mapp FTP. Disken stöder anonym inloggning som standard och utnyttjar den trådlösa säkerheten som skydd. Disken är kompatibel med trådlösa kameror som stöder FTP, såsom Nikon WT-2 och Canon WFT. Se kunskapsbasens Answer-ID 11737 för information om kompatibla kameror. FTP är inaktiverat som standard.

- Klicka växlingsknappen till **På** för att aktivera FTP Access (FTP-åtkomst). Se "Using a Compatible Wireless Camera" ("Använda en kompatibel trådlös kamera").

Låsa disken

Använd följande steg för att låsa din My Passport Wireless Pro-disk.

1. Klicka på ikonen **Hårdvara** i navigeringsfältet för att visa sidan Hardware (Hårdvara).
2. I fältet Drive Lock (Låsa disken) klickar du på växlingsknappen till **På**. Låser enheten så att den inte kan nås när den är ansluten till datorn via USB-porten. Detta är ett USB-lås snarare än ett krypterat lås. Även om den är låst kan enheten fortfarande nås med en Wi-Fi-anslutning. Standard är **Av**.

Starta om och stänga av disken

Använd följande steg för att starta eller stänga av disken.

1. Klicka på ikonen **Hårdvara** i navigeringsfältet för att visa sidan Hardware (Hårdvara).
2. I avsnittet Power (Strömkälla) finner du två alternativ:
 - Klicka på **Stäng av** för att stänga av disken My Passport Wireless Pro-disken.
 - Klicka på **Starta om** för att starta om disken.

Spara en genväg till My Passport Wireless Pro

1. Klicka på Spara (Save) för att lägga till en genväg till enheten på ditt skrivbord.

Återställa disk och lösenord

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Manuell återställning av disken](#)

[Återställa fabriksinställningarna med hjälp av instrumentpanelen](#)

Du kan utföra en återställning av enbart systemet på din disk på två sätt: manuellt och på sidan Admin på instrumentpanelen. När din disk återställs finns din data kvar med inställningar såsom lösenord återgår till standardvärdena. På sidan Admin kan du utföra en återställning av systemet och disken.

Manuell återställning av disken


Använd följande steg för att återställa din My Passport Wireless Pro-disk.

Anteckning: Använd följande steg för att återställa din My Passport Wireless Pro-disk.

1. Med strömbrytaren ställd på On (På), håller du nere knapparna Power och WPS samtidigt i ungefär 10 sekunder tills disken startar om och lampindikatorerna för ström och batteristatus blinkar blått.
2. Vänta med att återansluta tills lampindikatorn för Wi-Fi slutar blinka.


Återställa fabriksinställningarna med hjälp av instrumentpanelen

1. Klicka på ikonen Admin i navigeringsfältet för att visa sidan Admin

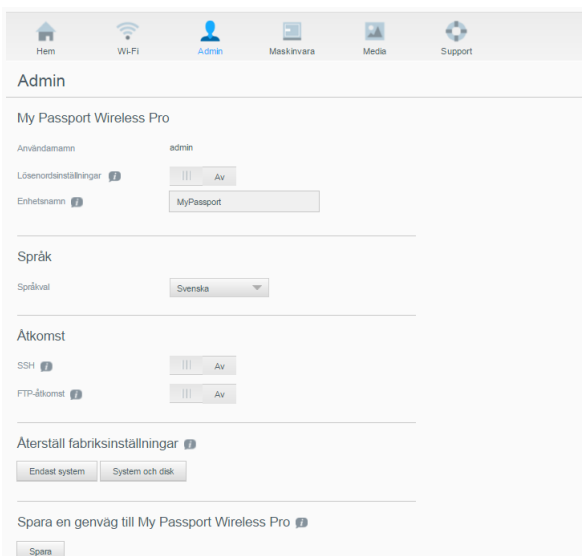

Varning: Om du avbryter fabriksåterställningen kan det skada My Passport Wireless Pro-disken. Vänta tills efter omstarten innan du använder disken igen.

2. I avsnittet för Restore Factory Settings (Återställ fabriksinställningar) har du följande alternativ:
 - **Endast systemet:** Ändrar tillbaka alla administrativa inställningar till deras standardvärden, nollställer administratörens lösenord och döper om disken till MyPassport. Ditt innehåll förblir oförändrat.
 - **System och disk:** Återställer alla inställningar till deras standardvärden från fabriken och raderar data på disken. Efter den här sortens återställning måste du hämta all din data på nytt.
3. När återställningen är klar visas skärmbilden Reconnect to Network (Återanslut till nätverk).

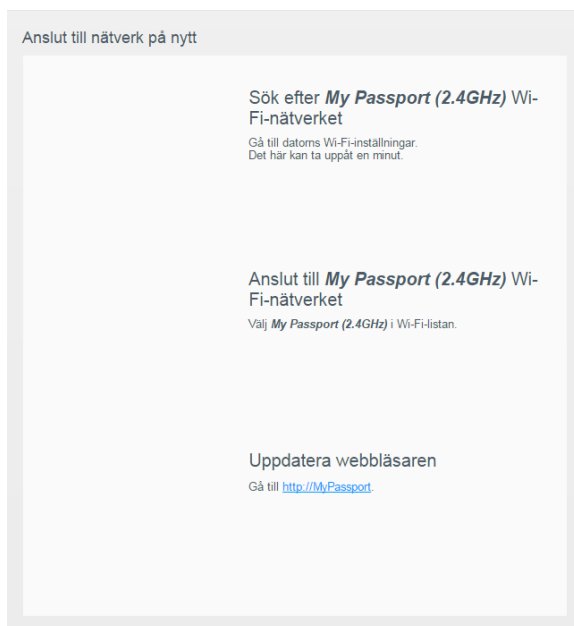

4. Följ anvisningarna på skärmen för att återansluta din disk.

12

Uppdatera inbyggd programvara

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Visa versionen av inbyggd programvara](#)

[Uppdatera med tillgänglig inbyggd programvara](#)

[Utföra en manuell uppdatering](#)

Sidan för den inbyggda programvaran låter dig automatiskt eller manuellt titta efter en uppdaterad fil och sedan installera den. För att automatisk titta efter och installera en tillgänglig fil måste disken vara ansluten till internet.


Den nuvarande versionen och den senaste uppdateringen visas i avsnittet Version på sidan för Firmware (Inbyggd programvara).

Varning: Stäng inte av din disk under installationen av den inbyggda programvaran. När installationen är klar kommer din disk att automatiskt starta om.

Viktigt: Du kan endast uppdatera din enhet om batteriet är laddat till mer än 50 % eller om laddaren är kopplad till en strömkälla.

Visa versionen av inbyggd programvara

1. På Instrumentpanelen, klicka på **Inbyggd programvara** i Navigeringsfältet.

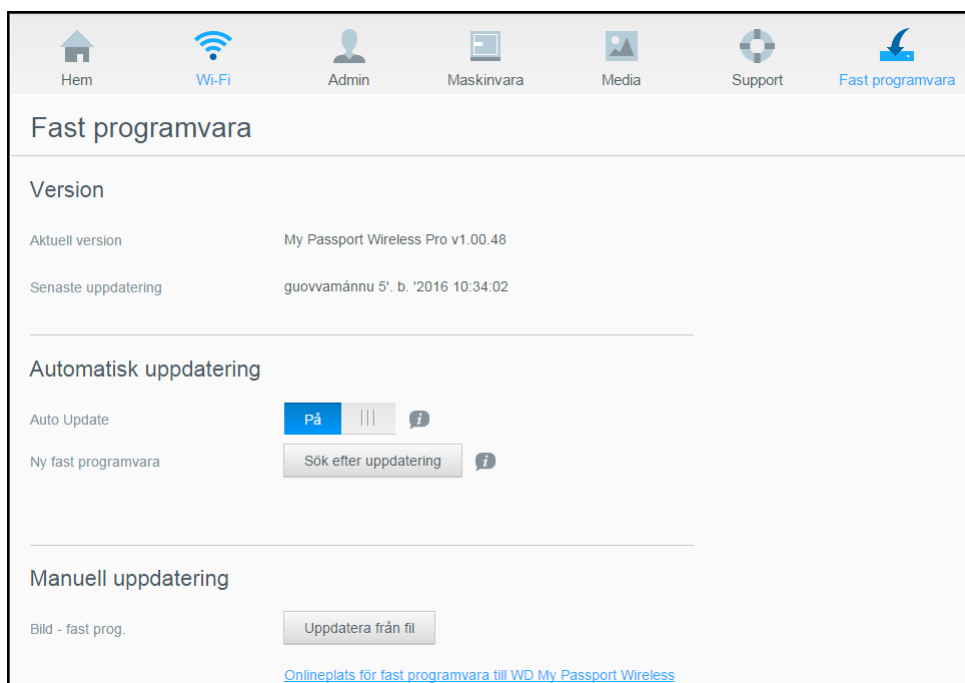

2. I Versionsområdet (Version Area), identifierar området för den Aktuella versionen (Current Version field) den aktuella versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på din enhet. Fältet för Den senaste uppdateringen (Last Update field) identifierar när den senaste uppdateringen genomfördes.

Uppdatera med tillgänglig inbyggd programvara

Anteckning: För att titta efter tillgängliga uppdateringar **måste disken vara ansluten till internet** via ett hemnätverk eller en hotspot-anslutning. Du kan söka efter tillgängliga uppdateringar när som helst i området Available Updates (Tillgängliga uppdateringar).

1. På Instrumentpanelen, klicka på **Inbyggd programvara** (Firmware) i Navigeringsfältet.
2. I avsnittet Available Updates (Tillgängliga uppdateringar), klicka på **Sök efter uppdatering**.
3. Granska skärmen Update Firmware (Uppdatera inbyggd programvara).
4. Om det finns en uppdatering, klicka på **Installera och starta om**.
När uppdateringen är klar startar disken automatiskt om.
5. Uppdatera din webbläsare för att visa den uppdaterade instrumentpanelen.

Utföra en manuell uppdatering

1. Gå till <http://support.wdc.com/product/download.asp> för att lokalisera och hämta en tillgänglig uppdateringsfil för inbyggd programvara till din dator eller klicka på länken **Online location of the WD My Passport Wireless Pro** (Lokalisering av WD My Passport Wireless Pro online) längst ner på skärmbilden.
2. Hämta den senast filen för inbyggd programvara.
3. Anslut till diskens trådlösa nätverk (direktanslutning).
4. I avsnittet Manual Update (Manuell uppdatering) klickar du på **Uppdatera från fil**.
5. Navigera till filen med uppdateringen av den inbyggda programvaran och klicka på **Öppna**.
6. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka på **Installera och starta om**. Det tar ungefär fem minuter att installera uppdateringen på din disk. Det är mycket viktigt att låta enheten vara påslagen tills installationen är fullföljd.
När uppdateringen är klar startar disken om.
7. Återanslut den trådlösa länken från din dator direkt till disken.
8. Uppdatera din webbläsare för att visa den uppdaterade instrumentpanelen.

13

Få support

I det här kapitlet ingår följande ämnen:


[Systemrapporter](#)

[Diagnostik](#)


[Program för produktförbättring](#)

Supportsidan gör det möjligt att köra diagnostiska test och generera systemrapporter att skicka till Customer Support (Kundsupport) och ger dig tillfälle att gå med i WD:s Product Improvement Program (Program för produktförbättring).

- För att visa Support Page (Supportsidan) klickar du på **Support** i navigeringsfältet.

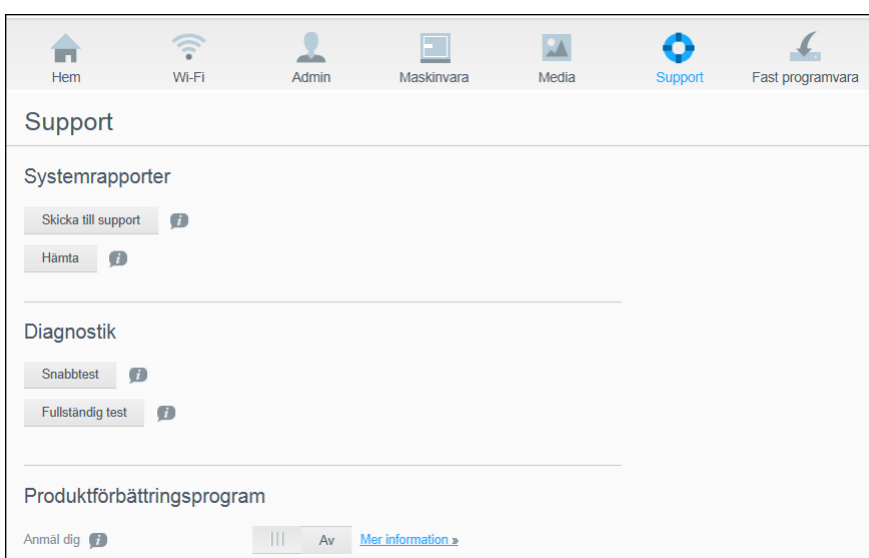

Systemrapporter

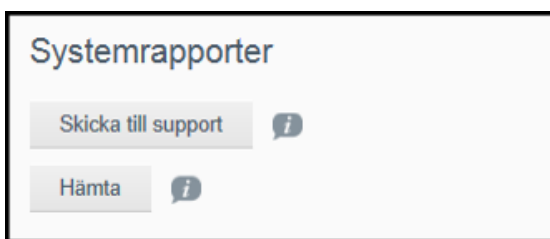


I avsnittet System Reports (Systemrapporter) kan du generera en rapport och automatiskt skicka den till Customer Support (Kundsupport) eller hämta den till din dator.

Klicka på något av följande:

- **Skicka till Support:** Genererar en diagnosrapport och skickar den automatiskt till Kundsupport. Rapporten innefattar din disks serienummer, Mac-nummer och statusinformation. Du måste ha en hotspot- eller hemanslutning (med internet) för att skicka din rapport till supporten.

- **Ladda ned:** Genererar en diagnosrapport och sparar den på din dator:

Diagnostik

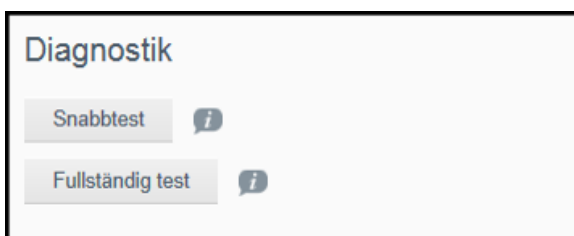


Kör diagnostiska tester om du har problem med disken. Det finns två olika typer av diagnostiska tester:

- **Snabbtest:** Kontrollerar hårddisken för större prestandaproblem. Resultatet av ett snabbtest är en godkänd eller underkänd utvärdering av hårddiskens tillstånd. Snabbtestet kan ta flera minuter att slutföra.
- **Fullständig test:** Det är en mer allomfattande diskdiagnostik. Den testar metodiskt var och en av sektorerna på hårddisken. När testet har utförts visas tillståndet för hårddisken.

Anteckning:

För att fullfölja testet ska du försäkra dig om att disken är kopplad till en växelströmskälla.

Program för produktförbättring

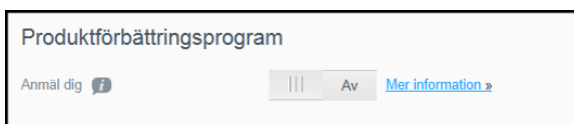

Om du kan delta i programmet kommer din diska att med jämna mellanrum skicka dess serienummer till WD tillsammans med grundläggande information om disken. Fördelen är att du kan hjälpa till att förbättra framtida uppdateringar av produkten och göra det möjligt för teamet på Western Digital Support att hjälpa dig på ett effektivare sätt. Ett deltagande påverkar inte din disks prestanda.

För att delta i programmet ställer du växlingsknappen på **På**.

Problem och lösningar

Lösenord

Jag har glömt lösenordet till Wi-Fi för min disk.

Återställ disken till dess standardinställningar genom att starta disken och trycka på knapparna Power och WPS samtidigt i ungefär 10 sekunder tills lampindikatorn för Power blinkar.

När disken har startat upp helt och hållet och lampindikatorn för Wi-Fi blivit blå, ska du ange standardlösenordet för Wi-Fi, vilket är de 8 sista tecknen i serienumret. My Passport Wireless Pro serienummer finns tryckt på produktetiketten på undersidan av enheten.

Namn

Vad är skillnaden mellan Wi-Fi-namnet och disknamnet?

Wi-Fi-namnet kallas även SSID (Service Set Identifier) och används för att ansluta till Wi-Fi-nätverket innan du öppnar disken. Wi-Fi-skärmen gör det möjligt att ändra Wi-Fi-namnet. (Se "Viewing or Changing the Drive's Advanced Wi-Fi Settings" ("Visa eller ändra diskens avancerade Wi-Fi-inställningar").)

Disknamnet är namnet som en DLNA-enhet eller en annan dator använder för att få tillgång till diskens innehåll. Detta är INTE samma som Wi-Fi-namnet. Du måste ansluta till Wi-Fi-nätverket innan du kan få tillgång till disken. På Admin-skärmen kan man ändra disknamnet. (Se "Changing the Password and Device Name" ("Byta lösenord och namn på enheten").)

Anslutningar

Jag har kopplat bort disken från mobilappen WD My Cloud.
Måste jag upprätta anslutningen med mobilappen nästa gång?

Nej, så länge du tidigare upprättat anslutning är din mobila enhet trådlöst ansluten till disken och du behöver inte upprätta någon anslutningen på nytt.

Jag tog min disk utom räckvidden och anslutningen bröts.

Om disken är konfigurerad för hem- eller hotspotläge kommer den automatiskt att återansluta till samma trådlösa nätverk när du för den tillbaka inom räckvidden. Om disken var konfigurerad i läget för direktanslutning ska du försäkra dig om att lampindikatorn för Wi-Fi är blå så kan din enhet återansluta till det läget.

Jag önskar dela innehåll på min disk med andra trådlösa enheter i mitt hus.

Anslut enheten i läget hemnätverk till ditt trådlösa hemnätverk. Enheter som redan är anslutna till disken kan anslutas automatiskt till ditt hemnätverk (om de tidigare varit anslutna till det) eller så kan du ansluta dem manuellt. När alla enheter är anslutna till det trådlösa nätverket fungerar disken som en trådlös NAS-enhet.

När jag ansluter disken till min dator via USB ansluter inte disken trådlöst till övriga enheter.

När disken är ansluten till en dator med en USB-anslutning är den trådlösa funktionen avstängd.

Den trådlösa hastigheten är långsammare än vanligt.

Det kan finnas störningar i din omgivning som står i konflikt med diskens trådlösa kanal eller den trådlösa bandbredden då disken stöder band på 2.4 GHz. Störningarna kan komma från trådlösa enheter, mikrovågor eller andra trådlösa apparater. Prova att använda 5 GHz-band för bättre prestanda. Avancerade användare kan vilja upprätta en annan kanal på skärmbilden för Settings (Inställningar).

Jag upplever följande symptom:

- Instrumentpanelens panel för kapacitet visar inte något värde ens efter lång tid.
- När jag ansluter disken till min dators USB-port säger Windows till mig att köra scandisk.
- Min disk visar inga medier på min mediespelare.
- Lagringsdelningen är inte åtkomlig från en klientdator.

Detta beror troligtvis på att My Passport Wireless Pro-disken kopplades ifrån USB-porten utan säker borttagning. För att lösa det här problemet kan du köra scandisk från en Windows-dator. Se Answer-ID 11742 i kunskapsbasen för mer information.

Battery and Performance (Batteri och prestanda)

Min disk laddas inte.

- Om disken är ansluten till din dator med en USB-anslutning ger USB-porten inte tillräckligt med ström för att ladda batteriet. Koppla disken till ett uttag genom strömadaptern för USB för att ladda den.
- Om temperaturen är för hög eller för låg kommer inte batteriet att laddas. Låt enheten svalna eller värmas upp efter behov.
- Om disken används kommer inte batteriet att laddas.

Jag vill förlänga batteriets livstid.

Gå över till läget Battery Life (Batteritid) på sidan Hardware (Hårdvara) för att förlänga batteritiden på din disk om du inte behöver maximal prestanda. Starta sedan om disken så att ändringen träder i kraft.

Min disk stänger ständigt av sitt trådlösa nätverk.

För att hjälpa till att spara på batteritiden stänger disken automatiskt den trådlösa anslutningen efter en minuts inaktivitet och går över till viloläget. Tryck på **Ström**-knappen för att återuppta den trådlösa anslutningen. När lampindikatorn trådlöst nätverk är jämnt blå är disken klar för anslutning.

Jag vill ha maximal prestanda av min disk vid direktuppspelning.

- Upprätta disken i läget Performance (Prestanda) på sidan Hardware (Hårdvara) för att ge prioritet åt prestandan vid direktuppspelning.
- Anslut disken till en strömkälla för att garantera att den har tillräckligt med batteriström för direktuppspelning.
- Eftersom disken har Trådlöst-N med Trådlös AC (1x1) inbyggt ska du försäkra dig om att det trådlösa nätverket eller enheten som du försöker ansluta till stöder Trådlös AC (1x1).

- Anslut direkt till den trådlösa disken i läget Direct connection (Direktanslutning) för att undvika okänd nätverkstrafik eller störningar.

Den trådlösa hastigheten är långsammare än vanligt.

- Enheten kan stå i läget Battery Life (Batteritid). I detta läge är prestandan reducerad för att batteritiden ska förlängas.
- Batteriets laddning kan vara för låg.
- Det kan finnas störningar i diskens trådlösa kanal eller på den trådlösa bandbredden eftersom disken fungerar med band på 2.4 GHz. Störningarna kan komma från trådlösa enheter, mikrovågor eller andra trådlösa apparater. Avancerade användare kan vilja upprätta en annan kanal på skärmbilden för Settings (Inställningar). Prova att använda 5 GHz-band för bättre prestanda.
- Det kan tänkas att du använder klienter eller nätverk utan Trådlös AC-anslutning (1x1) eller ett långsammare trådlöst nätverk (t. ex. 802.11g eller 802.11b).

Jag kan inte starta min disk.

Försäkra dig om att batteriet är laddat. Om disken stått oanvänd en längre tid kan batteriet vara för lågt och kräva laddning innan disken kan startas.

Enhetsformat

Kan jag formatera om den här disken till ett annat filsystem?

Ja My Passport Wireless Pro-enheten kan formateras till NTFS, FAT32 och HFS+. My Passport Wireless Pro-enheten kan formateras till exFAT, NTFS, FAT32 och HFS+.

Min disk kan inte spåras av andra enheter när den är ansluten via en USB-port.

My Passport Wireless Pro är förformaterad till ett exFAT-system. Det kan tänkas att en del enheter (såsom datorer som kör Windows XP eller mediaspelaren WD TV) inte stöder det här filsystemet. Se Answer-ID 11742 i kunskapsbasen för mer information.

A

Tekniska specifikationer

Diskens kapacitet	2 TB, 3 TB2 TB, 3 TB
Batterikapacitet	6 400 mAh
Wi-Fi-protokoll	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompatibel med: 11n 1Tx1R: 802,11g/n (20M/40M) och 11ac 1Tx1R: 802.11a/n/ac (20M, 40M, 80M), Dubbel-band/Dubbel AP
Protokoll som stöds	SMB, AFP, UPnP, FTP
Gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ USB 3.0 upp till 5 Gb/s* ▪ USB 2.0 upp till 480 MB/s ▪ USB 3.0 upp till 5 Gb/s* ▪ SD 2.0 upp till 25 MB/s ▪ SD 3.0 upp till 60 MB/s <p>*En USB 3.0-värd och USB 3.0-certifierad kabel krävs för att få USB 3.0-prestanda.</p>
Kompatibilitet An- teck- ning: Kompatibiliteten kan variera beroende på användarens hårdvarukonfiguration och operativsystem.	Operativsystem: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 10 ▪ Windows 8 ▪ Windows 7 ▪ El Capitan (Mac OS 10.11) ▪ Yosemite (Mac OS 10.10) ▪ Mountain Lion (Mac OS 10.8) ▪ Lion (Mac OS 10.7) Webbläsare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internet Explorer 8.0 och nyare på Windows-datorer som stöds ▪ Safari 6.0 och nyare på Mac-datorer som stöds ▪ Firefox 29 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds ▪ Google Chrome 31 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds DLNA®/UPnP® enheter för streaming Internetanslutning
Fysiska mått	
Bredd	126,0 mm
Längd	126,0 mm
Höjd	24,0 mm
Vikt	446 g
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingående växelströmspänning (adapter för växelström): Spänning in: 90V till 260 VAC ▪ Infrekvens (växelström): Frekvens in: 47 till 63 Hz

Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Driftstemperatur: 0 °C till 35 °C (32 °F to 95 °F) ▪ Ej i drift temperatur: -20 °C till 60 °C (-4,0 °F till 140 °F)
Fuktighet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Driftsfuktighet: 10 % - 80 % (ickekondenserande) ▪ Fuktighet när ej i drift: 5 % - 90 %
Höjd	Upp till 10 000 m.ö.h.
Enhetsformat	exFAT
RoHs-kompatibel	Ja

B

Kompatibla medieformat

DLNA Media Server (DLNA-mediaserver)

Ljud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP3, WMA, WAV, LPCM, OGG vorbis ▪ FLAC, M4A, M4B, 3GP, AAC ▪ MP2, AC3, MPA, MP1, AIF
Video	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP, 3GP/H.263, 3GP/H.264, 3GP/MPEG-4 ▪ ASF, ASF/WMV ▪ AVI, AVI/DivX, AVI/Full Frame, AVI/MPEG-1, AVI/MPEG-2, AVI/MPEG-4, AVI/WMV, AVI/XviD ▪ DivX, DV ▪ DVR-MS, DVR-MS/AC-3 Audio, DVR-MS/MP1 Audio ▪ FLV ▪ M1V, M2TS, M4V ▪ MKV, MKV/DivX, MKV/Full Frame, MKV/MPEG-1, MKV/MPEG-2, MKV/MPEG-4, MKV/XviD ▪ MOV, MP4, MPE ▪ MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS ▪ QT, RM ▪ TS, TS/TP/M2T ▪ VDR, VOB, WMV, Xvid
Bild	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JPEG, PNG, GIF, TIF, BMP

Anteckning:

Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enhet stödjer hittar du i dess användarhandbok.

Format som är kompatibla med WD My Cloud-appen

iOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bild: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Video: mov, mp4, m4v ▪ Musik: mp3, m4a, aiff, wav
Android	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bild: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Video: Beror på den tredjepartsapp som används för att spela upp videor på den mobila enheten. ▪ Musik: mp3 (stöd för m4a, wma, wav och aiff som lagts till i release 3.1 - fordrar Android 4.0 eller nyare)

Anteckning:

Du kan gå till avsnittet Help/FAQ (Hjälp/FAQ på vardera plattformen för att finna vilka typer som stöds.

operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Warning statement for Category II (Tested for Res. 506): "Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

USA

FCC15.19, 15.21-15.105

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all Wi-Fi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Body SAR statement (若 POWER 過大有加測 SAR 才需要放) 韓文就可以了, 1. 무선 기기
에 대한 노출 기준은 전자파 인체 흡수율 또는 SAR이라고 알려진 측정 단위를 사용합니
다. RRA 에서 정한 SAR 한도는 1.6W/kg입니다. 2. RF 노출 요구사항을 준수하기 위해 신
체에 착용한 상태로 실행 시 사용자의 신체와 안테나를 포함한 기기 간에는 최소 이격 거
리인 1.5cm가 유지되어야 합니다.

Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許
可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象
時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作
業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電
機設備之干擾。

中文產品名稱+型號 無線儲存硬碟 E6B

商品名稱 無線儲存硬碟 型號 E6B 額定輸入 電壓 5 伏特, 電流 2.4 安培 額定輸出 電壓 5
伏特, 電流 1.5 安培 製造年份 參考產品底部序號標籤 製造號碼 參考產品底部序號標籤 生
產國別參照產品本體標示 產品功能參考使用手冊或外包 使用方法參考使用手冊 進口商/
委製商台灣威騰電子股份有限公司 進口商/委製商地址臺北市松山區敦化北路 205 號 14
樓 (1402 室) 進口商/委製商電話 02-27174775

- (a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
- (b) 不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
- (c) 不得將單電池或電池組短路。勿將單電池或電池組存放於箱中或抽屜中，以避免可能
在其內部發生相互短路或由導電性材料所造成之短路。
- (d) 未使用前，勿將單電池或電池組從原包裝中取出。
- (e) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- (f) 當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清
水沖洗患部並尋求醫療協助。
- (g) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器
- (h) 為確保正確使用，務必留意單電池、電池組及設備所標示之正 (+)、負 (-) 極
性。
- (i) 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
- (j) 不得將設備中之單電池，以不同廠牌、電容量、大小或型式者混搭使用。
- (k) 孩童使用電池時宜有成人從旁監督。
- (l) 若不慎吞食單電池或電池組時，應立尋求醫療協助。

- (m) 務必選購由設備製造商建議使用之電池組。
- (n) 使單電池及電池組保持潔淨與乾燥。
- (o) 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
- (p) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。
- (q) 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
- (r) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
- (s) 妥善保存單電池及電池組隨附之原始資料，以備日後參考。
- (t) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。
- (u) 若有可能，在設備不使用時將電池取出。

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD påtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD:s logotyp, och My Passport är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och i andra länder; WD Drive Utilities och Data Lifeguard är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och i andra länder. Apple, Mac, OS X och Time Machine är varumärken som tillhör Apple, Inc., och dessa är registrerade i USA och i andra länder. Thunderbolt och Thunderbolt-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. Andra märken kan nämnas här som tillhör andra företag. Bilden som visas kan variera från den verkliga produkten.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A

4779-705151-J03 Maj 2016