



# My Passport® Wireless Pro

Hard disk Wi-Fi

Manualul utilizatorului



## Service și asistență WD

În cazul în care întâmpinați vreo problemă, dați-ne posibilitatea să o rezolvăm înainte de a returna acest produs. Majoritatea întrebărilor pentru asistență tehnică pot fi soluționate prin intermediul bazei noastre de cunoștințe sau al serviciului de asistență prin e-mail de la adresa <http://support.wd.com>. Dacă răspunsul nu este disponibil sau dacă dvs. doriți, contactați WD™ la cel mai potrivit număr de telefon afișat mai jos.

Produsul dvs. include o perioadă de 30 de zile de asistență telefonică gratuită în perioada de garanție. Această perioadă de 30 de zile începe la data primei contactări telefonice a Serviciului de asistență tehnică WD. Asistența prin e-mail este gratuită pe durata perioadei de garanție, iar baza noastră extinsă de cunoștințe este disponibilă non-stop. Pentru a ne ajuta să vă informăm despre noi caracteristici și servicii, nu uitați să vă înregistrați produsul online la adresa <http://register.wd.com>.

## Accesarea asistenței online

Vizitați site-ul web de asistență pentru produs la adresa <http://support.wd.com> și alegeți dintre aceste subiecte:

- **Descărcări**—Descărcați drivere, software și actualizări pentru produsului dvs. WD.
- **Înregistrare**—Înregistrați-vă produsul WD pentru a obține cele mai recente actualizări și oferte speciale.
- **Garanție și servicii RMA**—Obțineți informații despre garanție, înlocuirea produsului (RMA), starea RMA și recuperarea datelor.
- **Baza de cunoștințe**—Căutați după cuvinte cheie, fraze sau ID-uri de răspunsuri.
- **Instalare**—Obțineți ajutor online pentru instalarea produsului sau a software-ului WD.
- **Comunitatea WD**—Împărtășiți-vă părerile și intrați în contact cu alți utilizatori WD.
- **Centrul de instruire online**—Începeți de aici pentru a obține cât mai multe din produsul dvs. WD. (<http://www.wd.com/setup>)

## Contactarea Serviciului de asistență tehnică WD

Atunci când contactați WD pentru asistență, păstrați la îndemână numărul de serie al produsului WD, versiunea hardware și versiunea software a sistemului.

### America de Nord

**Engleză** 800.ASK.4WDC  
(800.275.4932)

**Spaniolă** 800.832.4778

**Mexic** 001 8002754932

### America de Sud

Chile 1230 020 5871  
Columbia 009 800-83247788  
Venezuela 0800 100 2855  
Peru 0800 54003  
Uruguay 000 413 598 3787  
Argentina 0800 4440839  
Brazilia 0800 7704932  
0021 800 83247788

### Europa (apel gratuit)\*

00800 ASK4 WDEU  
(00800 27549338)

**Europa** +31 880062100

**Orientul Mijlociu** +31 880062100

**Africa** +31 880062100

**Rusia** 8 10 8002 335 5011

### Asia Pacific

Australia 1800 429 861 / 0011 800 2275 4932i  
China 800 820 6682 / 400 627 6682  
Hong Kong 3057 9031  
India 1800 419 5591 / 1800 200 5789  
Indonezia 001 803 852 3993  
Japonia 0800 805 7293  
Coreea 02 2120 3415  
Malaysia 1800 817 477  
Noua Zeelandă 0508 555 639 / 00800 2275 4932  
Filipine 1800 1855 0277

Singapore	1800 608 6008
Taiwan	0800 225 593
Thailanda	00 1800 852 5913
Alte țări	+86 21 2603 7560

\* Pentru lista numerelor de asistență WD, consultați <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

## Înregistrarea produsului dvs. WD

Înregistrați-vă produsul WD pentru a obține cele mai recente actualizări și oferte speciale. Puteți înregistra cu ușurință unitatea online la adresa <http://register.wd.com> sau utilizând software-ul My Passport Wireless Pro.

# Conținut

<b>Service și asistență WD.....</b>	<b>ii</b>
Accesarea asistenței online.....	ii
Contactarea Serviciului de asistență tehnică WD.....	ii
Înregistrarea produsului dvs. WD.....	iii
<b>1 Despre dispozitivul dvs. de stocare WD.....</b>	<b>1</b>
Precauții privind manipularea.....	1
Conținutul setului.....	1
Accesorii opționale.....	1
Despre Centrul de instruire online.....	2
Cerințe de sistem și browsere.....	2
Sisteme de operare.....	2
Browsere web.....	2
Componentele produsului.....	3
My Passport Wireless Pro (vedere de sus).....	3
My Passport Wireless Pro (vedere din spate).....	3
<b>2 Prezentarea LED-urilor și a butoanelor.....</b>	<b>5</b>
LED-urile Alimentare și Stare baterie.....	5
LED-urile Alimentare și Stare baterie al unității My Passport Wireless Pro.....	5
LED Wi-Fi.....	6
Alte comportamente ale LED-urilor.....	6
Butoane.....	6
<b>3 Configurarea unității fără fir.....</b>	<b>8</b>
Pornirea unității.....	8
Configurarea inițială a unității.....	8
Folosirea unui computer și a unui browser web.....	9
Despre panoul de bord.....	12
Utilizarea aplicației WD My Cloud pe un dispozitiv mobil.....	12
<b>4 Prezentare generală a tabloului de bord.....</b>	<b>14</b>
Lansarea tabloului de bord.....	14
Pagina de pornire a tabloului de bord.....	14
Pictograme pentru informații.....	15

Pictograme de navigare.....	16
Vizualizarea stării unității în pagina de pornire.....	16
Capacitate.....	17
Battery (Baterie).....	17
Wi-Fi.....	17
Informații.....	18
 <b>5 Conectarea unității.....</b>	<b>19</b>
Prezentare generală a conexiunilor.....	19
Realizarea unei conexiuni fără fir directe.....	20
Utilizarea unui browser web pentru o conexiune fără fir.....	20
Conectarea la o rețea Wi-Fi/Internet.....	21
Realizarea unei conexiuni la rețeaua Wi-Fi rezidențială (acces la Internet).....	21
Eliminarea unei conexiuni Wi-Fi.....	23
Partajarea și modificarea conexiunii Wi-Fi.....	24
Vizualizarea sau modificarea setărilor Wi-Fi avansate ale unității.....	25
Caseta de dialog Access Point Settings (Setări punct de acces).....	25
 <b>6 Încărcarea de conținut pe unitate.....</b>	<b>29</b>
Încărcarea de conținut utilizându-se o conexiune USB.....	29
Încărcarea de conținut utilizându-se o conexiune Wi-Fi.....	29
Dispozitive din aceeași rețea.....	29
Dispozitive mobile (utilizarea aplicației WD My Cloud).....	30
Utilizarea unui aparat foto fără fir compatibil.....	30
Pentru a activa accesul FTP.....	30
Efectuarea unui backup pentru un computer pe unitate.....	31
Realizarea unei copii de rezervă pentru un computer Mac.....	32
Backupul pentru un PC.....	32
Copii de rezervă cameră.....	33
 <b>7 Utilizarea unui card SD™ împreună cu unitatea.....</b>	<b>35</b>
Mutarea/Copierea manuală a datelor de pe un card SD.....	35
Mutarea/Copierea automată a datelor de pe cardul SD.....	36
Vizualizarea conținutului importat de pe un card SD.....	37
Vizualizarea conținutului importat de pe o unitate USB.....	37
Vizualizarea conținutului de pe un card SD.....	37
Vizualizarea conținutului de pe un dispozitiv USB.....	38
 <b>8 Redarea/Redarea în flux a înregistrărilor video și a fotografiilor.....</b>	<b>39</b>
Utilizarea unității ca server media.....	39
Activarea redării în flux pentru elemente media.....	39

Utilizarea unității cu Plex Media Server.....	40
Server Twonky®.....	40
Media Count (Număr de elemente media).....	41
Accesarea conținutului utilizând media playere.....	41
Media playere WD.....	41
Alte media playere.....	41
Utilizarea unității cu o aplicație pentru dispozitive mobile care acceptă DLNA.....	42
 <b>9 Utilizarea bateriei.....</b>	<b>43</b>
Îmbunătățirea duratei de viață a bateriei sau a performanței.....	43
Încărcarea bateriei.....	43
Vizualizarea stării bateriei atunci când unitatea este oprită.....	44
 <b>10 Efectuarea funcțiilor administrative.....</b>	<b>45</b>
Schimbarea parolei și a numelui dispozitivului.....	45
Schimbarea limbii.....	46
Specificarea tipurilor de acces.....	46
Blocarea unității.....	47
Repornirea și oprirea unității.....	47
Salvarea unei comenzi rapide la My Passport Wireless Pro.....	48
 <b>11 Reinițializarea unității și a parolei.....</b>	<b>49</b>
Resetarea manuală a unității.....	49
Restaurarea setărilor din fabrică utilizând tabloul de bord.....	49
 <b>12 Actualizarea firmware-ului.....</b>	<b>52</b>
Vizualizarea versiunii firmware-ului.....	52
Actualizarea cu un firmware disponibil.....	53
Efectuarea unei actualizări manuale.....	53
 <b>13 Obținerea asistenței.....</b>	<b>54</b>
System Reports (Rapoarte de sistem).....	54
Diagnostics (Diagnosticări).....	55
Programul de îmbunătățire a produselor.....	55
 <b>14 Probleme și soluții.....</b>	<b>56</b>
Parolă.....	56

Nume.....	56
Conexiuni.....	56
Baterie și performanță.....	57
Formatarea unității.....	58

---

<b>Anexa A Specificații tehnice.....</b>	<b>59</b>
--	-----------

---

<b>Anexa B Formate media compatibile.....</b>	<b>61</b>
---	-----------

---

<b>Anexa C Informații privind conformarea la reglementări.....</b>	<b>62</b>
--	-----------

Federația Rusă.....	62
Israel.....	62
Canada.....	62
SUA.....	62
Coreea.....	63
Taiwan.....	64

## 1

# Despre dispozitivul dvs. de stocare WD

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

- [Precauții privind manipularea](#)
- [Conținutul setului](#)
- [Accesorii opționale](#)
- [Despre Centrul de instruire online](#)
- [Cerințe de sistem și browsere](#)
- [Componentele produsului](#)

## Precauții privind manipularea

Produsele WD sunt instrumente de precizie și trebuie manipulate cu grijă în timpul despachetării și instalării. Manipularea brutală, șocurile sau vibrațiile pot deteriora unitățile. Respectați întotdeauna următoarele precauții la despachetarea și instalarea produsul dvs. de stocare externă:

- Nu trântiți sau zdruncinați unitatea.
- Nu mișcați unitatea în timpul funcționării.
- Nu plasați unitatea pe carpete. Asigurați-vă că unitatea este pe o suprafață fermă și stabilă.

## Conținutul setului

Setul pentru unitatea de stocare My Passport Wireless Pro include:

- Unitatea de stocare My Passport Wireless Pro
- Cablu USB 3.0
- Adaptor de alimentare c.a. USB
- Ghid de instalare rapidă

## Accesorii opționale

Pentru informații despre accesorii opționale pentru produse WD, vizitați:

SUA	<a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
Europa	<a href="http://www.wdstore.com.eu">www.wdstore.com.eu</a>
Australia	<a href="http://www.wdstore.com.au">www.wdstore.com.au</a>
Singapore	<a href="http://www.wdstore.com.sg">www.wdstore.com.sg</a>
Toate celelalte zone	Contactați serviciul de asistență tehnică WD din regiunea dvs. Pentru o listă a datelor de contact pentru Serviciul de asistență tehnică, vizitați <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> și consultați răspunsul din Baza de cunoștințe cu ID-ul 1048.



## Despre Centrul de instruire online

Centrul de instruire online WD furnizează cele mai recente informații, instrucțiuni și software-uri pentru a ajuta utilizatorii să folosească optim sistemele lor personale de stocare în cloud. Acest ghid web este o resursă interactivă pentru ghidarea utilizatorilor în instalarea și utilizarea unității My Passport Wireless Pro. Centrul de instruire online permite următoarele:

- Aflarea mai multor informații despre produs.
- Descărcarea celor mai recente software-uri pentru produs.
- Găsirea de informații detaliate interactive despre explorarea fiecărei caracteristici a produsului.
- Accesarea unei resurse online cu disponibilitate permanentă – fără manual sau CD.

## Cerințe de sistem și browsere

### Sisteme de operare

#### Windows®

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7

#### Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

**Notă:** Compatibilitatea poate să difere în funcție de configurația hardware a computerului și de sistemul de operare utilizat.


Pentru performanțe și fiabilitate ridicate, instalați întotdeauna cele mai recente actualizări.

### Browsere web

- Internet Explorer 10.0 și versiuni ulterioare pe computere Windows acceptate
- Safari 6.0 și versiuni ulterioare pe computere Mac acceptate
- Firefox 30 și versiuni ulterioare pe computere Windows și Mac acceptate
- Google Chrome 31 și versiuni ulterioare pe computere Windows și Mac acceptate


## Componentele produsului

### My Passport Wireless Pro (vedere de sus)

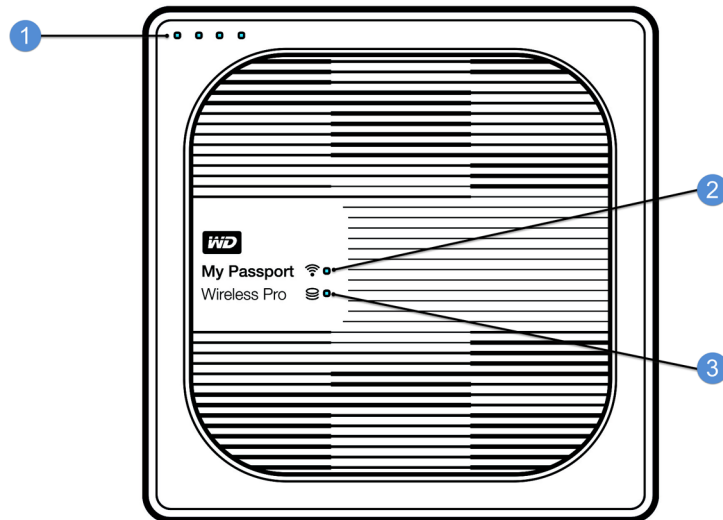

- 
- 1      LED-uri pentru starea bateriei
  - 2      LED-ul Wi-Fi
  - 3      LED-uri pentru starea unității
- 

### My Passport Wireless Pro (vedere din spate)

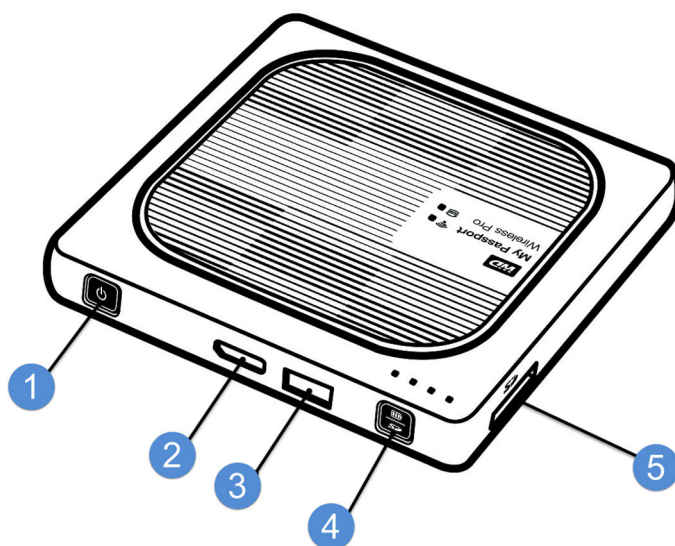

- 
- 1      Buton Alimentare
-

- 2 Port USB 3.0 (pentru conectare la un computer și pentru încărcare)
  - 3 Port gazdă USB 2.0 (pentru alte dispozitive USB)
  - 4 Stare baterie, Configurare Wi-Fi protejată (WPS) și backup al cardului SD
  - 5 Port pentru card SD
-

## 2

## Prezentarea LED-urilor și a butoanelor

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

LED-ul Alimentare și Stare baterie


LED-ul Wi-Fi

Alte comportamente ale LED-urilor

Butoane

### LED-urile Alimentare și Stare baterie

Dispozitivul My Passport Wireless Pro este preîncărcat în fabrică. Cu toate acestea, este posibil ca nivelul de încărcare a bateriei să nu fie 100% la scoaterea dispozitivului din cutie, deoarece unitatea este posibil să fi fost în tranzit sau pe raft o durată semnificativă de timp.

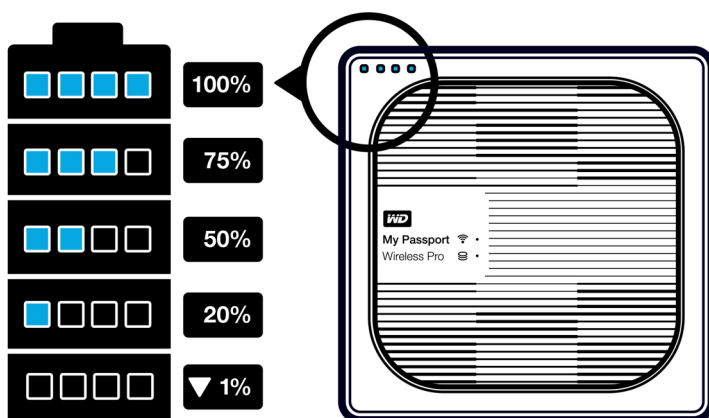

### LED-urile Alimentare și Stare baterie al unității My Passport Wireless Pro

În următorul tabel este prezentat comportamentul LED-urilor Alimentare și Stare baterie al unității My Passport Wireless Pro.

Comportament/culoare LED-uri	LED-uri aprinse	Indică...
Albastru	1, 2, 3, 4	75% sau mai mult
Albastru	1, 2, 3	50%-74%
Albastru	1, 2	20%-49%
Albastru (continuu)	1	10%-19%
Albastru (aprindere intermitentă rapidă)	1	5%-10%
Niciunul	-----	Sub 5% (dispozitivul este oprit)

Comportament/culoare LED-uri	LED-uri aprinse	Indică...
Albastru (aprindere intermitentă timp de 5 secunde)	1	Portul USB este indisponibil din cauza nivelului redus de încărcare a bateriei (mai mic de 15%).
Off (Dezactivat)	----	Atașat direct la dispozitivul de stocare (DAS): Dispozitivul este conectat direct la un computer și nu se încarcă.

## LED Wi-Fi



LED-ul Wi-Fi este stins atunci când scoateți unitatea My Passport Wireless Pro din cutie.

Comportament/culoare LED-uri	Indică...
Stins	Conectivitatea Wi-Fi nu este activă (dispozitivul este oprit).
Aprindere intermitentă (albastru)	Dispozitivul pornește, se conectează fără fir sau se închide.
Albastru continuu	Rețea fără fir conectată sau activă (toate modurile).
Aprindere intermitentă rapidă (albastru)	Configurarea Wi-Fi protejată (WPS) este inițiată și în desfășurare.

## Alte comportamente ale LED-urilor

Comportament LED-uri	Indică...
Toate LED-urile se aprind intermitent rapid (albastru)	Dispozitivul are o problemă. Contactați Asistența WD.
Toate LED-urile se aprind intermitent (albastru), cu o aprindere lungă (3 sec.) și 3 aprinderi scurte.	Unitatea este în modul Recovery (Recuperare).
Aprindere intermitentă (albastru)	Actualizare a firmware-ului în desfășurare; I/E fișiere în sincronizarea cardului SD/portului USB; montare a dispozitivului de stocare USB; scanare a cardului SD.

## Butoane

Butonul de alimentare		<p>Pornește și oprește unitatea și trezește unitatea din modul Standby (Așteptare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a porni unitatea din așteptare, apăsați scurt până când LED-urile încep să clipească.</li> <li>Pentru a opri unitatea, apăsați pe buton timp de aproximativ 3 secunde.</li> </ul>
Butonul Baterie/WPS		<ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când este introdus un card SD în slot, apăsați scurt pentru a începe transferul de pe cardul SD.</li> <li>Unitatea se conectează la un router folosind WPS.</li> <li>Apăsați lung timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni modul WPS.</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atunci când unitatea este oprită, apăsați scurt pentru a se afișa starea bateriei.</li><li>▪ Apăsați scurt pentru conectarea directă a altor dispozitive la unitatea My Passport Wireless Pro atunci când aceasta este conectată la altă rețea fără fir.</li></ul> |
|--|--|

## 3


## Configurarea unității fără fir

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

[Pornirea unității](#)

[Configurarea inițială a unității](#)

### Pornirea unității

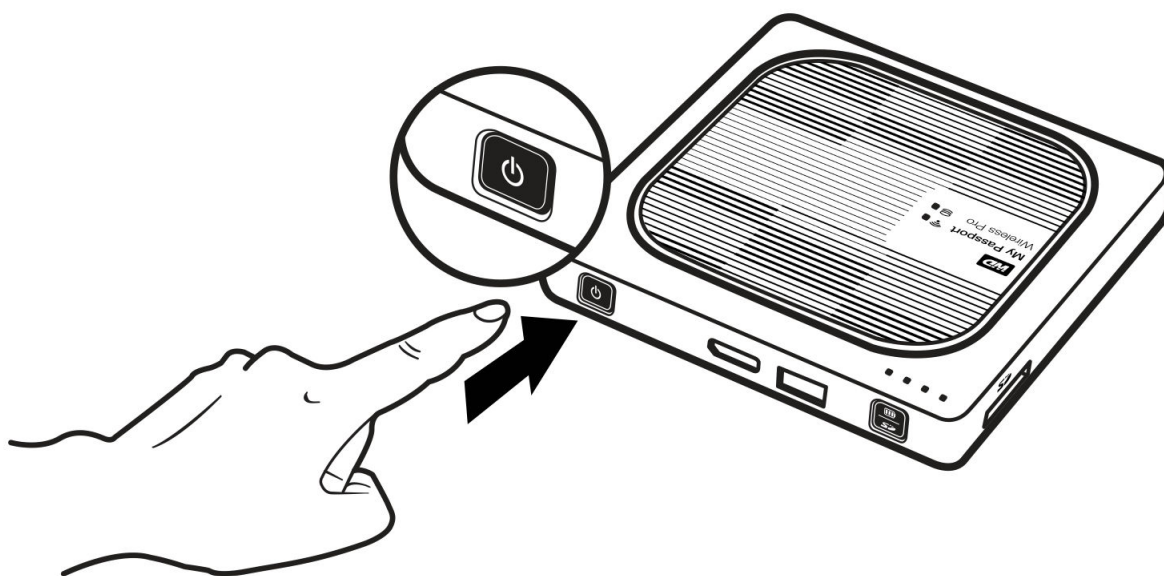

**Important:**

Vă recomandăm să încărcați bateria înainte de a utiliza prima oară unitatea My Passport Wireless Pro, deoarece este posibil ca nivelul de încărcare să fi scăzut în timpul expedierii. (Consultați secțiunea „Încărcarea bateriei”.)

- Pentru a porni dispozitivul My Passport Wireless Pro, apăsați pe butonul Alimentare până când LED-urile Alimentare și Stare baterie încep să clipească. Atunci când LED-ul Wi-Fi este aprins continuu (albastru), unitatea este pregătită pentru conectare.

**Notă:**

Pentru a opri unitatea, țineți apăsat butonul Alimentare timp de trei secunde, până când LED-urile Alimentare și Stare baterie se sting.

### Configurarea inițială a unității

Pentru a conecta și a configura unitatea pentru utilizare fără fir, procedați astfel:

- Folosiți un computer și un browser web.
- Descărcați și folosiți aplicația WD My Cloud pe smartphone sau pe tabletă.


## Folosirea unui computer și a unui browser web

**Notă:** Asigurați-vă că este activată conectivitatea fără fir pentru computerul dvs.

1. Asigurați-vă că unitatea My Passport Wireless Pro este pornită și că LED-ul Wi-Fi este aprins.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - În Windows, faceți clic pe pictograma de rețea din zona de notificare.
  - Pe un computer Mac, faceți clic pe **System Preferences > Network > Wi-Fi** (Preferințe sistem > Rețea > Wi-Fi).
3. Selectați **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** sau **My Passport (5 GHz) -XXXX** din lista Network (Rețea). Înlocuiți XXXX cu ultimele patru caractere ale adresei MAC de pe eticheta de pe partea inferioară a unității My Passport Wireless Pro.  
Parola implicită este imprimată pe Ghidul de instalare rapidă și pe eticheta de pe partea superioară a dispozitivului My Passport Wireless Pro. Dacă nu puteți localiza eticheta sau Ghidul de instalare rapidă, parola este compusă din ultimele 8 caractere ale numărului de serie.
4. Deschideți un browser și tastați una dintre comenzile următoare:


**Notă:** Pentru o listă de browsere compatibile, consultați secțiunea „Cerințe de sistem și browsere”.

- Computer Windows: **http://mypassport**
  - Computer Windows sau Mac: **http://192.168.60.1** (adresa IP implicită a unității)
  - Computer Mac: **http://mypassport.local**
5. Faceți clic pe **License Agreement** (Acord de licență) în ecranul Getting Started (Începere utilizare).

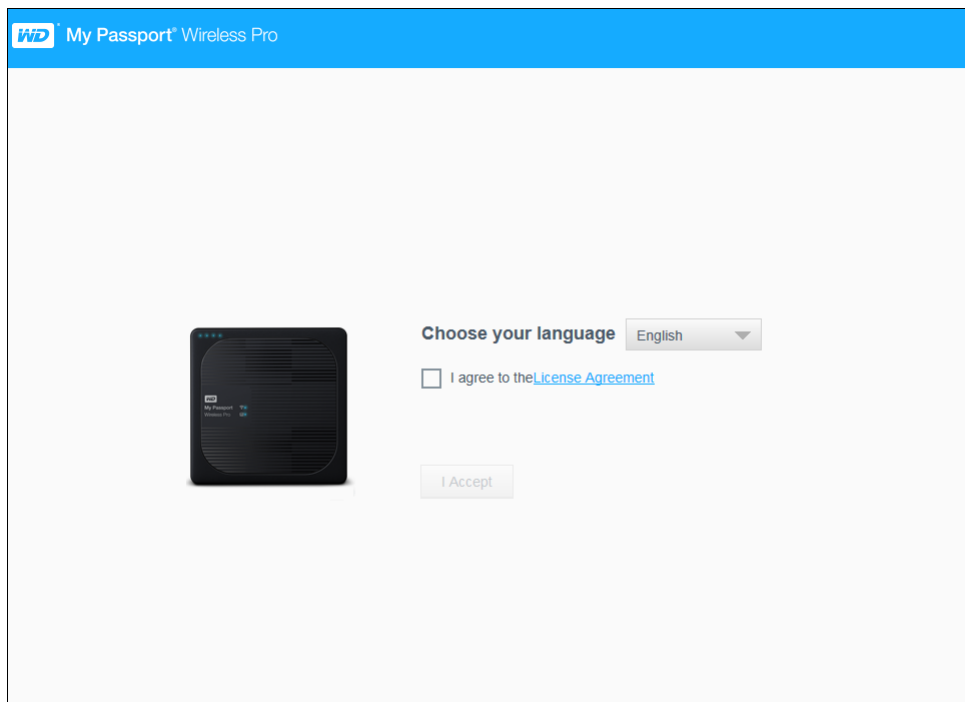





6. Citiți acordul, apoi faceți clic pe **I accept** (Accept).

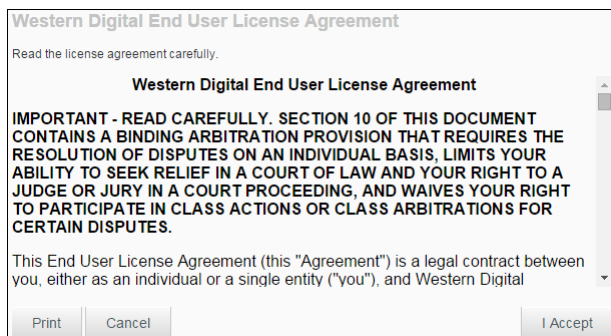


7. Bifați caseta **I agree to the License Agreement** (Sunt de acord cu Acordul de licență) și faceți clic pe **I Accept** (Accept).
8. Faceți clic pe unul sau ambele butoane de comutare la **On** (Onivat) dacă doriți copierea automată a conținutului unui card SD sau a unui dispozitiv USB atunci când acesta este conectat la sistem.

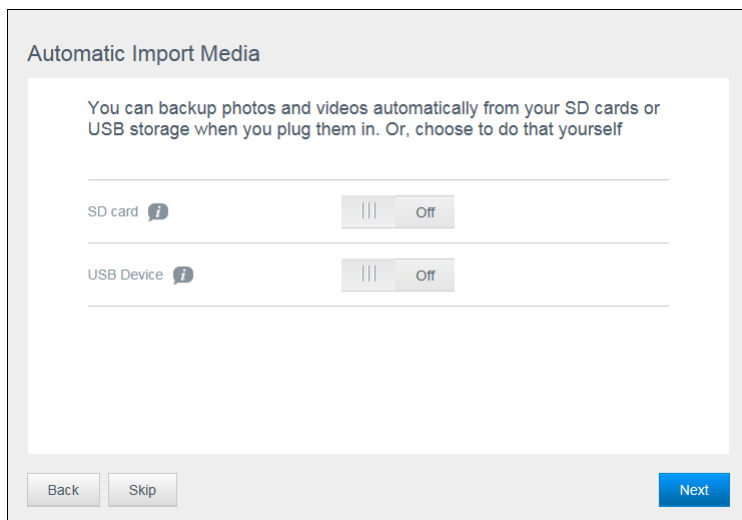


9. Faceți clic pe **Next** (Următorul).
10. Se va afișa ecranul **Install Plex® Media Server** (Instalare Plex® Media Server). (Opțional) Bifați caseta **Download and Install Plex Media Server** (Descărcare și instalare Plex Media Server) pentru a instala această caracteristică. Dacă nu doriți să instalați caracteristica, faceți clic pe **Skip** (Omitere).

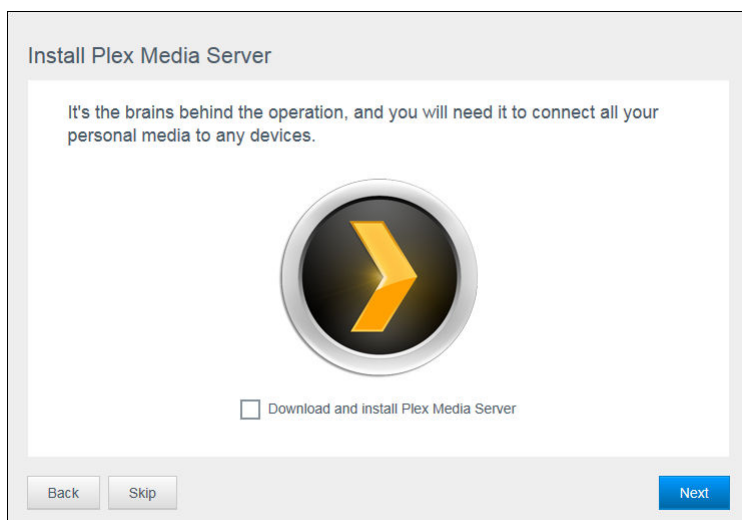


11. Faceți clic pe **Next** (Următorul).
12. Examinați ecranul Enhance Your WD Experience (Îmbunătățiți-vă experiența WD) și faceți clic pe comutator pentru a se actualiza automat software-ul My Passport Wireless Pro. Pentru a adăuga o comandă rapidă pe computer, bifați caseta Shortcut Download (Descărcare comandă rapidă). Faceți clic pe **Next** (Următorul).

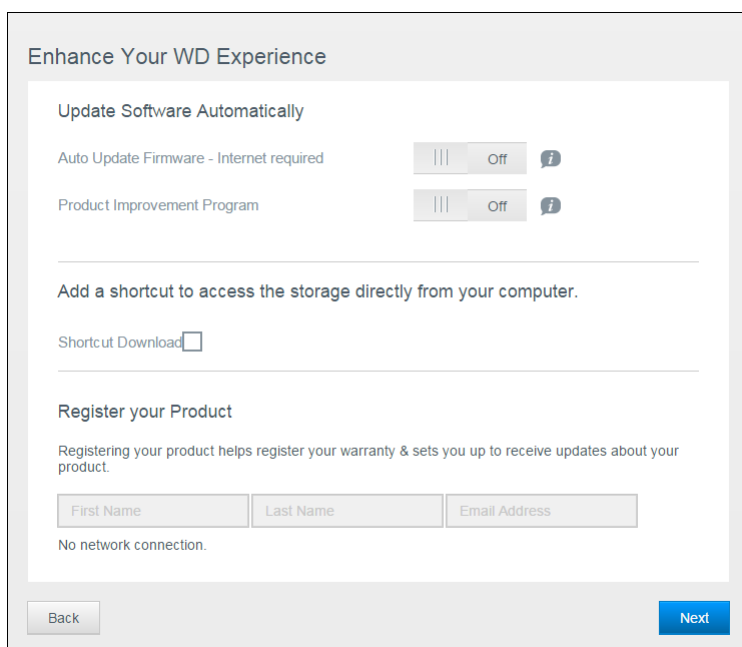

13. Se va afișa ecranul That's It! (Asta-i tot!) care vă indică finalizarea cu succes a configurării unității My Passport Wireless Pro. Faceți clic pe **Finish** (Terminare).

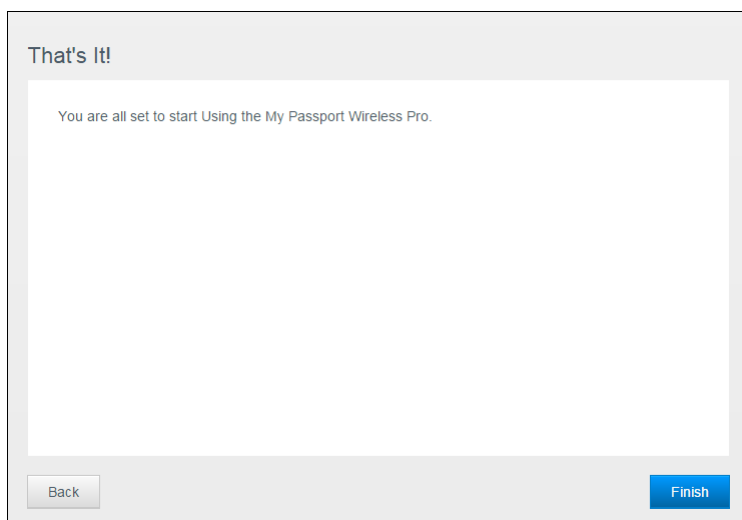

14. Atunci când este afișat panoul de bord pentru unitatea My Passport Wireless Pro, sunteți pregătit pentru utilizarea unității dvs. fără fir.

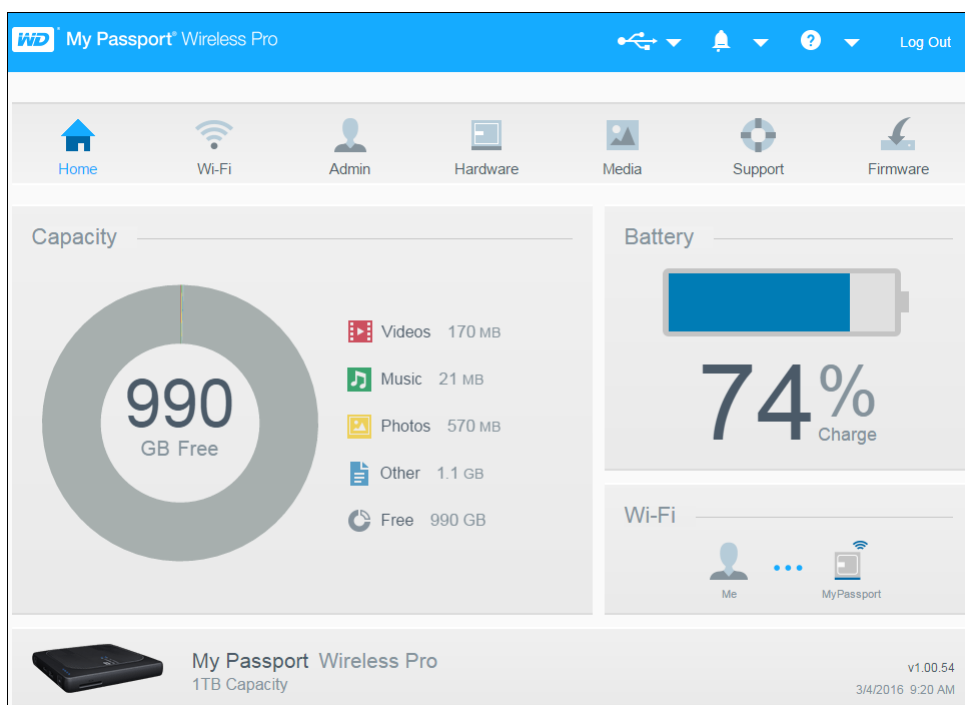

## Despre panoul de bord

Panoul de bord este locul în care puteți vedea starea unității și o puteți personaliza după cum doriți. Pentru mai multe informații despre panoul de bord, consultați secțiunea „Utilizarea tabloului de bord”.

## Utilizarea aplicației WD My Cloud pe un dispozitiv mobil

1. Descărcați aplicația WD My Cloud pe dispozitivul mobil din App Store sau aplicația Android din Google Play Store.

2. Pe dispozitivul mobil, mergeți la **Settings** (Setări) și conectați-vă la unitatea My Passport Wireless Pro folosind noul nume pentru unitatea dvs. și/sau noua parolă.
3. Atingeți pictograma **My Cloud** pentru a se afișa Acordul de licență pentru utilizatorul final Western Digital.
4. Citiți acordul și atingeți **Agree** (Accept) pentru a se afișa ecranul WD My Cloud Welcome (Bun venit).
5. Atingeți **Connect Now** (Conectare acum) pentru a afișa o listă cu dispozitivele de rețea WD disponibile.
6. Atingeți **My Passport Wireless Pro** și apoi **Next** (Următorul) pentru a se afișa ecranul Secure Your Device (Securizare dispozitiv).
7. (Opțional) Introduceți sau modificați numele rețelei Wi-Fi pentru unitatea My Passport Wireless Pro.
8. (Opțional) Dacă doriți să atribuiți sau să modificați o parolă, introduceți-o în ambele câmpuri pentru parolă.
9. Atingeți **Save Changes** (Salvare modificări). Se afișează următoarea pagină:
10. Pe dispozitivul mobil, mergeți la **Settings** (Setări) și conectați-vă la unitatea My Passport Wireless Pro folosind noul nume pentru unitatea dvs. și/sau noua parolă.
11. Atingeți pictograma **My Cloud** pe dispozitivul mobil și atingeți **My Passport Wireless Pro** (sau numele dat de dvs. unității) pentru a se afișa următorul ecran de confirmare:
12. Faceți clic pe **Continue Using WD My Cloud App** (Continuare folosind aplicația WD My Cloud) pentru a se afișa folderele dvs.
13. Acum puteți deschide orice folder pentru a-i vedea conținutul.

## 4

## Prezentare generală a tabloului de bord

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

- [Lansarea tabloului de bord](#)
- [Pagina de pornire a tabloului de bord](#)
- [Pictograme pentru informații](#)
- [Pictograme de navigare](#)
- [Vizualizarea stării unității în pagina de pornire](#)

Folosiți tabloul de bord My Passport Wireless Pro pentru a configura setări și a gestiona dispozitivul. De exemplu, puteți să setați accesul Wi-Fi la dispozitivul dvs., să creați sau să schimbați parole și să particularizați dispozitivul pentru adecvare la cerințele dvs.


### Lansarea tabloului de bord

După ce conectați unitatea My Passport Wireless Pro la rețeaua dvs. Wi-Fi, puteți accesa oricând tabloul de bord tastând următoarele informații într-un browser:

- **Windows:** <http://mypassport> (sau numele atribuit)
- **Mac:** <http://mypassport> (sau numele atribuit).local
- **Windows sau Mac:** <http://192.168.60.1> (adresa IP implicită)

### Pagina de pornire a tabloului de bord

Pagina de pornire include o bară informativă în partea din dreapta-sus, o bară de pictograme pentru navigare de-a lungul părții superioare a paginii și o prezentare în timp real a stărilor funcțiilor principale ale unității cu legături pentru actualizarea setărilor.

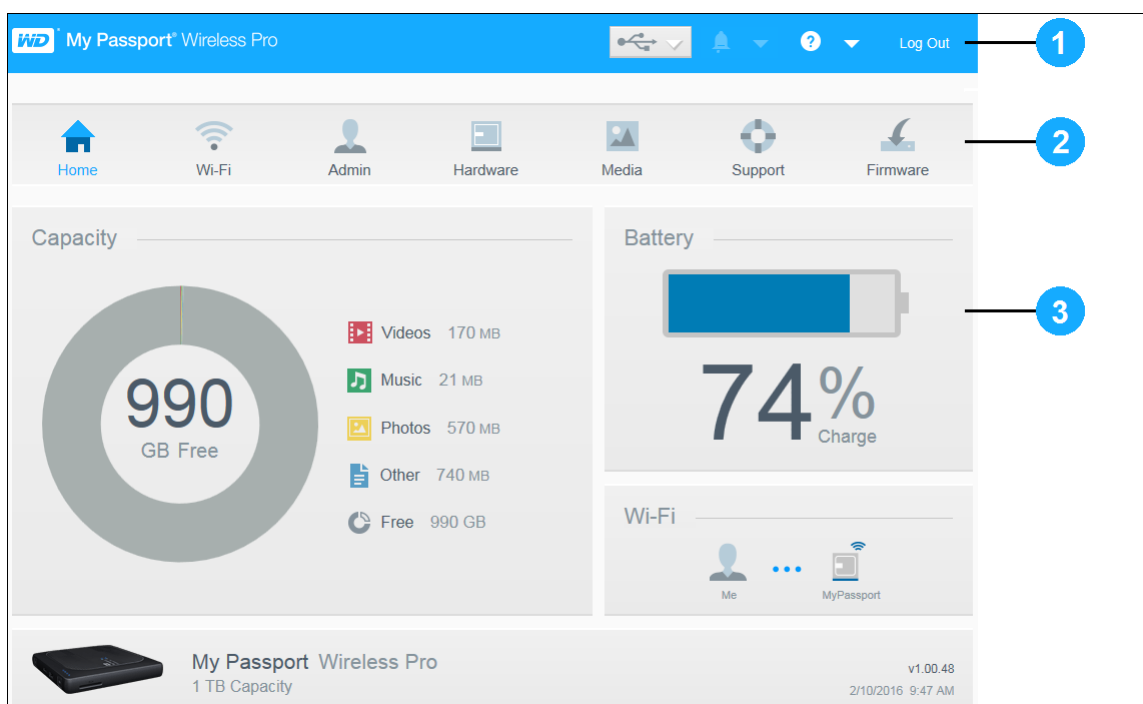




1	Pictograme pentru informații
2	Pictograme de navigare
3	Panouri de stare și actualizare

## Pictograme pentru informații








Pictogramele de informare din partea de sus a paginii asigură acces rapid la:

- Dispozitivele USB și SD atașate
- Alerte dispozitivului
- Sistemul de ajutor online și Centrul de învățare.

Pictogramă	Nume	Acțiuni
	Dispozitiv USB	Faceți clic pentru a se afișa dispozitivul USB conectat. Dacă nu este atașat niciun dispozitiv USB, pictograma este estompată.
	Notificări de alerte	Faceți clic pe pictogramă pentru a se afișa alerte recente despre probleme noi privind firmware-ul și rețeaua.
	Ajutor	Faceți clic pentru a accesa Centrul de învățare online, sistemul de ajutor online și informații Despre.


## Pictograme de navigare

Pictogramele de navigare oferă acces la diferite caracteristici și setări ale dispozitivului My Passport Wireless Pro.

Pictogramă	Nume	Acțiuni
	Acasă	În tabloul de bord este afișată o prezentare în timp real a stărilor funcțiilor principale ale unității și legături pentru actualizarea setărilor.
	Wi-Fi	Vizualizați dispozitivele conectate, rețelele Wi-Fi disponibile și setările pentru punctul de acces al dispozitivului.
	Admin	Schimbați numele dispozitivului și parola, selectați limba în care apar ecranele, specificați tipul de acces asigurat de unitate sau restaurați setările din fabrică.
	Hardware	Extindeți durata de funcționare a bateriei sau îmbunătățiți performanța, blocați unitatea, vedeți ora curentă și sau reporniți unitatea.
	Conținut media	Activați sau dezactivați redarea în flux DLNA, reîmprospătați sau reconstruiți baza de date DLNA, vizualizați numărul de elemente media sau copiați ori mutați fișiere de pe un card SD, un dispozitiv USB sau server media Plex.
	Suport	Creați rapoarte de sistem, testați și diagnosticați probleme sau înscrieți-vă în Programul de îmbunătățire a produselor din această pagină.
	Firmware	Vizualizați versiunea de firmware instalată curent pe dispozitiv, actualizați la un firmware nou sau efectuați o actualizare manuală dintr-un fișier de firmware.

## Vizualizarea stării unității în pagina de pornire

În corpul principal al paginii de pornire se afișează starea dispozitivului și se furnizează comenzi rapide pentru câteva ecrane importante.

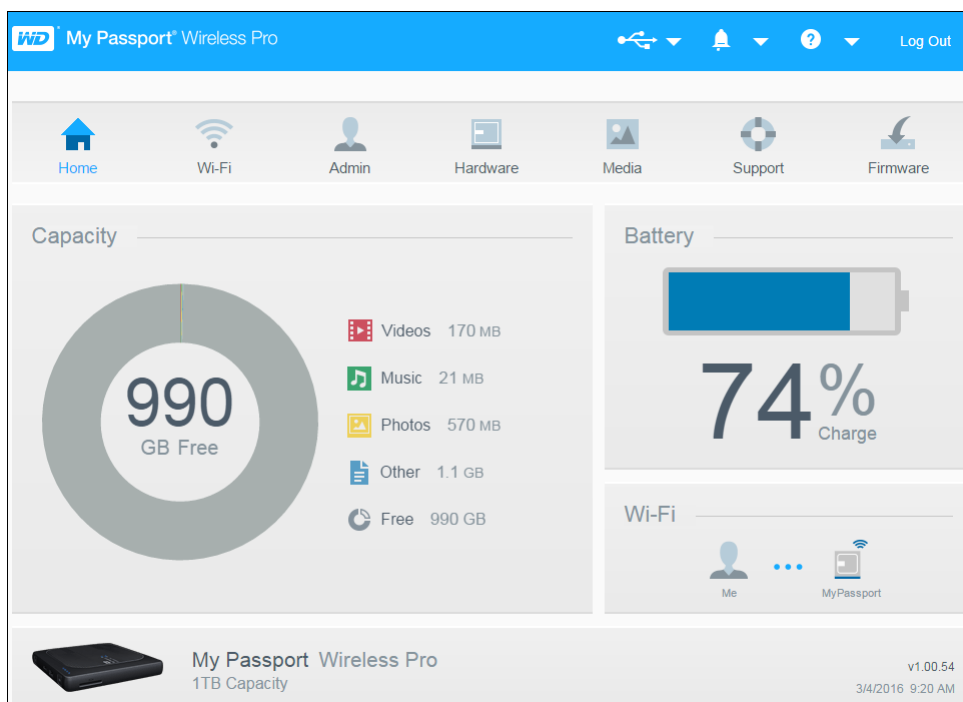

## Capacitate

Afișează cantitatea de spațiu de stocare ocupată de diferitele tipuri de fișiere media și cantitatea de spațiu de stocare liber rămasă pe unitate.

- Dacă faceți clic pe acest panou, este afișat numărul de fișiere din fiecare categorie.

## Battery (Baterie)

Panoul Battery (Baterie) afișează procentajul actual de încărcare a bateriei.

- Faceți clic pe panou pentru a se afișa pagina Hardware, unde puteți vizualiza detalii suplimentare privind bateria, blocarea/deblocarea unității și închiderea sau repornirea unității.

## Wi-Fi

Panoul Wi-Fi identifică tipul curent de conexiune:

- Direct: dispozitivul client este conectat direct
- Hotspot: unitatea partajează conexiunea Wi-Fi cu dispozitivul client conectat
- Home Network (Rețea rezidențială): unitatea și dispozitivele client sunt conectate prin aceeași rețea

Faceți clic pe panou pentru a se afișa pagina Wi-Fi, unde puteți modifica modul de conectare a unității.

**Notă:** Această legătură wireless se poate întrerupe în anumite circumstanțe ESD. Pentru reluarea funcționării este posibil să fie necesară intervenția utilizatorului.



## Informații

Panoul Information (Informații) identifică numele și capacitatea, versiunea curentă a software-ului și data și ora curente ale dispozitivului My Passport Wireless Pro.

## 5

## Conectarea unității

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

[Prezentare generală a conexiunilor](#)

[Realizarea unei conexiuni fără fir directe](#)

[Vizualizarea sau modificarea setărilor Wi-Fi avansate ale unității](#)


### Prezentare generală a conexiunilor

Există trei modalități de conectare la unitatea My Passport Wireless Pro:

- **Conexiune fără fir directă (AP):** În modul Conexiune fără fir directă (sau AP) puteți configura o conexiune directă de la dispozitivul My Passport Wireless Pro la un computer sau un dispozitiv mobil (utilizând aplicația WD My Cloud) asociind rețeaua Wi-Fi a unității My Passport Wireless Pro.

**Notă:** În acest mod, unitatea nu este conectată la rețeaua dvs. fără fir sau la Internet. Cu toate acestea, această conexiune directă asigură cele mai bune performanțe.

- **Conexiune la rețeaua Wi-Fi rezidențială:** În modul Rețea Wi-Fi rezidențială puteți să conectați dispozitivul My Passport Wireless Pro la o rețea Wi-Fi, să partajați conținut și să accesați Internetul. Această metodă mai este denumită și mod Conexiune partajată. Dispozitivul My Passport Wireless Pro partajează conexiunea Wi-Fi cu dispozitivele client conectate.

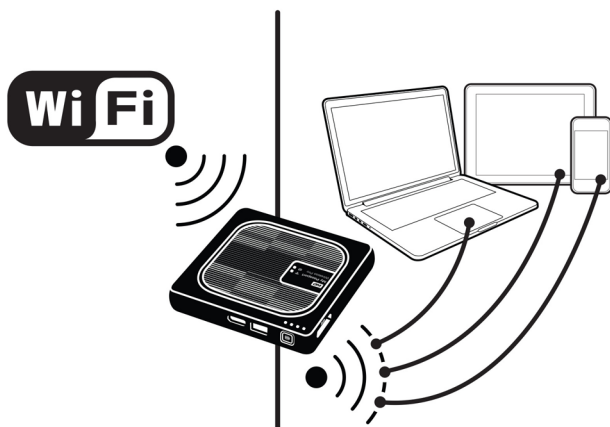


Atunci când conectați unitatea fără fir la rețeaua dvs. Wi-Fi rezidențială, toate dispozitivele din această rețea pot accesa conținutul stocat pe unitatea dvs. fără fir.



- **Conexiune USB:** În modul Conexiune USB puteți conecta unitatea My Passport Wireless Pro la computer utilizând cablul USB 3.0 furnizat, transformând astfel unitatea într-una DAS (Direct-Attached Storage – Spațiu de stocare accesat direct).

**Notă:** Atunci când unitatea este conectată la un computer, conexiunea Wi-Fi a unității este oprită.

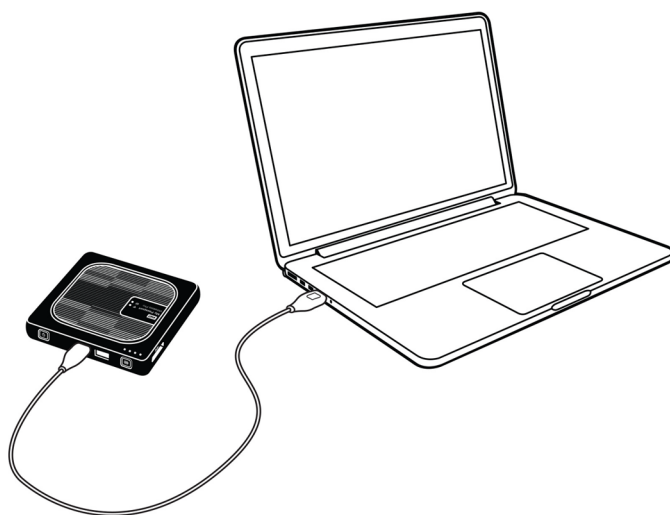

**Notă:** Pentru informații despre conexiunile USB, consultați secțiunea „Utilizarea unei conexiuni USB pentru încărcarea de conținut”.

## Realizarea unei conexiuni fără fir directe

### Utilizarea unui browser web pentru o conexiune fără fir

Utilizați pașii următori pentru a vă conecta fără fir la unitatea dvs. My Passport Wireless Pro.

1. Asigurați-vă că unitatea My Passport Wireless Pro este pornită și că LED-ul Wi-Fi este aprins.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - În Windows, faceți clic pe pictograma de rețea din zona de notificare
  - Pe un computer Mac, faceți clic pe **System Preferences > Network > Wi-Fi** (Preferințe sistem > Rețea > Wi-Fi).

3. Selectați **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** sau **My Passport (5 GHz) -XXXX** din lista Network (Rețea). Înlocuiți XXXX cu ultimele patru caractere ale adresei MAC de pe eticheta de pe partea inferioară a unității My Passport Wireless Pro. Parola implicită este imprimată pe Ghidul de instalare rapidă și pe eticheta de pe partea superioară a dispozitivului My Passport Wireless Pro. Dacă nu puteți localiza eticheta sau Ghidul de instalare rapidă, parola este compusă din ultimele 8 caractere ale numărului de serie.
4. Deschideți un browser și tastați una dintre comenzile următoare:
 

**Notă:** Pentru o listă de browsere compatibile, consultați secțiunea „Cerințe de sistem și browsere”.

  - Computer Windows: **http://mypassport**
  - Computer Windows sau Mac: **http://192.168.60.1** (adresa IP implicită a unității)
  - Computer Mac: **http://mypassport.local**
5. Apăsăți pe Enter pentru a se afișa tabloul de bord al unității My Passport Wireless Pro.


## Conectarea la o rețea Wi-Fi/Internet

### Realizarea unei conexiuni la rețeaua Wi-Fi rezidențială (acces la Internet)

Utilizați pașii de mai jos pentru a accesa o rețea Wi-Fi rezidențială la care aveți drepturi de acces și pentru a configura dispozitivul pentru acces la Internet.

**Notă:** Dacă ați configurat o parolă Wi-Fi pentru unitate, trebuie să folosiți parola respectivă pentru a vă conecta la unitate.

1. Asigurați-vă că dispozitivul My Passport Wireless Pro este conectat la rețeaua dvs. (Consultați secțiunea „Utilizarea unui browser web pentru o conexiune fără fir”).
2. În tabloul de bord al unității My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Wi-Fi**.
3. În zona Wi-Fi Networks (Rețele Wi-Fi), comutați butonul la **On** (Activat).
4. Selectați o rețea din lista Wi-Fi Networks (Rețele Wi-Fi).

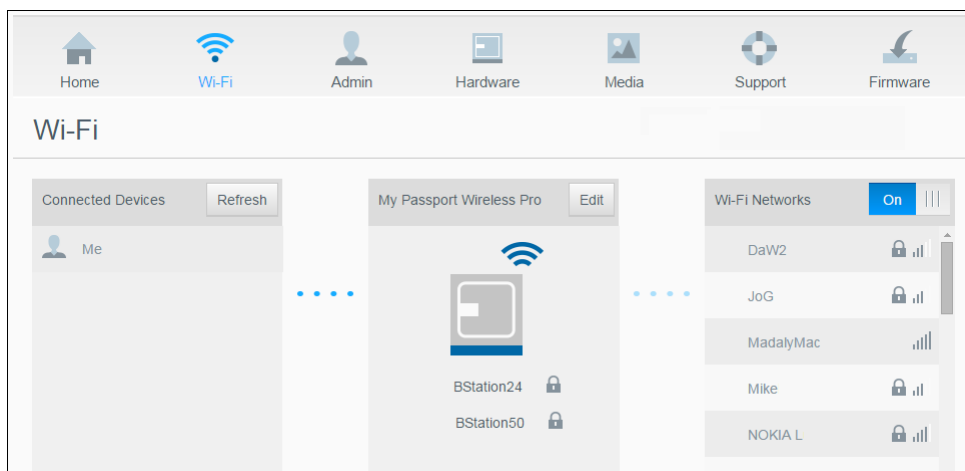

5. În ecranul Connect to <nume rețea Wi-Fi> (Conectare la <nume rețea Wi-Fi>), introduceți următoarele informații:

- **Wi-Fi Password** (Parolă Wi-Fi): Introduceți, dacă este necesar, parola pentru rețeaua Wi-Fi selectată.
- Bifați caseta de selectare **Show Password** (Afișare parolă) dacă doriți ca parola să fie afișată.
- Pentru a partaja conținutul de pe dispozitivul dvs. cu o rețea de încredere, bifați caseta de selectare **Share content on this network** (Partajați conținut în această rețea).

**Notă:** Nu alegeți această opțiune dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

6. (Opțional) Faceți clic pe **Advanced Options** (Opțiuni avansate) pentru a se afișa mai multe setări Wi-Fi.

7. Vizualizați sau modificați următoarele setări după cum este necesar:


**Clone MAC Address**  
(Clonare adresă MAC)

**Notă:**

Dacă ați ales să partajați conținutul de pe dispozitivul dvs. în această rețea, această opțiune nu apare.

	Comutați butonul la <b>On</b> (Activat) pentru a copia adresa MAC a computerului pe care-l folosiți în câmpul MAC address (Adresă MAC) al unității My Passport Wireless Pro. Acest lucru permite unității să prezinte adresa MAC a computerului rețelei Wi-Fi publice și să nu folosească altă adresă MAC (evitându-se uneori cheltuieli suplimentare în cazul hotelurilor și al altor servicii cu conexiune limitată).
<b>MAC Address (Adresă MAC)</b>	Identifică identificatorul unic la interfeței unității My Passport Wireless Pro.
<b>Device name (Nume dispozitiv)</b>	Identifică numele dispozitivului dvs. My Passport Wireless Pro. Acest nume se afișează în rețea ca dispozitiv de stocare și ca sursă de conținut pentru playerele DLNA.
<b>Network Mode (Mod rețea)</b>	<p>Selecțați metoda (<b>DHCP</b> sau <b>Static</b>) de atribuire a adreselor IP pentru rețeaua My Passport Wireless Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă selecțați <b>DHCP</b>, se atribuie automat o adresă unității My Passport Wireless Pro.</li> <li>Dacă selecțați <b>Static</b>, trebuie să atribuiți o adresă IP unității My Passport Wireless Pro. O adresă IP statică vă permite să setați manual adresa IP (IP Address), precum și masca (Mask), gateway-ul (Gateway) și serverul DNS (DNS Server). (Dacă nu cunoașteți aceste informații, verificați setările routerului.)</li> </ul>

**8. Faceți clic pe OK pentru a salva setările și a vă conecta la rețeaua Wi-Fi.**

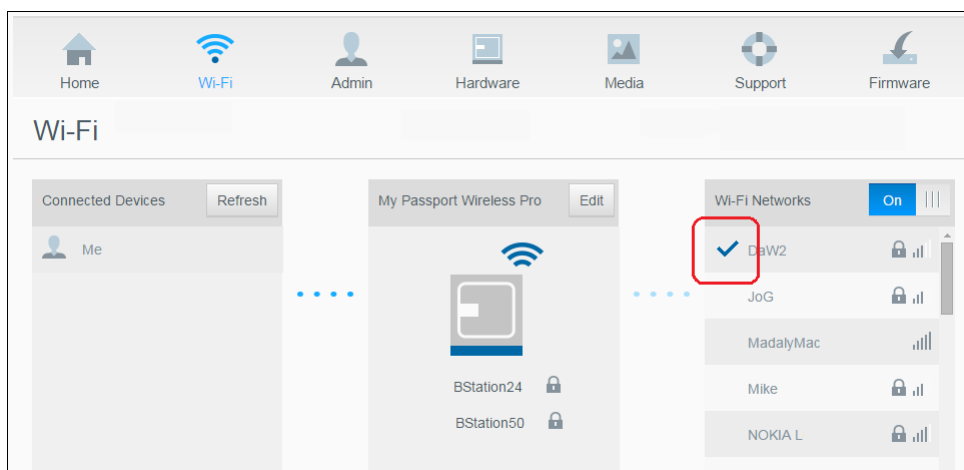


- Dacă rețeaua la care v-ați asociat are conectivitate Internet, aveți acces la Internet.
- Dacă alte dispozitive se asociază la rețeaua Wi-Fi a unității My Passport Wireless Pro, și acestea vor avea acces la Internet și la conținutul unității.

**Notă:** Unele rețele Wi-Fi necesită conectarea dvs. atunci când deschideți prima oară o fereastră de browser.

## Eliminarea unei conexiuni Wi-Fi

După ce este configurată, unitatea My Passport Wireless Pro se va reconecta automat la o rețea Wi-Fi utilizată anterior. Utilizați pașii următori dacă doriți să preveniți reconectarea unității la o rețea Wi-Fi.


1. În zona Wi-Fi Network (Rețea Wi-Fi), faceți clic pe numele rețelei Wi-Fi la care nu mai doriți să se efectueze reconectarea.
2. Bifați caseta de selectare Forget this network (Nu reține această rețea), apoi faceți clic pe OK. Unitatea My Passport Wireless Pro nu se va mai reconecta automat la rețeaua selectată.

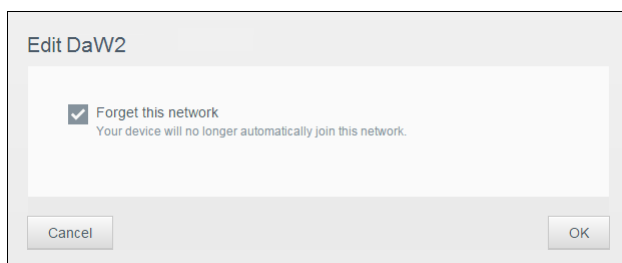

## Partajarea și modificarea conexiunii Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de rețea cu dispozitive conectate la unitate și puteți modifica setările avansate.

1. Selectați o rețea din lista Wi-Fi Networks (Rețele Wi-Fi).
2. Pentru a partaja fișierele de pe unitate, bifați caseta de selectare Share content on this network (Partajați conținut în această rețea).

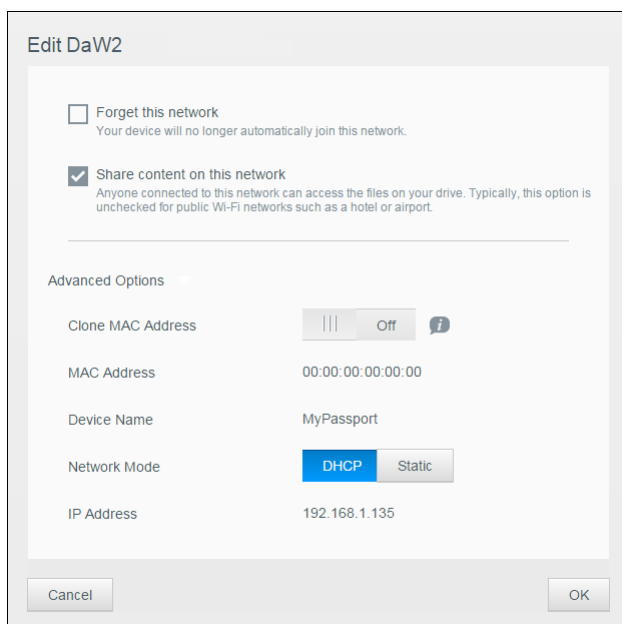

3. Pentru a vizualiza sau a modifica setările Wi-Fi avansate, faceți clic pe săgeata jos **Advanced Options** (Opțiuni avansate):

MAC Address (Adresă MAC)	Identifică identificatorul unic la interfeței unității My Passport Wireless Pro.
Device Name (Nume dispozitiv)	Identifică numele dispozitivului dvs. My Passport Wireless Pro. Acest nume se afișează în rețea ca dispozitiv de stocare și ca sursă de conținut pentru playerele DLNA.
Network Mode (Mod rețea)	Selectați metoda ( <b>DHCP</b> sau <b>Static</b> ) de atribuire a adreselor IP pentru rețeaua My Passport Wireless Pro.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dacă selectați <b>DHCP</b>, se atribuie automat o adresă unității My Passport Wireless Pro.</li> <li>▪ Dacă selectați <b>Static</b>, trebuie să atribuiți o adresă IP unității My Passport Wireless Pro. O adresă IP statică vă permite să setați manual adresa IP, precum și mask (masca), Gateway (gateway-ul) și DNS Server (serverul DNS). (Dacă nu cunoașteți aceste informații, verificați setările routerului.)</li> </ul>
IP Address (Adresă IP)	Adresa IP a unității My Passport Wireless Pro.

4. Faceți click pe **OK** pentru a salva setările.

## Vizualizarea sau modificarea setărilor Wi-Fi avansate ale unității

Utilizați pașii următori pentru a schimba numele unității, securitatea și alte setări legate de conectivitatea Wi-Fi pentru unitate.

1. În tabloul de bord al unității My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Wi-Fi**.
2. În zona My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Edit** (Editare).
3. Vizualizați sau efectuați orice modificări necesare în cele trei file din dialogul Access Point Settings (Setări punct de acces).
4. După efectuarea modificărilor, faceți clic pe **Save** (Salvare).
  - Dacă ați modificat setările Wi-Fi, este afișat ecranul Reconnect to Network (Reconectare la rețea).  
 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a reconecta unitatea. Dacă ați schimbat numele unității, selectați numele nou din lista Network (Rețea).

## Caseta de dialog Access Point Settings (Setări punct de acces)

Caseta de dialog Access Point Settings (Setări punct de acces) vă permit să vizualizați și să modificați setări legate de conectivitatea Wi-Fi pentru unitatea dvs. My Passport Wireless Pro. Caseta de dialog conține trei file:

- **My Passport (2.4 GHz)** (My Passport (2,4 GHz)): Furnizează setările pentru banda Wi-Fi de 2,4 GHz.
- **My Passport (5 GHz)**: Furnizează setările pentru banda Wi-Fi de 5 GHz.
- **Advanced** (Avansat): Setări Wi-Fi suplimentare pentru unitatea My Passport Wireless Pro.

Mai jos sunt furnizate informații despre opțiunile disponibile în fiecare filă.



## Fila My Passport (2.4 GHz) (My Passport (2,4 GHz))

Nume câmp	Descriere
Wi-Fi Name (Nume rețea Wi-Fi)	Identifică numele rețelei fără fir.
Broadcast Wi-Fi Name (Nume Wi-Fi de difuzare)	Faceți clic pe butonul de comutare dacă doriți să difuzați numele Wi-Fi pentru dispozitivul dvs.
MAC Address (Adresă MAC)	Identifică adresa MAC a dispozitivului dvs. My Passport Wireless Pro.
Security Type (Tip securitate)	<p>Selectați tipul de securitate de aplicat rețelei Wi-Fi a unității:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea implicită este Disabled (Dezactivat), adică fără securitate.</li> <li>WPA2 Personal</li> <li>WPA/WPA2 Personal Mixed</li> <li>WPA (Wi-Fi Protected Access) și WPA2 sunt protocoale de securitate care folosesc o cheie ce se schimbă în mod dinamic. WPA2 este un protocol de a doua generație care folosește criptarea mai puternică de tip AES (Advanced Encryption Standard, Standard de criptare avansată).</li> <li>Modul de securitate WPA/WPA2 mixed (WPA/WPA2 mixt) oferă compatibilitate mai bună cu dispozitivele mai vechi. Pentru performanțe mai bune și securitate mai ridicată, se recomandă ferm utilizarea modului de securitate WPA2.</li> </ul>
Wi-Fi Channel (Canal Wi-Fi)	Acceptați valorile implicite ( <b>Auto</b> (Automat)) sau selectați un canal din lista derulantă.

## Fila My Passport (5 GHz) (My Passport (5 GHz))

Access Point Settings

BStation24(2.4GHz) only **BStation50(5GHz) only** Advanced


Wi-Fi Name (5GHz) BStation50

Broadcast Wi-Fi Name **On** |||

MAC Address 00:00:00:00:00:00

Security Type WPA2 Personal ▼

Wi-Fi Channel ▼

Wi-Fi Password \*\*\*\*\* 

Cancel Save

Nume câmp	Descriere
Wi-Fi Name (Nume rețea Wi-Fi)	Identifică numele rețelei fără fir.
Broadcast Wi-Fi Name (Nume Wi-Fi de difuzare)	Faceți clic pe butonul de comutare dacă doriți să difuzați numele Wi-Fi pentru dispozitivul dvs.
MAC Address (Adresă MAC)	Identifică adresa MAC a dispozitivului dvs. My Passport Wireless Pro.
Security Type (Tip securitate)	Selectați tipul de securitate de aplicat rețelei Wi-Fi a unității: <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea implicită este Disabled (Dezactivat), adică <b>fără</b> securitate.</li> <li>WPA2 Personal</li> </ul>
Wi-Fi Channel (Canal Wi-Fi)	Acceptați valorile implicite ( <b>Auto</b> (Automat)) sau selectați un canal din lista derulantă.

## Fila Advanced (Avansat)

Access Point Settings

BStation24(2.4GHz) only    BStation50(5GHz) only    **Advanced**

Active Network ⓘ    Both ▼

IP Address    192.168.60.1

DHCP Service    On |||

WiFi Inactivity Shutoff ⓘ    5 mins ▼

Cancel    Save

Nume câmp	Descriere
Active Network (Rețea activă)	<p>Selecționați rețeaua pe care doriți să o difuzați. Opțiunile includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>My Passport (2.4 GHz) (My Passport (2,4 GHz))</li> <li>My Passport (5 GHz)</li> <li>Both (Ambele)</li> </ul>
IP Address (Adresă IP)	Identifică adresa IP a unității My Passport Wireless Pro.
DHCP Service (Serviciu DHCP)	<p>Serviciu care atribuie adrese IP dispozitivelor din rețeaua My Passport Wireless Pro. Opțiunile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>On</b> (Activat): Aceasta este opțiunea implicită.</li> <li><b>Off</b> (Dezactivat): Dacă selectați această opțiune, trebuie să atribuiți adrese statice dispozitivelor din rețeaua unității.</li> </ul>
Wi-Fi Inactivity Shutoff (Dezactivare Wi-Fi la inactivitate)	Selecționați când va fi dezactivată conectivitatea Wi-Fi atunci când dispozitivul este inactiv pentru a economisi bateria.

## 6

## Încărcarea de conținut pe unitate

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

[Utilizarea unei conexiuni USB pentru a încărca conținut](#)

[Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi pentru a încărca conținut](#)

[Utilizarea unei camere foto fără fir compatibile](#)

[Efectuarea unui backup pentru un computer pe unitate](#)

Unul din primele lucruri pe care trebuie să le faceți cu unitatea dvs. My Passport Wireless Pro este să încărcați conținut folosind conexiuni USB, fără fir, de dispozitiv mobil Android/iOS sau de cameră foto fără fir compatibilă. Mai puteți încărca conținut și făcând backup pentru un computer pe unitate.

**Notă:** Pentru a încărca conținut de pe un card SD, consultați secțiunea „Mutarea sau copierea de conținut de pe un card SD”.

### Încărcarea de conținut utilizându-se o conexiune USB

Cea mai bună modalitate de a transfera un număr mare de fișiere pe/de pe dispozitivul dvs. este utilizarea unui port USB conectat la computer. Acest proces este mai rapid decât utilizarea rețelei Wi-Fi My Passport Wireless Pro. Urmăți pașii următori pentru a vă transfera datele utilizând portul USB.

**Notă:** Atunci când conectați astfel computerul și unitatea, rețeaua fără fir a unității este dezactivată.

1. Folosind cablul USB 3.0 USB livrat împreună cu dispozitivul dvs., conectați dispozitivul My Passport Wireless Pro la computer.
2. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - **Windows:** În panoul din stânga al ferestrei Explorer, faceți clic pe **Computer** și faceți clic dublu pe unitatea My Passport Wireless Pro.
  - **Mac:** În panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea DEVICES (Dispozitive), faceți clic dublu pe unitatea My Passport Wireless Pro.
4. Glisați și fixați fișiere de pe computer pe unitatea My Passport Wireless Pro (sau de pe computer pe unitatea My Passport Wireless Pro). Pe unitate se salvează o copie a fișierelor dvs.

### Încărcarea de conținut utilizându-se o conexiune Wi-Fi

Utilizați pașii următori pentru a transfera date utilizând o conexiune Wi-Fi.

#### Dispozitive din aceeași rețea

1. Asigurați-vă că dispozitivele dvs. sunt conectate la unitatea My Passport Wireless Pro sau la aceeași rețea ca și unitatea My Passport Wireless Pro.

Unitatea poate acționa ca dispozitiv client fără fir în rețeaua dvs. Wi-Fi, astfel că orice persoană din rețea o poate accesa (ca un dispozitiv de stocare obișnuit atașat la rețea).

2. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - **Windows:** În panoul din stânga al ferestrei Explorer, faceți clic pe **Network > MyPassport (or name you assigned) > Public** (Rețea > MyPassport (sau numele atribuit de dvs.) > Public).
  - **Mac:** În panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea SHARED, faceți dublu clic pe **MyPassport (or name you assigned) > Storage (MyPassport (sau numele atribuit de dvs.) > Stocare).**

Se va deschide folderul Public al unității.

4. Glisați și fixați fișiere de pe dispozitive conectate la rețea în folderul Public al unității.

## Dispozitive mobile (utilizarea aplicației WD My Cloud)

1. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la unitatea My Passport Wireless Pro și ați instalat aplicația My Cloud. (Consultați secțiunea „Utilizarea aplicației WD My Cloud pe un dispozitiv mobil”).
2. Atingeți pictograma **My Cloud** de pe dispozitiv.
3. În colțul dreapta sus din panoul Public, atingeți pictograma omni meniu (trei puncte orizontale), apoi atingeți **Add photo** (Adăugare fotografie).
4. Atingeți **Camera Roll** (Rolă film).
5. Selectați elementele.
6. În colțul dreapta jos al dialogului, atingeți pictograma pentru încărcare.


Fișierele se încarcă pe unitatea My Passport Wireless Pro. Acum le puteți șterge de pe dispozitivul mobil, dacă doriți să economisiți spațiu, sau le puteți lăsa pe dispozitivul mobil, pentru a avea o copie de rezervă.

## Utilizarea unui aparat foto fără fir compatibil

File Transfer Protocol (FTP) permite transferul conținutului pe și de pe folderul Public al unității folosind FTP. Unitatea acceptă conectare implicită anonimă și utilizează securitatea Wi-Fi pentru protecție. Unitatea My Passport Wireless Pro este compatibilă cu aparate foto fără fir care acceptă FTP, cum ar fi Nikon WT-2 și Canon WFT. Pentru mai multe informații despre aparatele foto acceptate, consultați în baza de cunoștințe Answer ID 11737. În mod implicit, opțiunea FTP este dezactivată.

## Pentru a activa accesul FTP

1. Deschideți tabloul de bord pentru unitatea My Passport Wireless Pro.
2. În bara de navigare, faceți clic pe **Admin** (Administrator).

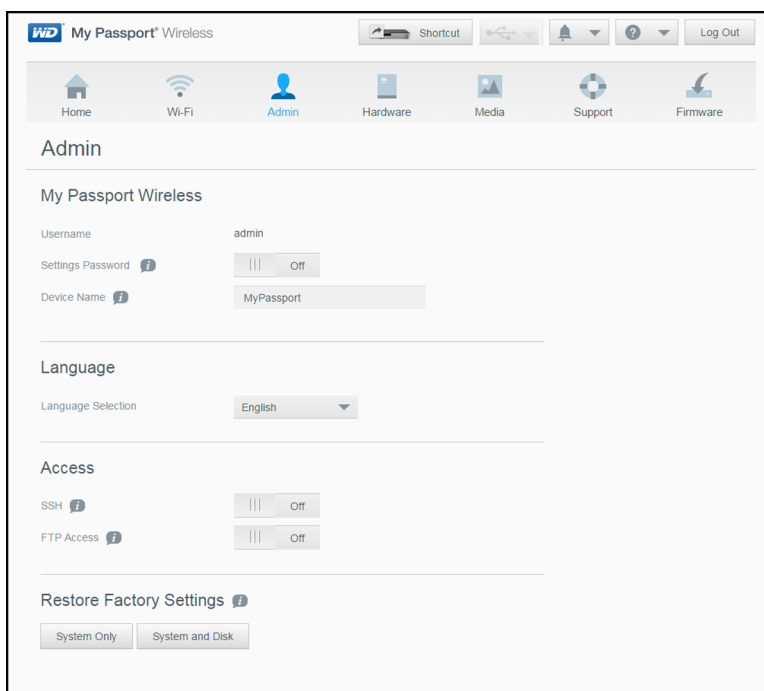

3. În secțiunea Access (Acces), faceți clic pentru a trece comutatorul FTP în poziția On (Activat).
4. Folosiți setările FTP de mai jos pentru aparatul foto sau pentru celălalt dispozitiv folosind conexiunea FTP de pe unitatea My Passport Wireless Pro:
  - **FTP Server Address** (Adresă server FTP): 192.168.60.1 (dacă valoarea implicită nu a fost modificată)
  - **FTP Server Port Address** (Adresă port server FTP): 21 (această valoare nu poate fi modificată)
  - **Passive Mode** (Mod Pasiv): Ar trebui să fie Disabled (Dezactivat)
  - **Proxy Server** (Server proxy): Ar trebui să fie Disabled (Dezactivat)
  - **Login Method/Name** (Metodă de conectare/nume): Anonymous (anonim, nicio parolă necesară)
  - **Target Folder** (Folder destinație): Public/<folder> (sensibil la litere mari și mici)

**Notă:** Consultați documentația aparatului foto pentru a vedea cum funcționează cu protocolul FTP.

## Efectuarea unui backup pentru un computer pe unitate

Mai jos este furnizată o prezentare generală succintă a utilizării dispozitivelor My Passport Wireless Pro ca destinație pentru backup (copiere de rezervă).

**Notă:** Pentru a face o copie de rezervă fișierelor, unitatea trebuie să fie conectată fizic la computer folosindu-se o conexiune USB.

## Realizarea unei copii de rezervă pentru un computer Mac

**Notă:** Pentru a folosi Time Machine, reformatati unitatea folosind formatul HFS+ Journal. Pentru mai multe informații, consultați răspunsul din Baza de cunoștințe cu ID-ul 11737.

Apple Time Machine este o aplicație integrată pe computerele cu sistemele de operare Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion și Snow Leopard care poate face o copie de rezervă pentru orice fel de fișiere de pe computerul dvs.: muzică, fotografii, documente, aplicații, e-mailuri și fișiere de sistem. Unitatea My Passport Wireless Pro trebuie să fie în modul USB pentru a utiliza Apple Time Machine.

Dispozitivul poate stoca aceste copii de rezervă, astfel că, dacă hard diskul sau sistemul dvs. de operare se blochează ori pierdeți un fișier, îl puteți restaura cu ușurință pe computer. De asemenea, puteți specifica spațiul maxim pe care doriți să-l folosiți pe unitatea pentru copiile de rezervă ale fișierelor. Consultați documentația Apple Time Machine.

## Backupul pentru un PC

Utilizarea software-ului WD Backup (numai pentru Windows)

Software-ul WD Backup este un instrument ușor de folosit care vă ajută să vă protejați automat datele, furnizând o metodă simplă de copiere de rezervă anonimă și continuă și capacitatea de a recupera fișiere pierdute.

**Notă:** Protecția automată prin copie de rezervă este continuă cât timp unitatea dvs. My Passport Wireless Pro este conectată la computer folosind o conexiune USB. Dacă deconectați unitatea de la computer, copierea de rezervă se oprește temporar. După ce reconectați unitatea, software-ul WD Backup scanează automat computerul dvs. pentru fișiere noi sau modificate și reia protecția prin copiere de rezervă.

Instalarea software-ului WD Backup

1. Accesați pagina de pornire din Centrul de instruire online pentru unitatea My Passport Wireless Pro: <http://www.wd.com/setup/mypassportwirelesspro>
2. Faceți clic pe **Go to Downloads (Accesare Descărcări)** pentru a se afișa pagina Downloads (Descărcări):
3. În caseta WD Backup, faceți clic pe **Download (Descărcare)**.
4. Accesați fișierele descărcate și extrageți conținutul fișierului zip pe computer.
5. Faceți dublu clic pe **WD Backup Setup (Configurare WD Backup)**.
6. Urmăriți instrucțiunile online pentru a finaliza instalarea.

### Max SMB Protocol (Protocol SMB max.)

Caracteristica Max SMB Protocol (Protocol SMB max.) vă permite să selectați protocolul Server Message Block (SMB) maxim care va fi folosit pentru dispozitiv.

- Selectați opțiunea pentru protocolul Max SMP Protocol (Protocol SMB Max) dorită din meniul derulant.

## Vizualizarea informațiilor și a subiectelor din ajutorul online

Software-ul WD Backup furnizează două tipuri de ajutor:

- **Pictograma Help (Ajutor)**



- Fiecare pagină My Passport asigură acces simplu la ajutorul online pentru a vă ghida rapid în activitățile de copiere de rezervă, recuperare și setare. Ori de câte ori nu sunteți sigur cu privire la ce aveți de făcut, faceți clic pe pictograma Info/Online Help (Informații/Ajutor online) din colțul din dreapta-sus al oricărei pagini.

## Copii de rezervă cameră

Copiile de rezervă pentru cameră vă permit să faceți o copie de rezervă pentru datele din camera foto pe dispozitivul WD My Cloud. După descărcare, utilizatorii pot naviga la locația în care au fost salvate datele camerei foto, pentru a le accesa, dacă au acces la partiția respectivă.

### Copierea de rezervă a fotografiilor și videoclipurilor

Parcurgeți pașii următori pentru a face o copie de rezervă pentru camera foto pe dispozitivul WD Cloud.

1. Asigurați-vă că la dispozitivul dvs. Cloud este conectată camera foto.
2. În bara de navigare, faceți clic pe **Backups (Copii de rezervă)** pentru a se afișa ecranul Backups (Copii de rezervă).
3. Faceți clic pe **Camera Backups (Copii de rezervă cameră)** (dacă opțiunea nu este deja selectată).
4. Verificați dacă în zona Connected Camera(s) (Camere foto conectate) este identificată camera dvs.
5. În zona Settings (Setări), introduceți următoarele informații pentru a copia de rezervă datele de pe camera foto:

Automatic Transfer (Transfer automat)	Faceți click pe butonul de comutare pentru a transfera automat date de pe camera dvs. foto pe dispozitivul WD Cloud.
Transfer Mode (Mod transfer)	<p>Selectați cum doriți să fie transferate datele camerei foto. Opțiunile sunt:</p> <p><b>Copy</b> (Copiere): Copiază informațiile din camera foto pe dispozitivul My Cloud. Datele originale vor rămâne pe camera foto.</p> <p><b>Move</b> (Mutare): Mută fișierele de pe camera foto pe dispozitivul My Cloud, eliminând fișierele de pe camera foto.</p>
Folder Options (Opțiuni folder)	<p>Selectați această opțiune pentru a identifica o destinație pentru fișierele transferate de pe camera foto.</p> <p>În ecranul Camera Folder Options (Opțiuni folder cameră foto):</p>



**Transfer Folder** (Folder transfer): Faceți click pe **Browse** (Răsfoire) pentru a introduce locația în care doriți să vă transferați datele, apoi faceți click pe **OK**.

**Folder Name** (Nume folder): Selectați din meniul derulant un tip pentru Folder Name (Nume folder).

Dacă selectați Custom Folder Name (Nume folder particularizat), introduceți un nume de folder în câmpul Enter Folder Name (Introducere nume folder).

Faceți clic pe **Save** (Salvare).

6. În câmpul Transfer File(s) (Transferare fișier(e)), faceți clic pe **Copy/Move Now (Copiere/Mutare acum)** pentru a se începe transferarea fișierelor dacă opțiunea Automatic Transfer) Transferare automată) este dezactivată.
7. După finalizare, câmpul Status (Stare) indică faptul că s-a finalizat copia de rezervă pentru dispozitivul conectat, precum și ziua, data și ora la care s-a finalizat descărcarea.

## 7

## Utilizarea unui card SD™ împreună cu unitatea

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

- Mutarea/Copierea manuală a datelor de pe un card SD
- Mutarea/Copierea automată a datelor de pe cardul SD
- Vizualizarea conținutului importat de pe un card SD
- Vizualizarea conținutului importat de pe o unitate USB
- Vizualizarea conținutului de pe un card SD
- Vizualizarea conținutului de pe un dispozitiv USB


Un card SD (Secure Digital Card) este un card de memorie flash de dimensiuni foarte mici destinat furnizării unei memorii de capacitate mare într-un factor de formă mic. Cardurile SD sunt utilizate în numeroase dispozitive portabile de dimensiuni mici, de exemplu camere video digitale, computere de buzunar, playere audio și telefoane mobile. Deoarece dispozitivul My Passport Wireless Pro are un port pentru card SD, puteți transfera cu ușurință date de pe un card SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.

### Mutarea/Copierea manuală a datelor de pe un card SD

Utilizați pașii de mai jos pentru a muta sau copia manual datele de pe cardul SD.

**Notă:** Atunci când mutați date de pe cardul SD, acestea sunt eliminate de pe card.

1. Introduceți cardul SD care conține fișierele media în slotul dedicat al unității.
2. În tabloul de bord al dispozitivului My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Media** (Conținut media) în bara Navigation (Navigare) pentru a se afișa pagina Media (Conținut media):

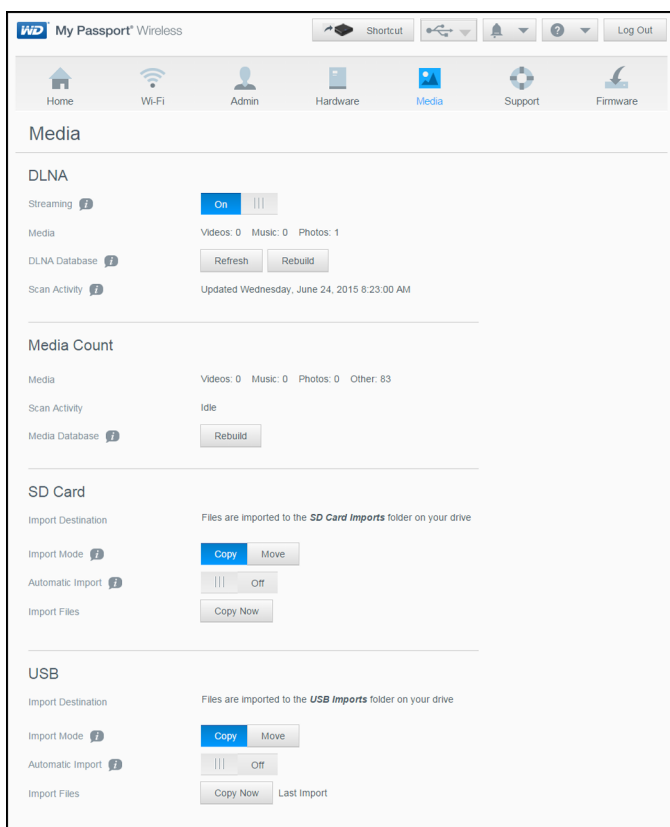

3. În zona SD Card (Card SD), câmpul Import Mode (Mod de importare), selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a identifica modul de mutare a datelor.
  - **Move** (Mutare): Această opțiune mută fișierele de pe cardul SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.
 

**Atenție-** Atunci când mutați fișierele, ele sunt eliminate de pe cardul SD.

**nare:**
  - **Copy** (Copiere): Această opțiune copiază conținutul cardului SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.
4. În câmpul Import Files (Importare fișiere), faceți clic pe **Copy Now** (Copiere acum) sau **Move Now** (Mutare acum) în funcție de opțiunea pe care ați selectat-o în câmpul Import Mode (Mod de importare).

## Mutarea/Copierea automată a datelor de pe cardul SD

Utilizați următorii pași pentru copierea sau mutarea automată a datelor de pe cardul SD pe dispozitivul My Passport Wireless Pro.

1. În tabloul de bord al dispozitivului My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Media** (Conținut media) în bara Navigation (Navigare) pentru a se afișa pagina Media (Conținut media).
2. În zona SD Card (Card SD), câmpul Import Mode (Mod de importare), selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a identifica modul de mutare a datelor
  - **Move** (Mutare): Această opțiune mută fișierele de pe cardul SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.

**Atenționare:**

Atunci când mutați fișierele, ele sunt eliminate de pe cardul SD.

- **Copy** (Copiere): Această opțiune copiază conținutul cardului SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.
- 3. În câmpul Automatic Imports (Importări automate), faceți clic pe butonul de comutare la **On** (Activat).
- 4. Introduceți cardul SD care conține fișierele media în slotul dedicat al unității. Dispozitivul va copia/muta automat datele de pe cardul SD pe unitatea My Passport Wireless Pro.

## Vizualizarea conținutului importat de pe un card SD

**Notă:** Pentru a verifica fișierele de pe un card SD puteți folosi computerul sau aplicația pentru dispozitive mobile WD My Cloud. Pentru a utiliza aplicația pentru dispozitive mobile, trebuie să sincronizați mai întâi conținutul de pe unitatea My Passport Wireless Pro.

1. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pe un PC Windows, în panoul din stânga al ferestrei Explorer, faceți clic pe **Network > MYPASSPORT > Public > SD Card Imports (Rețea > MYPASSPORT > Public > Importuri card SD)**
  - Pe un computer Mac, în panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea SHARED, faceți clic dublu pe **MYPASSPORT > Public > SD Card Imports (MYPASSPORT > Public > Importuri card SD)**.

## Vizualizarea conținutului importat de pe o unitate USB

**Notă:** Pentru a verifica fișierele de pe o unitate USB, puteți folosi computerul sau aplicația pentru dispozitive mobile WD My Cloud. Pentru a utiliza aplicația pentru dispozitive mobile, mai întâi trebuie să sincronizați conținutul de pe unitatea My Passport Wireless Pro.

1. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pe un PC Windows, în panoul din stânga al ferestrei File Explorer, faceți clic pe **Network > MYPASSPORT > Public > USB Card Imports (Rețea > MYPASSPORT > Public > Importuri USB)**.
  - Pe un computer Mac, în panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea SHARED, faceți clic dublu pe **MYPASSPORT > Public > USB Card Imports (MYPASSPORT > Public > Importuri card USB)**.

## Vizualizarea conținutului de pe un card SD

1. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pe un PC Windows, în panoul din stânga al ferestrei Explorer, faceți clic pe **Network > MYPASSPORT > SD (Rețea > MYPASSPORT > SD)**.

- Pe un computer Mac, în panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea SHARED, faceți clic dublu pe **MYPASSPORT > SD** (MYPASSPORT > SD).

## Vizualizarea conținutului de pe un dispozitiv USB

1. Pe computer, deschideți aplicația Explorer (pe PC) sau Finder (pe Mac).
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pe un PC Windows, în panoul din stânga al ferestrei File Explorer, faceți clic pe **Network > MYPASSPORT > USB** (Rețea > MYPASSPORT > USB).
  - Pe un computer Mac, în panoul din stânga al ferestrei Finder, în secțiunea SHARED, faceți clic dublu pe **MYPASSPORT > USB** (MYPASSPORT > USB).

## 8

## Redarea/Redarea în flux a înregistrărilor video și a fotografiilor

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

- Utilizarea unității ca server media
- Activarea redării în flux pentru elemente media
- Accesarea conținutului utilizând media playere
- Utilizarea unității cu o aplicație pentru dispozitive mobile care acceptă DLNA

### Utilizarea unității ca server media

**Notă:** Consultați manualele de utilizare ale dispozitivelor media DLNA pentru instrucțiuni privind conectarea dispozitivelor DLNA la rețeaua locală pentru accesarea conținutului de pe dispozitivul My Passport Wireless Pro. Accesați <http://www.dlna.org> pentru o listă de dispozitive certificate DLNA și informații suplimentare.

Unitatea My Passport Wireless Pro poate fi folosită pentru a funcționa ca server media DLNA la domiciliul dvs. Ea redă în flux fotografii, muzică și înregistrări video pe dispozitive compatibile cu Plex sau DLNA, astfel încât să puteți reda cu ușurință elementele media pe un dispozitiv compatibil. Dispozitivele compatibile cu DLNA caută elemente media stocate pe unitate dacă redarea în flux este activată în pagina Media (Conținut media). Redarea în flux este activată în mod implicit.

Dacă redarea în flux este activată, transferați doar conținutul multimedia pe unitatea dvs. My Passport Wireless Pro și astfel sunteți gata să redați în flux și să vizualizați conținut pe sistemul de divertisment de acasă, pe consolele de jocuri (de exemplu, Xbox 360® sau PlayStation® 3), pe playerul media WD TV Live® sau pe adaptoarele media digitale DLNA® 2.0) și pe alte computere PC din rețeaua rezidențială sau de la birou.

Dacă aveți un server DLNA sau un player media (de exemplu, VidOn sau Skifta) pe telefon sau pe un alt dispozitiv mobil, unitatea My Passport Wireless Pro poate reda pe acesta conținut media. Pentru informații suplimentare despre DLNA, vizitați <http://www.dlna.org>. Pentru mai multe informații despre serverul Plex, accesați <http://www.plex.tv>

### Activarea redării în flux pentru elemente media

În pagina Media puteți activa sau dezactiva redarea în flux a elementelor media, puteți reîmprospăta sau reconstrui baza de date cu elemente media de pe unitatea My Passport Wireless Pro și puteți vedea numărul de fotografii, înregistrări video și fișiere de muzică de pe unitate.


- Pentru a afișa pagina Media, faceți clic pe **Media** în bara de navigare.

## Utilizarea unității cu Plex Media Server

Unitatea My Passport Wireless Pro poate fi utilizată cu Plex Media Server pentru redarea de conținut media pe computer, televizor sau diverse dispozitive de la domiciliul dvs.

1. Conectați unitatea My Passport Wireless Pro la Internet.
2. Descărcați și instalați Plex Media Server utilizând butonul Media (Conținut media) din interfața web cu utilizatorul.
3. Faceți clic pe **Configure** (Configurare) pentru a vă conecta la contul dvs. Plex.
4. Pentru probleme de asistență, accesați <http://support.plex.tv>

## Server Twonky®

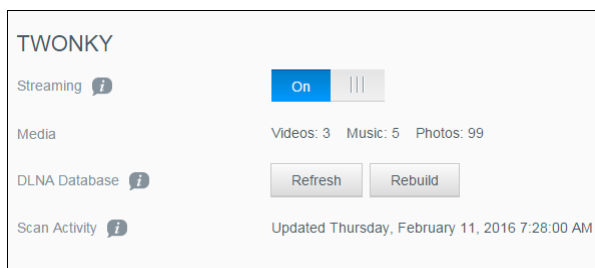


Secțiunea TWONKY din pagină vă permite să activați sau să dezactivați redarea în flux a elementelor media și reconstruirea bazei de date DLNA. Unitatea reîmprospătează automat baza de date DLNA, dar puteți face acest lucru manual dacă suspectați că baza de date este deteriorată.

1. În secțiunea TWONKY puteți vizualiza sau modifica următoarele setări:

Streaming (Redare în flux)	Vă permite să activați redarea în flux de conținut pe toate dispozitivele conectate la dispozitivul My Passport Wireless Pro. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pentru a activa/dezactiva redarea în flux de conținut, faceți clic pe butonul de comutare.</li> </ul>
Media (Conținut media)	Identifică fișierele video, audio și foto disponibile pe dispozitiv.
DLNA Database (Bază de date DLNA)	Vă permite să reîmprospătați sau să reconstruiți manual baza de date DLNA. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Refresh</b> (Reîmprospătare): Se caută modificări efectuate în bibliotecile dvs. cu elemente media.</li> <li>▪ <b>Rebuild</b> (Reconstruire): Se reconstruiește baza de date DLNA de la zero. Reconstruirea bazei de date a serverului DLNA poate dura destul de mult, în funcție de numărul și dimensiunea fișierelor implicate.</li> </ul>
Scan Activity (Activitate de scanare)	Identifică momentul efectuării ultimei scanări.

## Media Count (Număr de elemente media)

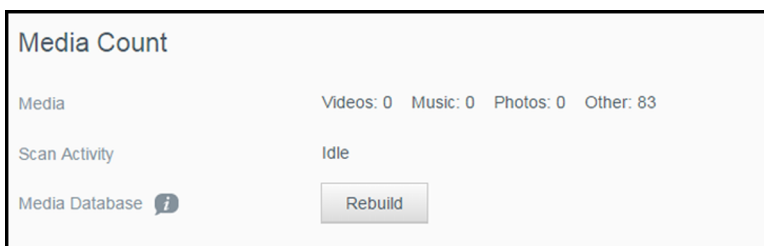

Această secțiune a ecranului afișează numărul de înregistrări video, fișiere de muzică și fotografii și alte fișiere disponibile pe unitatea My Passport Wireless Pro. Aceste informații sunt utile în cazul în care copiați fișiere pe unitate, permițându-vă să vedeți numărul total de fișiere transferate.

1. În secțiunea Media Count (Număr de elemente media) puteți vizualiza sau modifica următoarele setări:

Media (Conținut media)	Identifică fișierele video, audio și foto disponibile pe dispozitiv.
Scan Activity (Activitate de scanare)	Identifică momentul efectuării ultimei scanări a conținutului media.
Media Database (Bază de date Media)	Vă permite să reconstruiți baza de date Media.

## Accesarea conținutului utilizând media playere

După ce v-ați copiat fișierele pe unitatea My Passport Wireless Pro, conectați unitatea la rețeaua dvs. de domiciliu sau direct la playerul media. Puteți folosi o gamă largă de playere media pentru a reda în flux conținut media. Consultați în Baza de cunoștințe răspunsul cu ID-ul 11737 pentru informații despre dispozitivele care au fost testate pentru compatibilitate cu această unitate.

## Media playere WD

Puteți conecta diferite televizoare și playere media WD la unitatea My Passport Wireless Pro sau la rețeaua dvs. de domiciliu pentru a accesa conținut media stocat pe unitatea My Passport Wireless Pro. Pentru detalii despre utilizarea unui media player WD pentru a accesa fișiere de pe unitatea dvs., consultați ghidul de utilizare a dispozitivului WD Media Player.

## Alte media playere

În continuare sunt prezentați pașii generali pentru configurarea dispozitivelor: rame foto digitale, playere Blu-ray, televizoare conectate la rețea și adaptoare de conținut media digital:

1. Asigurați-vă că unitatea My Passport Wireless Pro este conectată la rețeaua Wi-Fi de domiciliu sau la un hotspot sau că este partajată.
2. Asigurați-vă că unitatea este pornită.
3. Urmați instrucțiunile pentru utilizator furnizate împreună cu media player pentru a efectua, dacă este cazul, configurarea inițială sau instalarea de drivere.



4. Utilizând caracteristica de navigare a playerului, scanați și detectați unitatea dvs. în rețea.
5. În funcție de playerul pe care îl aveți, este posibil să fie necesar să accesați o pagină Settings (Setări)/Network Setup (Configurare rețea) în interfața cu utilizatorul pentru a stabili conexiunea prin care playerul se poate conecta la unitatea My Passport Wireless Pro. Consultați ghidul de utilizare a playerului pentru instrucțiuni specifice.

## Utilizarea unității cu o aplicație pentru dispozitive mobile care acceptă DLNA

Unitatea My Passport Wireless are încorporat un server media DLNA. Aplicațiile pentru dispozitive mobile care acceptă DLNA din magazinele Apple App Store sau Google Play pot vedea și accesa conținut stocat pe unitate.

1. Conectați-vă la unitatea My Passport Wireless Pro.
2. Deschideți aplicația terță. (Consultați articolul cu ID-ul 11736 din Baza de cunoștințe pentru o listă de aplicații.)
3. Căutați și selectați serverul media din listă.
4. Redați în flux conținut media.

## 9

## Utilizarea bateriei

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

Îmbunătățirea duratei de viață a bateriei sau a performanței


Încărcarea bateriei

Vizualizarea stării bateriei atunci când unitatea este oprită

### Îmbunătățirea duratei de viață a bateriei sau a performanței

Ecranul Hardware vă permite să extindeți durata de viață a bateriei sau să îmbunătățiți performanța unității.

1. Pentru a se afișa pagina Hardware, faceți clic pe Hardware în bara de navigare.

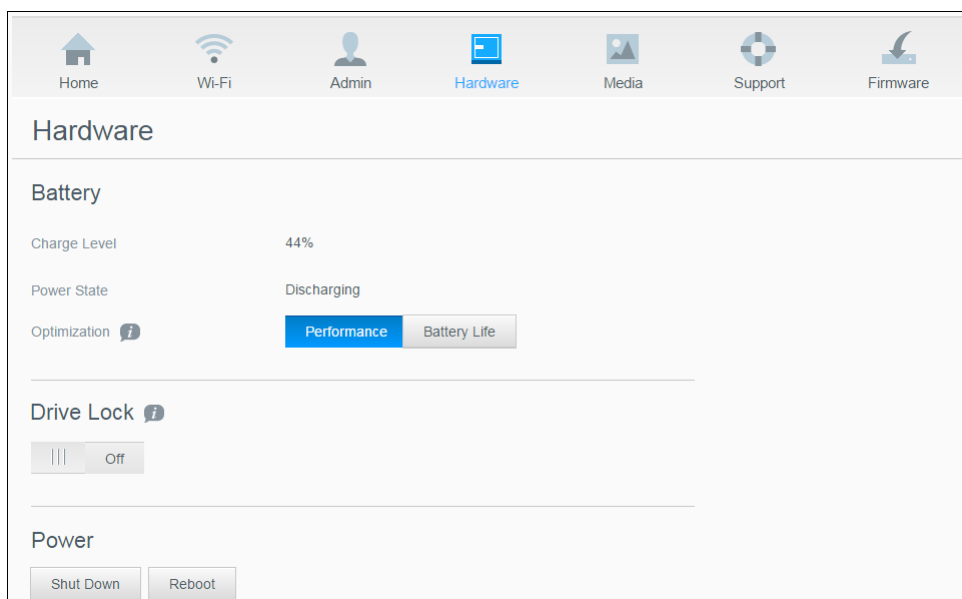

2. În secțiunea Battery (Baterie), câmpul Optimization (Optimizare), selectați una dintre următoarele opțiuni pentru baterie:
  - **Performance** (Performanță): Selectați această opțiune dacă doriți să optimizați procesarea conținutului media.
  - **Battery Life** (Durată funcționare baterie): Sistemul va trece în modul de consum redus prin reducerea vitezei procesorului și oprirea uneia dintre rețelele Wi-Fi. Selectați această opțiune pentru a extinde durata de funcționare a bateriei.

Între cele două opțiuni nu există nicio diferență dacă unitatea dvs. My Passport Wireless Pro este conectată la priză și funcționează pe bază de c.a.

### Încărcarea bateriei

**Important:**

Cel mai bine este să încărcați bateria înainte de a utiliza unitatea My Passport Wireless Pro pentru prima dată, deoarece este posibil ca nivelul de încărcare să nu fie în parametri optimi. Dacă intenționați să stocați unitatea, încărcați bateria înainte și după ce o stocați.

1. Conectați un capăt al cablului inclus în cutie la portul USB al unității și celălalt capăt la adaptorul inclus în cutie.
2. Conectați adaptorul la o priză de perete.
3. LED-urile încep să se aprindă. Pe măsură ce unitatea se încarcă, LED-ul Alimentare și Stare baterie se aprinde și își schimbă culoarea. Culoarea LED-ului indică procentul de încărcare a bateriei. Atunci când LED-ul Alimentare și Stare baterie are culoarea albastru constant, unitatea este complet încărcată.  
Prezentarea LED-urilor și a butoanelor

Alte moduri în care vă puteți da seama dacă unitatea se încarcă:

- În pagina Home (Pornire), pictograma unui fulger apare în panoul Battery (Baterie).
- În pagina Hardware, valoarea pentru Power State (Stare alimentare) se schimbă la **Charging** (Se încarcă).

## Vizualizarea stării bateriei atunci când unitatea este oprită

- Apăsăți pe butonul Baterie timp de o secundă. LED-urile Alimentare și Stare baterie indică nivelul de încărcare a bateriei.

## 10


# Efectuarea funcțiilor administrative

Acest capitol tratează următoarele subiecte:


- Schimbarea parolei și a numelui dispozitivului
- Schimbarea limbii
- Specificarea tipurilor de acces
- Blocarea unității
- Repornirea și oprirea unității
- Salvarea unei comenzi rapide la My Passport Wireless Pro

Pagina Admin este locația din care puteți modifica sau seta o parolă pentru a accesa tabloul de bord și pentru a efectua alte funcții administrative de bază pentru dispozitivul My Passport Wireless Pro.

- Faceți clic pe pictograma Admin din bara de navigare pentru a se afișa ecranul Admin.

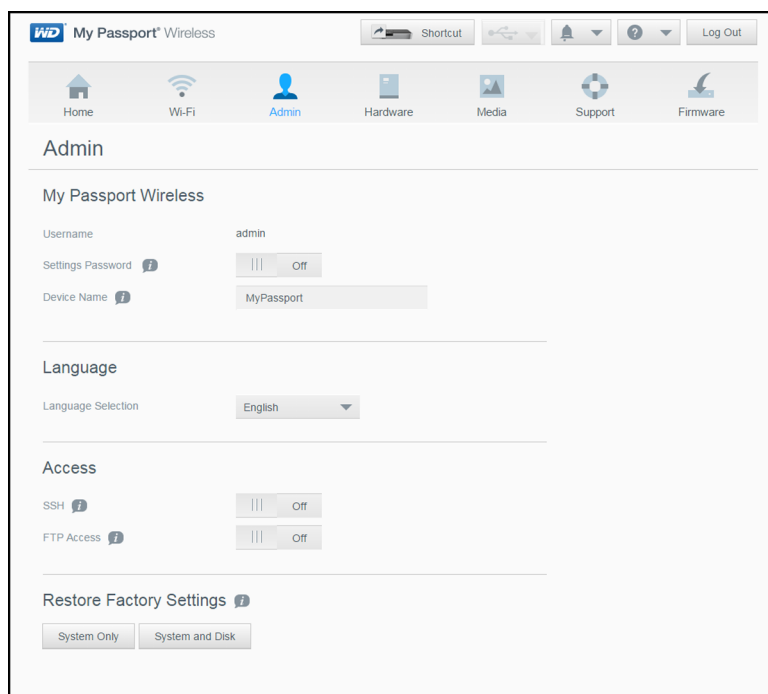


## Schimbarea parolei și a numelui dispozitivului

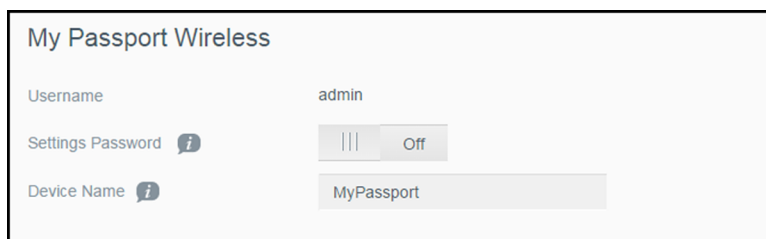

1. În secțiunea My Passport Wireless din acest ecran puteți vizualiza sau modifica următoarele setări de bază pentru dispozitiv:

Username (Nume utilizator)	Numele de utilizator pentru administrator este <b>Admin</b> .
Settings Password (Parolă setări)	<p>Pentru a seta sau a modifica parola pentru accesul la tabloul de bord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pentru a seta o parolă, treceți butonul de comutare la poziția <b>On</b> (Activat).</li> <li>▪ Introduceți o parolă în câmpurile New Password (Parolă nouă) și Confirm Password (Confirmare parolă).</li> <li>▪ Faceți clic pe caseta de selectare Show Password (Afișare parolă) pentru a vedea parola pe care o introduceți.</li> <li>▪ Faceți clic pe <b>Save</b> (Salvare).</li> </ul>
Device Name (Nume dispozitiv)	Dacă doriți, introduceți un nume nou pentru unitatea dvs. My Passport Wireless. Acesta este numele sub care este identificată în rețea unitatea My Passport Wireless pentru conexiuni și pentru accesarea conținutului stocat pe unitate.

## Schimbarea limbii

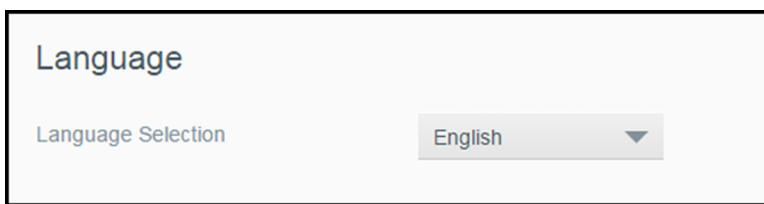

1. În secțiunea Language (Limba), selectați limba în care doriți să apară ecranele tabloului de bord.
2. Faceți clic pe **Save** (Salvare).

## Specificarea tipurilor de acces



1. În secțiunea Access (Acces), vizualizați sau modificați următoarele setări de securitate pentru acces:

SSH	<p>Protocolul Secured Shell. SSH este o interfață de depanare și analiză. Treceți această opțiune pe poziția <b>On</b> (Activat) pentru a accesa sigur unitatea și pentru a executa operațiuni în linie de comandă. În mod implicit, această opțiune este dezactivată.</p> <p><b>Avertisment:</b> Nu o utilizați decât dacă aveți cunoștințe temeinice și experiență în utilizarea SSH.</p>
-----	---

**Avertisment:**

Rețineți că modificarea sau încercarea de modificare a acestui dispozitiv altfel decât în cursul procedurii de funcționare normală conduce la pierderea garanției WD.

- Pentru a activa SSH, treceți butonul de comutare pe poziția **On** (Activat).
- În ecranul SSH afișat, rețineți valorile pentru User Name (Nume utilizator) și Password (Parolă), faceți clic pe caseta de selectare I Accept (Accept) și faceți clic pe **OK**.

**Notă:**

Numele de utilizator implicit pentru conectare SSH este root, iar parola implicită este welc0me (cu cifra 0, nu litera O)

**FTP Access (Acces FTP)**

File Transfer Protocol (FTP) permite transferul conținutului pe și de pe folderul Public al unității folosind FTP. Unitatea acceptă conectare implicită anonimă și utilizează securitatea Wi-Fi pentru protecție. Unitatea este compatibilă cu aparate foto fără fir care acceptă FTP, cum ar fi Nikon WT-2 și Canon WFT. Pentru mai multe informații despre aparatele foto acceptate, consultați în baza de cunoștințe Answer ID 11737. În mod implicit, opțiunea FTP este dezactivată.

- Pentru a activa opțiunea FTP Access (Acces FTP), treceți butonul de comutare pe poziția **On** (Activat). Utilizarea unui aparat foto fără fir compatibil

## Blocarea unității

Utilizați pașii următori pentru a bloca unitatea dvs. My Passport Wireless Pro.

1. Faceți clic pe pictograma **Hardware** din bara de navigare pentru a afișa ecranul Hardware.
2. În câmpul Drive Lock (Blocare unitate), comutați butonul la **On** (Activat). Procedând astfel, blocați unitatea pentru a nu mai putea fi accesată atunci când este conectată la computer folosindu-se portul USB. Aceasta este o blocare USB, nu o blocare criptată. Deși este blocată, unitatea poate fi accesată printr-o conexiune Wi-Fi. Opțiunea implicită este **Off** (Dezactivat).

## Repornirea și oprirea unității

Utilizați următorii pași pentru a reporni sau a opri unitatea.

1. Faceți clic pe pictograma **Hardware** din bara de navigare pentru a se afișa ecranul Hardware.
2. În secțiunea Power (Alimentare) aveți două opțiuni:
  - Pentru a opri unitatea My Passport Wireless Pro, faceți clic pe **Shut Down** (Oprire).
  - Pentru a reporni unitatea, faceți clic pe **Reboot** (Repornire).

## Salvarea unei comenzi rapide la My Passport Wireless Pro

1. Faceți clic pe Save (Salvare) pentru a salva pe desktop o comandă rapidă la dispozitivul dvs.

## Reinițializarea unității și a parolei

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

[Reinițializarea manuală a unității](#)

[Restaurarea setărilor din fabrică utilizând tabloul de bord](#)

Puteți efectua o reinițializare a sistemului unității în două moduri: manual sau din pagina Admin din tabloul de bord. La reinițializarea unității, datele sunt păstrate, dar setările (de exemplu, parola) revin la valorile implicite. În pagina Admin puteți efectua o reinițializare a sistemului și o reinițializare a discului.

### Resetarea manuală a unității

Utilizați pașii următori pentru a reseta unitatea dvs. My Passport Wireless Pro.

**Notă:** Utilizați pașii următori pentru a reseta unitatea dvs. My Passport Wireless Pro.

1. Cu unitatea alimentată, țineți apăsat simultan butoanele Alimentare și WPS timp de aproximativ 10 secunde până când unitatea repornește și LED-urile Alimentare și Stare baterie clipească (albastru).
2. Înainte de reconectare, așteptați ca LED-ul Wi-Fi să nu mai clipească.

### Restaurarea setărilor din fabrică utilizând tabloul de bord

1. Faceți clic pe pictograma Admin din bara de navigare pentru a se afișa ecranul Admin




The screenshot shows the 'Admin' section of the My Passport Wireless Pro interface. At the top is a navigation bar with icons for Home, Wi-Fi, Admin (selected), Hardware, Media, Support, and Firmware. Below the navigation bar, the 'Admin' title is followed by the device name 'My Passport Wireless Pro'. The settings are organized into sections: 'Username' (admin), 'Settings Password' (Off), 'Device Name' (MyPassport), 'Language' (English), 'Access' (SSH Off, FTP Access Off), and 'Restore Factory Settings' (System Only and System and Disk buttons). At the bottom, there is a 'Save a Shortcut to My Passport Wireless Pro' link and a 'Save' button.

**Avertis-**  
**ment:**

Întreruperea procesului de restaurare a setărilor din fabrică poate conduce la deteriorarea unității My Passport Wireless Pro. Utilizați unitatea numai după ce aceasta repornește.

2. În secțiunea Restore Factory Settings (Restaurare setări din fabrică) aveți următoarele opțiuni:
  - **System Only** (Numai sistem): Modifică toate setările administrative la valorile lor implicite, reinițializează parola de administrator (necompletată) și redenumeste unitatea la numele implicit (MyPassport). Conținutul nu va fi modificat.
  - **System and Disk** (Sistem și disc): Restaurează toate setările la valorile lor implicite din fabrică și șterge datele de pe unitate. După acest tip de restaurare va trebui să vă reîncărcați toate datele.
3. La finalizarea restaurării va fi afișat ecranul Reconnect to Network (Reconectare la rețea).

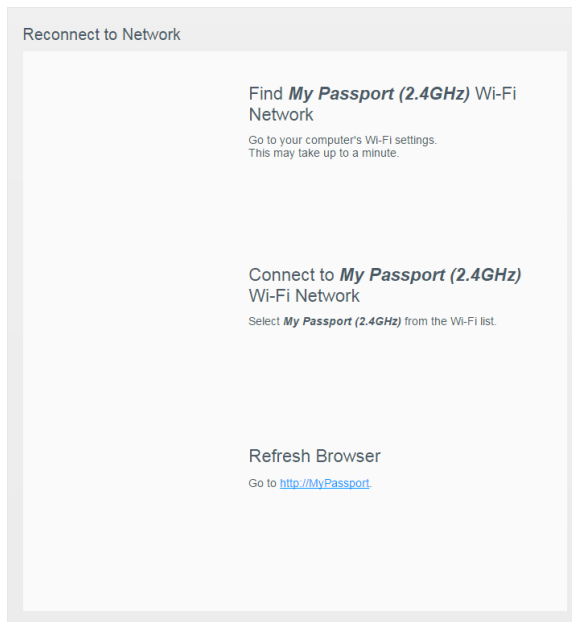

4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă reconecta unitatea.

## 12

## Actualizarea firmware-ului

Acest capitol tratează următoarele subiecte:

[Vizualizarea versiunii firmware-ului](#)

[Actualizarea când este disponibil firmware](#)

[Efectuarea unei actualizări manuale](#)

Pagina Firmware vă permite să verificați automat sau manual existența unui fișier de actualizare și instalarea acestuia. Pentru a verifica și a instala automat un fișier disponibil, unitatea trebuie să fie conectată la Internet.


Versiunea curentă și ultima actualizare sunt afișate în secțiunea Version (Versiune) a paginii Firmware.

**Avertisment:** Nu opriți unitatea în timpul instalării firmware-ului. După finalizarea instalării, unitatea va reporni automat.

**Important:** Puteți actualiza dispozitivul numai dacă bateria este încărcată peste 50% și încărcătorul este conectat la o priză electrică.

### Vizualizarea versiunii firmware-ului

1. În tabloul de bord, faceți clic pe **Firmware** în bara de navigare.

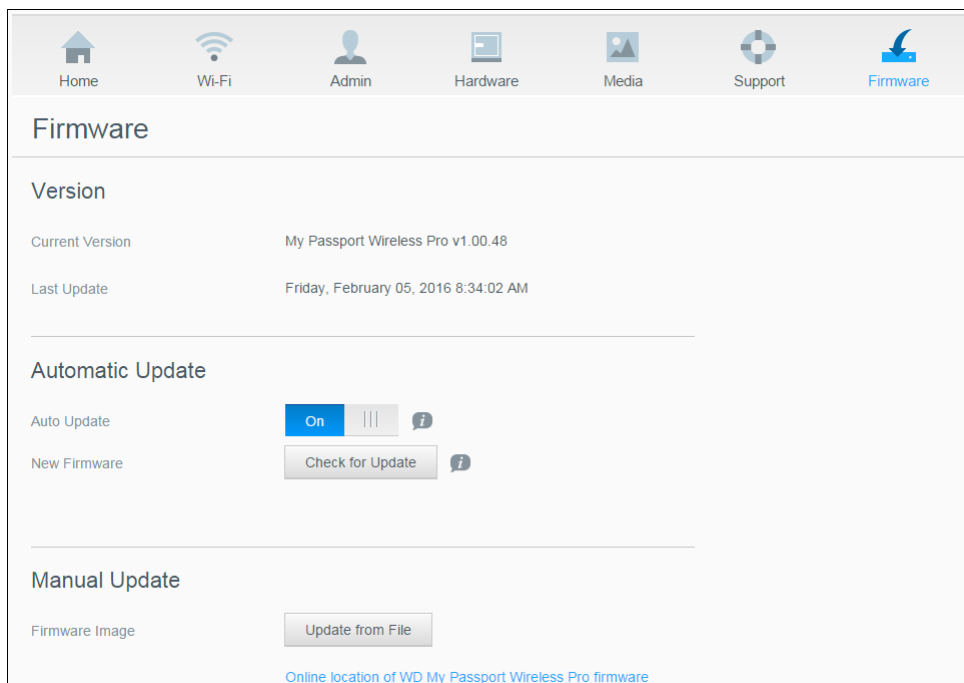

2. În zona Version (Versiune), câmpul Current Version (Versiune curentă) identifică versiunea firmware-ului instalat curent pe dispozitivul dvs. Câmpul Last Update (Ultima actualizare) identifică data ultimei actualizări a firmware-ului.

## Actualizarea cu un firmware disponibil

**Notă:** Pentru a căuta actualizări disponibile, **unitatea trebuie să fie conectată la Internet** printr-o rețea rezidențială sau o conexiune de hotspot. Puteți verifica în orice moment actualizările disponibile în zona Available Updates (Actualizări disponibile).

1. În tabloul de bord, faceți clic pe **Firmware** în bara de navigare.
2. În zona Available Updates (Actualizări automate), faceți clic pe **Check for Update** (Căutare actualizare).
3. Verificați ecranul Update Firmware (Actualizare firmware).
4. Dacă este disponibilă o actualizare, faceți clic pe **Install and Reboot** (Instalare și repornire).

După finalizarea actualizării, unitatea repornește automat.

5. Reîmprospătați browserul pentru a vedea tabloul de bord actualizat.

## Efectuarea unei actualizări manuale

1. Accesați <http://support.wdc.com/product/download.asp> și găsiți și descărcați un fișier disponibil pe computer sau faceți clic pe legătura pentru firmware **Online location of the WD My Passport Wireless Pro** (Locație online pentru WD My Passport Wireless Pro) în partea de jos a ecranului.
2. Descărcați cel mai recent fișier firmware.
3. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a unității (conexiune directă).
4. În secțiunea Manual Update (Actualizare manuală), faceți clic pe **Update from File** (Actualizare din fișier).
5. Navigați la fișierul de actualizare firmware și faceți clic pe **Open** (Deschidere).
6. Verificați mesajul de confirmare și faceți clic pe **Install and Reboot** (Instalare și repornire). Instalarea actualizării pe unitatea dvs. durează aproximativ cinci minute. Este esențial să țineți unitatea pornită până la finalizarea instalării.

După terminarea actualizării, unitatea repornește.

7. Restabiliți conexiunea directă fără fir dintre computer și unitate.
8. Reîmprospătați browserul pentru a vedea tabloul de bord actualizat.

## 13

## Obținerea asistenței

Acest capitol tratează următoarele subiecte:


[System Reports \(Rapoarte de sistem\)](#)

[Diagnostics \(Diagnosticări\)](#)


[Programul de îmbunătățire a produselor](#)

Pagina Support (Asistență) vă permite să executați teste de diagnosticare și să generați rapoarte de sistem care să fie trimise către serviciul de asistență pentru clienți și vă oferă ocazia de a vă înscrie în Programul de îmbunătățire a produselor WD.

- Pentru a afișa pagina Support (Asistență), faceți clic pe **Support (Asistență)** în bara de navigare:

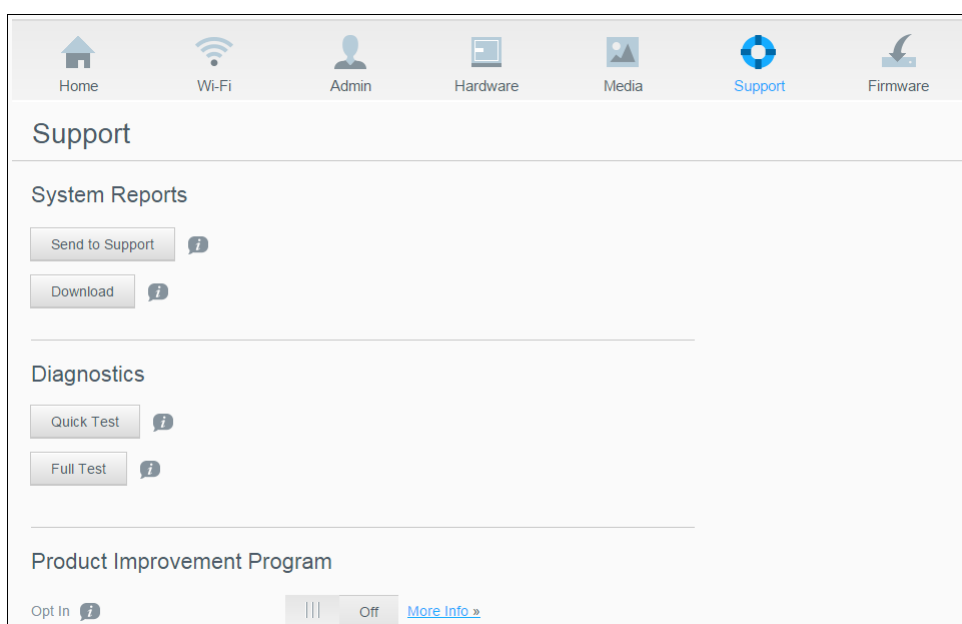

### System Reports (Rapoarte de sistem)

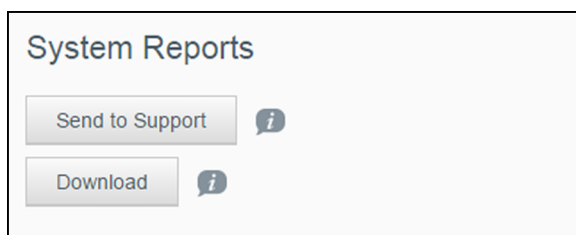


În secțiunea System Reports (Rapoarte de sistem, puteți genera un raport și îl puteți trimite automat către serviciul de asistență pentru clienți sau îl puteți descărca pe computer.

Faceți clic după cum urmează:

- **Send to Support** (Trimitere la asistență): Generează un raport de diagnoză și îl trimite automat la serviciul de asistență pentru clienți. Raportul include numărul de serie al unității, numărul Mac și informațiile de stare. Trebuie să aveți o conexiune hotspot sau de domiciliu (cu Internet).
- **Download** (Descărcare): Generează un raport al descărcărilor și îl salvează pe computer.

## Diagnostics (Diagnosticări)

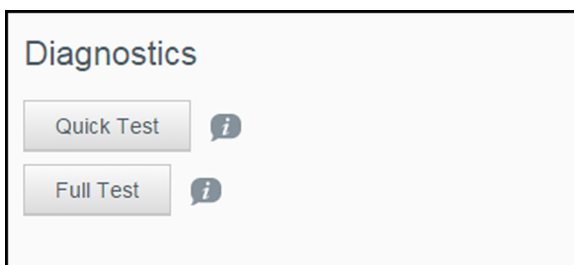


Dacă unitatea are probleme, executați testele de diagnosticare. Există două tipuri de teste de diagnosticare:

- **Quick Test** (Test rapid): Verifică dacă unitatea hard disk prezintă probleme funcționale majore. Rezultatul unei testări rapide este o evaluare de tip „reușit” sau „nereușit” a stării unității de hard disk. Testarea rapidă poate dura câteva minute.
- **Full Test** (Test complet): Reprezintă o diagnosticare mai complexă a unității. Aceasta testează metodic fiecare sector al unității de hard disk. După efectuarea testului, este afișată starea unității de hard disk.

**Notă:** Pentru a finaliza testul, asigurați-vă că unitatea este conectată la priza de c.a.

## Programul de îmbunătățire a produselor

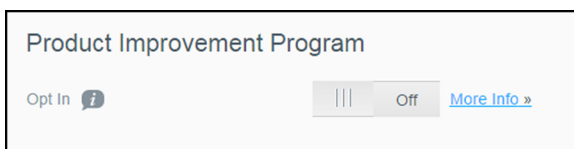

Dacă intrați în program, unitatea trimite periodic numărul de serie către WD, împreună cu informații de bază despre unitate. Beneficiul este că ajutați la îmbunătățirea viitoarelor actualizări de produs și permiteți echipei de asistență Western Digital să vă ajute mai eficient. Participarea nu are niciun efect asupra performanței unității.

Pentru a vă înscrie în program, treceți butonul de comutare la poziția **On** (Activat).

## Probleme și soluții

### Parolă

#### Am uitat parola Wi-Fi pentru unitatea mea.

Resetați unitatea la setările sale implicite pornind-o, apoi apăsând simultan pe butonul de alimentare și butonul WPS timp de aproximativ 10 secunde, până când LED-ul Alimentare începe să clipească.

După alimentarea completă a unității și LED-ul Alimentare devine albastru, introduceți parola implicită pentru Wi-Fi, care este constituită din ultimele 8 caractere ale numărului de serie. Numărul de serie al unității My Passport Wireless Pro este imprimat pe eticheta de produs de pe partea inferioară a dispozitivului.

### Nume

#### Care este diferența între numele Wi-Fi și numele unității?

Numele Wi-Fi se mai numește și SSID (Service Set Identifier) și este utilizat pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi înainte de accesarea unității. Puteți schimba numele Wi-Fi în ecranul Wi-Fi. (Consultați secțiunea „Vizualizarea sau modificarea setărilor Wi-Fi avansate ale unității”.)

Numele unității este numele pe care-l folosesc dispozitivele DLNA sau alte computere pentru a accesa conținutul unității. Acesta NU este identic cu numele Wi-Fi. Trebuie să fiți conectat la rețeaua Wi-Fi pentru a putea accesa unitatea. Puteți schimba numele unității din ecranul Admin. (Consultați secțiunea „Schimbarea parolei și a numelui dispozitivului”.)

### Conexiuni

#### Am deconectat unitatea de la aplicația pentru dispozitive mobile WD My Cloud. Trebuie să conectez data viitoare din nou conexiunea la aplicația pentru dispozitive mobile?

Nu, dacă ați configurat anterior conexiunea, iar dispozitivul mobil este conectat fără fir la unitate.

#### Am ieșit cu unitatea din aria de acoperire și s-a pierdut conexiunea.

Dacă unitatea este configurată în modul domiciliu sau hotspot, atunci când reveniți cu unitatea în aria de acoperire, ea se va reconecta automat la aceeași rețea fără fir. Dacă unitatea a fost configurată în modul conexiune directă, asigurați-vă că LED-ul Wi-Fi are culoarea albastră și că unitatea se poate reconecta la rețeaua Wi-Fi.

#### Vreau să partajez pe unitate conținut pentru alte dispozitive fără fir din locuință.

Conectați unitatea în modul rețea de domiciliu la rețeaua dvs. Wi-Fi de domiciliu. Dispozitivele deja conectate la unitate se pot conecta automat la rețeaua de domiciliu (dacă au fost conectate

anterior la aceasta) sau le puteți conecta manual. După ce toate dispozitivele sunt conectate la rețeaua Wi-Fi, unitatea funcționează ca un dispozitiv NAS fără fir.

## Atunci când conectez unitatea la computer prin USB, aceasta nu se conectează fără fir la alte dispozitive.

Atunci când unitatea este conectată la un computer printr-o conexiune USB, funcția fără fir este dezactivată.

## Viteza conexiunii fără fir este mai mică decât de obicei.

Este posibil ca în mediul dvs. să existe interferențe care afectează canalul Wi-Fi al unității sau lățimea de bandă Wi-Fi; unitatea acceptă banda cu frecvența 2,4 GHz. Interferențele pot proveni de la dispozitive Wi-Fi, cuptoare cu microunde sau alte aplicații fără fir. Pentru performanțe mai bune, încercați să folosiți banda de 5 GHz. Utilizatorii avansați pot configura un canal diferit în ecranul Settings (Setări).

## Mă confrunt cu următoarele probleme:

- Panoul Capacity (Capacitate) al tabloului de bord nu prezintă o valoare nici măcar după o perioadă îndelungată.
- Atunci când conectez unitatea la portul USB al computerului, Windows îmi spune să rulez utilitarul scandisk.
- Unitatea nu afișează niciun element media pe playerul meu media.
- Partiția Public nu poate fi accesată de pe un computer client.

Cel mai probabil unitatea My Passport Wireless a fost deconectată de la portul USB fără a fi eliminată în siguranță. Pentru a rezolva această problemă, puteți rula utilitarul scandisk de pe un computer Windows. Pentru mai multe informații, consultați în baza de cunoștințe Answer ID 11742.

## Baterie și performanță

### Unitatea nu se încarcă.

- Dacă unitatea este conectată la computer printr-o conexiune USB, portul USB nu oferă suficientă putere pentru încărcarea bateriei. Conectați unitatea la o priză folosind adaptorul USB pentru a o reîncărca.
- Dacă temperatura este prea mare sau prea mică, bateria nu se va încărca. Lăsați unitatea să se răcească sau să se încălzească, după cum este necesar.
- Dacă unitatea este în uz, bateria nu se va încărca.

### Vreau să extind durata de funcționare a bateriei.

Treceți în modul Battery Life (Durată de funcționare baterie) în pagina Hardware pentru a extinde durata de funcționare a bateriei unității dvs., dacă nu aveți nevoie de performanță maximă. Apoi reporniți unitatea pentru ca modificările să se aplice.

### Unitatea își oprește continuu rețeaua fără fir.

Pentru a economisi durata de viață a bateriei, după un minut de inactivitate, unitatea oprește automat conexiunea fără fir și trece în modul așteptare. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a reactiva conexiunea fără fir. Atunci când LED-ul Wi-Fi devine albastru, unitatea este pregătită pentru conectare.



## Vreau să obțin de la unitatea mea performanțe maxime pentru redare în flux.

- Configurați unitatea la modul Performance (Performanță) în pagina Hardware pentru a prioritiza performanțele pentru redare în flux.
- Conectați unitatea la o sursă de alimentare pentru a vă asigura că bateria are suficientă energie pentru redarea în flux.
- Unitatea dispune de funcție încorporată Wireless-N with Wireless AC (1x1); asigurați-vă că rețeaua sau dispozitivul fără fir la care vă conectați acceptă Wireless-N with Wireless AC (1x1).
- Conectați-vă direct la unitatea fără fir, în modul Direct connection (Conexiune directă), pentru a evita interferențe sau traficul de rețea necunoscut.

## Viteza conexiunii fără fir este mai mică decât de obicei.

- Dispozitivul este posibil să fie în modul Battery Life (Durată de funcționare baterie). În acest mod, performanța este mai mică pentru a extinde durata de funcționare a bateriei.
- Nivelul de încărcare a bateriei este posibil să fie prea redus.
- Este posibil să existe interferențe care afectează canalul Wi-Fi al unității sau lățimea de bandă Wi-Fi deoarece unitatea acceptă banda de 2,4 GHz. Interferențele pot proveni de la dispozitive Wi-Fi, cuptoare cu microunde sau alte aplicații fără fir. Utilizatorii avansați pot configura un canal diferit în ecranul Settings (Setări). Pentru performanțe mai bune, încercați să folosiți banda de 5 GHz.
- Este posibil să folosiți clienți sau rețele fără o conexiune Wireless-AC (1x1) sau o rețea fără fir mai lentă (de exemplu, 802.11g sau 802.11b).

## Nu pot porni unitatea.

Asigurați-vă că bateria este încărcată. Dacă unitatea nu a fost folosită pentru o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria să fie descărcată și să necesite reîncărcare înainte ca unitatea să fie pornită.

## Formatarea unității

### Pot reformata unitatea la alt sistem de fișiere?

Da. Dispozitivul My Passport Wireless Pro poate fi formatat la NTFS, FAT32 și HFS+. Dispozitivul My Passport Wireless Pro poate fi formatat la exFAT, NTFS, FAT32 și HFS+.

### Unitatea mea nu este detectată de un alt dispozitiv atunci când este conectată prin portul USB.

Unitatea My Passport Wireless Pro este preformatată folosind sistemul de fișiere exFAT. Este posibil ca unele dispozitive (de exemplu, computere care execută Windows XP sau playerul media WD TV) să nu accepte acest sistem de fișiere. Pentru mai multe informații, consultați răspunsul din Baza de cunoștințe cu ID-ul 11742.

# Specificații tehnice

<b>Capacitate unitate</b>	2 TB, 3 TB
<b>Capacitate baterie</b>	6400 mAh
<b>Protocol Wi-Fi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compatibil cu: 11n 1Tx1R: 802.11g/n (20M/40M) și 11ac 1Tx1R: 802.11a/n/ac (20M, 40M, 80M), Dual-Band/Dual AP</li> </ul>
<b>Protocoale acceptate</b>	SMB, AFP, UPnP, FTP
<b>Interfață</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ USB 3.0, până la 5 Gb/s*</li> <li>▪ USB 2.0, până la 480 Mb/s</li> <li>▪ USB 3.0, până la 5 Gb/s*</li> <li>▪ SD 2.0, până la 25 MB/s</li> <li>▪ SD 3.0, până la 60 MB/s</li> </ul> <p>*Pentru a se obține performanțe USB 3.0 sunt necesare o gazdă USB 3.0 și un cablu certificat USB 3.0.</p>
<b>Compatibilitate</b>  <b>Notă:</b> Compatibilitatea poate varia în funcție de configurația hardware și de sistemul de operare ale utilizatorului.	<b>Sisteme de operare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows 10</li> <li>▪ Windows 8</li> <li>▪ Windows 7</li> <li>▪ El Capitan (Mac OS 10.11)</li> <li>▪ Yosemite (Mac OS 10.10)</li> <li>▪ Mountain Lion (Mac OS 10.8)</li> <li>▪ Lion (Mac OS 10.7)</li> </ul> <b>Browsere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Internet Explorer 8.0 și versiuni ulterioare pe computere Windows acceptate</li> <li>▪ Safari 6.0 și versiuni ulterioare pe computere Mac acceptate</li> <li>▪ Firefox 29 și versiuni ulterioare pe computere Windows și Mac acceptate</li> <li>▪ Google Chrome 31 și versiuni ulterioare pe computere Windows și Mac acceptate</li> </ul> <b>Dispozitive DLNA®/UPnP® pentru redare în flux prin conexiune la Internet</b>
<b>Dimensiuni fizice</b>	
<b>Lățime</b>	126,0 mm
<b>Lungime</b>	126,0 mm
<b>Înălțime</b>	24,0 mm
<b>Greutate</b>	446 g
<b>Sursă de alimentare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tensiune c.a. de intrare (adaptor pentru c.a.):</b> Tensiune de intrare: 90 - 260 V c.a.</li> <li>▪ <b>Frecvență de intrare pentru c.a.:</b> Frecvență de intrare: 47 - 63 Hz</li> </ul>

<b>Temperatură</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Temperatură de funcționare:</b> 0°C - 35°C (32°F - 95°F)</li> <li>▪ <b>Temperatură de nefuncționare:</b> -20°C - 60°C (-4.0°F - 140°F)</li> </ul>
<b>Umiditate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Umiditate de funcționare:</b> 10% - 80% (fără condens)</li> <li>▪ <b>Umiditate de nefuncționare:</b> 5% - 90%</li> </ul>
<b>Altitudine</b>	Până la 3.000 m de la nivelul mării
<b>Format unitate</b>	exFAT
<b>Conformitate cu RoHs</b>	Da

## B

## Formate media compatibile

### Server media DLNA

<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MP3, WMA, WAV, LPCM, OGG vorbis</li> <li>▪ FLAC, M4A, M4B, 3GP, AAC</li> <li>▪ MP2, AC3, MPA, MP1, AIF</li> </ul>
<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3GP, 3GP/H.263, 3GP/H.264, 3GP/MPEG-4</li> <li>▪ ASF, ASF/WMV</li> <li>▪ AVI, AVI/DivX, AVI/Full Frame, AVI/MPEG-1, AVI/MPEG-2, AVI/MPEG-4, AVI/WMV, AVI/XviD</li> <li>▪ DivX, DV</li> <li>▪ DVR-MS, DVR-MS/AC-3 Audio, DVR-MS/MP1 Audio</li> <li>▪ FLV</li> <li>▪ M1V, M2TS, M4V</li> <li>▪ MKV, MKV/DivX, MKV/Full Frame, MKV/MPEG-1, MKV/MPEG-2, MKV/MPEG-4, MKV/XviD</li> <li>▪ MOV, MP4, MPE</li> <li>▪ MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS</li> <li>▪ QT, RM</li> <li>▪ TS, TS/TP/M2T</li> <li>▪ VDR, VOB, WMV, Xvid</li> </ul>
<b>Imagine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JPEG, PNG, GIF, TIF, BMP</li> </ul>

**Notă:** Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte redarea tuturor acestor tipuri de fișiere. Pentru a afla care sunt formatele acceptate, consultați manualul de utilizare a dispozitivului.

### Formate compatibile cu aplicația WD My Cloud

<b>iOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Foto:</b> jpg, png, gif, tiff, bmp</li> <li>▪ <b>Video:</b> mov, mp4, m4v</li> <li>▪ <b>Muzică:</b> mp3, m4a, aiff, wav</li> </ul>
<b>Android</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Foto:</b> jpg, png, gif, tiff, bmp</li> <li>▪ <b>Video:</b> Depinde de aplicația terță utilizată pentru redarea înregistrărilor video pe dispozitivul mobil</li> <li>▪ <b>Muzică:</b> mp3 (suportul pentru m4a, wma, wav și aiff a fost adăugat în versiunea 3.1 - necesită Android 4.0 sau o versiune ulterioară)</li> </ul>

**Notă:** Puteți accesa secțiunea Ajutor/FAQ pe fiecare platformă pentru a găsi tipurile de formate acceptate.

# Federatia Rusă

Israel

## Canada

# SUA

62

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all Wi-Fi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

## Coreea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음  
Body SAR statement (若 POWER 過大有加測 SAR 才需要放) 韓文就可以了, 1. 무선 기기에 대한 노출 기준은 전자파 인체 흡수율 또는 SAR이라고 알려진 측정 단위를 사용합니다. RRA 에서 정한 SAR 한도는 1.6W/kg입니다. 2. RF 노출 요구사항을 준수하기 위해 신체에 착용한 상태로 실행 시 사용자의 신체와 안테나를 포함한 기기 간에는 최소 이격 거리인 1.5cm가 유지되어야 합니다.

## Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

中文產品名稱+型號 無線儲存硬碟 E6B

商品名稱 無線儲存硬碟 型號 E6B 額定輸入 電壓 5 伏特, 電流 2.4 安培 額定輸出 電壓 5 伏特, 電流 1.5 安培 製造年份 參考產品底部序號標籤 製造號碼 參考產品底部序號標籤 生產國別參照產品本體標示 產品功能參考使用手冊或外包 使用方法參考使用手冊 進口商/委製商台灣威騰電子股份有限公司 進口商/委製商地址臺北市松山區敦化北路 205 號 14 樓 ( 1402 室 ) 進口商/委製商電話 02-27174775

- (a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
- (b) 不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
- (c) 不得將單電池或電池組短路。勿將單電池或電池組存放於箱中或抽屜中，以避免可能在其內部發生相互短路或由導電性材料所造成之短路。
- (d) 未使用前，勿將單電池或電池組從原包裝中取出。
- (e) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- (f) 當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- (g) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器
- (h) 為確保正確使用，務必留意單電池、電池組及設備所標示之正 ( + )、負 ( - ) 極性。
  - (i) 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
  - (j) 不得將設備中之單電池，以不同廠牌、電容量、大小或型式者混搭使用。
  - (k) 孩童使用電池時宜有成人從旁監督。
  - (l) 若不慎吞食單電池或電池組時，應立尋求醫療協助。
  - (m) 務必選購由設備製造商建議使用之電池組。
  - (n) 使單電池及電池組保持潔淨與乾燥。
  - (o) 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
  - (p) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。
  - (q) 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
  - (r) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
  - (s) 妥善保存單電池及電池組隨附之原始資料，以備日後參考。
  - (t) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。

(u) 若有可能，在設備不使用時將電池取出。



Informațiile furnizate de WD sunt considerate exacte și de încredere; cu toate acestea, WD nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea lor și nici pentru încălcarea vreunui brevet sau a altor drepturi ale unor terți care pot rezulta în urma utilizării lor. Nu se acordă nicio licență implicită sau de altă natura în baza vreunui brevet sau a unor drepturi ale WD asupra unor brevete. WD își rezervă dreptul de a modifica specificații în orice moment, fără înștiințare.

Western Digital, WD, sigla WD și My Passport sunt mărci comerciale înregistrate ale Western Digital Technologies, Inc. în SUA și în alte țări; WD Drive Utilities și Data Lifeguard sunt mărci comerciale ale Western Digital Technologies, Inc. în SUA și în alte țări. Apple, Mac, OS X și Time Machine sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Thunderbolt și sigla Thunderbolt sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA și/sau în alte țări. În acest material pot fi menționate și alte mărci care aparțin altor companii. Produsul efectiv poate să difere de cel din imaginea afișată.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Toate drepturile rezervate.

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612 U.S.A

4779-705151-403 Mai 2016