



My Passport® Wireless Pro

Hard Drive Wi-Fi

Panduan Pengguna



Layanan dan Dukungan WD

Jika Anda mengalami masalah, beri kami kesempatan untuk membantu menanganinya sebelum mengembalikan produk ini. Sebagian besar pertanyaan dukungan teknis dapat dijawab melalui basis pengetahuan kami atau kirim email ke layanan dukungan di <http://support.wd.com>. Jika jawabannya tidak tersedia atau jika Anda lebih suka, hubungi WD™ di nomor telepon yang ditunjukkan di bawah ini.

Produk Anda mencakup 30 hari dukungan telepon gratis selama masa garansi. Masa 30 hari ini dimulai pada tanggal pertama kali Anda menghubungi Dukungan Teknis WD. Dukungan email gratis selama masa garansi dan basis pengetahuan kami yang luas tersedia 24/7. Agar kami dapat selalu memberi tahu Anda tentang fitur dan layanan baru, jangan lupa untuk mendaftarkan produk Anda secara online di <http://register.wd.com>.

Mengakses Dukungan Online

Kunjungi situs web dukungan produk kami di <http://support.wd.com>, lalu pilih topik berikut:

- **Download**—Unduh driver, perangkat lunak, dan pembaruan untuk produk WD Anda.
- **Registration** (Pendaftaran)—Daftarkan produk WD Anda untuk mendapatkan pembaruan terkini dan penawaran khusus.
- **Warranty & RMA Services** (Garansi & Layanan RMA)—Dapatkan garansi, penggantian produk (RMA), status RMA, dan informasi pemulihan data.
- **Knowledge Base** (Basis Pengetahuan)—Cari menurut kata kunci, frase, atau ID jawaban.
- **Installation** (Pemasangan)—Dapatkan bantuan pemasangan online untuk produk atau perangkat lunak WD Anda.
- **WD Community** (Komunitas WD)—Sampaikan pendapat Anda dan terhubung dengan pengguna WD lainnya.
- **Pusat Pembelajaran Online**—Mulai di sini untuk memaksimalkan produk WD Anda. (<http://www.wd.com/setup>)

Menghubungi Dukungan Teknis WD

Saat menghubungi WD untuk mendapat dukungan, siapkan nomor seri produk WD, perangkat keras sistem komputer, dan versi perangkat lunak sistem Anda.

Amerika Utara

Bahasa Inggris

800.ASK.4WDC

(800.275.4932)

Bahasa Spanyol

800.832.4778

Meksiko

001 8002754932

Amerika Selatan

Cile

1230 020 5871

Kolombia

009 800 83247788

Venezuela

0800 100 2855

Peru

0800 54003

Uruguay

000 413 598 3787

Argentina

0800 4440839

Brasil

0800 7704932

Europa (bebas pulsa)*

00800 ASK4 WDEU

(00800 27549338)

Europa

+31 880062100

Timur Tengah

+31 880062100

Afrika

+31 880062100

Rusia

8 10 8002 335 5011

Asia Pasifik

Australia

1800 429 861 / 0011 800 2275 4932

Cina

800 820 6682 / 400 627 6682

Hong Kong

3057 9031

India

1800 200 5789 / 1800 419 5591

Indonesia

001 803 852 3993

Jepang

0800 805 7293

Korea

02 2120 3415

0021 800 83247788

Malaysia	1800 817 477
Selandia Baru	0508 555 639 / 00800 2275 4932
Filipina	1800 1855 0277
Singapura	1800 608 6008
Taiwan	0800 225 593
Thailand	00 1800 852 5913
Negara lain	+86 21 2603 7560

* Untuk daftar nomor dukungan WD, lihat <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

Mendaftarkan Produk WD Anda

Daftarkan produk WD Anda untuk mendapatkan pembaruan terkini dan penawaran spesial. Anda dapat dengan mudah mendaftarkan drive Anda online di <http://register.wd.com> atau dengan menggunakan perangkat lunak penyimpanan cloud My Passport Wireless Pro.

Daftar Isi

Layanan dan Dukungan WD.....	ii
Mengakses Dukungan Online.....	ii
Menghubungi Dukungan Teknis WD.....	ii
Mendaftarkan Produk WD Anda.....	iii
1 Tentang Perangkat Penyimpanan WD Anda.....	1
Tindakan Pencegahan Saat Penanganan.....	1
Isi Kemasan.....	1
Aksesori Opsional.....	1
Tentang Pusat Pembelajaran Online.....	2
Persyaratan Sistem dan Browser.....	2
Sistem Operasi.....	2
Peramban Web.....	2
Komponen Produk.....	3
My Passport Wireless Pro (Tampilan Atas).....	3
My Passport Wireless Pro (Tampilan Belakang).....	3
2 Memahami LED dan Tombol.....	5
LED Status Daya dan Baterai.....	5
Status Daya dan Baterai My Passport Wireless Pro.....	5
LED Wi-Fi.....	6
Perilaku LED Lainnya.....	6
Tombol.....	6
3 Mengatur Drive Nirkabel.....	7
Menyalakan Drive.....	7
Mengatur Drive untuk Pertama Kali.....	7
Menggunakan Komputer dan Browser Web.....	8
Tentang Dasbor.....	11
Menggunakan Aplikasi WD My Cloud di Perangkat Mobile.....	11
4 Sepintas Tentang Dasbor.....	13
Meluncurkan Dasbor.....	13
Halaman Awal Dasbor.....	13
Ikon Informasi.....	14

Ikon Navigasi.....	15
Melihat Status Drive di Halaman Awal.....	15
Kapasitas.....	16
Baterai.....	16
Wi-Fi.....	16
Informasi.....	17

5 Menyambungkan Drive.....18

Ikhtisar Koneksi.....	18
Membuat Koneksi Nirkabel Langsung.....	19
Menggunakan Browser Web untuk Tersambung Secara Nirkabel.....	19
Menyambungkan ke Jaringan dan Internet Wi-Fi di Rumah.....	20
Membuat koneksi Wi-Fi di Rumah (Akses Internet).....	20
Menghapus Koneksi Wi-Fi.....	22
Berbagi dan Mengubah Koneksi Wi-Fi.....	23
Melihat atau Mengubah Pengaturan Wi-Fi Lanjutan pada Drive.....	24
Pengaturan Titik Akses.....	24

6 Memuat Konten di Drive Anda.....28

Memuat Konten menggunakan Koneksi USB.....	28
Memuat Konten menggunakan Koneksi Wi-Fi.....	28
Perangkat di jaringan yang sama.....	28
Perangkat Mobile (menggunakan WD My Cloud).....	29
Menggunakan Kamera Nirkabel yang Kompatibel.....	29
Untuk mengaktifkan Akses FTP.....	29
Mencadangkan Komputer ke Drive.....	30
Mencadangkan Komputer Mac.....	30
Mencadangkan PC.....	31
Pencadangan Kamera.....	32

7 Menggunakan Kartu SD™ dengan Drive..... 33

Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD secara Manual.....	33
Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD Secara Otomatis.....	34
Melihat Konten yang Diimpor dari Kartu SD.....	35
Melihat Konten yang Diimpor dari Drive USB.....	35
Melihat Konten di Kartu SD.....	35
Melihat Konten di Drive USB.....	36

8 Memutar/Streaming Video, Foto..... 37

Menggunakan Drive sebagai Server Media.....	37
Mengaktifkan Streaming Media.....	37

Menggunakan Drive dengan Server Media Plex.....	37
Server Twonky®.....	38
Jumlah Media.....	38
Mengakses Konten Dengan Pemutar Media.....	39
Pemutar Media WD.....	39
Pemutar Media Lainnya.....	39
Menggunakan Drive dengan Aplikasi Mobile Berkemampuan DLNA.....	39
 9 Menggunakan Baterai.....	 41
Meningkatkan Daya Tahan atau Kinerja Baterai.....	41
Mengisi Daya Baterai.....	41
Melihat Status Baterai Saat Drive Mati.....	42
 10 Menjalankan Fungsi Administratif.....	 43
Mengubah Kata Sandi dan Nama Perangkat.....	43
Mengubah Bahasa.....	44
Menentukan Tipe Akses.....	44
Mengunci Drive.....	45
Menyalakan Ulang dan Mematikan Drive.....	45
Simpan Pintasan ke My Passport Wireless Pro.....	45
 11 Mereset Drive dan Kata Sandi.....	 46
Mereset Drive Secara Manual.....	46
Memulihkan Pengaturan Pabrik Dengan Dasbor.....	46
 12 Memperbarui Firmware.....	 48
Melihat Versi Firmware.....	48
Memperbarui dengan Firmware yang Tersedia.....	49
Menjalankan Pembaruan Manual.....	49
 13 Mendapatkan Dukungan.....	 50
Laporan Sistem.....	50
Diagnostik.....	51
Program Peningkatan Produk.....	51
 14 Masalah dan Solusi.....	 52
Kata Sandi.....	52

Nama.....	52
Koneksi.....	52
Baterai dan Kinerja.....	53
Format Drive.....	54

Lampiran A Spesifikasi Teknis.....	55
---	-----------

Lampiran B Format Media yang Kompatibel.....	57
---	-----------

Lampiran C Informasi Peraturan.....	58
--	-----------

Federasi Rusia.....	58
Israel.....	58
Kanada.....	58
AS.....	59
Korea.....	60
Taiwan.....	60

1

Tentang Perangkat Penyimpanan WD Anda

Bab ini mencakup topik berikut ini:

- [Tindakan Pencegahan Saat Penanganan](#)
- [Isi Kemasan](#)
- [Aksesori Opsional](#)
- [Tentang Pusat Pembelajaran Online](#)
- [Persyaratan Sistem dan Browser](#)
- [Komponen Produk](#)

Tindakan Pencegahan Saat Penanganan

Produk WD adalah instrumen presisi dan harus ditangani secara hati-hati selama pembongkaran dan pemasangan. Penanganan secara kasar, benturan, atau getaran bisa merusak drive. Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut saat membuka kemasan dan memasang produk penyimpanan eksternal Anda:

- Jangan jatuhkan atau jangan guncang drive.
- Jangan pindahkan drive selama aktivitas berlangsung.
- Jangan meletakkan drive di atas karpet. Pastikan drive diletakkan di permukaan yang bersih, kokoh, dan stabil.

Isi Kemasan

Kemasan drive penyimpanan My Passport Wireless Pro Anda meliputi:

- Drive penyimpanan My Passport Wireless Pro
- Kabel USB 3.0
- Adaptor Daya AC USB
- Panduan Pemasangan Cepat

Aksesori Opsional

Untuk informasi tentang aksesori opsional produk WD, kunjungi:

AS	www.wdstore.com
Eropa	www.wdstore.com.eu
Australia	www.wdstore.com.au
Singapura	www.wdstore.com.sg
Negara lainnya	Hubungi Dukungan Teknis WD di kawasan Anda. Untuk daftar kontak Dukungan Teknis, kunjungi http://support.wd.com dan lihat Answer ID 1048 di Knowledge Base.

Tentang Pusat Pembelajaran Online

Pusat Pembelajaran online WD menyediakan informasi, petunjuk, dan perangkat lunak terbaru untuk membantu pengguna memaksimalkan penyimpanan WD mereka. Panduan berbasis web ini adalah sumber daya interaktif untuk memandu pengguna menginstal dan menggunakan drive My Passport Wireless Pro mereka. Pusat Pembelajaran Online memungkinkan Anda:

- Mempelajari produk baru Anda.
- Mengunduh perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
- Menemukan informasi secara mendalam dan interaktif tentang cara menggunakan masing-masing fitur produk Anda.
- Mengakses sumber daya yang selalu tersedia secara online, tanpa panduan atau CD.

Persyaratan Sistem dan Browser

Sistem Operasi

Windows®

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Catatan: Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi komputer Anda.


Untuk kinerja dan keandalan tertinggi, selalu instal pembaruan perangkat lunak terbaru.

Peramban Web

- Internet Explorer 10.0 dan versi lebih baru di komputer Windows yang didukung
- Safari 6.0 dan versi lebih baru di komputer Mac yang didukung
- Firefox 30 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung
- Google Chrome 31 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung


Komponen Produk

My Passport Wireless Pro (Tampilan Atas)

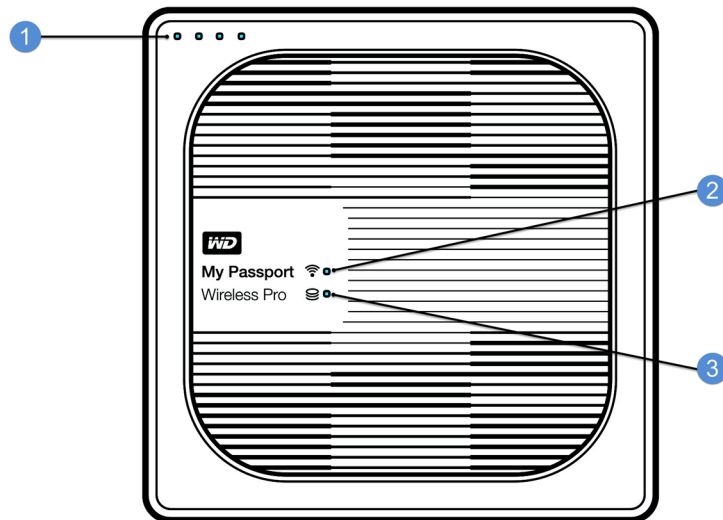

-
- 1 LED Status Baterai
 - 2 LED Wi-Fi
 - 3 LED Status Drive
-

My Passport Wireless Pro (Tampilan Belakang)

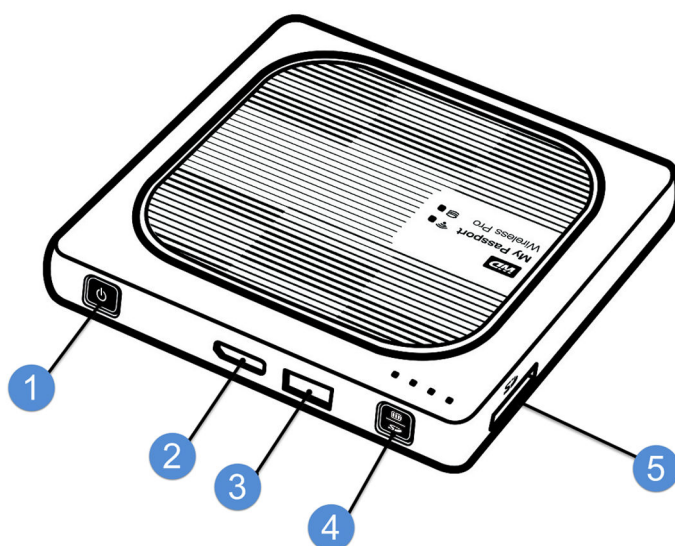

-
- 1 Tombol daya
-

- 2 Port USB 3.0 (untuk menyambungkan ke komputer dan untuk mengisi daya)
 - 3 Port host USB 2.0 (untuk perangkat USB lainnya)
 - 4 Status Baterai, Wi-Fi Protected Setup (WPS), dan pencadangan Kartu SD
 - 5 Port Kartu SD
-

2

Memahami LED dan Tombol

Bab ini mencakup topik berikut ini:

LED Status Daya dan Baterai


LED Wi-Fi

Perilaku LED Lainnya

Tombol

LED Status Daya dan Baterai

Perangkat My Passport Wireless Pro sudah diisi daya di pabrik. Namun, level baterai mungkin tidak 100% saat Anda mengeluarkannya dari kotak karena produk mungkin dalam proses pengiriman atau berada di toko dalam jangka waktu yang lama.

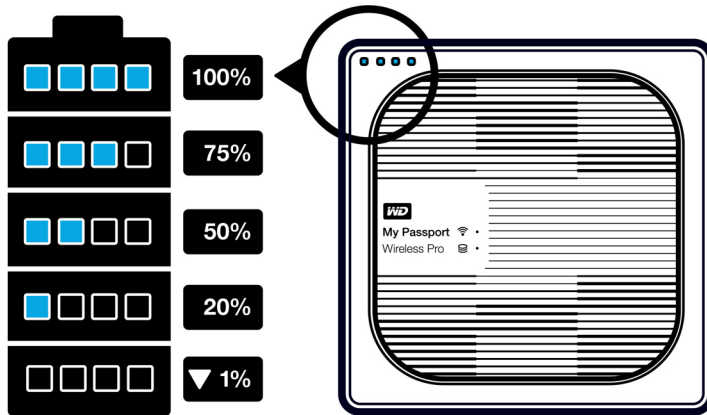

Status Daya dan Baterai My Passport Wireless Pro

Tabel berikut ini menerangkan perilaku LED Status Daya dan Baterai untuk perangkat My Passport Wireless Pro.

Perilaku/Warna LED	Lampu LED Menyala	Menunjukkan...
Biru	1, 2, 3, 4	75% atau lebih
Biru	1, 2, 3	50-74%
Biru	1, 2	20-49%
Biru (Tua)	1	10-19%
Biru (berkedip cepat)	1	5-10%
Tidak Ada	-----	Di bawah 5 % (Perangkat mati)
Biru (berkedip selama 5 detik)	1	Port host USB tidak tersedia karena baterai rendah (kurang dari 15%)

Perilaku/Warna LED	Lampu LED Menyala	Menunjukkan...
Off	----	Terpasang Langsung ke Penyimpanan (DAS) Perangkat tersambung langsung ke komputer dan tidak diisi dayanya.

LED Wi-Fi



LED Wi-Fi padam saat Anda mengeluarkan drive My Passport Wireless Pro dari kotak.

Perilaku/Warna LED	Menunjukkan ...
Padam	Wi-Fi tidak aktif (perangkat mati)
Berkedip biru	Perangkat sedang menyala, tersambung ke jaringan nirkabel, atau sedang mematikan.
Biru Tua	Jaringan nirkabel tersambung atau aktif (semua mode)
Berkedip Biru dengan Cepat	Wi-Fi Protected Setup (WPS) sedang dimulai dan berlangsung

Perilaku LED Lainnya

Perilaku LED	Menunjukkan...
Semua LED berkedip biru dengan cepat	Perangkat mengalami masalah. Hubungi Dukungan WD.
Semua LED berkedip biru, menyala lama (3 dtk) sekali dan 3 kali berkedip singkat.	Perangkat dalam mode pemulihan.
Berkedip biru	Pembaruan firmware sedang berlangsung; File I/O di kartu SD/port USB sedang menyinkronkan; Memasang penyimpanan USB; Memindai kartu SD

Tombol

Tombol daya		Menyalakan dan mematikan drive serta membangunkan drive dari mode siaga: <ul style="list-style-type: none"> Untuk menyalakan dari mode siaga, tekan sebentar hingga lampu mulai berkedip. Untuk mematikan, tekan kira-kira selama 3 detik.
Tombol Baterai/WPS		<ul style="list-style-type: none"> Dengan kartu SD yang dimasukkan dalam slot, tekan sebentar untuk memulai transfer kartu SD. Tersambung ke router dengan WPS. Tekan dan tahan sekitar 5 detik untuk memulai WPS. Jika drive mati, tekan sebentar untuk menunjukkan status baterai. Tekan sebentar agar perangkat lain tersambung ke My Passport Wireless Pro secara langsung ketika tersambung ke jaringan nirkabel lain.

3


Mengatur Drive Nirkabel

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Menyalakan Drive](#)

[Mengatur Drive untuk Pertama Kali](#)

Menyalakan Drive

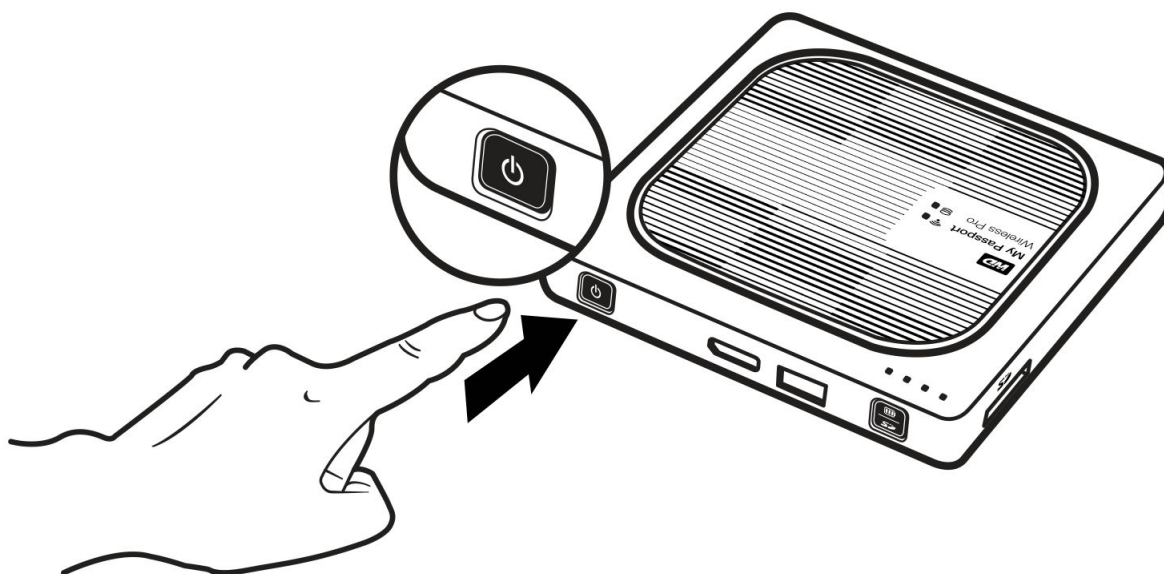

Penting: Sebaiknya, isi daya baterai sebelum menggunakan drive My Passport Wireless Pro untuk pertama kali karena pengisian dari pabrik mungkin berkurang selama pengiriman. (Lihat "Mengisi Daya Baterai".)

- Untuk mengaktifkan perangkat My Passport Wireless Pro., tekan tombol Daya hingga LED status Daya dan Batera berkedip. Jika LED Wi-Fi berwarna biru tua, drive siap disambungkan.

Catatan: Untuk mematikan drive, tahan tombol daya selama tiga detik hingga LED Status Daya dan Baterai padam.

Mengatur Drive untuk Pertama Kali

Untuk menyambungkan dan mengatur drive untuk penggunaan nirkabel, lakukan salah satu langkah berikut:

- Gunakan komputer dan browser web.
- Unduh dan gunakan aplikasi WD My Cloud di smartphone atau tablet Anda.

Menggunakan Komputer dan Browser Web

Catatan: Pastikan komputer Anda memiliki jaringan nirkabel.

1. Pastikan drive My Passport Wireless Pro sudah menyala dan LED Wi-Fi juga menyala.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Di Windows, klik ikon jaringan di area notifikasi.
 - Di Mac, klik **Preferensi Sistem > Jaringan > Wi-Fi**.
3. Pilih **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** atau **My Passport (5 GHz) -XXXX** dari daftar Jaringan. Ganti XXXX dengan empat karakter terakhir alamat Mac dari label yang ada di bagian bawah drive My Passport Wireless Pro.


Kata sandi default tertulis di Panduan Pemasangan Cepat dan di stiker yang ada di bagian atas My Passport Wireless Pro. Jika Anda tidak dapat menemukan stiker atau Panduan Pemasangan Cepat, kata sandi tersebut merupakan 8 karakter terakhir nomor seri.

4. Buka browser dan ketik salah satu dari berikut ini:


Catatan: Untuk daftar browser yang compatible, lihat "Persyaratan Sistem dan Browser".

- Komputer Windows: **http://mypassport**
- Komputer Windows atau Mac: **http://192.168.60.1** (alamat IP drive default)
- Komputer Mac: **http://mypassport.local**


5. Klik **License Agreement** (Perjanjian Lisensi) di layar Memulai.

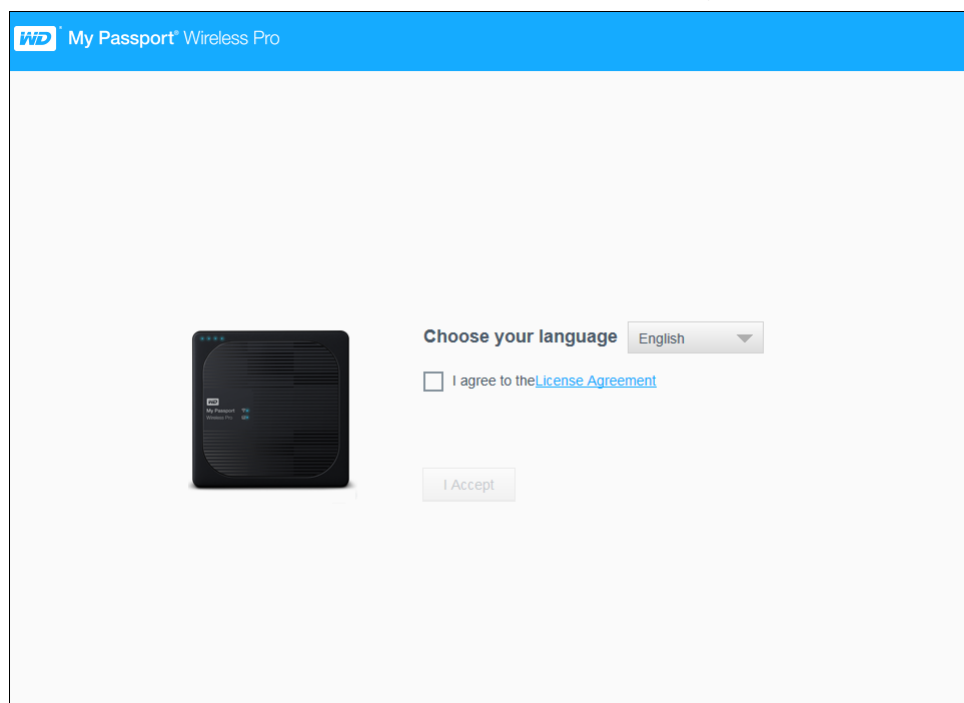


6. Baca perjanjiannya, lalu klik **I accept** (Saya setuju):

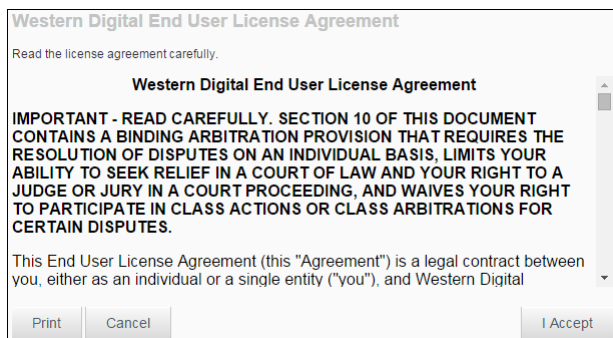


7. Centang kotak **I agree to the License Agreement** (Saya setuju dengan Perjanjian Lisensi) dan klik **I Accept** (Saya setuju).
8. Klik salah satu atau kedua tombol sakelar ke **Aktif** jika Anda ingin menyalin konten kartu SD atau perangkat USB ketika terhubung ke dalam sistem.

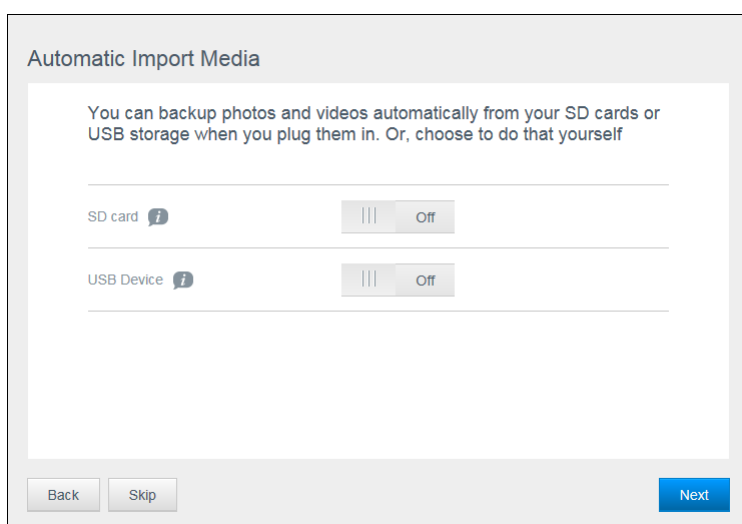


9. Klik **Next** (Berikutnya).
10. Layar Install Plex® Media Server (Pasang Media Server Plex®) akan muncul (Optional) Check the **Download and Install Plex Media Server** (Unduh dan Pasang Server Media Plex) untuk memasang fitur ini. Jika Anda tidak ingin melakukan ini, klik **Skip** (Lewati).

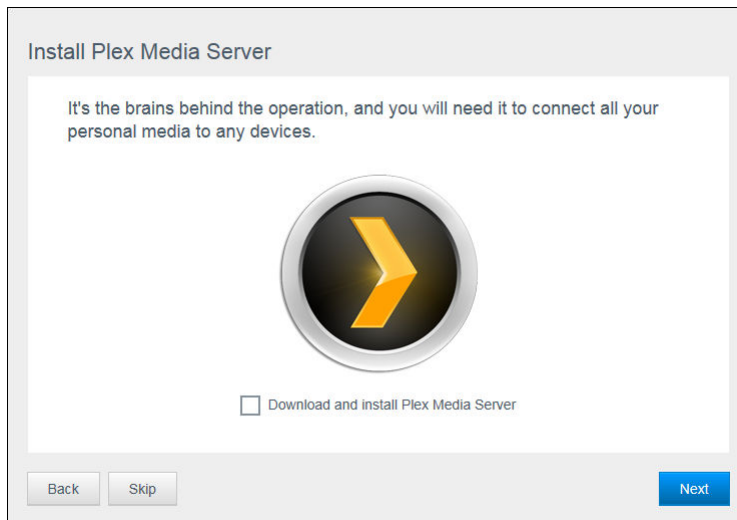


11. Klik **Next** (Berikutnya).
12. Lihat layar Enhance Your WD Experience (Tingkatkan Pengalaman WD Anda), dan klik sakelar, jika belum aktif, agar otomatis memperbarui perangkat lunak My Passport Wireless Pro. Untuk menambahkan pintasan ke komputer, centangi kotak Shortcut Download (Unduhan Pintasan) Klik **Next** (Berikutnya).

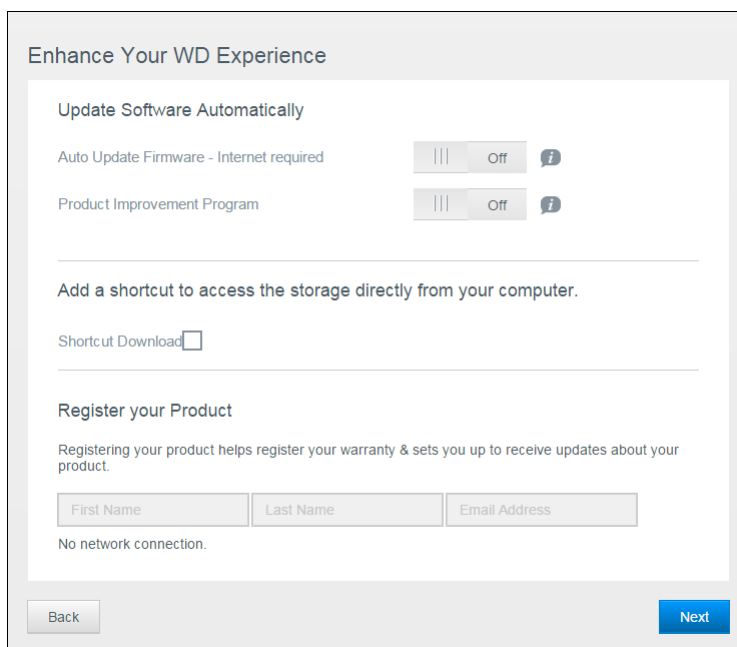

13. Layar That's It! (Itu dia) akan muncul, yang menandakan bahwa Anda berhasil mengatur drive My Passport Wireless Pro. Klik **Finish** (Selesai).

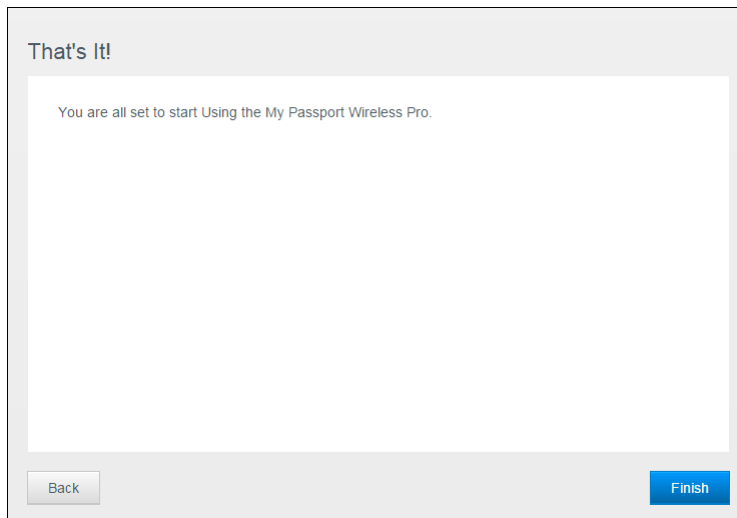

- 14.** Jika dasbor My Passport Wireless Pro ditampilkan, Anda siap menggunakan drive nirkabel.

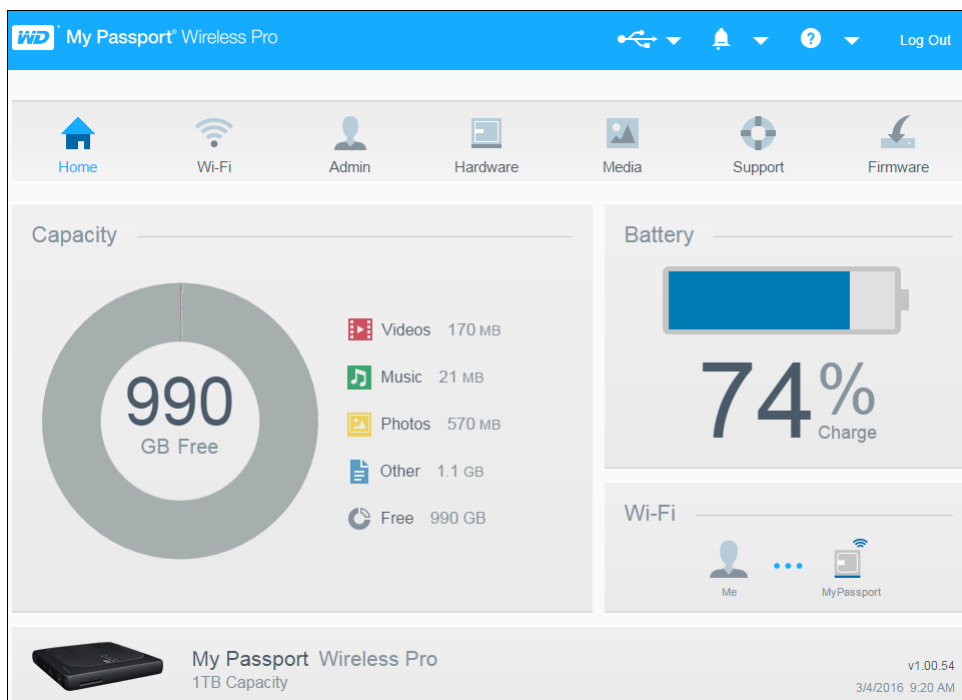

Tentang Dasbor

Dasbor adalah tempat melihat status drive dan menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang dasbor, lihat "Menggunakan Dasbor".

Menggunakan Aplikasi WD My Cloud di Perangkat Mobile

1. Unduh aplikasi WD My Cloud ke perangkat mobile dari App Store atau Google Play store untuk aplikasi Android.

2. Di perangkat mobile, buka **Settings** (Pengaturan) dan sambungkan ke My Passport Wireless Pro menggunakan nama baru drive dan/atau kata sandi baru Anda.
3. Ketuk ikon **My Cloud** untuk menampilkan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital.
4. Baca perjanjian ini dan ketuk **Agree** (Setuju) untuk menampilkan layar Selamat Datang WD My Cloud.
5. Ketuk **Connect Now** (Sambungkan Sekarang) untuk menampilkan daftar perangkat jaringan WD yang tersedia.
6. Ketuk **MyPassport Wireless Pro**, lalu ketuk **Next** (Berikutnya) untuk menampilkan layar Secure Your Device (Amankan Perangkat Anda).
7. (Opsional) Masukkan atau ubah nama Wi-Fi dari drive My Passport Wireless Pro.
8. (Opsional) Jika Anda ingin menentukan atau mengubah kata sandi, masukkan di kedua bidang kata sandi.
9. Ketuk **Save Changes (Simpan Perubahan)**. Halaman berikut menampilkan:
10. Di perangkat mobile, buka **Settings** (Pengaturan) dan sambungkan ke My Passport Wireless Pro menggunakan nama baru drive dan/atau kata sandi baru Anda.
11. Ketuk ikon **My Cloud** di perangkat mobile dan ketuk **My Passport Wireless Pro** (atau apa pun nama drive Anda) untuk menampilkan layar konfirmasi berikut ini:
12. Klik **Continue Using WD My Cloud App** (Lanjutkan Menggunakan Aplikasi WD My Cloud) untuk menampilkan folder Anda.
13. Sekarang, Anda bisa membuka folder mana pun untuk melihat isinya.

4

Sepintas Tentang Dasbor

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Meluncurkan Dasbor](#)

[Halaman Awal Dasbor](#)

[Ikon Informasi](#)

[Ikon Navigasi](#)

[Melihat Status Drive di Halaman Awal](#)

Gunakan dasbor My Passport Wireless Pro untuk mengonfigurasi pengaturan dan untuk mengelola perangkat. Misalnya, Anda bisa mengatur akses Wi-Fi di perangkat, membuat atau mengubah kata sandi, dan menyesuaikan perangkat agar sesuai dengan kebutuhan.


Meluncurkan Dasbor

Setelah Anda menyambungkan drive My Passport Wireless Pro ke jaringan Wi-Fi, Anda dapat mengakses Dasbor kapan saja dengan mengetikkan informasi berikut ke dalam browser:

- **Windows:** <http://mypassport> (atau nama yang ditentukan)
- **Mac:** <http://mypassport> (atau nama yang ditentukan).local
- **Windows atau Mac:** <http://192.168.60.1> (alamat IP default)

Halaman Awal Dasbor

Halaman Home (Awal) memiliki bilah informasi di kanan atas, bilah ikon navigasi di seluruh halaman, dan ikhtisar singkat mengenai status fungsi utama drive dengan tautan untuk memperbarui pengaturan.

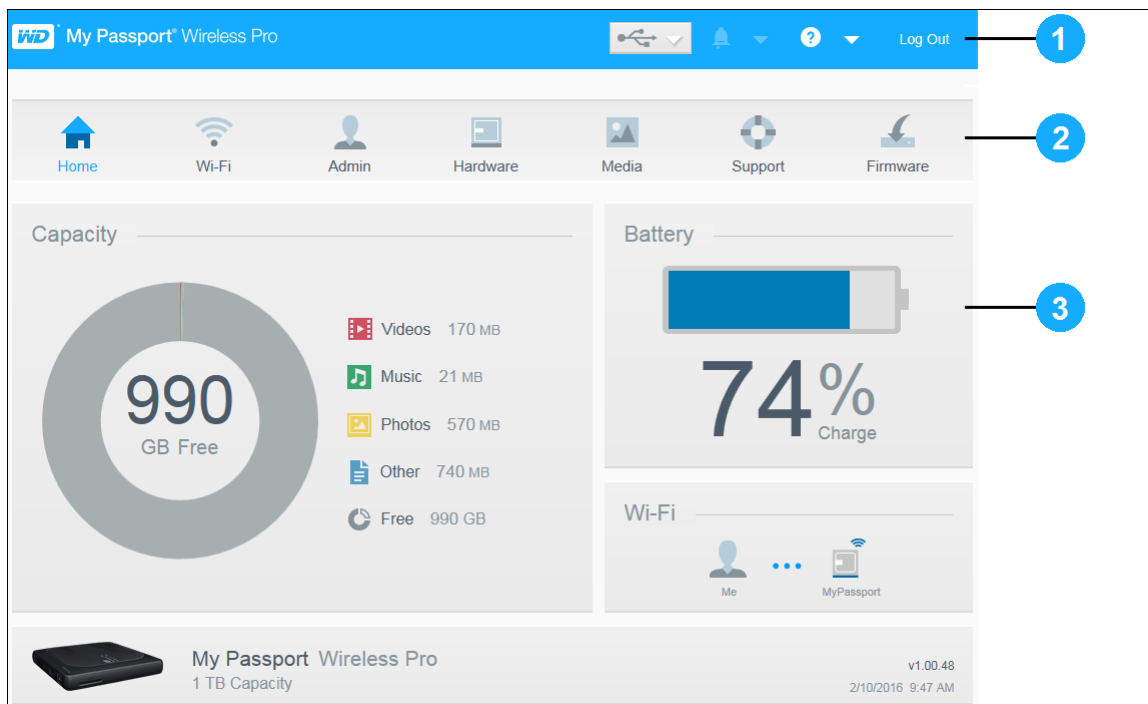




1	Ikon Informasi
2	Ikon Navigasi
3	Panel Status dan Pembaruan

Ikon Informasi


Ikon Informasi, di bagian atas halaman, memberikan akses cepat ke:

- Perangkat USB dan SD terpasang
- Pemberitahuan perangkat
- Bantuan Online dan Pusat Pembelajaran.

Ikon	Nama	Tindakan
	Perangkat USB	Klik untuk menampilkan perangkat USB yang tersambung. Ikon meredup jika tidak ada perangkat USB terpasang.
	Notifikasi Pemberitahuan	Klik untuk menampilkan pemberitahuan terbaru tentang firmware baru dan masalah jaringan.
	Bantuan	Klik untuk mengakses Pusat Pembelajaran Online, Bantuan Online, dan informasi Tentang.


Ikun Navigasi

Ikun Navigasi memberikan akses ke berbagai fitur dan pengaturan perangkat My Passport Wireless Pro Anda

Ikun	Nama	Tindakan
	Beranda	Halaman Home (Awal) menampilkan ikhtisar singkat dari status fungsi utama drive dan tautan untuk memperbarui pengaturan.
	Wi-Fi	Melihat perangkat yang tersambung, jaringan Wi-Fi yang tersedia, pengaturan titik akses perangkat.
	Admin	Mengubah nama dan kata sandi perangkat, memilih bahasa tampilan layar, menentukan jenis akses yang disediakan drive, dan memulihkan pengaturan pabrik.
	Perangkat keras	Memperpanjang daya tahan baterai atau meningkatkan kinerja, mengunci drive, melihat waktu saat ini, dan menyalakan ulang drive.
	Media	Mengaktifkan atau menonaktifkan streaming DNLA, menyegarkan atau menyusun ulang basis data DNLA, melihat jumlah media, dan menyalin atau memindahkan file dari Kartu SD, perangkat USB, atau server media Plex.
	Dukungan	Membuat laporan sistem, menguji dan mendiagnosis masalah perangkat. Anda juga dapat bergabung dengan Program Peningkatan Produk dari halaman ini.
	Firmware	Melihat versi firmware yang saat ini terpasang pada perangkat Anda, memperbarui firmware baru, atau melakukan pembaruan manual dari file firmware.

Melihat Status Drive di Halaman Awal

Isi utama halaman Home (Awal) menunjukkan status perangkat dan menyediakan pintasan ke beberapa layar yang penting.

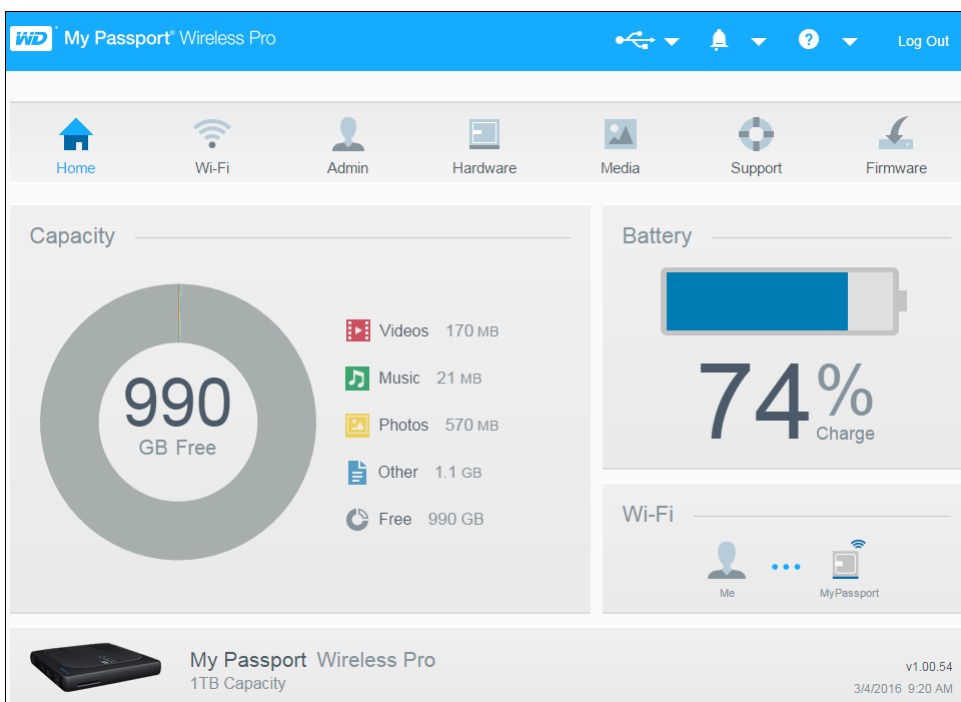

Kapasitas

Panel Capacity (Kapasitas) menampilkan jumlah penyimpanan yang digunakan oleh berbagai jenis file media dan jumlah ruang bebas yang tersisa di drive Anda.

- Jika Anda mengkliknya, panel akan menunjukkan jumlah file di setiap kategori.

Baterai

Panel Baterai menampilkan persentase total daya saat ini yang dimiliki baterai.

- Klik panel untuk menampilkan halaman Hardware (Perangkat Keras), tempat Anda dapat melihat rincian tambahan mengenai baterai, mengunci/membuka kunci drive, dan mematikan atau menyalakan ulang drive.

Wi-Fi

Panel Wi-Fi menampilkan dan menggambarkan jenis koneksi saat ini:

- Langsung: perangkat klien tersambung langsung
- Hotspot: drive berbagi Wi-Fi dengan perangkat klien yang tersambung
- Jaringan Rumah: baik drive maupun perangkat klien tersambung melalui jaringan rumah

Klik panel untuk menampilkan halaman Wi-Fi, tempat Anda bisa mengubah cara drive tersambung.

Catatan: Sambungan nirkabel mungkin menurun kecepatannya ketika terjadi lonjakan elektrostatis tertentu. Campur tangan pengguna mungkin diperlukan agar pengoperasian berjalan normal kembali.

Informasi

Panel informasi menampilkan nama perangkat dan kapasitas My Passport Wireless Pro, versi firmware saat ini, serta tanggal dan waktu saat ini.

5

Menyambungkan Drive

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Ikhtisar Koneksi](#)

[Membuat Koneksi Nirkabel Langsung](#)

[Melihat atau Mengubah Pengaturan Wi-Fi Lanjutan pada Drive](#)


Ikhtisar Koneksi

Ada tiga cara agar bisa tersambung ke drive My Passport Wireless Pro:

- **Direct Wireless (AP) Connection** (Koneksi Nirkabel Langsung): Dalam mode Direct Wireless (atau AP), Anda bisa mengatur koneksi langsung dari perangkat My Passport Wireless Pro ke komputer atau perangkat mobile (menggunakan aplikasi WD My Cloud) dengan menggabungkan jaringan Wi-Fi drive My Passport Wireless Pro.

Catatan: Dalam mode ini, drive ini tidak tersambung ke jaringan nirkabel atau Internet. Namun, koneksi langsung ini menyediakan kinerja terbaik.

- **Home Wi-Fi Network Connection** (Koneksi Jaringan Wi-Fi di Rumah): Dalam mode Home Wi-Fi Network (Jaringan Wi-Fi di Rumah), Anda bisa menyambungkan perangkat My Passport Wireless Pro ke jaringan Wi-Fi, berbagi konten, dan mengakses internet. Ini disebut sebagai mode Shared Connection (Koneksi Bersama). My Passport Wireless Pro membagikan Wi-Fi dengan perangkat klien yang tersambung.

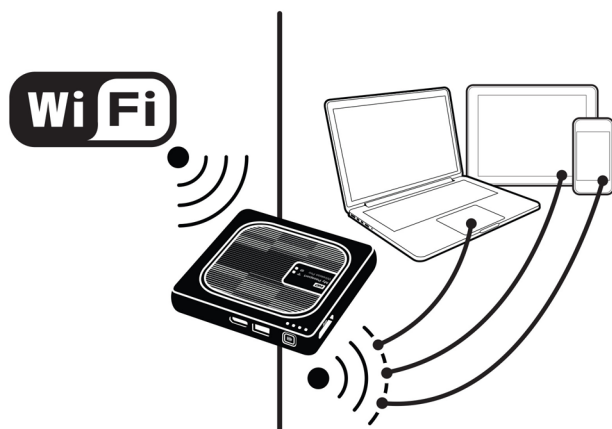


Ketika Anda menyambungkan drive nirkabel ke jaringan Wi-Fi di rumah, semua perangkat di jaringan rumah bisa mengakses konten yang tersimpan di drive nirkabel.



- **USB Connection** (Koneksi USB): Dalam mode USB Connection (Koneksi USB), Anda bisa menyambungkan drive My Passport Wireless Pro ke komputer dengan kabel USB 3.0 yang disediakan, yang intinya mengubah drive ini menjadi drive Direct-Attached Storage (DAS).

Catatan: Saat tersambung ke komputer, Wi-Fi drive dimatikan.

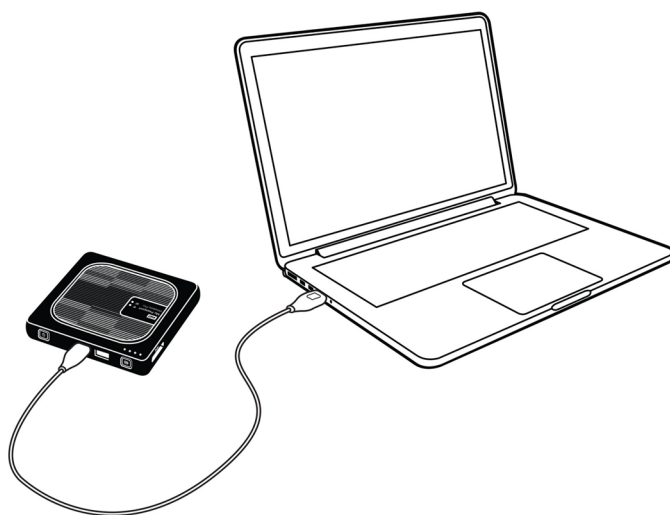

Catatan: Lihat "Menggunakan Koneksi USB untuk Memuat Konten" untuk informasi tentang koneksi USB.

Membuat Koneksi Nirkabel Langsung

Menggunakan Browser Web untuk Tersambung Secara Nirkabel

Gunakan langkah-langkah berikut untuk terhubung secara nirkabel ke driveMy Passport Wireless Pro.

1. Pastikan drive My Passport Wireless Pro sudah menyala dan LED Wi-Fi juga menyala.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Di Windows, klik ikon jaringan di area notifikasi
 - Di Mac, klik **Preferensi Sistem > Jaringan > Wi-Fi**.

3. Pilih **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** atau **My Passport (5 GHz) -XXXX** dari daftar Jaringan. Ganti XXXX dengan empat karakter terakhir alamat Mac dari label yang ada di bagian bawah drive My Passport Wireless Pro. Kata sandi default tertulis di Panduan Pemasangan Cepat dan di stiker yang ada di bagian atas My Passport Wireless Pro. Jika Anda tidak dapat menemukan stiker atau Panduan Pemasangan Cepat, kata sandi tersebut merupakan 8 karakter terakhir nomor seri.
4. Buka browser dan ketik salah satu dari berikut ini:
Catatan: Untuk daftar browser yang compatible, lihat "Persyaratan Sistem dan Browser".
 - Komputer Windows: **http://mypassport**
 - Komputer Windows atau Mac: **http://192.168.60.1** (alamat IP drive default)
 - Komputer Mac: **http://mypassport.local**
5. Tekan Enter untuk menampilkan dasbor My Passport Wireless Pro.


Menyambungkan ke Jaringan dan Internet Wi-Fi di Rumah

Membuat koneksi Wi-Fi di Rumah (Akses Internet)

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengakses jaringan Wi-Fi di Rumah yang Anda miliki hak aksesnya dan untuk mengonfigurasi perangkat untuk akses internet.

Catatan: Jika Anda mengatur kata sandi Wi-Fi untuk drive selama pengaturan, Anda harus menggunakan kata sandi tersebut untuk menyambungkan ke drive.

1. Pastikan bahwa perangkat My Passport Wireless Pro Anda tersambung ke jaringan. (Lihat Menggunakan Browser Web untuk Tersambung Secara Nirkabel.)
2. Di dasbor My Passport Wireless Pro, klik **Wi-Fi**.
3. Di area Jaringan Wi-Fi, klik tombol sakelar ke **ON**.
4. Pilih jaringan dari daftar Jaringan Wi-Fi.

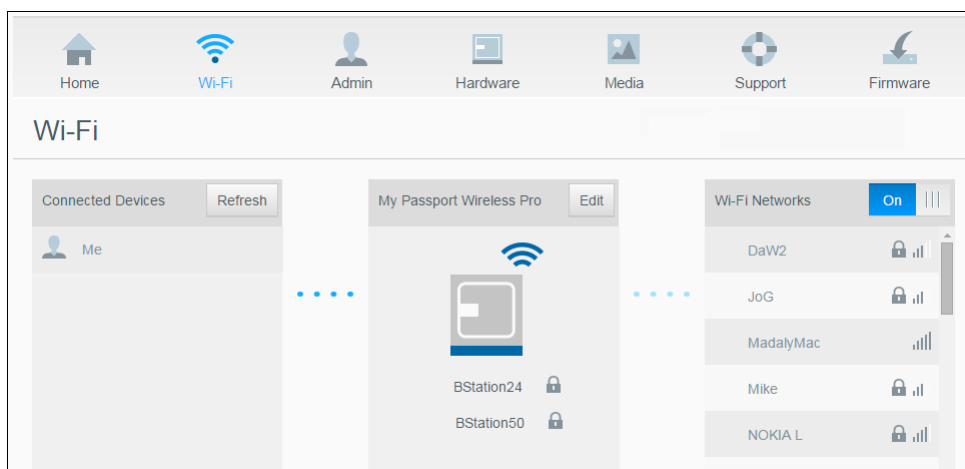

5. Di layar Connect to <W-Fi Network name> (Sambungkan ke <nama Jaringan Wi-Fi>), masukkan informasi berikut ini:
 - **Kata Sandi Wi-Fi:** Masukkan kata sandi untuk jaringan Wi-Fi yang dipilih, jika perlu

- Pilih kotak centang **Show Password** (Tampilkan Kata Sandi) jika Anda ingin menampilkan kata sandinya.
- Untuk berbagi konten di perangkat Anda dengan jaringan yang dipercaya, klik kotak centang **Share content on this network** (Bagi konten di jaringan ini).

Catatan: Jangan memilih opsi ini jika Anda tersambung ke Wi-Fi publik.

6. (Opsional) Klik panah bawah **Advanced Options** (Opsi Lanjutan) untuk menampilkan Wi-Fi lainnya.

7. Lihat atau ubah pengaturan berikut, seperlunya:


Clone MAC Address (Salin Alamat MAC)

Catatan: Jika Anda memilih untuk berbagi konten perangkat di jaringan ini, opsi ini tidak ditampilkan.

Klik tombol ke sakelar **On** untuk menyalin alamat MAC di komputer yang Anda gunakan ke bidang alamat MAC di drive My Passport Wireless Pro. Dengan ini, drive bisa memberikan alamat MAC komputer ke jaringan Wi-Fi publik dan tidak menggunakan alamat

	MAC lain (terkadang mencegah biaya tambahan di hotel dan layanan terbatas koneksi lainnya).
MAC Address (Alamat MAC)	Menampilkan pengidentifikasi unik dari antarmuka drive My Passport Wireless Pro.
Device Name (Nama Perangkat)	Menampilkan nama perangkat My Passport Wireless Pro. Nama ini ditampilkan di jaringan sebagai perangkat penyimpanan dan sebagai sumber konten untuk pemutar DLNA.
Network Mode (Mode Jaringan)	<p>Pilih metode DHCP atau Static (Statis) dalam menentukan alamat IP jaringan My Passport Wireless Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika Anda memilih DHCP, alamat ditentukan secara otomatis ke drive My Passport Wireless Pro. Jika Anda memilih Static (Statis), Anda harus menentukan alamat IP ke drive My Passport Wireless Pro. IP Statis memungkinkan Anda menentukan alamat IP secara manual, serta mask, Gateway, dan DNS Server. (Jika Anda tidak mengetahui informasi ini, periksa pengaturan router.)

8. Klik **OK** untuk menyimpan pengaturan dan menyambungkan ke jaringan Wi-Fi:

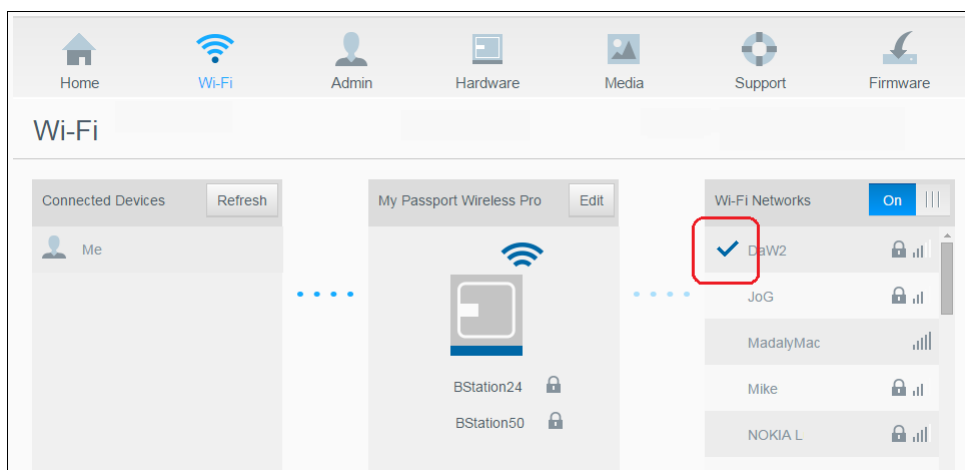


- Jika jaringan yang tersambung dengan Anda memiliki konektivitas Internet, Anda juga memiliki akses Internet.
- Jika perangkat lain bergabung dengan jaringan Wi-Fi drive My Passport Wireless Pro, perangkat lain tersebut juga akan memiliki akses Internet dan akses ke konten drive.

Catatan: Beberapa jaringan Wi-Fi mengharuskan Anda untuk login saat membuka jendela browser pertama kali.

Menghapus Koneksi Wi-Fi

Setelah diatur, drive My Passport Wireless Pro akan tersambung kembali secara otomatis ke jaringan Wi-Fi yang digunakan sebelumnya. Gunakan langkah-langkah berikut jika Anda tidak ingin drive otomatis tersambung kembali ke jaringan Wi-Fi.


- Di area Wi-Fi Network (Jaringan Wi-Fi), klik nama jaringan Wi-Fi yang ingin Anda lupakan.
- Klik kotak centang Forget this network (Lupakan jaringan ini) lalu OK. Drive My Passport Wireless Pro tidak lagi menyambungkan kembali secara otomatis ke jaringan terpilih.

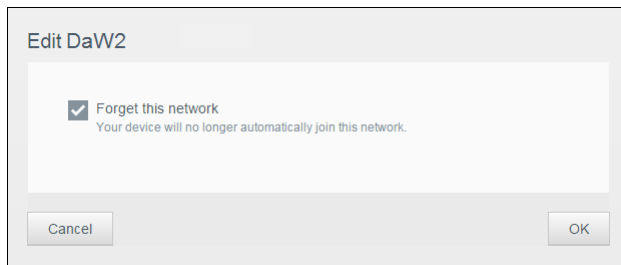

Berbagi dan Mengubah Koneksi Wi-Fi

Anda bisa berbagi koneksi jaringan dengan perangkat yang tersambung ke drive dan mengubah pengaturan lanjutan.

1. Pilih jaringan dari daftar Jaringan Wi-Fi.
2. Untuk berbagi konten file di drive Anda, klik kotak centang **Share content on this network** (Bagi konten di jaringan ini).

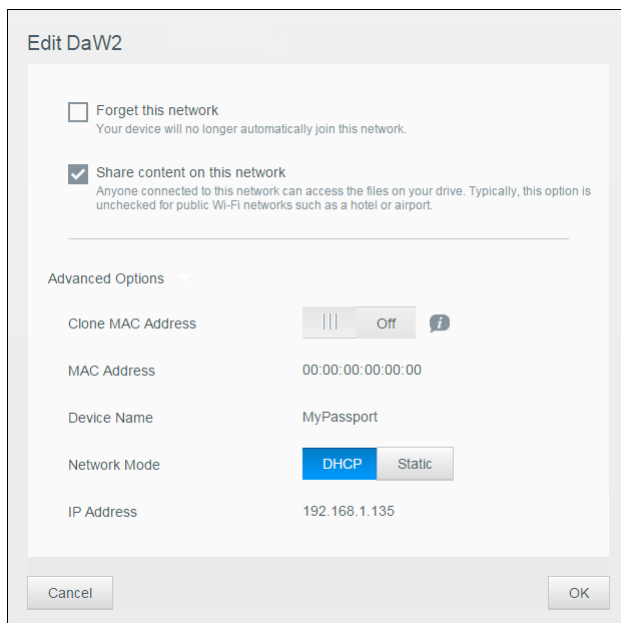

3. Untuk melihat dan mengubah pengaturan Wi-Fi lanjutan, klik panah bawah **Advanced Options** (Opsi Lanjutan):

MAC Address (Alamat MAC)	Menampilkan pengidentifikasi unik dari antarmuka drive My Passport Wireless Pro.
Device Name (Nama Perangkat)	Menampilkan nama perangkat My Passport Wireless Pro. Nama ini ditampilkan di jaringan sebagai perangkat penyimpanan dan sebagai sumber konten untuk pemutar DLNA.
Network Mode (Mode Jaringan)	Pilih metode DHCP atau Static (Statis) dalam menentukan alamat IP jaringan My Passport Wireless Pro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Anda memilih DHCP, alamat ditentukan secara otomatis ke drive My Passport Wireless Pro. ▪ Jika Anda memilih Static (Statis), Anda harus menentukan alamat IP ke drive My Passport

Wireless Pro. IP Statis memungkinkan Anda menentukan alamat IP secara manual, serta mask, Gateway, dan DNS Server. (Jika Anda tidak mengetahui informasi ini, periksa pengaturan router.)	
IP Address (Alamat IP)	Alamat IP drive My Passport Wireless Pro Anda.

4. Klik **OK** untuk menyimpan pengaturan Anda.

Melihat atau Mengubah Pengaturan Wi-Fi Lanjutan pada Drive

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah nama drive, keamanan, dan pengaturan drive terkait Wi-Fi lainnya.

1. Di dasbor My Passport Wireless Pro, klik **Wi-Fi**.
2. Di area My Passport Wireless Pro, klik **Edit**.
3. Lihat dan lakukan perubahan seperlunya ke tiga tab di dialog Access Point Settings (Pengaturan Titik Akses).
4. Klik **Save** (Simpan) ketika perubahan sudah dilakukan.
 - Jika Anda mengubah pengaturan Wi-Fi, layar Reconnect to Network (Sambungkan Ulang ke Jaringan) ditampilkan.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyambungkan ulang drive. Jika Anda mengubah nama drive, pilih nama baru dari daftar jaringan.

Pengaturan Titik Akses

Dialog Access Point Settings (Pengaturan Titik Akses) membuat Anda bisa melihat dan mengubah pengaturan terkait Wi-Fi untuk perangkat My Passport Wireless Pro. Dialog tersebut berisi tiga tab:

- **My Passport (2,4 GHz)**: Memberikan pengaturan untuk pita 2,4 GHz Wi-Fi.
- **My Passport (5 GHz)** Memberikan pengaturan untuk pita 5 GHz Wi-Fi.
- **Advanced** (Lanjutan): Pengaturan Wi-Fi tambahan untuk drive My Passport® Wireless Pro.

Di bawah ini adalah informasi mengenai opsi yang tersedia di setiap tab.

Tab My Passport (2,4 GHz)

Access Point Settings

BStation24(2.4GHz) only
BStation50(5GHz) only
Advanced

Wi-Fi Name (2.4GHz)

Broadcast Wi-Fi Name
☐ On

MAC Address

Security Type

Wi-Fi Channel

Wi-Fi Password

Nama Kolom	Deskripsi
Wi-Fi Name (Nama Wi-Fi)	Menampilkan nama jaringan Nirkabel.
Broadcast Wi-Fi Name (Siarkan Nama Wi-Fi)	Klik tombol sakelar jika Anda ingin menyiarkan nama Wi-Fi untuk perangkat Anda,
MAC Address (Alamat MAC)	Menampilkan MAC untuk perangkat My Passport Wireless Pro.
Security Type (Tipe Keamanan)	Pilih tipe keamanan yang akan digunakan pada jaringan Wi-Fi drive: <ul style="list-style-type: none"> Nonaktif (tanpa keamanan) adalah pengaturan default WPA2 Personal (WPA2 Pribadi) WPA/WPA2 Personal Mixed (Campuran WPA/WPA2 Pribadi) WPA (Wi-Fi Protected Access) dan WPA2 adalah protokol keamanan dengan kunci yang berubah secara dinamis. WPA2 adalah protokol generasi kedua yang menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) yang lebih kuat. Mode keamanan campuran WPA/WPA2 menyediakan kompatibilitas yang lebih baik dengan layanan yang lebih lama. Namun, demi kinerja yang lebih baik dan keamanan yang lebih kuat, mode keamanan WPA2 sangat disarankan.
Wi-Fi Channel (Saluran Wi-Fi)	Terima pengaturan default (Auto) atau pilih saluran dari daftar turun bawah.

Tab My Passport (5 GHz)

Access Point Settings

BStation24(2.4GHz) only **BStation50(5GHz) only** Advanced

Wi-Fi Name (5GHz) BStation50

Broadcast Wi-Fi Name **On** |||

MAC Address 00:00:00:00:00:00

Security Type WPA2 Personal ▼

Wi-Fi Channel ▼

Wi-Fi Password *****

Cancel Save

Nama Kolom	Deskripsi
Wi-Fi Name (Nama Wi-Fi)	Menampilkan nama jaringan Nirkabel.
Broadcast Wi-Fi Name (Siarkan Nama Wi-Fi)	Klik tombol sakelar jika Anda ingin menyiarkan nama Wi-Fi untuk perangkat Anda,
MAC Address (Alamat MAC)	Menampilkan MAC untuk perangkat My Passport Wireless Pro.
Security Type (Tipe Keamanan)	Pilih tipe keamanan yang akan digunakan pada jaringan Wi-Fi drive: <ul style="list-style-type: none"> Nonaktif (tanpa keamanan) adalah pengaturan default WPA2 Personal (WPA2 Pribadi)
Wi-Fi Channel (Saluran Wi-Fi)	Terima pengaturan default (Auto) atau pilih saluran dari daftar turun bawah.

Advanced Tab (Tab Lanjutan)

Access Point Settings

BStation24(2.4GHz) only BStation50(5GHz) only **Advanced**

Active Network ⓘ Both ▼

IP Address 192.168.60.1

DHCP Service **On** |||

WiFi Inactivity Shutoff ⓘ 5 mins ▼

Cancel Save

Nama Kolom	Deskripsi
Active Network (Jaringan Aktif)	Pilih jaringan yang ingin Anda siarkan. Opsi termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ My Passport (2,4 GHz) ▪ My Passport (5 GHz) ▪ Both (Keduanya)
IP Address (Alamat IP)	Menampilkan alamat IP drive My Passport Wireless Pro Anda.
DHCP Service (Layanan DHCP)	Layanan yang menentukan alamat IP pada perangkat di jaringan My Passport Wireless Pro. Opsinya adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ On: Ini adalah pengaturan default. ▪ Off: Jika dipilih, Anda harus menentukan alamat statis perangkat di jaringan drive.
Wi-Fi Inactivity Shutoff (Penutupan Tanpa Aktivitas Wi-Fi)	Pilih ketika Wi-Fi akan dimatikan ketika perangkat tidak aktif untuk menghemat baterai

6

Memuat Konten di Drive Anda

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Memuat Konten menggunakan Koneksi USB

Memuat Konten menggunakan Koneksi Wi-Fi

Menggunakan Kamera Nirkabel yang Kompatibel

Mencadangkan Komputer ke Drive

Satu hal pertama yang perlu dilakukan pada drive My Passport Wireless Pro adalah memuat konten menggunakan koneksi USB, koneksi nirkabel, perangkat mobile Android/iOS, atau kamera nirkabel yang kompatibel. Cara lain untuk memuat konten adalah mencadangkan komputer ke drive.

Catatan: Untuk memuat konten dari kartu SD, lihat "Memindahkan atau Menyalin Konten dari Kartu SD"

Memuat Konten menggunakan Koneksi USB

Cara terbaik untuk mentransfer jumlah file yang banyak ke/dari perangkat Anda adalah menggunakan port USB yang tersambung ke komputer. Proses ini lebih cepat daripada menggunakan jaringan Wi-Fi My Passport Wireless Pro. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mentransfer data menggunakan port USB.

Catatan: Ketika Anda menyambungkan komputer dan drive dengan cara ini, jaringan nirkabel drive dinonaktifkan.

1. Dengan kabel 3.0 yang disertakan bersama perangkat Anda, sambungkan perangkat My Passport Wireless Pro ke komputer,
2. Di komputer Anda, buka File Explorer (Windows) atau Finder (Mac).
3. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - **Windows:** Di panel kiri pada jendela File Explorer, klik **Computer** (Komputer) dan klik dua kali drive My Passport Wireless Pro.
 - **Mac:** Di panel kiri pada jendela Finder di bagian DEVICES (PERANGKAT), klik dua kali drive My Passport Wireless Pro.
4. Seret dan letakkan file dari komputer ke drive My Passport Wireless Pro (atau dari komputer ke drive My Passport Wireless Pro). Salinan file Anda disimpan di drive.

Memuat Konten menggunakan Koneksi Wi-Fi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mentranfer data menggunakan koneksi Wi-Fi.

Perangkat di jaringan yang sama

1. Pastikan perangkat Anda tersambung ke drive My Passport Wireless Pro atau ke jaringan nirkabel yang sama dengan drive My Passport Wireless Pro Anda.

Drive dapat berfungsi sebagai perangkat klien nirkabel di jaringan Wi-Fi Anda sehingga setiap orang di jaringan Anda bisa mengaksesnya (seperti perangkat penyimpanan yang terpasang ke jaringan reguler).

2. Di komputer Anda, buka jendela File Explorer (PC) atau Finder (Mac).
3. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - **Windows:** Di jendela kiri pada jendela File Explorer, klik **Network > MyPassport (atau nama yang Anda tentukan) > Public** (Jaringan > MyPassport> Publik).
 - **Mac:** Di jendela kiri pada jendela Finder di bagian SHARED (BERSAMA), klik dua kali **MyPassport (atau nama yang Anda tentukan) > Storage (Penyimpanan)**.

Folder Public (Publik) drive terbuka.

4. Seret dan letakkan file dari perangkat yang tersambung jaringan ke folder Publik di drive.

Perangkat Mobile (menggunakan WD My Cloud)

1. Pastikan bahwa perangkat mobile Anda tersambung ke drive My Passport Wireless Pro dan Anda telah memasang aplikasi My Cloud. (Lihat "Menggunakan Aplikasi WD My Cloud di Perangkat Mobile").
2. Ketuk ikon **My Cloud** di perangkat Anda.
3. Di sudut kanan atas pada jendela Public (Publik), ketuk ikon menu omni (tiga titik horizontal), lalu ketuk **Add Photo** (Tambah Foto).
4. Ketuk **Camera Roll** (Rol Kamera).
5. Pilih item Anda.
6. Di sudut kanan bawah dialog, ketuk ikon unggah.


File telah diunggah ke drive My Passport Wireless Pro. Sekarang, Anda dapat menghapus file dari perangkat mobile jika ingin menghemat ruang, atau membiarkan file tetap di perangkat mobile sebagai cadangan.

Menggunakan Kamera Nirkabel yang Kompatibel

File Transfer Protocol (FTP) memungkinkan transfer konten ke dan dari folder Public (Publik) drive Anda melalui FTP. Drive ini mendukung login Anonim default dan memanfaatkan keamanan Wi-Fi untuk perlindungan. Drive My Passport Wireless Pro kompatibel dengan kamera nirkabel yang mendukung FTP, seperti Nikon WT-2 dan Canon WFT. Lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11737 untuk informasi tentang kamera yang kompatibel. FTP dinonaktifkan secara default.

Untuk mengaktifkan Akses FTP

1. Buka Dasbor My Passport Wireless Pro.
2. Klik **Admin** pada bilah Navigasi.

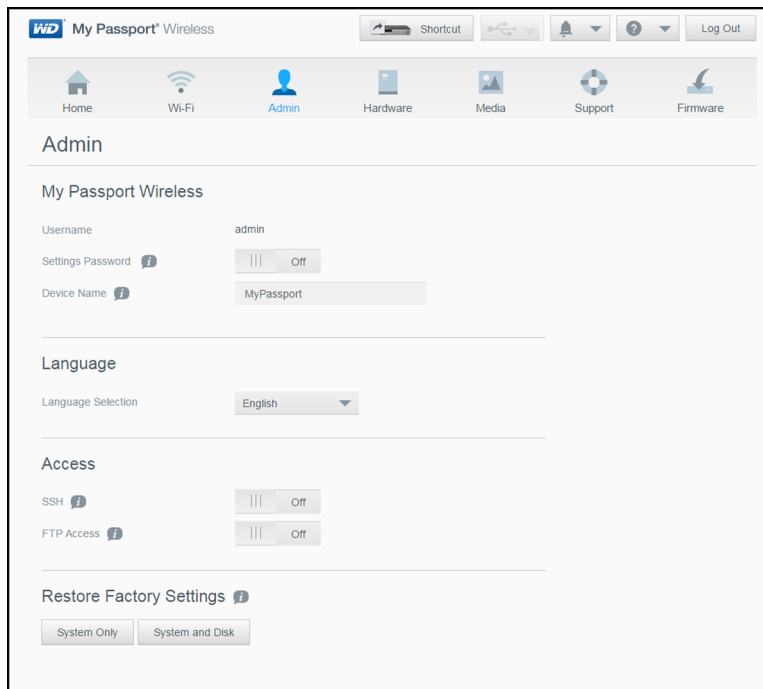

3. Di bagian Access (Akses), klik tombol sakelar FTP ke **On**.
4. Gunakan pengaturan FTP berikut untuk kamera Anda atau perangkat lain yang menggunakan koneksi FTP di drive My Passport Wireless Pro:

- **Alamat Server FTP:** 192.168.60.1 (kecuali diubah dari default)
- **Alamat Port Server FTP:** 21 (tidak bisa diubah)
- **Mode Pasif:** Harus Dinonaktifkan
- **Server Proksi:** Harus Dinonaktifkan
- **Nama/Metode Login:** Anonim (tidak perlu kata sandi)
- **Folder Target:** Public/<folder> (sensitif huruf besar/kecil)

Catatan: Baca dokumen kamera Anda tentang cara menggunakan FTP.

Mencadangkan Komputer ke Drive

Di bawah ini disediakan ikhtisar singkat tentang cara menggunakan perangkat My Passport Wireless Pro sebagai tujuan pencadangan.

Catatan: Untuk mencadangkan file, drive harus disambungkan ke komputer secara fisik dengan koneksi USB.

Mencadangkan Komputer Mac

Catatan: Untuk menggunakan Time Machine, format ulang drive Anda ke HFS+ Journal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11737.

Time Machine Apple adalah fitur bawaan di komputer Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mountain Lion, dan Lion yang bisa mencadangkan segala hal di komputer Anda: musik, foto, dokumen, aplikasi, email, dan file sistem. Drive My Passport Wireless Pro Anda harus dalam mode USB untuk menggunakan Time Machine Apple.

Drive bisa menyimpan cadangan ini, sehingga jika hard drive atau sistem operasi lumpuh, atau Anda kehilangan file, Anda bisa mengembalikannya dengan mudah ke komputer Anda. Anda bisa menentukan jumlah maksimum ruang yang ingin digunakan di drive untuk mencadangkan file. Baca dokumen Time Machine Apple.

Mencadangkan PC

Menggunakan WD Backup (Khusus Windows)

Perangkat lunak WD Backup adalah alat mudah digunakan yang memberi Anda kemampuan untuk melindungi data Anda secara otomatis dengan pencadangan otomatis terus menerus dan kemampuan mengembalikan file yang hilang.

Catatan: Perlindungan pencadangan otomatis terjadi secara terus menerus selama drive My Passport Wireless Pro terhubung ke komputer Anda melalui koneksi USB. Jika Anda melepas drive dari komputer, pencadangan berhenti sementara. Setelah Anda menyambungkan kembali drive, perangkat lunak WD Backup otomatis memindai komputer Anda untuk mencari file yang baru atau diubah dan melanjutkan perlindungan pencadangan.

Menginstal Perangkat Lunak WD Backup

1. Akses halaman Selamat Datang Pusat Pembelajaran online untuk My Passport Wireless Pro: <http://www.wd.com/setup/mypassportwirelesspro>
2. Klik **Go to Downloads (Buka Unduhan)** untuk menampilkan halaman Unduhan:
3. Di kotak WD Backup, klik **Unduh**.
4. Akses file yang diunduh dan ekstrak isi file zip ke komputer Anda.
5. Klik dua kali **WD Backup Setup (Pengaturan WD Backup)** file
6. Ikuti petunjuk online untuk menyelesaikan pemasangan.

Max SMB Protocol

Fitur Max SMB Protocol memungkinkan Anda untuk memilih protokol Blokir Pesan Server (SMB) maksimum yang ingin Anda gunakan untuk perangkat Anda.

- Pilih Max SMB Protocol dari menu turun bawah.

Melihat Info/Topik Bantuan Online

Perangkat lunak WD Backup menyediakan dua jenis Bantuan:

- **Ikon Bantuan**



- Masing-masing halaman My Passport; memberi akses yang mudah ke informasi bantuan online untuk memandu Anda melakukan tugas pencadangan, pengembalian, dan pengaturan secara cepat. Setiap kali Anda tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan, cukup klik ikon info/Bantuan online di sudut kanan atas setiap halaman.

Pencadangan Kamera

Camera backup (pencadangan kamera) memungkinkan Anda untuk mencadangkan data yang ada di kamera ke perangkat WD Cloud. Setelah diunduh, pengguna dapat mencari lokasi tempat data kamera disimpan untuk mengakses data, jika mereka memiliki akses ke share itu.

Mencadangkan Foto dan Video

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mencadangkan kamera Anda ke perangkat WD Cloud.

1. Pastikan kamera Anda tersambung dengan perangkat WD Cloud.
2. Pada bilah Navigasi, klik **Backups (Pencadangan)** untuk menampilkan layar Backups (Pencadangan).
3. Klik **Pencadangan Kamera**, jika belum dipilih.
4. Pastikan area Connected Camera(s) (Kamera Tersambung) mendeteksi kamera Anda.
5. Di area Settings (Pengaturan), masukkan informasi berikut untuk membuat backup data yang ada di kamera Anda:

Automatic Transfer (Transfer Otomatis)	Klik tombol sakelar untuk otomatis mentransfer data dari kamera Anda ke perangkat WD Cloud.
Transfer Mode (Mode Transfer)	<p>Pilih bagaimana Anda ingin data kamera ditransfer. Opsinya adalah:</p> <p>Copy (Salin): Menyalin informasi dari kamera Anda ke perangkat WD Cloud. Ini akan membiarkan data asli yang ada di kamera Anda.</p> <p>Move (Pindah): Memindah file yang ada di kamera Anda ke perangkat WD Cloud, menghapus file dari kamera Anda.</p>
Folder Options (Opsi Folder)	<p>Pilih opsi ini untuk mencari tujuan bagi file kamera yang ditransfer.</p> <p>Di layar Camera Folder Options:</p> <p>Transfer Folder (Folder Tujuan): Klik Browse (Telusuri) untuk memasukkan lokasi di perangkat Anda tempat Anda ingin mentransfer data Anda, lalu klik OK.</p> <p>Folder Name (Nama Folder): Pilih jenis Nama Folder dari menu turun bawah.</p> <p>Jika Anda memilih Custom Folder Name, masukkan nama folder di kolom Enter Folder Name (Masukkan Nama Folder).</p> <p>Klik Save (Simpan).</p>

6. Di kolom Transfer File, klik **Copy/Move Now (Salin/Pindahkan Sekarang)** untuk memulai transfer file, jika Transfer Otomatis dinonaktifkan.
7. Setelah selesai, kolom Status menunjukkan bahwa backup telah selesai untuk perangkat yang tersambung serta hari, tanggal, dan waktu unduhan yang diselesaikan.

7

Menggunakan Kartu SD™ dengan Drive

Bab ini mencakup topik berikut ini:

- Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD secara Manual
- Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD Secara Otomatis
- Melihat Konten yang Diimpor dari Kartu SD
- Melihat Konten yang Diimpor dari Drive USB
- Melihat Konten di Kartu SD
- Melihat Konten di Drive USB


Kartu SD (Secure Digital Card/Kartu Digital Aman) merupakan kartu memori flash kecil yang dirancang untuk memberikan memori kapasitas tinggi dalam ukuran kecil. Kartu SD digunakan dalam banyak perangkat portabel kecil seperti camcorder video digital, kamera digital, komputer handheld, pemutar audio, dan telepon mobile. Karena perangkat My Passport Wireless Pro Anda memiliki slot Kartu SD, Anda bisa mentransfer data dari Kartu SD ke drive My Passport Wireless Pro.

Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD secara Manual

Gunakan langkah-langkah berikut ini untuk memindahkan atau menyalin data dari Kartu SD secara manual.

Catatan: Ketika Anda memindahkan data dari Kartu SD, data tersebut dihapus dari kartu.

1. Masukkan kartu SD yang berisi file media ke dalam slot kartu SD drive.
2. Di Dasbor perangkat My Passport Wireless Pro, klik **Media** di bilah Navigasi untuk menampilkan halaman Media:

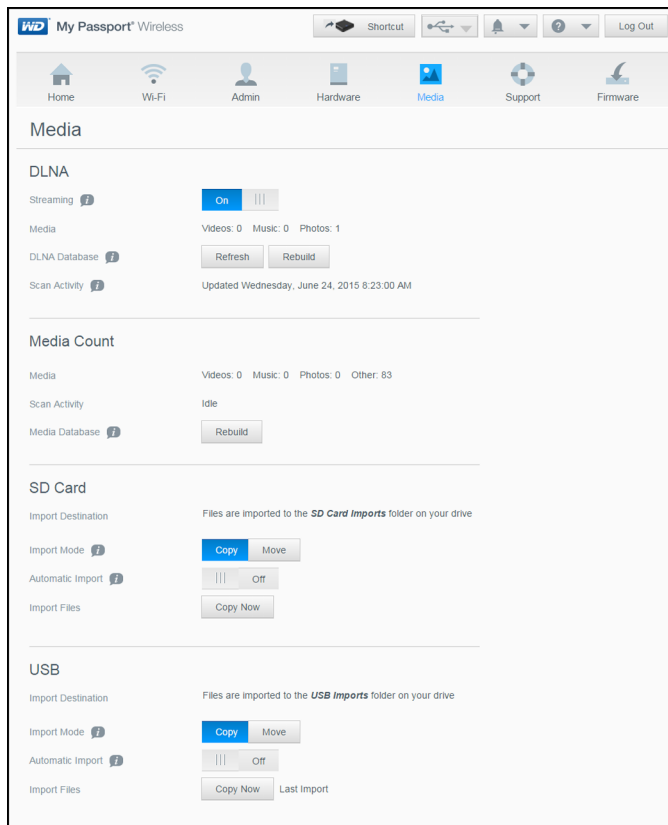

3. Di area Kartu SD, kolom Import Mode (Mode Impor), pilih salah satu opsi berikut untuk menentukan metode pemindahan data Anda,
 - **Move** (Pindah): Opsi ini memindahkan file dari Kartu SD ke drive My Passport Wireless Pro Anda.
Hati-hati: Saat Anda memindahkan file, file dihapus dari kartu SD.
 - **Copy** (Salin): Opsi ini menyalin konten Kartu SD ke dalam drive My Passport Wireless Pro Anda.
4. Di kolom Import File (Impor File), klik **Copy Now** (Salin Sekarang) atau **Move Now** (Pindahkan Sekarang), tergantung pada opsi yang dipilih pada kolom Import Mode (Mode Impor).

Memindahkan/Menyalin Data dari Kartu SD Secara Otomatis

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyalin atau memindahkan data di Kartu SD secara otomatis ke perangkat My Passport Wireless Pro.

1. Di Dasbor perangkat My Passport Wireless Pro, klik **Media** di bilah Navigasi untuk menampilkan halaman Media.
2. Di area Kartu SD, kolom Import Mode (Mode Impor), pilih salah satu opsi berikut untuk menentukan metode pemindahan data Anda
 - **Move** (Pindah): Opsi ini memindahkan file dari Kartu SD ke drive My Passport Wireless Pro Anda.
Hati-hati: Saat Anda memindahkan file, file dihapus dari kartu SD.

- **Copy** (Salin): Opsi ini menyalin konten Kartu SD ke dalam drive My Passport Wireless Pro Anda.
3. Di kolom Automatic Import (Impor Otomatis), klik tombol sakelar ke **On**.
 4. Masukkan kartu SD yang berisi file media ke dalam slot kartu SD drive. Perangkat Anda akan otomatis menyalin/memiindahkan data dari Drive SD ke dalam drive My Passport Wireless Pro.

Melihat Konten yang Diimpor dari Kartu SD

Catatan: Selain menggunakan komputer untuk memeriksa file dari kartu SD, Anda juga bisa melakukannya dengan aplikasi mobile WD My Cloud. Untuk menggunakan aplikasi mobile, Anda harus terlebih dahulu menyinkronkan konten pada drive My Passport Wireless Pro.

1. Di komputer Anda, buka jendela File Explorer (PC), Finder (Mac).
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Untuk Windows PC, di panel kiri jendela File Explorer, klik **Network > MYPASSPORT > Public > SD Card Imports (Jaringan > MYPASSPORT > Publik > Impor Kartu SD)**
 - Untuk komputer Mac, di panel kiri jendela Finder di bagian SHARED (BERSAMA), klik dua kali **MYPASSPORT > Public > SD Card Imports (MYPASSPORT > Publik > Impor Kartu SD)**.

Melihat Konten yang Diimpor dari Drive USB

Catatan: Selain menggunakan komputer untuk memeriksa file dari drive USB, Anda juga bisa melakukannya dengan aplikasi mobile WD My Cloud. Untuk menggunakan aplikasi mobile, Anda harus terlebih dahulu menyinkronkan konten pada drive My Passport Wireless Pro.

1. Di komputer Anda, buka jendela File Explorer (PC), Finder (Mac).
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Untuk Windows PC, di panel kiri jendela File Explorer, klik **Network > MYPASSPORT > Public > USB Imports (Jaringan > MYPASSPORT > Publik > Impor USB)**.
 - Untuk komputer Mac, di panel kiri jendela Finder di bagian SHARED (BERSAMA), klik dua kali **MYPASSPORT > Public > USB Imports (MYPASSPORT > Publik > Impor USB)**.

Melihat Konten di Kartu SD

1. Di komputer Anda, buka jendela File Explorer (PC) atau Finder (Mac).
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Untuk Windows PC, di panel kiri jendela File Explorer, klik **Network > MYPASSPORT > SD (Jaringan > MYPASSPORT > SD)**.
 - Untuk komputer Mac, di panel kiri jendela Finder di bagian SHARED (BERSAMA), klik dua kali **MYPASSPORT > SD**.

Melihat Konten di Drive USB

1. Di komputer Anda, buka jendela File Explorer (PC) atau Finder (Mac).
2. Lakukan salah satu dari yang berikut ini:
 - Untuk Windows PC, di panel kiri jendela File Explorer, klik **Network > MYPASSPORT > USB** (Jaringan > MYPASSPORT > USB).
 - Untuk komputer Mac, di panel kiri jendela Finder di bagian SHARED (BERSAMA), klik dua kali **MYPASSPORT > USB**.

8

Memutar/Streaming Video, Foto

Bab ini mencakup topik berikut ini:

- [Menggunakan Drive sebagai Server Media](#)
- [Mengaktifkan Streaming Media](#)
- [Mengakses Konten Dengan Pemutar Media](#)
- [Menggunakan Drive dengan Aplikasi Mobile Berkemampuan DLNA](#)

Menggunakan Drive sebagai Server Media

Catatan: Baca panduan pengguna perangkat media DLNA untuk mengetahui petunjuk menyambungkan perangkat DLNA ke jaringan area lokal agar Anda dapat mengakses konten di perangkat My Passport Wireless Pro. Buka <http://www.dlna.org> untuk mengetahui perangkat dengan sertifikasi DLNA dan informasi lainnya.

Drive My Passport Wireless Pro dapat diaktifkan agar berfungsi sebagai server media Plex atau DLNA di rumah Anda. Drive ini melayani streaming foto, musik, dan video ke perangkat berkemampuan Plex atau DLNA, jadi Anda dapat memutar media di perangkat yang kompatibel dengan mudah. Perangkat berkemampuan Plex atau DLNA mencari media yang disimpan di drive jika streaming diaktifkan pada halaman Media. Streaming diaktifkan secara default.

Dengan mengaktifkan streaming, Anda bisa mentransfer konten multimedia ke drive My Passport Wireless Pro, dan Anda siap melakukan streaming dan melihat konten di pusat hiburan rumah, konsol game (misalnya, Xbox 360® atau PlayStation® 3), pemutar media WD TV Live®, atau adaptor media digital DLNA® 2.0), dan komputer PC lain di jaringan rumah atau kantor.

Jika Anda memiliki server DLNA atau pemutar media (msl, VidOn atau Skifta) di ponsel atau perangkat mobile lain, drive My Passport Wireless Pro bisa melakukan streaming media ke perangkat tersebut. Kunjungi <http://www.dlna.org> untuk informasi lebih lanjut tentang DLNA. Untuk informasi lebih lanjut tentang Plex, silakan kunjungi <http://www.plex.tv>

Mengaktifkan Streaming Media

Di halaman Media, Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan streaming media, menyegarkan, atau menyusun ulang basis data media di drive My Passport Wireless Pro, dan melihat perhitungan jumlah foto, video, dan file musik pada drive.

- Untuk menampilkan halaman Media, klik **Media** di bilah Navigasi.


Menggunakan Drive dengan Server Media Plex

Drive My Passport Wireless Pro dapat digunakan dengan Server Media Plex untuk melakukan streaming media ke komputer, TV, atau berbagai perangkat di rumah Anda.

1. Sambungkan My Passport Wireless Pro ke internet.

2. Unduh dan instal server media Plex menggunakan tombol Media di antarmuka pengguna Web.
3. Klik **Configure** (Konfigurasi) untuk masuk ke akun Plex.
4. Untuk masalah dukungan, silakan kunjungi <http://support.plex.tv>

Server Twonky®

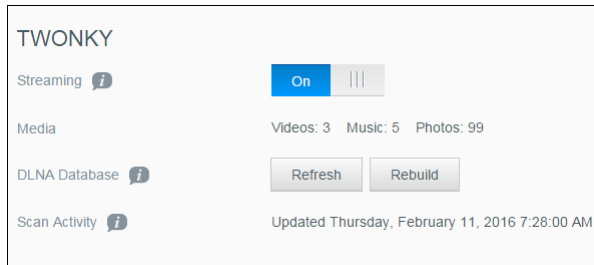


Bagian TWONKY pada halaman memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan streaming media dan menyusun ulang basis data DLNA. Drive secara otomatis menyegarkan dan menyusun ulang basis data DLNA; namun, Anda bisa melakukannya secara manual jika Anda mencurigai bahwa basis data Anda rusak.

1. Di bagian TWONKY, Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan berikut:

Streaming	Memungkinkan Anda mengaktifkan streaming konten ke semua perangkat yang tersambung ke perangkat My Passport Wireless Pro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengaktifkan/menonaktifkan streaming media, klik tombol sakelar.
Media	Menampilkan jumlah file video, musik, dan foto yang ada di perangkat Anda.
DLNA Database (Basis Data DLNA)	Memungkinkan Anda menyegarkan atau menyusun ulang basis data DLNA secara manual. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Refresh (Segarkan): Mencari perubahan yang dilakukan pada perpustakaan media Anda. ▪ Rebuild (Susun Ulang): Menyusun ulang basis data DLNA dari awal. Menyusun ulang basis data server DLNA memerlukan waktu cukup lama, bergantung pada jumlah dan ukuran file yang ada.
Scan Activity (Aktivitas Pemindaian)	Menampilkan kapan pemindaian yang terakhir terjadi.

Jumlah Media

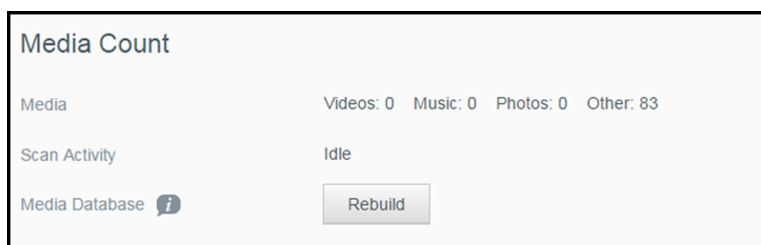

Bagian layar menampilkan jumlah video, musik, foto, dan file lain yang tersedia di drive My Passport Wireless Pro. Statusnya sangat membantu jika Anda sedang menyalin file ke drive, yang memungkinkan Anda bisa melihat total jumlah file yang ditransfer.

1. Di bagian Media Count (Jumlah Media), Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan berikut:

Media	Menampilkan jumlah file video, musik, dan foto yang ada di perangkat Anda.
Scan Activity (Aktivitas Pemindaian)	Menampilkan kapan pemindaian media yang terakhir terjadi.
Media Database (Basis Data Media)	Memungkinkan Anda menyusun ulang basis data Media.

Mengakses Konten Dengan Pemutar Media

Setelah menyalin file ke drive My Passport Wireless Pro, Anda dapat menyambungkan drive ke jaringan rumah atau secara langsung ke pemutar media untuk akses jaringan ke media Anda. Anda bisa menggunakan berbagai pemutar media untuk streaming media. Baca Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11737 untuk informasi tentang perangkat yang telah diuji kompatibilitasnya dengan drive Anda.

Pemutar Media WD

Anda bisa menyambungkan berbagai WD TV dan Pemutar Media WD ke drive My Passport Wireless Pro atau ke jaringan rumah untuk mengakses konten media yang disimpan di drive My Passport Wireless Pro. Untuk detail tentang menggunakan Pemutar Media WD untuk mengakses file di drive, baca Panduan Pengguna Pemutar Media WD Anda.

Pemutar Media Lainnya

Berikut ini langkah-langkah umum untuk mengatur perangkat seperti bingkai foto digital, pemutar Blu Ray, TV tersambung jaringan, dan adaptor media digital.

1. Pastikan drive My Passport Wireless Pro Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah, ke hotspot, atau digunakan bersama.
2. Pastikan drive dinyalakan.
3. Ikuti petunjuk pengguna yang disediakan bersama pemutar media Anda untuk melakukan pengaturan awal apa pun atau instalasi driver.
4. Dengan fitur navigasi di pemutar Anda, pindai dan deteksi drive di jaringan Anda.
5. Bergantung pada pemutar yang ada, Anda perlu mengakses halaman Settings/ Network Setup (Pengaturan/Pengaturan Jaringan) dalam antarmuka pengguna untuk membuat koneksi sehingga pemutar Anda dapat disambungkan ke drive My Passport Wireless Pro. Bacalah panduan pengguna pemutar Anda untuk mengetahui petunjuk khusus.

Menggunakan Drive dengan Aplikasi Mobile Berkemampuan DLNA

Drive My Passport Wireless memiliki server media DLNA bawaan. Aplikasi mobile dengan dukungan DLNA dari Apple App Store atau Google Play dapat melihat dan mengakses konten yang disimpan di drive.

1. Sambungkan ke drive My Passport Wireless Pro.
2. Buka aplikasi pihak ketiga. (Lihat Basis Pengetahuan, ID Artikel 11736 untuk mengetahui daftar aplikasinya.)
3. Cari pemutar media dan pilih.
4. Streaming media.

9

Menggunakan Baterai

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Meningkatkan Daya Tahan atau Kinerja Baterai](#)


[Mengisi Daya Baterai](#)

[Melihat Status Baterai Saat Drive Mati](#)

Meningkatkan Daya Tahan atau Kinerja Baterai

Layar Hardware (Perangkat Keras) memungkinkan Anda untuk memperpanjang masa pakai baterai atau meningkatkan kinerja drive.

1. Untuk menampilkan halaman Hardware (Perangkat Keras), klik Hardware (Perangkat Keras) di bilah navigasi.

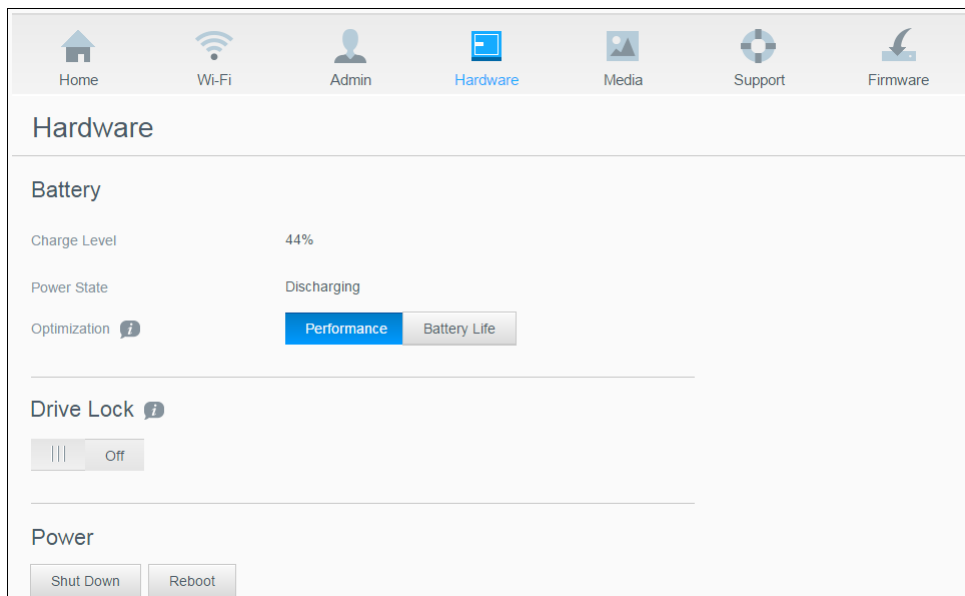

2. Di bagian Battery (Baterai), kolom Optimization (Optimisasi), pilih salah satu opsi baterai berikut ini:
 - **Performance** (Kinerja): Pilih opsi ini jika Anda ingin mengoptimalkan pemrosesan media.
 - **Battery Life** (Daya Tahan Baterai): Sistem akan memasuki mode daya rendah dengan memperlambat kecepatan prosesor dan menonaktifkan jaringan Wi-Fi. Pilih opsi ini untuk memperpanjang daya tahan baterai.

Tidak ada perbedaan antara dua opsi tersebut jika drive My Passport Wireless Pro ditancapkan ke stopkontak listrik dan beroperasi dengan Daya AC.

Mengisi Daya Baterai

Penting: Sebaiknya, isi daya baterai sebelum menggunakan drive My Passport Wireless Pro untuk pertama kali karena pengisian dari pabrik mungkin berkurang selama pengiriman. Jika Anda berencana menyimpan drive, isi daya baterai sebelum dan setelah Anda menyimpannya.

1. Sambungkan salah satu ujung kabel (disertakan dalam kemasan) ke port USB drive dan ujung lainnya ke dalam adaptor (disertakan dalam kemasan).
2. Tancapkan adaptor ke stopkontak listrik.
3. LED mulai berdenyut. Saat drive diisi daya, LED Status Daya dan Baterai akan berdenyut. Jumlah LED menunjukkan jumlah daya pada baterai. Saat keempat LED Status Daya dan Baterai berwarna biru tua, drive sudah terisi penuh. (Lihat "Memahami LED dan Tombol")

Cara lain untuk mengetahui jika drive sedang diisi dayanya:

- Di halaman Home (Awal), simbol petir ditambahkan ke panel Baterai.
- Di halaman Hardware (Perangkat Keras), Status Daya berubah ke **Charging** (Mengisi Daya).

Melihat Status Baterai Saat Drive Mati

- Tekan tombol Baterai selama satu detik. LED Status Daya dan Baterai menunjukkan jumlah daya yang tersisa dalam baterai Anda.

10


Menjalankan Fungsi Administratif

Bab ini mencakup topik berikut ini:


- [Mengubah Kata Sandi dan Nama Perangkat](#)
- [Mengubah Bahasa](#)
- [Menentukan Tipe Akses](#)
- [Mengunci Drive](#)
- [Menyalakan Ulang dan Mematikan Drive](#)
- [Simpan Pintasan ke My Passport Wireless Pro](#)

Di halaman Admin, Anda dapat mengubah atau mengatur kata sandi untuk mengakses dasbor dan menjalankan fungsi administratif dasar lain untuk perangkat My Passport Wireless Pro.

- Klik ikon Admin pada bilah navigasi untuk menampilkan halaman Admin.

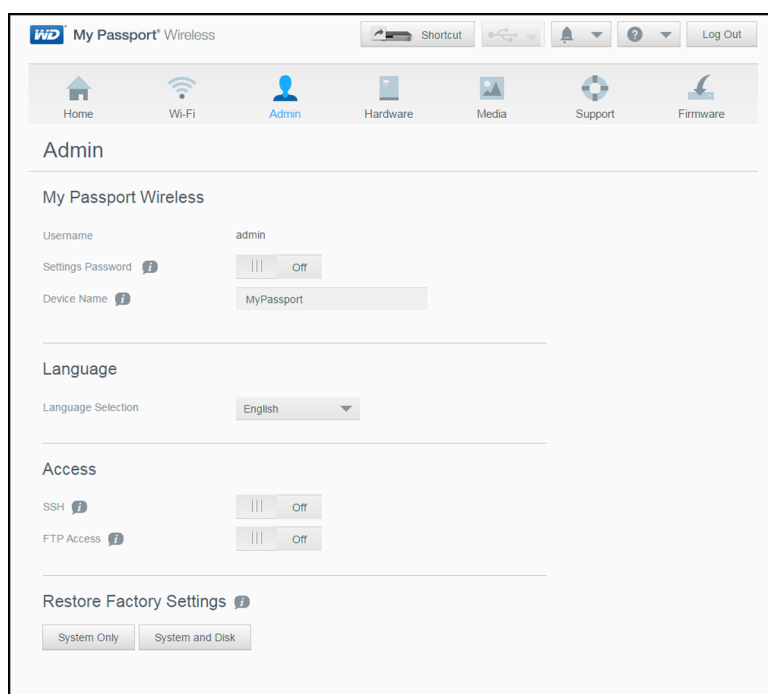


Mengubah Kata Sandi dan Nama Perangkat

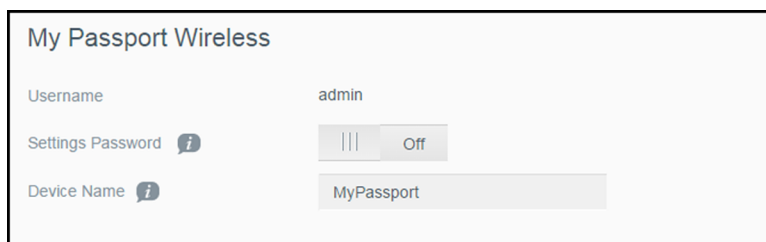

1. Di bagian My Passport Wireless Pro pada layar, lihat atau ubah pengaturan perangkat dasar berikut ini:

Username (Nama pengguna)	Menampilkan nama pengguna administrator yaitu Admin .
Settings Password (Kata Sandi Pengaturan)	<p>Untuk mengatur atau mengubah kata sandi untuk mengakses dasbor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengatur kata sandi, klik tombol sakelar ke On. ▪ Masukkan kata sandi di New Password (Kata Sandi Baru) dan Confirm Password (Konfirmasi Kata Sandi). ▪ Klik kotak centang Show Password (Tampilkan Kata Sandi) untuk melihat kata sandi yang Anda masukkan. ▪ Klik Save (Simpan).
Device Name (Nama Perangkat)	Jika mau, masukkan nama baru untuk drive My Passport Wireless Pro Anda. Nama ini akan terlihat di jaringan yang berfungsi mengidentifikasi drive Anda untuk koneksi dan untuk mengakses konten yang disimpan di drive.

Mengubah Bahasa

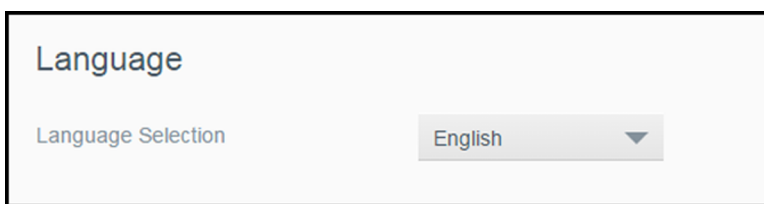

1. Di bagian Bahasa, pilih bahasa tampilan yang ingin Anda lihat di layar dasbor.
2. Klik **Save** (Simpan).

Menentukan Tipe Akses



1. Di bagian Access (Akses), lihat atau ubah pengaturan akses keamanan berikut ini:

SSH	<p>Protokol Secured Shell. SSH adalah antarmuka pemecahan masalah dan analisis. Atur opsi ini ke On untuk mengakses drive Anda dengan aman dan menjalankan operasi baris perintah. Opsi ini dinonaktifkan secara default.</p> <p>Peringatan: Jangan gunakan opsi ini kecuali Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman menggunakan SSH.</p> <p>Peringatan: Ketahuilah bahwa mengubah atau mencoba mengubah perangkat ini dengan metode selain operasi normal akan membatalkan garansi WD Anda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengaktifkan SSH, klik tombol sakelar ke On.
-----	--

- Di layar SSH yang ditampilkan, catat User Name (Nama Pengguna) dan Password (Kata Sandi), klik kotak centang I Accept (Saya Setuju), dan klik **OK**.

Catatan: Nama Pengguna login SSH adalah root dan kata sandi default adalah welc0me (angka 0, bukan huruf O)

FTP Access	<p>File Transfer Protocol (FTP) memungkinkan transfer konten ke dan dari folder Public (Publik) drive Anda melalui FTP. Drive ini mendukung login Anonim default dan memanfaatkan keamanan Wi-Fi untuk perlindungan. Drive ini kompatibel dengan kamera nirkabel yang mendukung FTP, seperti Nikon WT-2 dan Canon WFT. Lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11737 untuk informasi tentang kamera yang kompatibel. FTP dinonaktifkan secara default.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengaktifkan Akses FTP, klik tombol sakelar ke On. Lihat "Menggunakan Kamera Nirkabel yang Kompatibel."
------------	---

Mengunci Drive

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengunci drive My Passport Wireless Pro.

1. Klik ikon **Hardware** (Perangkat Keras) pada bilah Navigasi untuk menampilkan layar Hardware (Perangkat Keras)
2. Di kolom Drive Lock (Kunci Drive), klik tombol sakelar ke **On**. Ini akan mengunci drive sehingga drive tidak dapat diakses saat tersambung ke komputer melalui port USB. Ini merupakan penguncian USB bukan penguncian terenkripsi. Meskipun dikunci, drive masih dapat diakses dengan koneksi Wi-Fi. Pengaturan default adalah **Off**.

Menyalakan Ulang dan Mematikan Drive

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyalakan ulang atau mematikan drive.

1. Klik ikon **Hardware** (Perangkat Keras) pada bilah Navigasi untuk menampilkan layar Hardware (Perangkat Keras).
2. Di bagian Daya, Anda memiliki dua opsi:
 - Untuk mematikan drive My Passport Wireless Pro, klik **Shut Down** (Matikan).
 - Untuk menyalakan ulang drive, klik **Reboot** (Nyalakan Ulang).

Simpan Pintasan ke My Passport Wireless Pro

1. Klik Save (Simpan) untuk menyimpan pintasan ke perangkat di desktop.

11

Mereset Drive dan Kata Sandi

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Mereset Drive Secara Manual](#)

[Memulihkan Pengaturan Pabrik Dengan Dasbor](#)

Anda dapat melakukan reset sistem saja pada drive dengan dua cara: secara manual dan pada halaman Admin dasbor. Saat drive direset, data Anda tetap ada tapi pengaturan seperti kata sandi, kembali ke nilai default. Anda bisa melakukan reset sistem dan disk di halaman Admin.

Mereset Drive Secara Manual

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mereset drive My Passport Wireless Pro.

Catatan: Gunakan langkah-langkah berikut untuk mereset drive My Passport Wireless Pro.

1. Dengan daya on, tahan tombol Daya dan WPS pada waktu bersamaan selama sekitar 10 detik hingga drive dinyalakan ulang dan LED Status Daya dan Baterai berkedip biru.
2. Tunggu hingga LED Wi-Fi berhenti berkedip sebelum menyambungkan kembali.


Memulihkan Pengaturan Pabrik Dengan Dasbor

1. Klik ikon Admin pada bilah navigasi untuk menampilkan halaman Admin

The screenshot shows the Admin interface of the My Passport Wireless Pro. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Wi-Fi, Admin (highlighted), Hardware, Media, Support, and Firmware. Below this, the 'Admin' section is titled. Under 'My Passport Wireless Pro', there are several settings: 'Username' is set to 'admin'; 'Settings Password' has a toggle switch set to 'Off'; 'Device Name' is 'MyPassport'. The 'Language' section shows 'Language Selection' set to 'English'. The 'Access' section has 'SSH' and 'FTP Access' both set to 'Off'. At the bottom of the settings, there is a 'Restore Factory Settings' section with two buttons: 'System Only' and 'System and Disk'. Below these buttons is a 'Save a Shortcut to My Passport Wireless Pro' section with a 'Save' button.

Peringatan: Menghentikan proses pemulihan pabrik bisa merusak drive My Passport Wireless Pro. Tunggu hingga penyalan ulang selesai untuk menggunakan drive lagi.

2. Di bagian Restore Factory Settings (Pulihkan Pengaturan Pabrik), Anda memiliki opsi berikut ini:
 - **System Only** (Sistem Saja): Mengembalikan semua pengaturan administratif ke nilai default, meniadakan kata sandi administrator, dan mengembalikan nama drive menjadi MyPassport. Konten disk Anda tetap utuh.
 - **System and Disk** (Sistem dan Disk): Mengembalikan semua pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data pada drive. Anda perlu mengisi kembali semua data setelah jenis pemulihan ini.
3. Jika pemulihan telah selesai, layar Reconnect to Network (Sambungkan Ulang ke Jaringan) ditampilkan.

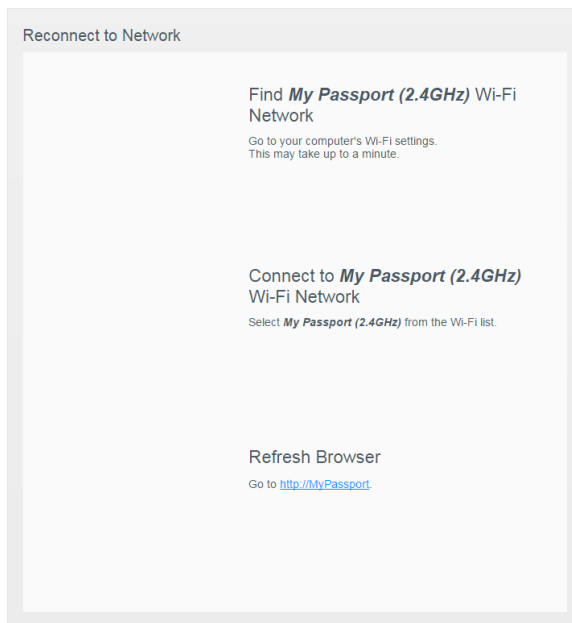

4. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyambungkan ulang drive Anda.

12

Memperbarui Firmware

Bab ini mencakup topik berikut ini:

[Melihat Versi Firmware](#)

[Memperbarui dengan Firmware yang Tersedia](#)

[Menjalankan Pembaruan Manual](#)

Di halaman firmware ini, Anda dapat mencari file pembaruan lalu menginstalnya secara otomatis atau manual. Untuk mencari dan menginstal file yang tersedia secara otomatis, drive harus terhubung ke Internet.


Versi saat ini dan pembaruan terkini ditampilkan di bagian Version (Versi) halaman Firmware.

Peringatan: Jangan mematikan drive selama proses pemasangan firmware. Saat instalasi selesai, drive Anda akan dinyalakan ulang secara otomatis.

Penting: Anda hanya bisa memperbarui perangkat jika daya baterai lebih dari 50 persen atau pengisi daya ditancapkan ke stopkontak listrik.

Melihat Versi Firmware

1. Di Dasbor, klik **Firmware** di bilah Navigasi.

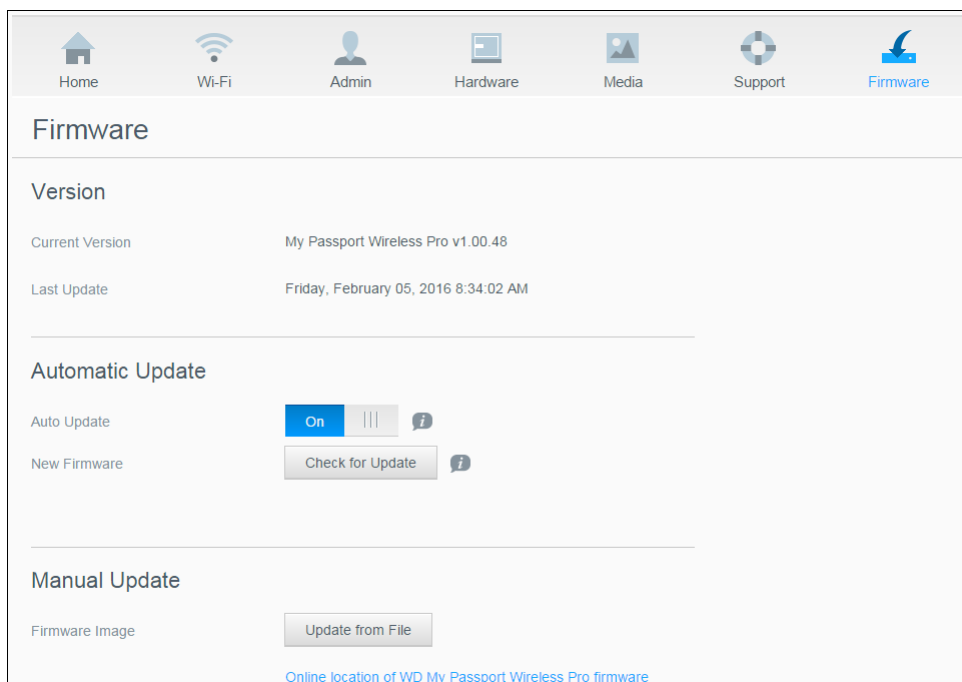

2. Di area Version, kolom Current Version (Versi Saat Ini) menampilkan versi firmware yang saat ini dipasang di perangkat Anda. Kolom Last Update (Pembaruan Terakhir) menampilkan kapan pembaruan firmware terakhir dilakukan.

Memperbarui dengan Firmware yang Tersedia

Catatan: Untuk mencari pembaruan yang tersedia, **drive harus tersambung ke Internet** melalui jaringan rumah atau koneksi hotspot. Anda dapat mencari pembaruan yang tersedia kapan saja di area Available Updates (Pembaruan Tersedia).

1. Di Dasbor, klik **Firmware** di bilah Navigasi.
2. Di area Available Updates (Pembaruan Tersedia), klik **Check for Update** (Periksa pembaruan).
3. Periksa layar Update Firmware (Perbarui Firmware).
4. Jika pembaruan tersedia, klik **Install and Reboot** (Pasang dan Nyalakan Ulang).

Jika pembaruan selesai, drive Anda dinyalakan ulang secara otomatis.

5. Segarkan browser untuk melihat Dasbor yang telah diperbarui.

Menjalankan Pembaruan Manual

1. Buka <http://support.wdc.com/product/download.asp> untuk menemukan file pembaruan firmware yang tersedia untuk komputer Anda, atau klik tautan firmware **Lokasi online WD My Passport Wireless Pro** di bagian bawah layar.
2. Unduh file firmware terbaru.
3. Sambungkan ke jaringan Wi-Fi drive (sambungan langsung).
4. Di bagian Manual Update (Pembaruan Manual), klik **Update from File** (Perbarui dari File).
5. Arahkan ke file pembaruan firmware dan klik **Open** (Buka).
6. Baca pesan konfirmasinya dan klik **Install and Reboot** (Pasang dan Nyalakan Ulang). Pemasangan pembaruan pada drive Anda memerlukan waktu sekitar lima menit. Anda harus membiarkan perangkat tetap menyala hingga pemasangan selesai.

Jika pembaruan selesai, drive Anda dinyalakan ulang.

7. Sambungkan kembali tautan nirkabel dari komputer secara langsung ke drive.
8. Segarkan browser untuk melihat Dasbor yang telah diperbarui.

13

Mendapatkan Dukungan

Bab ini mencakup topik berikut ini:


[Laporan Sistem](#)

[Diagnostik](#)


[Program Peningkatan Produk](#)

Di halaman Support (Dukungan) ini, Anda dapat menjalankan uji diagnostik dan menghasilkan laporan sistem untuk dikirimkan ke Dukungan Pelanggan dan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan Program Peningkatan Produk WD.

- Untuk menampilkan Halaman Support (Dukungan), klik **Support** (Dukungan) di bilah navigasi.

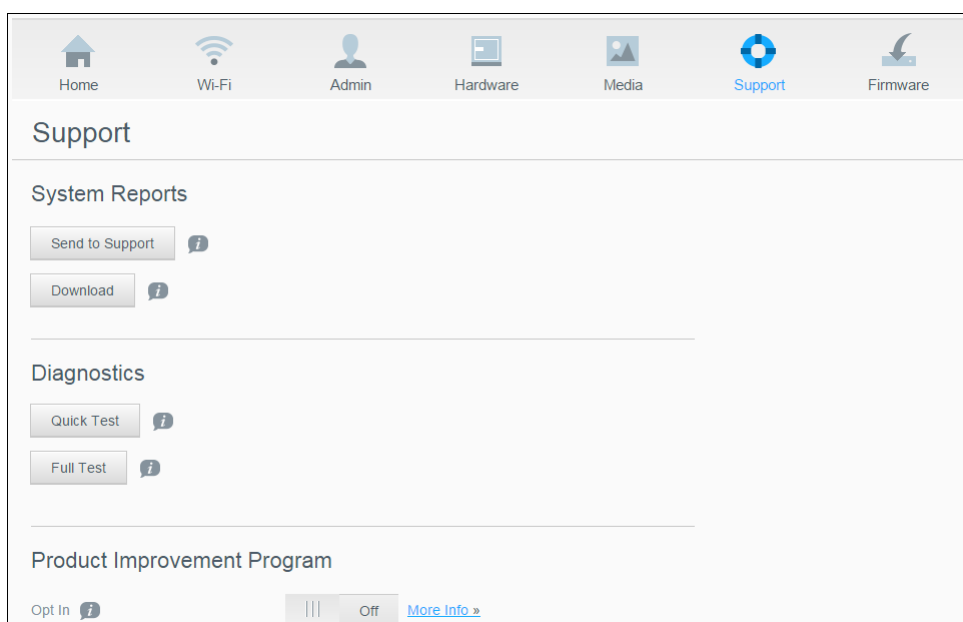

Laporan Sistem

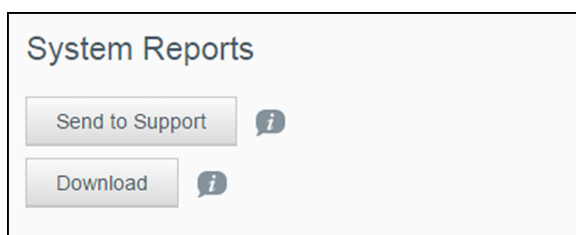


Di bagian System Reports (Laporan Sistem), Anda bisa menghasilkan laporan dan mengirimkannya ke Dukungan Pelanggan atau mengunduhnya ke komputer secara otomatis.

Klik salah satu dari yang berikut ini:

- **Send to Support** (Kirim ke Dukungan): Menghasilkan laporan diagnostik dan mengirimkannya ke Dukungan Pelanggan secara otomatis. Laporan ini berisi nomor seri drive, nomor Mac, dan informasi status. Anda harus memiliki hotspot atau koneksi rumah (dengan Internet) untuk mengirim laporan ke dukungan.
- **Download** (Unduh): Menghasilkan laporan diagnostik dan menyimpannya ke komputer Anda.

Diagnostik

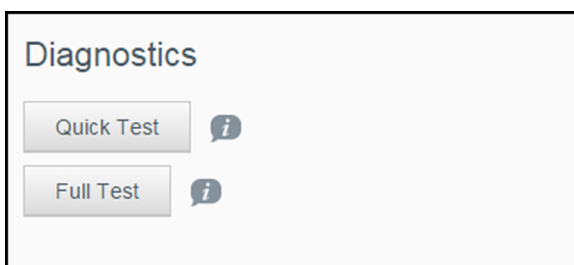


Jalankan uji diagnostik jika Anda mengalami masalah dengan drive. Ada dua jenis uji diagnostik:

- **Quick Test** (Uji Cepat): Memeriksa hard drive apakah mengalami masalah kinerja utama. Hasil uji cepat adalah lulus atau gagal, sesuai evaluasi kondisi hard drive. Uji cepat ini memerlukan waktu beberapa menit.
- **Full Test** (Uji Penuh): Adalah diagnostik drive yang lebih menyeluruh. Uji ini menguji masing-masing dan setiap sektor hard drive. Setelah pengujian dilakukan, kondisi hard drive akan ditampilkan.

Catatan: Untuk menyelesaikan uji ini, pastikan drive ditancapkan ke daya AC.

Program Peningkatan Produk

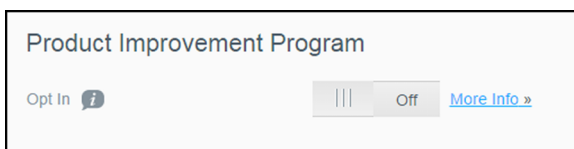

Jika Anda bergabung dengan program ini, drive Anda akan mengirimkan nomor seri serta informasi drive dasar ke WD secara berkala. Keuntungannya adalah Anda membantu meningkatkan pembaruan produk di masa mendatang dan memungkinkan tim Dukungan Western Digital membantu Anda dengan lebih efisien. Keikutsertaan ini tidak mempengaruhi kinerja drive Anda.

Untuk bergabung dengan program, tekan sakelar tombol ke **On**.

Masalah dan Solusi

Kata Sandi

Saya lupa kata sandi Wi-Fi untuk drive.

Reset drive ke pengaturan default dengan menyalakan drive, tekan tombol Daya dan WPS di waktu yang sama sekitar 10 detik hingga LED Daya berkedip.

Setelah drive menyala sepenuhnya dan LED Wi-Fi berwarna biru, masukkan kata sandi default untuk Wi-Fi, yang merupakan 8 karakter terakhir dari nomor seri. Nomor seri My Passport Wireless Pro Anda tertulis di label produk yang terletak di bagian bawah perangkat.

Nama

Apa perbedaan antara nama Wi-Fi dan nama drive?

Nama Wi-Fi juga dikenal sebagai SSID (Pengenal Perangkat Layanan) dan digunakan untuk menyambungkan jaringan Wi-Fi sebelum Anda mengakses drive. Layar Wi-Fi memungkinkan Anda mengubah nama Wi-Fi. (Lihat "Melihat atau Mengubah Pengaturan Wi-Fi Lanjutan pada Drive".)

Nama drive adalah nama perangkat DLNA atau komputer lain yang digunakan untuk mengakses isi drive. Nama ini TIDAK sama dengan nama Wi-Fi. Anda harus tersambung ke jaringan Wi-Fi agar bisa mengakses drive. Di layar Admin, Anda bisa mengubah nama drive. (Lihat "Mengubah Kata Sandi dan Nama Perangkat")

Koneksi

Saya memutus koneksi drive dari aplikasi Mobile WD My Cloud. Perlukah saya mengatur koneksi ke aplikasi mobile di lain waktu?

Tidak. Selama Anda sudah mengatur koneksi sebelumnya, dan perangkat mobile tersambung secara nirkabel ke drive, Anda tidak perlu mengatur perangkat lagi.

Saya membawa drive ke luar jangkauan dan koneksi terputus.

Jika drive dikonfigurasi untuk mode rumah atau hotspot, ketika Anda membawa kembali drive ke dalam jangkauan, drive akan otomatis tersambung kembali ke jaringan nirkabel yang sama. Jika drive dikonfigurasi dalam mode koneksi langsung, pastikan LED Wi-Fi menyala biru dan perangkat Anda bisa tersambung kembali ke jaringan.

Saya ingin berbagi konten di drive dengan perangkat nirkabel lain di rumah.

Sambungkan drive dalam mode jaringan rumah ke perangkat Wi-Fi rumah Anda. Perangkat yang sudah tersambung ke drive bisa otomatis tersambung ke jaringan rumah Anda (jika sebelumnya sudah tersambung ke jaringan), atau Anda bisa menyambungkannya secara manual. Setelah semua perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, drive bertindak sebagai perangkat NAS nirkabel.

Ketika saya menyambungkan drive ke komputer melalui USB, drive tidak tersambung secara nirkabel ke perangkat lain.

Ketika drive tersambung ke komputer dengan koneksi USB, kemampuan nirkabel dinonaktifkan.

Kecepatan nirkabel lebih lambat dibandingkan kondisi normal.

Mungkin ada gangguan di lingkungan Anda yang mengganggu saluran Wi-Fi atau bandwidth Wi-Fi drive karena drive mendukung pita 2,4GHz. Gangguan mungkin berasal dari perangkat Wi-Fi, microwave, atau perangkat nirkabel lainnya. Coba gunakan pita 5 GHz untuk kinerja yang lebih baik. Pengguna yang sudah ahli mungkin ingin mengatur saluran lain di layar Settings (Pengaturan).

Saya mengalami gejala berikut:

- Panel kapasitas saluran dasbor tidak menampilkan nilai setelah ditunggu dalam waktu yang lama.
- Ketika saya menyambungkan drive ke port USB komputer, Windows memberi tahu saya untuk menjalankan scandisk.
- Drive saya tidak menunjukkan media di pemutar media.
- Share Penyimpanan tidak bisa diakses dari komputer klien.

Penyebab paling mungkin adalah drive My Passport Wireless Pro dilepas dari port USB tanpa pelepasan yang aman. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa menjalankan scandisk dari komputer Windows. Lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11742 untuk informasi selengkapnya.

Baterai dan Kinerja

Drive saya tidak bisa diisi dayanya.

- Jika drive tidak tersambung ke komputer Anda dengan koneksi USB, port USB tidak memberi cukup daya untuk mengisi daya baterai. Colokkan drive ke outlet melalui adaptor daya USB untuk mengisi kembali daya.
- Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, baterai tidak akan diisi dayanya. Biarkan unit menjadi dingin atau hangat seperlunya.
- Jika drive sedang digunakan, baterai tidak akan diisi dayanya.

Saya ingin memperpanjang daya tahan baterai.

Beralihlah ke mode Battery Life (Daya Tahan Baterai) di halaman Hardware (Perangkat Keras) untuk memperpanjang masa pakai baterai drive Anda jika tidak membutuhkan kinerja maksimum. Lalu, nyalakan ulang drive agar perubahan diterapkan.

Drive saya terus keluar dari jaringan nirkabel.

Untuk membantu menghemat baterai, setelah semenit tidak aktif, drive otomatis menonaktifkan koneksi nirkabel dan beralih ke mode siaga. Tekan tombol **Power** (Daya) untuk mengaktifkan kembali koneksi nirkabel.. Jika LED Wi-Fi berwarna biru, drive siap disambungkan.

Saya ingin mendapatkan kinerja streaming maksimum dari drive.

- Atur drive dalam mode Performance (Kinerja) di halaman Hardware (Perangkat Keras) untuk memberi prioritas pada kinerja streaming.
- Sambungkan drive ke sumber daya untuk memastikan drive memiliki daya baterai yang cukup untuk streaming.
- Karena drive memiliki fitur Wireless-N dengan Wireless AC (1x1) bawaan, pastikan jaringan nirkabel atau perangkat yang Anda sambungkan mendukung Wireless AS (1x1)

- Sambungkan langsung ke drive nirkabel dalam mode Koneksi langsung untuk menghindari lalu lintas atau gangguan jaringan yang tidak diketahui.

Kecepatan nirkabel lebih lambat dibandingkan kondisi normal.

- Perangkat mungkin dalam mode Battery Life (Daya Tahan Baterai). Dalam mode ini, kinerja berkurang untuk memperpanjang daya tahan baterai.
- Daya baterai mungkin hampir habis.
- Mungkin ada gangguan di saluran Wi-Fi drive atau bandwidth Wi-Fi ketika drive beroperasi dalam pita 2,4Ghz. Interferensi mungkin berasal dari perangkat Wi-Fi, microwave, atau perangkat nirkabel lainnya. Pengguna yang sudah ahli mungkin ingin mengatur saluran lain di layar Settings (Pengaturan). Coba gunakan pita 5 GHz untuk kinerja yang lebih baik.
- Anda mungkin menggunakan klien atau jaringan tanpa koneksi Wireless-AC (1x1) atau jaringan nirkabel yang lebih lambat (misalnya, 802.11g atau 802.11b).

Saya tidak bisa menyalakan drive.

Pastikan ada daya pada baterai. Jika drive tidak digunakan dalam waktu yang lama, daya baterai mungkin hampir habis dan perlu diisi sebelum drive bisa dinyalakan.

Format Drive

Bisakah saya memformat ulang drive ke sistem file lain?

Ya. Perangkat My Passport Wireless Pro bisa diformat ke NTFS, FAT32, dan HFS+. Perangkat My Passport Wireless Pro bisa diformat ke exFAT, NTFS, FAT32, dan HFS+.

Drive saya tidak bisa dideteksi oleh perangkat lain saat tersambung melalui port USB.

My Passport Wireless Pro diformat awal sebagai sistem file exFAT. Beberapa perangkat (seperti komputer yang menjalankan Windows XP atau pemutar media WD TV) mungkin tidak mendukung sistem file ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 11742.

A

Spesifikasi Teknis

Kapasitas Drive	2 TB, 3 TB
Kapasitas Baterai	6400 mAh
Protokol Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan: 11n 1Tx1R: 802.11g/n (20M/40M) dan 11ac 1Tx1R: 802.11a/n/ac (20M, 40M, 80M), Dual-Band/Dual AP
Protokol yang didukung	SMB, AFP, UPnP, FTP
Antarmuka	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.0 hingga 5 Gb/det* USB 2.0 hingga 480 Mb/dtk USB 3.0 hingga 5 Gb/det* SD 2.0 hingga 25 MB/dtk SD 3.0 hingga 60 MB/dtk <p>*Host USB 3.0 dan kabel bersertifikasi USB 3.0 diperlukan untuk mendapatkan kinerja USB 3.0.</p>
Kompatibilitas Catatan: Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.	Sistem operasi: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Windows 8 Windows 7 El Capitan (Mac OS 10.11) Yosemite (Mac OS 10.10) Mountain Lion (Mac OS 10.8) Lion (Mac OS 10.7) Browser: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 8.0 dan versi lebih baru di komputer Windows yang didukung Safari 6.0 dan versi lebih baru di komputer Mac yang didukung Firefox 29 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung Google Chrome 31 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung Perangkat DLNA®/UPnP® untuk streaming koneksi Internet
Dimensi fisik	
Lebar	126,0 mm
Panjang	126,0 mm
Tinggi	24,0 mm
Berat	446 g
Catu Daya	<ul style="list-style-type: none"> Tegangan input AC (adaptor AC): Tegangan input: 90 V hingga 260 VAC Frekuensi input AC: Frekuensi input: 47 hingga 63 Hz

Suhu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suhu pengoperasian: 0°C hingga 35°C (32°F hingga 95°F) ▪ Suhu di luar pengoperasian : -20°C hingga 60°C (-4.0°F hingga 140°F)
Kelembapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembapan pengoperasian: 10%-80% (non-kondensasi) ▪ Kelembapan di luar pengoperasian: 5%-90%
Ketinggian	Hingga 10.000 di atas permukaan laut
Format drive	exFAT
Sesuai persyaratan RoHs	Ya

B

Format Media yang Kompatibel

Server media DLNA

Audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP3, WMA, WAV, LPCM, OGG vorbis ▪ FLAC, M4A, M4B, 3GP, AAC ▪ MP2, AC3, MPA, MP1, AIF
Video	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP, 3GP/H.263, 3GP/H.264, 3GP/MPEG-4 ▪ ASF, ASF/WMV ▪ AVI, AVI/DivX, AVI/Full Frame, AVI/MPEG-1, AVI/MPEG-2, AVI/MPEG-4, AVI/WMV, AVI/XviD ▪ DivX, DV ▪ DVR-MS, DVR-MS/AC-3 Audio, DVR-MS/MP1 Audio ▪ FLV ▪ M1V, M2TS, M4V ▪ MKV, MKV/DivX, MKV/Full Frame, MKV/MPEG-1, MKV/MPEG-2, MKV/MPEG-4, MKV/XviD ▪ MOV, MP4, MPE ▪ MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS ▪ QT, RM ▪ TS, TS/TP/M2T ▪ VDR, VOB, WMV, Xvid
Gambar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jpg, png, gif, tiff, bmp

Catatan: Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pemutaran semua file ini. Bacalah panduan pengguna perangkat Anda untuk mengetahui format mana yang didukung.

Format yang Kompatibel dengan Aplikasi WD My Cloud

iOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Video: mov, mp4, m4v ▪ Musik: mp3, m4a, aiff, wav
Android	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Video: Tergantung pada aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk memutar video di perangkat mobile ▪ Musik: mp3 (mendukung m4a, wma, wav dan aiff yang ditambahkan pada rilis 3.1 - memerlukan Android 4.0 atau versi lebih baru)

Catatan: Anda bisa membuka bagian Bantuan/FAQ di setiap platform untuk menemukan jenis yang didukung.

operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Warning statement for Category II (Tested for Res. 506): "Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

AS

FCC15.19, 15.21-15.105

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all Wi-Fi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Body SAR statement (若 POWER 過大有加測 SAR 才需要放) 韓文就可以了, 1. 무선 기기에 대한 노출 기준은 전자파 인체 흡수율 또는 SAR이라고 알려진 측정 단위를 사용합니다. RRA 에서 정한 SAR 한도는 1.6W/kg입니다. 2. RF 노출 요구사항을 준수하기 위해 신체에 착용한 상태로 실행 시 사용자의 신체와 안테나를 포함한 기기 간에는 최소 이격 거리인 1.5cm가 유지되어야 합니다.

Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

中文產品名稱+型號 無線儲存硬碟 E6B

商品名稱 無線儲存硬碟 型號 E6B 額定輸入 電壓 5 伏特, 電流 2.4 安培 額定輸出 電壓 5 伏特, 電流 1.5 安培 製造年份 參考產品底部序號標籤 製造號碼 參考產品底部序號標籤 生產國別參照產品本體標示 產品功能參考使用手冊或外包 使用方法參考使用手冊 進口商/委製商台灣威騰電子股份有限公司 進口商/委製商地址臺北市松山區敦化北路 205 號 14 樓 (1402 室) 進口商/委製商電話 02-27174775

- (a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
- (b) 不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
- (c) 不得將單電池或電池組短路。勿將單電池或電池組存放於箱中或抽屜中，以避免可能在其內部發生相互短路或由導電性材料所造成之短路。
- (d) 未使用前，勿將單電池或電池組從原包裝中取出。
- (e) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- (f) 當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- (g) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器
- (h) 為確保正確使用，務必留意單電池、電池組及設備所標示之正 (+)、負 (-) 極性。
- (i) 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
- (j) 不得將設備中之單電池，以不同廠牌、電容量、大小或型式者混搭使用。
- (k) 孩童使用電池時宜有成人從旁監督。
- (l) 若不慎吞食單電池或電池組時，應立尋求醫療協助。

- (m) 務必選購由設備製造商建議使用之電池組。
- (n) 使單電池及電池組保持潔淨與乾燥。
- (o) 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
- (p) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。
- (q) 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
- (r) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
- (s) 妥善保存單電池及電池組隨附之原始資料，以備日後參考。
- (t) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。
- (u) 若有可能，在設備不使用時將電池取出。

Informasi yang diberikan oleh WD diyakini akurat dan dapat diandalkan; namun, WD tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut atau atas pelanggaran paten atau hak lain apa pun dari pihak ketiga yang diakibatkan dari penggunaan informasi tersebut. Tidak ada lisensi yang diberikan secara tersirat atau lainnya, sesuai paten atau hak paten WD. WD berhak mengubah spesifikasi kapan pun tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Western Digital, WD, logo WD dan My Passport adalah merek-merek dagang terdaftar dari Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara lain; WD Drive Utilities and Data Lifeguard adalah merek dagang dari Western Digital Technologies, Inc. di AS atau negara lain. Apple, Mac, OS X, dan Time Machine adalah merek dagang dari Apple, Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain. Thunderbolt dan logo Thunderbolt adalah merek dagang dari Intel Corporation di AS dan/atau negara lain. Merek lain mungkin disebutkan di sini, yang merupakan milik perusahaan lain. Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A

4779-705151-903 Mei 2016