



My Passport® Wireless Pro

Dysk twardy Wi-Fi

Podręcznik użytkownika



Serwis i pomoc techniczna WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę rozwiązania problemów, zanim Państwo zwrócą produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail w witrynie <http://support.wd.com>. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD™ telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę 24/7. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy pamiętać o zarejestrowaniu produktu w naszej witrynie internetowej pod adresem <http://register.wd.com>.

Dostęp do pomocy technicznej w Internecie

Nasza strona internetowa pomocy technicznej pod adresem <http://support.wd.com> zawiera następujące sekcje:

- **Pobieranie** — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD
- **Rejestracja** — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Usługi gwarancyjne i wymiana produktu** — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktu (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych
- **Baza wiedzy** — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażań lub numerów artykułów
- **Instalacja** — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania
- **Społeczność WD** — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.
- **Online Learning Center** (Centrum informacyjne online) — dostępne tu informacje pozwolą w pełni wykorzystać możliwości produktu WD. (<http://www.wd.com/setup>)

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna

Angielski 800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Hiszpański 800.832.4778

Meksyk 001 8002754932

Ameryka Południowa

Chile 1230 020 5871
Kolumbia 009 800 83247788
Wenezuela 0800 100 2855
Peru 0800 54003
Urugwaj 000 413 598 3787
Argentyna 0800 4440839

Europa (połączenie bezpłatne)*

00800 ASK4 WDEU

(00800 27549338)

Europa

+31 880062100

Bliski Wschód

+31 880062100

Afryka

+31 880062100

Rosja

8 10 8002 335 5011

Azja i Pacyfik

Australia 1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Chiny 800 820 6682 / 400 627 6682
Hongkong 3057 9031
Indie 1800 200 5789 / 1800 419 5591
Indonezja 001 803 852 3993
Japonia 0800 805 7293

Brazylia	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Malezja	1800 817 477
		Nowa Zelandia	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipiny	1800 1855 0277
		Singapur	1800 608 6008
		Tajwan	0800 225 593
		Tajlandia	00 1800 852 5913
		Inne kraje	+86 21 2603 7560

* Aby uzyskać numery telefoniczne działów wsparcia firmy WD w innych krajach, odwiedź witrynę <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

Rejestrowanie produktu firmy WD

Zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Dysk My Passport Wireless Pro można łatwo zarejestrować na stronie internetowej <http://register.wdc.com> lub za pomocą oprogramowania dostarczanego z dyskiem (zobacz).

Spis treści

Serwis i pomoc techniczna WD..... ii

Dostęp do pomocy technicznej w Internecie.....	ii
Kontakt z pomocą techniczną firmy WD.....	ii
Rejestrowanie produktu firmy WD.....	iii

1 Informacje o urządzeniu magazynującym WD..... 1

Środki ostrożności.....	1
Zawartość zestawu.....	1
Akcesoria opcjonalne.....	1
Centrum informacyjne online — informacje.....	2
Wymagania systemowe i przeglądarki.....	2
Zgodność z systemami operacyjnymi.....	2
Przeglądarki internetowe.....	2
Elementy produktu.....	3
My Passport Wireless Pro (widok od przodu).....	3
My Passport Wireless Pro (widok od tyłu).....	3

2 Znaczenie wskaźników diodowych LED i przycisków..... 5

Dioda zasilania i stanu akumulatora.....	5
Stan zasilania i akumulatora dysku My Passport Wireless Pro Power.....	5
Dioda połączenia Wi-Fi.....	6
Pozostałe stany wskaźnika diodowego LED.....	6
Przyciski.....	6

3 Konfiguracja dysku bezprzewodowego..... 8

Włączanie dysku.....	8
Konfiguracja dysku w trakcie pierwszego użycia.....	8
Korzystanie z komputera i przeglądarki internetowej.....	9
Informacje o interfejsie administracyjnym.....	12
Użycie aplikacji WD My Cloud w urządzeniu mobilnym.....	12

4 Przegląd funkcji interfejsu administracyjnego..... 13

Uruchamianie interfejsu administracyjnego.....	13
Strona główna interfejsu administracyjnego.....	13
Ikony informacyjne.....	14

Ikony nawigacji.....	14
Wyświetlanie stanu dysku na ekranie głównym.....	15
Pojemność.....	15
Bateria.....	15
Wi-Fi.....	15
Informacje.....	16
 5 Podłączanie dysku.....	17
Omówienie połączeń.....	17
Nawiązywanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.....	18
Korzystanie z przeglądarki internetowej w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego.....	18
Połączenie z siecią Wi-Fi/Internetem.....	19
Tworzenie domowego połączenia Wi-Fi (dostęp do Internetu).....	19
Usuwanie połączenia Wi-Fi	21
Udostępnianie i modyfikowanie połączenia Wi-Fi.....	21
Podgląd lub modyfikacja zaawansowanych ustawień Wi-Fi dysku.....	22
Ustawienia punktu dostępu.....	23
 6 Przesyłanie zawartości na dysk.....	26
Użycie połączenia USB do załadowania zawartości.....	26
Użycie połączenia Wi-Fi do załadowania treści.....	26
Urządzenia w tej samej sieci.....	27
Urządzenia mobilne (korzystanie z aplikacji WD My Cloud).....	27
Użycie kompatybilnego aparatu bezprzewodowego.....	27
Aby włączyć dostęp FTP.....	28
Tworzenie kopii zapasowej komputera na dysku.....	28
Tworzenie kopii zapasowych komputera Mac.....	28
Tworzenie kopii zapasowej komputera osobistego.....	29
Kopie zapasowe z aparatu.....	30
 7 Użycie karty SD™ do pracy z dyskiem.....	32
Ręczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD.....	32
Automatyczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD.....	33
Przeglądanie zawartości zaimportowanej z karty SD.....	34
Przeglądanie zawartości zaimportowanej z dysku USB.....	34
Przeglądanie zawartości karty SD.....	34
Przeglądanie zawartości dysku USB.....	35
 8 Odtwarzanie i strumieniowe przesyłanie wideo, zdjęć i muzyki.....	36
Używanie dysku jako serwera multimedialnego.....	36
Włączanie strumieniowej transmisji multimedialnego.....	36

Używanie dysku jako serwera multimediiów Plex.....	37
Serwer Twonky®.....	37
Licznik multimediiów.....	37
Dostęp do zawartości za pomocą odtwarzaczy multimediiów.....	38
Odtwarzacze multimediiów WD.....	38
Inne odtwarzacze multimediiów.....	38
Używanie dysku z aplikacją mobilną DLNA.....	38
9 Korzystanie z akumulatora.....	40
Poprawa żywotności lub wydajności akumulatora.....	40
Ładowanie akumulatora.....	40
Wyświetlanie stanu akumulatora, gdy dysk jest wyłączony.....	41
10 Obsługa funkcji administracyjnych.....	42
Zmiana hasła i nazwy urządzenia.....	42
Zmiana języka.....	43
Określanie rodzajów dostępu.....	43
Blokowanie dysku.....	44
Wyłączanie i ponowne uruchamianie dysku.....	44
Zapisywanie skrótu do dysku My Passport Wireless Pro.....	44
11 Resetowanie dysku i hasła.....	45
Ręczne resetowanie dysku.....	45
Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą interfejsu administracyjnego.....	45
12 Aktualizowanie oprogramowania układowego.....	47
Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego.....	47
Aktualizacja oprogramowania układowego.....	48
Przeprowadzenie ręcznej aktualizacji.....	48
13 Uzyskiwanie pomocy technicznej.....	49
Raporty systemowe.....	49
Diagnostyka.....	50
Program udoskonalania produktów.....	50
14 Problemy i rozwiązania.....	51
Hasło.....	51

Nazwa.....	51
Połączenia.....	51
Akumulator i wydajność.....	52
Format dysku.....	53

Dodatek A Dane techniczne.....	54
---------------------------------------	-----------

Dodatek B Zgodne formaty multimedialnych.....	56
--	-----------

Dodatek C Informacje prawne.....	57
---	-----------

Federacja Rosyjska.....	57
Izrael.....	57
Kanada.....	57
USA.....	57
Korea.....	58
Tajwan.....	59

1

Informacje o urządzeniu magazynującym WD

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- [Środki ostrożności](#)
- [Zawartość zestawu](#)
- [Akcesoria opcjonalne](#)
- [Online Learning Center — informacje](#)
- [Wymagania systemowe i przeglądarki](#)
- [Elementy produktu](#)

Środki ostrożności

Produkty firmy WD to precyzyjne urządzenia, wymagające ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas rozpakowywania i instalacji. Nieostrożne obchodzenie się, wstrząsy lub vibracje mogą spowodować uszkodzenie dysku. Podczas rozpakowywania i instalacji produktu należy zachować następujące środki ostrożności:

- Nie upuszczać dysku ani nim nie potrząsać.
- Nie poruszać dyskiem, kiedy jest włączony.
- Nie umieszczaj dysku na dywanie. Dysk należy ustawić na czystej, twardej i stabilnej powierzchni.

Zawartość zestawu

Zestaw z dyskiem My Passport Wireless Pro:

- Dysk My Passport Wireless Pro
- Kabel USB 3.0
- Zasilacz USB
- Skrócona instrukcja instalacji

Akcesoria opcjonalne

Więcej informacji na temat opcjonalnych akcesoriów do produktów WD można znaleźć na następujących stronach internetowych:

USA	www.wdstore.com
Europa	www.wdstore.com.eu
Australia	www.wdstore.com.au
Singapur	www.wdstore.com.sg
Wszystkie inne kraje	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Lista placówek pomocy technicznej jest dostępna w naszej Bazie wiedzy na stronie internetowej pomocy technicznej pod adresem http://support.wd.com (artykuł nr 1048).

Centrum informacyjne online — informacje

Strona internetowa Learning Center firmy WD zawiera najnowsze informacje, instrukcje i oprogramowanie, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości osobistej chmury internetowej. Centrum informacyjne jest interaktywną witryną internetową, która pomaga w instalowaniu i użytkowaniu dysku My Passport Wireless Pro. Strona internetowa Learning Center oferuje:

- Informacje o nowych produktach
- Pobieranie najnowszego oprogramowania dla posiadanego produktu
- Przedstawione w interaktywnej formie, wyczerpujące informacje o funkcjach produktu
- Dostęp do zasobów informacyjnych w każdej chwili, bez odwoływania się do podręcznika czy korzystania z dysku CD

Wymagania systemowe i przeglądarki

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows®

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Uwaga: Zgodność jest uzależniona od konfiguracji układowej komputera i używanego systemu operacyjnego.


W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności należy zawsze instalować najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Przeglądarki internetowe

- Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows
- Safari w wersji 6.0 lub nowszej na obsługiwanych platformach Mac
- Firefox w wersji 30 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows i Mac
- Google Chrome w wersji 31 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows i Mac


Elementy produktu

My Passport Wireless Pro (widok od przodu)

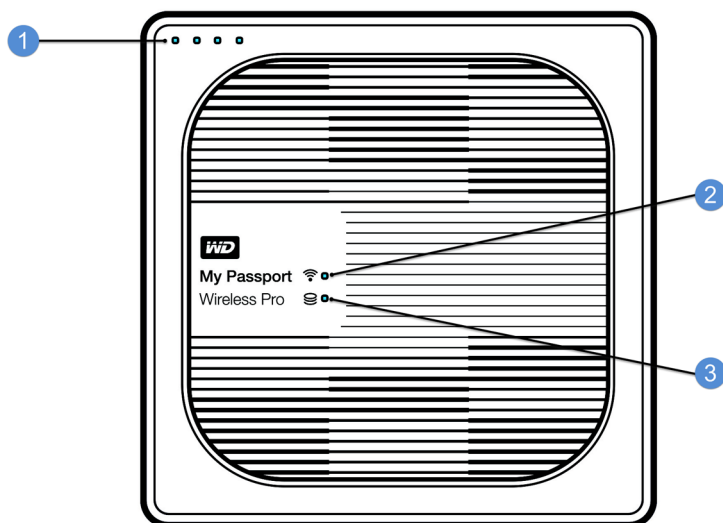

-
- 1 Wskaźniki diodowe LED stanu akumulatora
 - 2 Dioda połączenia Wi-Fi
 - 3 Diodowe wskaźniki LED stanu dysków
-

My Passport Wireless Pro (widok od tyłu)

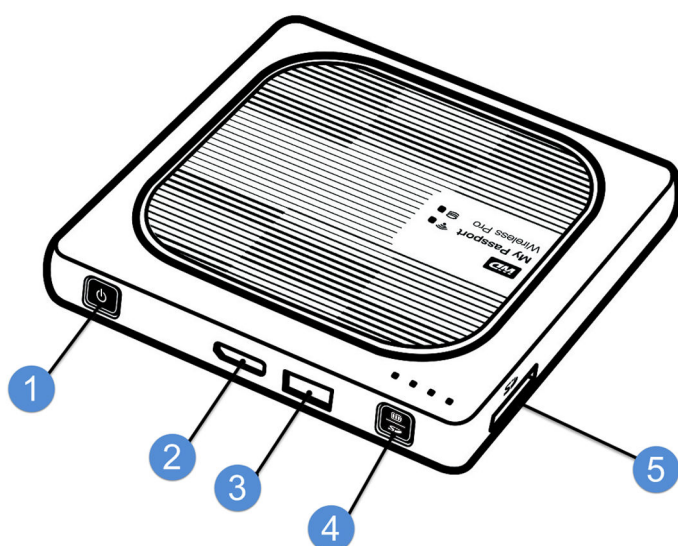

-
- 1 Przycisk zasilania
-

- 2 Port USB 3.0 (do połączenia z komputerem i do zasilania)
 - 3 Port hosta USB 2.0 (dla innych urządzeń USB)
 - 4 Stan akumulatora, konfigurowanie bezpiecznej sieci Wi-Fi (WPS) i tworzenie kopii zapasowej karty SD
 - 5 Port karty SD
-

2

Znaczenie wskaźników diodowych LED i przycisków

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Dioda zasilania i stanu akumulatora](#)


[Dioda połączenia Wi-Fi](#)

[Pozostałe stany wskaźnika diodowego LED](#)

[Przyciski](#)

Dioda zasilania i stanu akumulatora

Urządzenie My Passport Wireless Pro zostało wstępnie naładowane w fabryce. Jednak po wyjęciu dysku z opakowania akumulator może nie być naładowany w 100% po długim okresie magazynowania lub transportu.

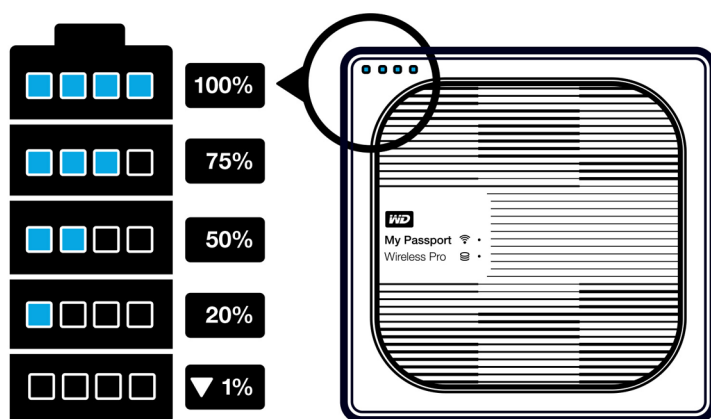

Stan zasilania i akumulatora dysku My Passport Wireless Pro Power

Poniższa tabela przedstawia możliwe stany wskaźnika diodowego LED zasilania i stanu akumulatora urządzenia My Passport Wireless Pro Power.

Stan/kolor wskaźnika diodowego LED	Wskaźnik diodowy świeci	Wskazuje...
Niebieski	1., 2., 3., 4.	75% lub więcej
Niebieski	1., 2., 3.	50-74%
Niebieski	1., 2.	20-49%
Niebieskie światło (ciągłe)	1.	10-19%
Niebieskie światło (szybko migające)	1.	5%-10%

Stan/kolor wskaźnika diodowego LED	Wskaźnik diodowy świeci	Wskazuje...
Brak	-----	Poniżej 5% (urządzenie jest wyłączone)
Niebieskie światło (miga przez 5 sekund)	1.	Port hosta USB jest niedostępny z powodu słabego akumulatora (poniżej 15%).
Off (Wyłączone)	----	Podłączone bezpośrednio do pamięci masowej (DAS): Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera i nie ma własnego zasilania.

Dioda połączenia Wi-Fi


Wskaźnik diodowy LED sieci Wi-Fi jest wyłączony po wyjęciu dysku My Passport Wireless Pro z opakowania.


Stan/kolor wskaźnika diodowego LED	Wskazuje...
Wył.	Sieć Wi-Fi jest nieaktywna (urządzenie jest wyłączone).
Migające niebieskie światło	Urządzenie startuje, łączy się z siecią bezprzewodową lub wyłącza się.
Ciągle niebieskie światło	Sieć bezprzewodowa jest podłączona lub aktywna (wszystkie tryby).
Szybko migające niebieskie światło	Trwa konfigurowanie chronionej sieci Wi-Fi (WPS).

Pozostałe stany wskaźnika diodowego LED

Stan wskaźnika diodowego LED	Wskazuje...
Wszystkie diody LED szybko migają na niebiesko	W urządzeniu wystąpił problem. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy WD.
Wszystkie diody LED migają na niebiesko w następującej sekwencji: jedno mignięcie długie (3 sekundy) i 3 mignięcia krótkie.	Urządzenie jest w trybie odzyskiwania.
Migające niebieskie światło	Aktualizacja oprogramowania układowego w toku; plik I/O na karcie SD / synchronizacja portu USB; montowanie pamięci masowej USB; skanowanie karty SD.

Przyciski

Przycisk zasilania		Do włączania i wyłączania i do wybudzania dysku z trybu wstrzymania: <ul style="list-style-type: none"> Aby wybudzić dysk z trybu wstrzymania, naciśnij przez chwilę przycisk, aż wskaźniki świetlne zaczną migać.
--------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> Aby wyłączyć dysk, przytrzymaj go przez około 3 sekundy.
Przycisk akumulatora/WPS		<ul style="list-style-type: none"> Gdy karta SD znajduje się w gnieździe, naciśnij przez chwilę, aby uruchomić przesyłanie z karty SD. Umożliwia połączenie z routerem za pomocą WPS. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby uruchomić WPS. Gdy dysk jest wyłączony, naciśnij, aby szybko sprawdzić stan akumulatora. Naciśnij przez chwilę, aby podłączyć bezpośrednio do dysku My Passport Wireless Pro inne urządzenia połączone z inną siecią bezprzewodową.

3


Konfiguracja dysku bezprzewodowego

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Włączanie dysku](#)

[Konfiguracja dysku w trakcie pierwszego użycia](#)

Włączanie dysku

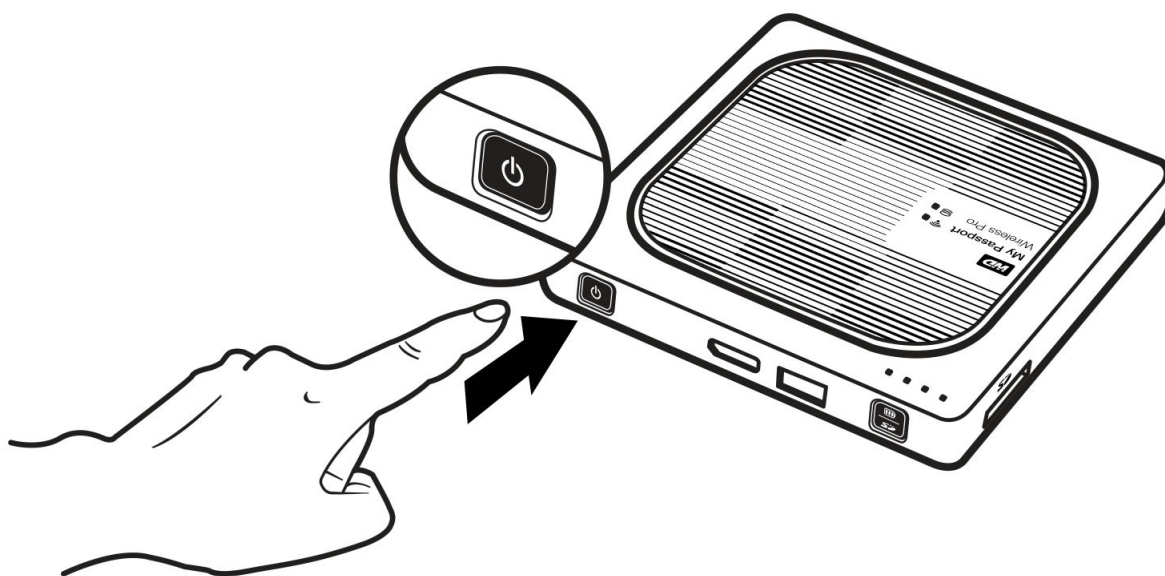

Ważne: Najlepiej jest naładować akumulator przed pierwszym użyciem dysku My Passport Wireless Pro, ponieważ akumulator naładowany fabrycznie może ulec rozładowaniu w trakcie transportu i dostawy. (Patrz „Ładowanie akumulatora”).

- Włącz urządzenie My Passport Wireless Pro, naciśnij przycisk zasilania (Power) i przytrzymaj go aż zaczną migać wskaźnik diodowy LED stanu zasilania i akumulatora. Gdy wskaźnik diodowy LED sieci Wi-Fi świeci światłem ciągłym niebieskim, napęd jest gotowy do podłączenia.

Uwaga: Aby wyłączyć dysk, przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aż wskaźnik diodowy LED zasilania i stanu akumulatora się wyłączy.

Konfiguracja dysku w trakcie pierwszego użycia

Aby podłączyć i skonfigurować dysk do użycia w sieci bezprzewodowej, należy postępować w następujący sposób:

- Użyj komputera i przeglądarki internetowej.
- Pobierz i uruchom aplikację WD My Cloud na smartfonie lub tablecie.

Korzystanie z komputera i przeglądarki internetowej

Uwaga: Upewnij się, że komputer obsługuje połączenia bezprzewodowe.


1. Upewnij się, że dysk My Passport Wireless Pro jest włączony i że wskaźnik LED Wi-Fi świeci.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows kliknij ikonę sieci w obszarze powiadomień.
 - W komputerze Mac kliknij **System Preferences (Preferencje systemu) > Network (Sieć) > Wi-Fi**.
3. Z listy Network (Sieć) wybierz opcję **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** lub **My Passport (5 GHz) -XXXX**. Zamiast XXXX wpisz cztery ostatnie znaki adresu MAC umieszczone u dołu dysku My Passport Wireless Pro.

Domyślne hasło znajduje się w podręczniku szybkiego startu (Quick Install Guide) i na etykiecie u góry dysku My Passport Wireless Pro. Jeśli nie możesz znaleźć etykiety ani podręcznika, hasłem jest ostatnie 8 znaków numeru seryjnego.


4. Otwórz przeglądarkę i wpisz jedną z poniższych komend:

Uwaga: Lista zgodnych przeglądarek znajduje się w części dotyczącej wymagań systemowych i przeglądarek.


- Komputer z systemem Windows: **<http://mypassport>**
 - Komputer z systemem Windows lub Mac: **<http://192.168.60.1>** (domyślny adres IP urządzenia)
 - Komputer Mac: **<http://mypassport.local>**
5. Kliknij opcję **License Agreement** (Umowa licencyjna) na ekranie Getting Started (Pierwsze kroki).

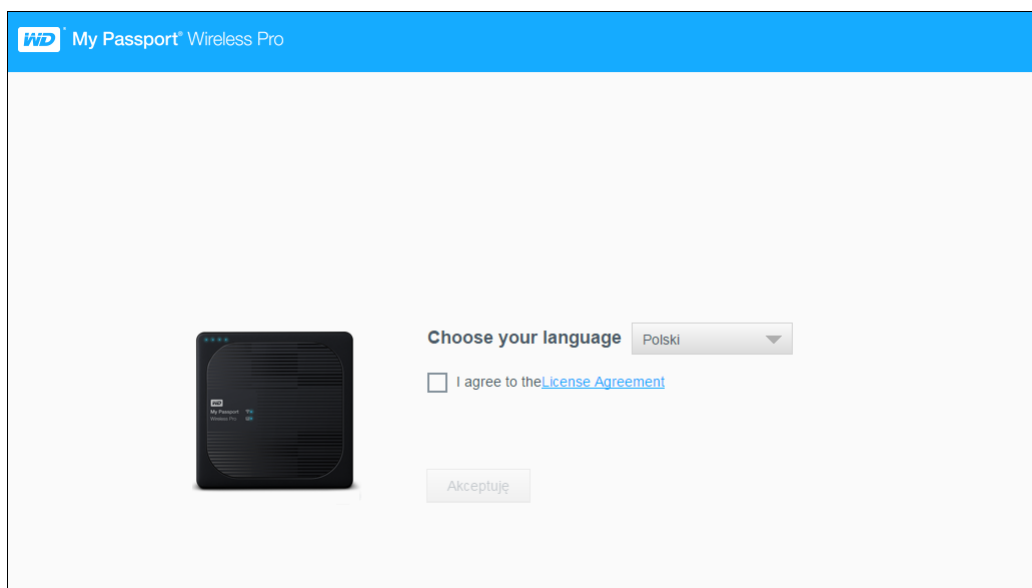


6. Zapoznaj się z treścią umowy i kliknij opcję **Akceptuję**.

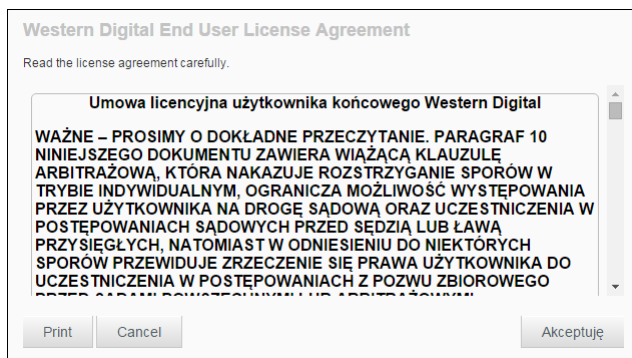

7. Zaznacz pole **I agree to the License Agreement** (Zgadzam się na warunki umowy licencyjnej) i kliknij opcję **Akceptuję**.
8. Kliknij jeden lub dwa przełączniki i ustaw je na wartość **On (Wł.)**, aby automatycznie kopiować zawartość karty SD lub urządzenia USB po ich podłączeniu do systemu.

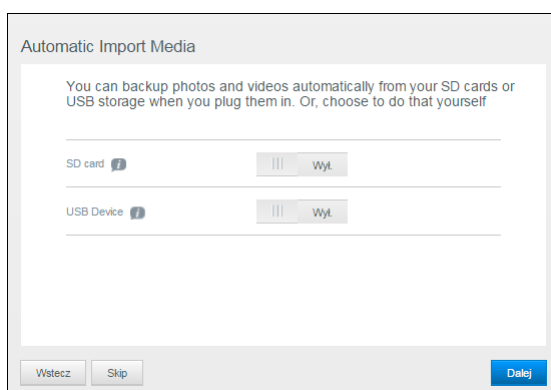


9. Kliknij przycisk **Dalej**.
10. Zostanie wyświetlony ekran **Install Plex® Media Server** (Instalacja serwera Plex® Media Server). (Opcjonalne) Zaznacz pole wyboru **Download and Install Plex Media Server** (Pobierz i zainstaluj serwer Plex Media Server), aby zainstalować tę opcję. Jeśli nie chcesz tego robić, kliknij opcję **Skip** (Pomiń).

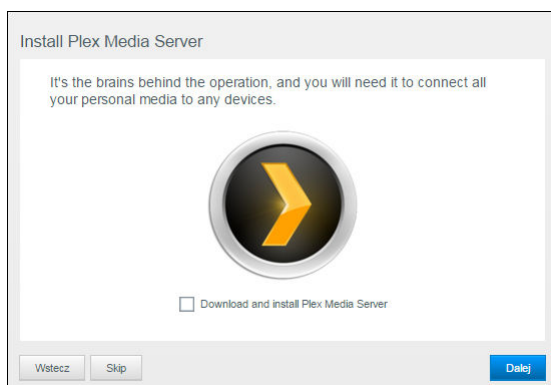


11. Kliknij przycisk **Dalej**.
12. Przejrzyj ekran **Review the Enhance Your WD Experience** (Przegląd udoskonaleń) i kliknij przełącznik (jeśli nie jest jeszcze włączony), aby automatycznie aktualizować oprogramowanie My Passport Wireless Pro. Aby dodać skrót do

komputera, zaznacz pole wyboru Shortcut Download (Pobierz skrót). Kliknij przycisk **Next** (Dalej).

13. Zostanie wyświetlony ekran **That's It!** (To jest to!), wskazując, że konfigurowanie dysku My Passport Wireless Pro zakończyło się pomyślnie. Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ).

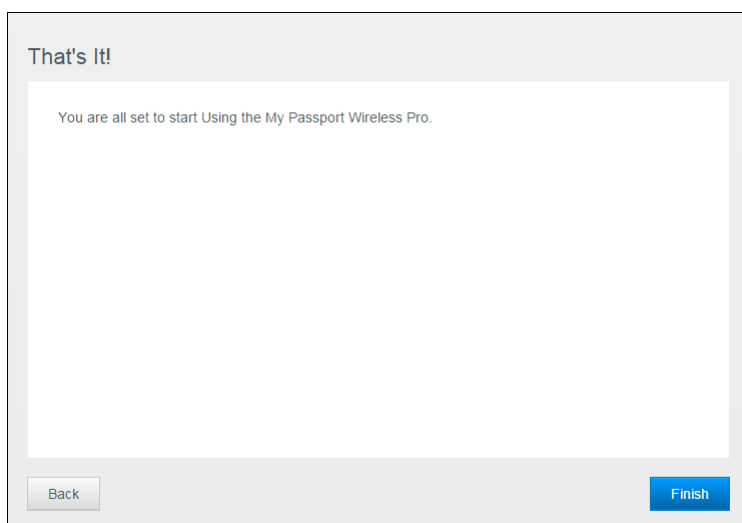

14. Po wyświetleniu interfejsu administracyjnego dysku My Passport Wireless dysk bezprzewodowy jest gotowy do użycia.

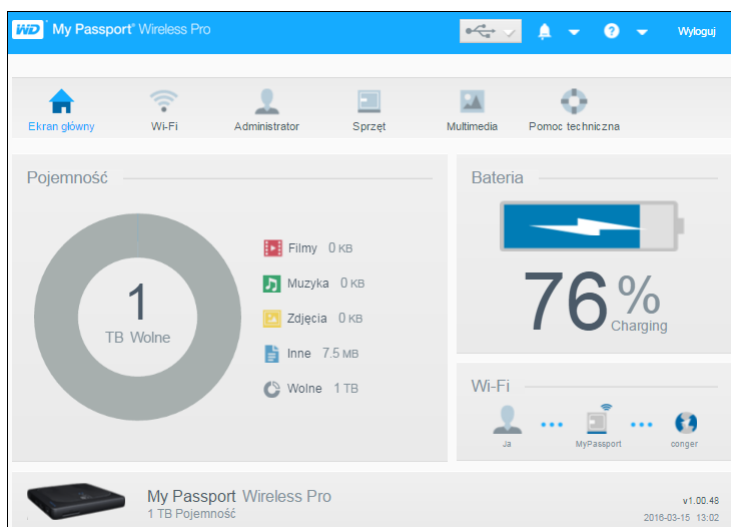

Informacje o interfejsie administracyjnym

Interfejs administracyjny umożliwia wyświetlenie informacji o statusie dysku i dostosowanie opcji odpowiednio do użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie administracyjnym, zobacz .

Użycie aplikacji WD My Cloud w urządzeniu mobilnym

1. Pobierz aplikację WD My Cloud na urządzenie mobilne z witryny App Store lub Android App z witryny Google Play store.
2. Korzystając z urządzenia mobilnego, przejdź do opcji **Settings** (Ustawienia) i ustal połączenie z dyskiem My Passport Wireless Pro, używając nowej nazwy dysku i/lub nowego hasła.
3. Stuknij ikonę **My Cloud** (My Cloud), aby wyświetlić umowę licencyjną Western Digital dla użytkowników końcowych.
4. Zapoznaj się z postanowieniami umowy i stuknij opcję **Agree** (Akceptuję), aby wyświetlić ekran powitalny WD My Cloud.
5. Stuknij **Connect Now** (Połącz teraz), aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń sieciowych WD.
6. Stuknij **My Passport Wireless Pro**, następnie **Next** (Dalej), aby wyświetlić ekran **Secure Your Device** (Zabezpieczenie urządzenia).
7. (Opcjonalnie) Wprowadź lub zmień nazwę sieci Wi-Fi dla dysku My Passport Wireless Pro.
8. (Opcjonalnie) Aby przypisać lub zmienić hasło, należy wprowadzić hasło w obu polach.
9. Stuknij opcję **Save Changes** (**Zapisz zmiany**). Zostanie wyświetlona następująca strona:
10. Korzystając z urządzenia mobilnego, przejdź do opcji **Settings** (Ustawienia) i ustal połączenie z dyskiem My Passport Wireless Pro, używając nowej nazwy dysku i/lub nowego hasła.
11. Stuknij ikonę **My Cloud** na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, następnie stuknij **My Passport Wireless Pro** (lub zmienioną nazwę dysku), aby wyświetlić następujący ekran potwierdzenia:
12. Kliknij opcję **Continue Using WD My Cloud App** (Kontynuuj używanie aplikacji WD My Cloud), aby wyświetlić swoje foldery.
13. Teraz można otwierać dowolne foldery i przeglądać ich zawartość.

4

Przegląd funkcji interfejsu administracyjnego

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Uruchamianie interfejsu administracyjnego](#)

[Strona główna interfejsu administracyjnego](#)

[Ikony informacyjne](#)

[Ikony nawigacji](#)

[Wyświetlanie stanu dysku na ekranie głównym](#)

Interfejs administracyjny urządzenia My Passport Wireless Pro umożliwia konfigurowanie ustawień i zarządzanie urządzeniem. Można na przykład ustawić na urządzeniu dostęp do sieci Wi-Fi, utworzyć lub zmienić hasła i dostosować urządzenie do własnych potrzeb.


Uruchamianie interfejsu administracyjnego

Po podłączeniu dysku My Passport Wireless Pro do sieci Wi-Fi w dowolnym czasie można uzyskać dostęp do panelu, wpisując w przeglądarce następujące informacje:

- **Windows:** <http://mypassport> (lub przypisana nazwa)
- **Mac:** <http://mypassport> (lub przypisana nazwa).local
- **Windows lub Mac:** <http://192.168.60.1> (domyślny adres IP)

Strona główna interfejsu administracyjnego

Na górze po prawej stronie strony głównej interfejsu administracyjnego urządzenia znajduje się pasek informacji, a pod nim pasek ikon nawigacyjnych. Główny obszar strony zawiera przegląd stanu najważniejszych funkcji urządzenia i łącza do modyfikowania ustawień.

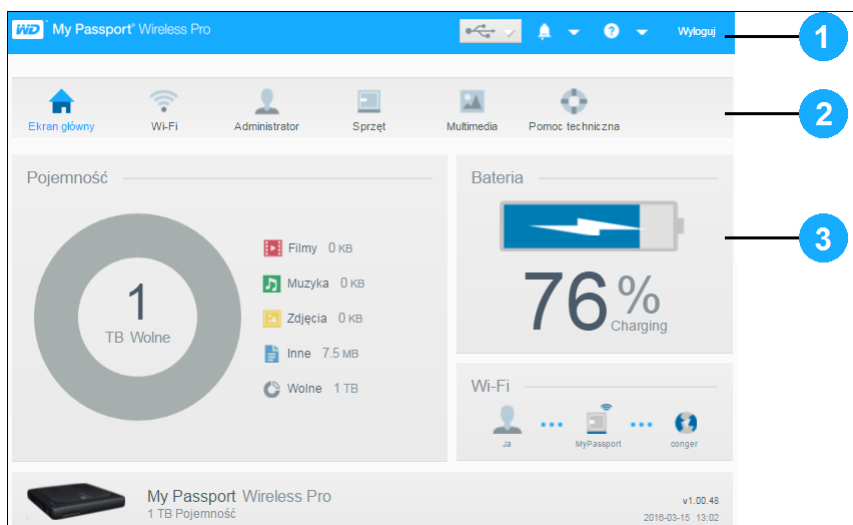




1	Ikony informacyjne
2	Ikony nawigacji
3	Panele stanu i aktualizacji

Ikony informacyjne






Ikony informacyjne w górnej części strony zapewniają szybki dostęp do:



- Podłączone urządzenia USB i SD
- Alerty urządzeń
- Pomoc online i centrum szkoleń

Ikona	Nazwa	Działania
	Urządzenie USB	Kliknij, aby wyświetlić podłączone urządzenie USB. Ta ikona jest wygaszona, jeśli do portu USB nie podłączono żadnego urządzenia.
	Powiadomienia o alertach	Kliknij, aby wyświetlić ostatnio wygenerowane powiadomienia dotyczące nowego oprogramowania układowego i problemów z siecią.
	Help (Pomoc)	Kliknij, aby uzyskać dostęp do centrum szkoleń, pomocy online i informacji.

Ikony nawigacji


Ikony nawigacji zapewniają dostęp do różnych funkcji i ustawień urządzenia My Passport Wireless Pro.

Ikona	Nazwa	Działania
 Ekran główny	Ekran główny	Na ekranie głównym jest wyświetlane podsumowanie stanu najważniejszych funkcji dysku oraz łącza umożliwiające modyfikowanie ustawień.
 Wi-Fi	Wi-Fi	Widok podłączonych urządzeń, dostępnych sieci Wi-Fi oraz ustawień punktów dostępu urządzeń.
 Administrator	Administrator	Strona administratora, na której można zmienić nazwę i hasło urządzenia, wybrać język ekranów, określić typ dostępu do dysku i przywrócić ustawienia fabryczne.
 Sprzęt	Sprzęt	Strona, na której można wydłużyć żywotność akumulatora lub poprawić wydajność, zablokować dysk, wyświetlić bieżącą godzinę i ponownie uruchomić dysk.
 Multimedia	Multimedia	Strona, na której można włączyć lub wyłączyć strumieniową transmisję DLNA, odświeżyć lub odtworzyć bazę danych DLNA, wyświetlić licznik multimediiów oraz kopiować lub przenosić pliki z karty SD, urządzenia USB lub nośników Plex.

Ikona	Nazwa	Działania
	Pomoc techniczna	Strona, na której można tworzyć raporty systemowe, testować i diagnozować problemy oraz dołączyć do Programu doskonalenia produktu.
	Oprogramowanie układowe	Strona, na której można wyświetlić wersję zainstalowanego oprogramowania układowego oraz ręcznie aktualizować je z pliku.

Wyświetlanie stanu dysku na ekranie głównym

Na ekranie głównym jest wyświetlany stan urządzenia i skróty do kilku ważnych zadań.

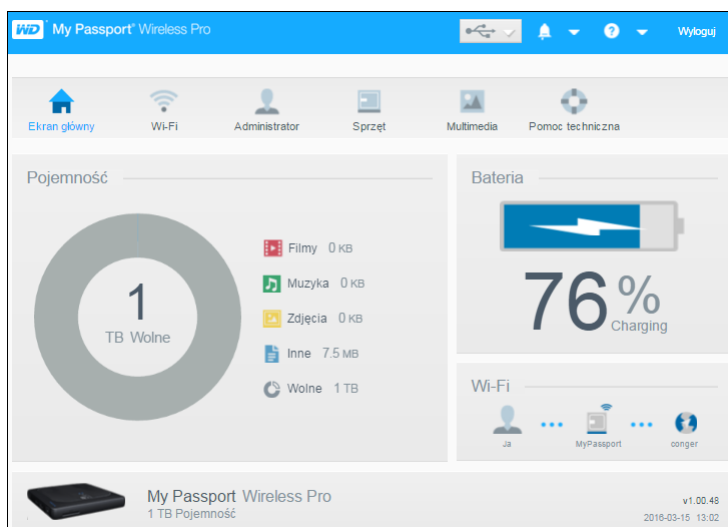

Pojemność

Wyświetla ilość zajętego miejsca przez różne typy plików multimedialnych oraz ilość wolnego miejsca pozostającego na dysku.

- Po kliknięciu tego panelu jest wyświetlana ilość plików w każdej kategorii.

Bateria

Na panelu akumulatora jest wyświetlana bieżąca wartość procentowa naładowania akumulatora.

- Kliknij panel, aby wyświetlić stronę Sprzęt, na której znajdują się dodatkowe informacje dotyczące akumulatora, opcje do blokowania/odblokowania napędu oraz do jego wyłączania i ponownego uruchamiania.

Wi-Fi

Panel Wi-Fi zawiera informacje o typie bieżącego połączenia:

- Bezpośrednie: urządzenie klienckie jest podłączone bezpośrednio

- Punkt dostępu: dysk współużytkuje połączenie Wi-Fi z podłączonym urządzeniem klienckim
- Sieć domowa: zarówno dysk, jak i urządzenia klienckie są podłączone przez sieć domową

Kliknij panel, aby wyświetlić stronę Wi-Fi, na której możesz znaleźć dokładniejsze informacje na temat zmiany sposobu podłączenia dysku.

Uwaga: Połączenie bezprzewodowe może zostać przerwane w określonych warunkach ESD. W celu wznowienia normalnego działania może być konieczna interwencja użytkownika.

Informacje

W panelu Informacje można znaleźć nazwę i pojemność urządzenia My Passport Wireless Pro, bieżącą wersję oprogramowania wewnętrznego oraz bieżącą datę i godzinę.

5

Podłączanie dysku

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Omówienie połączeń](#)

[Nawiązywanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego](#)

[Podgląd lub modyfikacja zaawansowanych ustawień Wi-Fi dysku](#)


Omówienie połączeń

Są trzy sposoby łączenia się z dyskiem My Passport Wireless Pro drive:

- **Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (AP):** W trybie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (lub AP) można skonfigurować bezpośrednie połączenie między dyskiem My Passport Wireless Pro i komputerem lub urządzeniem mobilnym (korzystając z aplikacji WD My Cloud) — za pomocą sieci Wi-Fi dysku My Passport Wireless Pro.

Uwaga: Dysk nie jest połączony z siecią bezprzewodową lub Internetem. To połączenie zapewnia najlepszą wydajność.

- **Połączenie z domową siecią Wi-Fi:** W trybie domowej sieci Wi-Fi Network można połączyć urządzenie My Passport Wireless Pro z siecią Wi-Fi, udostępniać zawartość i uzyskać dostęp do Internetu. To połączenie jest określane jako tryb Udostępnianego połączenia. Dysk My Passport Wireless Pro współużytkuje Wi-Fi z połączonymi urządzeniami klienckimi.

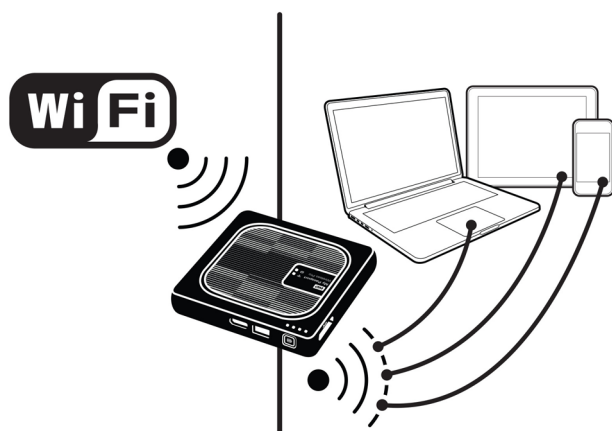


Po podłączeniu bezprzewodowego dysku do domowej sieci Wi-Fi wszystkie urządzenia w sieci będą miały dostęp do zawartości przechowywanej na dysku



bezprzewodowym.

- **Połączenie USB:** W trybie Połączenie USB można połączyć komputer i dysk My Passport Wireless Pro za pomocą kabla USB 3.0, koniecznie przełączając dysk w tryb DAS (Direct-Attached Storage).

Uwaga: Podczas połączenia z komputerem za pośrednictwem USB, sieć Wi-Fi dysku jest wyłączona.

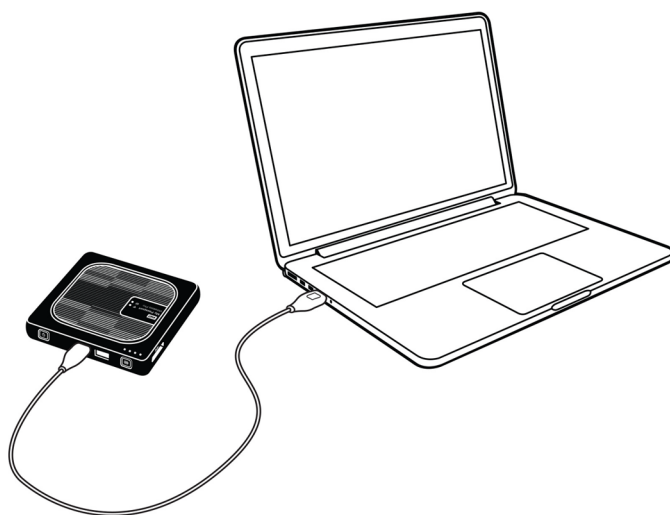

Uwaga: Więcej informacji na temat połączeń USB zawiera temat „Używanie połączenia USB do ładowania zawartości”.

Nawiązywanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego

Korzystanie z przeglądarki internetowej w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć się bezprzewodowo z dyskiem My Passport Wireless Pro.

1. Upewnij się, że dysk My Passport Wireless Pro jest włączony i że wskaźnik LED Wi-Fi świeci.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows kliknij ikonę sieci w obszarze powiadomień
 - W komputerze Mac kliknij **System Preferences (Preferencje systemu) > Network (Sieć) > Wi-Fi**.
3. Z listy Network (Sieć) wybierz opcję **My Passport (2.4 GHz) -XXXX** lub **My Passport (5 GHz) -XXXX**. Zamiast XXXX wpisz cztery ostatnie znaki adresu MAC umieszczone u dołu dysku My Passport Wireless Pro. Domyślne hasło znajduje się w podręczniku szybkiego startu (Quick Install Guide) i na etykiecie u góry dysku My Passport Wireless Pro. Jeśli nie możesz znaleźć etykiety ani podręcznika, hasłem jest ostatnie 8 znaków numeru seryjnego.
4. Otwórz przeglądarkę i wpisz jedną z poniższych komend:

Uwaga: Lista zgodnych przeglądarek znajduje się w części dotyczącej wymagań systemowych i przeglądarek.

 - Komputer z systemem Windows: **http://mypassport**
 - Komputer z systemem Windows lub Mac: **http://192.168.60.1** (domyślny adres IP urządzenia)
 - Komputer Mac: **http://mypassport.local**
5. Naciśnij klawisz Enter w celu wyświetlenia interfejsu administracyjnego My Passport Wireless Pro.


Połączenie z siecią Wi-Fi/Internetem

Tworzenie domowego połączenia Wi-Fi (dostęp do Internetu)

Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać dostęp do domowej sieci Wi-Fi, do której masz uprawnienia dostępu, i skonfigurować urządzenie tak, aby miało dostęp do Internetu.

Uwaga: W przypadku ustawienia hasła Wi-Fi dla dysku w trakcie konfiguracji, należy podawać hasło przy każdym połączeniu dysku.

1. Upewnij się, że dysk My Passport Wireless Pro jest podłączony do sieci. (Patrz: Korzystanie z przeglądarki internetowej w celu nawiązania połączenia.)
2. Na pulpicie urządzenia My Passport Wireless Pro kliknij przycisk **Wi-Fi**.
3. W obszarze Sieci Wi-Fi kliknij przełącznik i ustaw go w pozycji **WŁ**.
4. Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi.

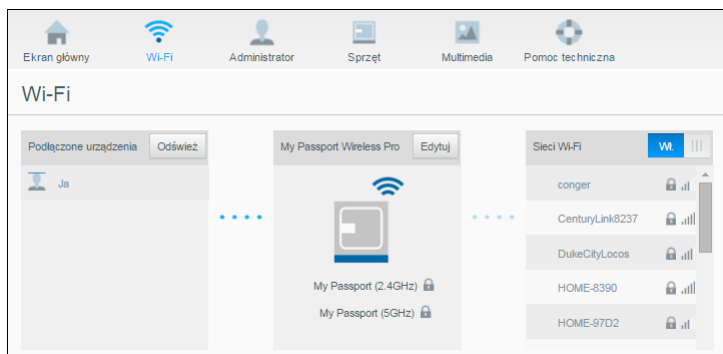

5. Na ekranie Połączenie z siecią <nazwa sieci Wi-Fi> wprowadź następujące informacje:

- **Hasło do sieci Wi-Fi:** Wprowadź hasło do wybranej sieci Wi-Fi, jeśli jest to konieczne.
- Zaznacz pole wyboru **Wyświetl hasło**, jeżeli chcesz widzieć wpisywane hasło.
- W celu udostępniania zawartości w zaufanej sieci zaznacz pole wyboru **Udostępniaj zawartość w tej sieci**.

Uwaga: Nie korzystaj z tej opcji w przypadku połączenia z publiczną siecią Wi-Fi.

6. (Opcjonalnie) Kliknij strzałkę **Opcje zaawansowane**, aby wyświetlić więcej ustawień Wi-Fi.

7. Przejrzyj lub zmodyfikuj następujące ustawienia, jeśli jest to konieczne:


Klonuj adres MAC	<p>Uwaga: Jeżeli wybrana zostanie opcja udostępniania zawartości urządzenia w tej sieci, ta opcja nie jest widoczna.</p> <p>Przełącz przycisk na pozycję On (Wł.), aby skopiować adres MAC używanego komputera do pola adresu MAC dysku My Passport Wireless Pro. Ta funkcja umożliwia wskazywanie adresu MAC komputera w publicznej sieci Wi-Fi bez korzystania z dodatkowego adresu MAC (ta możliwość pozwala uniknąć dodatkowych opłat w hotelach i innych usługach o ograniczonej ilości połączeń).</p>
Adres MAC	Unikalny identyfikator interfejsu dysku My Passport Wireless Pro.
Nazwa urządzenia	Identyfikuje nazwę urządzenia My Passport Wireless Pro. Nazwa, która będzie wyświetlana w sieci jako nośnik pamięci oraz używana przez odtwarzacze DLNA.

Tryb pracy w sieci

Wybierz metodę przypisywania adresu IP, **DHCP** lub **Statyczną**, dla urządzeń podłączonych do sieci My Passport Wireless Pro.

- W przypadku wybrania opcji **DHCP**, adres jest automatycznie przypisywany do dysku My Passport Wireless Pro.
- W przypadku wybrania opcji **Statyczny** należy ręcznie przypisać adres IP do urządzenia My Passport Wireless Pro. Statyczny adres IP umożliwia ręczne określenie adresu IP, jak również maski, bramki oraz serwera DNS. Jeśli nie dysponujesz tymi informacjami, możesz je znaleźć w ustawieniach konfiguracji routera.

8. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i połączyć się z siecią Wi-Fi.

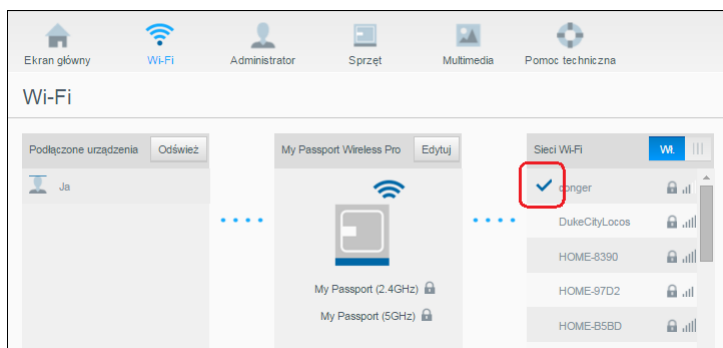


- Jeżeli sieć, do której dołączono, ma łączność z Internetem, dostęp do Internetu jest możliwy.
- Jeżeli inne urządzenia zostaną połączone z siecią Wi-Fi dysku My Passport Wireless Pro, mają one również dostęp do Internetu oraz zawartości dysku.

Uwaga: Niektóre sieci Wi-Fi wymagają logowania w trakcie pierwszego otwarcia okna przeglądarki.

Usuwanie połączenia Wi-Fi

Dysk My Passport Wireless Pro automatycznie ponownie nawiązuje połączenie z siecią Wi-Fi. Wykonaj poniższe kroki, aby zapobiec ponownemu automatycznemu nawiązywaniu połączenia z siecią Wi-Fi.

1. W obszarze Sieć Wi-Fi kliknij nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz wykluczyć.
2. Zaznacz pole wyboru Zapomnij tę sieć, a następnie przycisk OK. Dysk My Passport Wireless Pro nie będzie automatycznie próbował nawiązać połączenia.

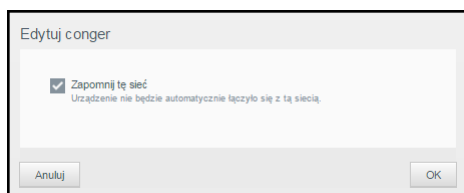

Udostępnianie i modyfikowanie połączenia Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie innym urządzeniom połączonym z dyskiem i modyfikować zaawansowane ustawienia.

1. Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi.

2. Aby udostępnić pliki zapisane na dysku, kliknij pole Udostępnij zawartość dysku.

3. Aby wyświetlić i modyfikować zaawansowane ustawienia Wi-Fi, kliknij strzałkę w dół **Opcje zaawansowane**:

Adres MAC	Unikalny identyfikator interfejsu dysku My Passport Wireless Pro.
Nazwa urządzenia	Identyfikuje nazwę urządzenia My Passport Wireless Pro. Nazwa, która będzie wyświetlana w sieci jako nośnik pamięci oraz używana przez odtwarzacze DLNA.
Tryb sieci	Wybierz metodę przypisywania adresu IP, DHCP lub Statyczną , dla urządzeń podłączonych do sieci My Passport Wireless Pro. <ul style="list-style-type: none"> W przypadku wybrania opcji DHCP, adres jest automatycznie przypisywany do dysku My Passport Wireless Pro. W przypadku wybrania opcji Statyczny należy ręcznie przypisać adres IP do urządzenia My Passport Wireless Pro. Statyczny adres IP umożliwia ręczne określenie adresu IP, jak również maski, bramki oraz serwera DNS. Jeśli nie dysponujesz tymi informacjami, możesz je znaleźć w ustawieniach konfiguracji routera.
Adres IP	Adres IP dysku My Passport Wireless Pro.

4. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Podgląd lub modyfikacja zaawansowanych ustawień Wi-Fi dysku

Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić nazwę dysku, poziom zabezpieczeń i inne ustawienia związane z Wi-Fi.

1. Na pulpicie urządzenia My Passport Wireless Pro kliknij opcję **Wi-Fi**.
2. W obszarze My Passport Wireless Pro kliknij opcję **Edycja**.
3. Wyświetl i wprowadź niezbędne zmiany na trzech kartach w oknie dialogowym Access Point Settings (Ustawienia punktu dostępu).
4. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk **Zapisz**.

- Po zmianie ustawień Wi-Fi jest wyświetlany ekran Połącz ponownie z siecią.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie połączyć dysk. Jeśli została zmieniona nazwa dysku, wybierz nową nazwę z listy sieciowej.

Ustawienia punktu dostępu

Okno dialogowe Access Point Settings (Ustawienia punktu dostępu) umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień dotyczących Wi-Fi dla urządzenia My Passport Wireless Pro. Okno dialogowe zawiera trzy karty:

- My Passport (2,4 GHz):** Ustawienia dla sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
- My Passport (5 GHz):** Ustawienia dla sieci Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz.
- Advanced (Zaawansowane):** Dodatkowe ustawienia Wi-Fi dla dysku My Passport Wireless Pro.

Poniżej znajdują się informacje o opcjach znajdujących się na każdej karcie.

Karta My Passport (2,4 GHz):

Nazwa pola	Opis
Nazwa sieci Wi-Fi	Identyfikuje nazwę sieci bezprzewodowej.
Nazwa rozgłaszania Wi-Fi	Kliknij przełącznik, jeśli chcesz rozgłaszać nazwę Wi-Fi urządzenia.
Adres MAC	Identyfikuje adres MAC urządzenia My Passport Wireless Pro.
Typ zabezpieczeń	Wybierz typ zabezpieczeń do użycia w sieci Wi-Fi dysku: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnie wyłączone (brak zabezpieczeń). WPA2 Personal WPA/WPA2 Personal Mixed WPA (Wi-Fi Protected Access) i WPA2 to protokoły zabezpieczeń używające dynamicznie zmieniającego się klucza. WPA2 jest protokołem drugiej generacji, używającym silniejszego algorytmu szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard).

Nazwa pola	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Tryb mieszany WPA/WPA2 zapewnia większy stopień zgodności ze starszymi urządzeniami. Wybranie trybu zabezpieczeń WPA2 zapewnia natomiast lepszą stabilność i niezawodność połączenia.
Kanał Wi-Fi	Zaakceptuj ustawienie domyślne (Automatycznie) albo wybierz kanał z listy rozwijanej.

Karta My Passport (5 GHz):

Ustawienia punktu dostępu

My Passport (2.4GHz)(2.4GHz only) **My Passport (5GHz)(5GHz only)** Advanced


Wi-Fi Name (5GHz)

Broadcast Wi-Fi Name ☒ Wł. ☐

Adres MAC

Typ zabezpieczeń

Kanał Wi-Fi

Hasło do sieci Wi-Fi 

Nazwa pola	Opis
Nazwa sieci Wi-Fi	Identyfikuje nazwę sieci bezprzewodowej.
Nazwa rozgłaszania Wi-Fi	Kliknij przełącznik, jeśli chcesz rozgłaszać nazwę Wi-Fi urządzenia.
Adres MAC	Identyfikuje adres MAC urządzenia My Passport Wireless Pro.
Typ zabezpieczeń	Wybierz typ zabezpieczeń do użycia w sieci Wi-Fi dysku: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnie wyłączone (brak zabezpieczeń). WPA2 Personal
Kanał Wi-Fi	Zaakceptuj ustawienie domyślne (Automatycznie) albo wybierz kanał z listy rozwijanej.

Karta Zaawansowane

Ustawienia punktu dostępu

My Passport (2.4GHz)(2.4GHz) only My Passport (5GHz)(5GHz) only **Advanced**

Active Network ⓘ Both ▼

Adres IP 192.168.60.1

Usługa DHCP Wł. |||

WiFi Inactivity Shutoff ⓘ 5 mins ▼

Anuluj Zapisz

Nazwa pola	Opis
Aktywna sieć	Wybierz sieć do rozgłaszania. Dostępne opcje: <ul style="list-style-type: none"> My Passport (2,4 GHz) My Passport (5 GHz) Oba
Adres IP	Adres IP dysku My Passport Wireless Pro.
Usługa DHCP	Usługa przypisująca adresy IP do urządzeń w sieci My Passport Wireless Pro. Dostępne są następujące opcje: <ul style="list-style-type: none"> Włączone: Jest to wartość domyślna. Wyłączone: Po wyłączeniu funkcji użytkownik musi ręcznie przypisać statyczne adresy urządzeń w sieci.
Wyłączenie nieaktywnej sieci Wi-Fi	Wybierz, kiedy wyłączyć Wi-Fi, gdy urządzenie jest nieaktywne, aby oszczędzać energię.

6

Przesyłanie zawartości na dysk

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Użycie połączenia USB do załadowania zawartości](#)

[Użycie połączenia Wi-Fi do załadowania zawartości](#)

[Użycie kompatybilnego aparatu bezprzewodowego](#)

[Tworzenie kopii zapasowej komputera na dysku](#)

Jedną z pierwszych rzeczy, do jakich zwykle wykorzystuje się dysk My Passport Wireless Pro, jest załadowanie treści za pomocą połączenia USB, bezprzewodowego, z urządzenia mobilnego z systemem Android/iOS lub zgodnego bezprzewodowego połączenia z aparatem fotograficznym. Innym sposobem przesłania zawartości jest utworzenie kopii zapasowej komputera i przesłanie jej na dysk.

Uwaga: Informacje o ładowaniu zawartości z karty SD zawiera temat „Przenoszenie lub kopiowanie zawartości z karty SD”.

Użycie połączenia USB do załadowania zawartości

Najlepszym sposobem przeniesienia dużej liczby plików na/z urządzenia jest połączenie przez port USB w komputerze. Takie przetwarzanie jest szybsze niż użycie sieci Wi-Fi dysku My Passport Wireless Pro. Wykonaj poniższe kroki, aby przenieść dane korzystając z portu USB.

Uwaga: Po połączeniu komputera i dysku w ten sposób zostanie wyłączona funkcja sieci bezprzewodowej dysku.

1. Korzystając z kabla 3.0 USB dostarczonego z dyskiem podłącz dysk My Passport Wireless Pro do komputera,
2. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (Windows) lub okno programu Finder (Mac).
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Windows:** W lewym panelu w oknie eksploratora plików kliknij **Computer (Komputer)** i dwukrotnie kliknij dysk My Passport Wireless Pro.
 - **Mac:** W lewym panelu w oknie programu Finder kliknij sekcję **DEVICES (Urządzenia)** i dwukrotnie kliknij dysk My Passport Wireless Pro.
4. Przeciągnij i upuść pliki z dysku My Passport Wireless Pro na komputer (lub z komputera na dysk My Passport Wireless Pro). Kopia plików jest zapisywana na dysku.

Użycie połączenia Wi-Fi do załadowania treści

Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać dane korzystając z połączenia Wi-Fi.

Urządzenia w tej samej sieci

1. Upewnij się, że urządzenia są połączone z dyskiem My Passport Wireless Pro lub znajdują się w tej samej sieci bezprzewodowej, co dysk My Passport Wireless Pro.

Dysk może działać jako bezprzewodowe urządzenie typu klient w sieci Wi-Fi, zatem każdy korzystający z sieci może mieć do niego dostęp (jak w przypadku urządzenia magazynującego podłączonego do sieci).

2. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (PC) lub okno programu Finder (Mac).
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Windows:** W lewym panelu w oknie eksploratora plików kliknij **Network (Sieć) > MyPassport (lub przypisaną nazwę) > Public (Publiczny)**.
 - **Mac:** W lewym panelu w oknie programu Finder w sekcji SHARED (Udostępnione) kliknij dwukrotnie **MyPassport (lub przypisaną nazwę) > Public (Publiczny)**.

Zostanie otwarty folder Public (Publiczny) na dysku.

4. Przeciągnij i upuść pliki z urządzeń podłączonych do sieci do katalogu Public na dysku.

Urządzenia mobilne (korzystanie z aplikacji WD My Cloud)

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z dyskiem My Passport Wireless Pro i że jest zainstalowana aplikacja My Cloud. (Patrz „Użycie aplikacji WD My Cloud w urządzeniu mobilnym”.)
2. Stuknij ikonę **My Cloud** na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
3. W górnym prawym rogu panelu Public (Publiczny) stuknij ikonę menu (trzy poziome kropki), następnie stuknij **Add Photo** (Dodaj zdjęcie).
4. Stuknij **Camera Roll** (Z aparatu).
5. Wybierz elementy.
6. Stuknij ikonę przesyłania w dolnym prawym rogu okna dialogowego.

Pliki zostały przesłane do dysku My Passport Wireless Pro. Teraz można je usunąć z urządzenia mobilnego, aby zwolnić miejsce lub pozostawić w urządzeniu mobilnym jako kopie zapasowe.

Użycie kompatybilnego aparatu bezprzewodowego

Protokół transferu plików (FTP) umożliwia transfer zawartości do i z folderu Public (Publiczny) na dysku przez FTP. Dysk zezwala na domyślny dostęp anonimowy i korzysta z bezpiecznego połączenia w sieci Wi-Fi dla ochrony. Dysk My Passport Wireless Pro jest kompatybilny z aparatami bezprzewodowymi obsługującymi funkcję FTP, np. Nikon WT-2 i Canon WFT. Informacje na temat kompatybilnych aparatów zawiera artykuł nr 11737 w Bazie wiedzy. Protokół FTP jest domyślnie wyłączony.

Aby włączyć dostęp FTP

1. Zabezpieczanie interfejsu administracyjnego napędu My Passport Wireless Pro.
2. Kliknij pozycję **Admin** (Administrator) na pasku nawigacji.

3. W sekcji Dostęp ustaw przełącznik FTP w położeniu **Wł.**
4. Użyj poniższych ustawień FTP dla aparatu lub innego urządzenia podczas ustalania połączenia FTP z dyskiem My Passport Wireless Pro:
 - **Adres serwera FTP** 192.168.60.1 (o ile nie zmieniono ustawień domyślnych)
 - **Adres portu serwera FTP:** 21 (bez możliwości zmiany)
 - **Tryb pasywny:** Powinien być ustawiony jako Wyłączony
 - **Serwer Proxy:** Powinien być ustawiony jako Wyłączony
 - **Metoda/nazwa logowania:** Anonimowy (hasło nie jest wymagane)
 - **Folder docelowy:** Public/<folder> (rozdzielane są wielkie i małe litery)

Uwaga: Sprawdź w dokumentacji aparatu, jak należy pracować w trybie FTP.

Tworzenie kopii zapasowej komputera na dysku

Poniżej znajduje się krótki przegląd obsługi urządzeń My Passport Wireless Pro do celów tworzenia kopii zapasowych.

Uwaga: Aby wykonać kopie zapasowe, dysk musi być fizycznie połączony z komputerem przez połączenie USB.

Tworzenie kopii zapasowych komputera Mac

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji Time Machine, zmień format dysku na HFS+ Journal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł nr 11737 w Bazie wiedzy.

Program Apple Time Machine jest wbudowaną funkcją systemów operacyjnych Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion i Snow Leopard, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików na komputerze: muzyki, zdjęć, dokumentów, aplikacji, wiadomości e-mail oraz plików systemowych. Dysk My Passport Wireless Pro musi być w trybie USB, aby używać oprogramowania Apple Time Machine.

Dysk może przechowywać te kopie zapasowe, co pozwoli przywrócić je na komputerze w przypadku awarii systemu operacyjnego lub utraty plików. Można także określić maksymalną ilość miejsca na dysku, jaka ma być przeznaczona na kopie zapasowe. Dodatkowe informacje na temat programu Time Machine są dostępne w dokumentacji firmy Apple.

Tworzenie kopii zapasowej komputera osobistego

Korzystanie z narzędzia WD Backup (tylko system Windows)

Program WD Backup jest łatwym do użycia narzędziem, które zapewnia automatyczną ochronę danych z automatycznym, stałym tworzeniem kopii zapasowych i możliwością odzyskania utraconych plików.

Uwaga: Automatyczne tworzenie kopii zapasowych jest kontynuowane przez cały czas, kiedy dysk My Passport Wireless Pro jest podłączony do komputera przez połączenie USB. W chwili utraty połączenia dysku z komputerem tworzenie kopii zapasowych jest tymczasowo wstrzymywane. Po ponownym nawiązaniu połączenia program WD Backup automatycznie wyszukuje wszystkie dodane i zmodyfikowane pliki i wznowia wykonywanie kopii zapasowych.

Instalowanie oprogramowania WD Backup

1. Dostęp do strona powitalna centrum szkoleń online dla dysku My Passport Wireless Pro: <http://www.wd.com/setup/mypassportwirelesspro>
2. Kliknij przycisk **Pobierz aplikacje i oprogramowanie** i wyświetl stronę Pobierz aplikacje:
3. W polu WD Backup kliknij opcję **Pobierz**.
4. Otwórz pobrane pliki (z rozszerzeniem zip) i wyodrębnij ich zawartość na komputer.
5. Kliknij dwukrotnie opcję **Konfiguracja WD Backup**.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Maks. protokół SMB

Funkcja Max SMB Protocol (Maksymalne ustawienie protokołu SMB) umożliwia wybór maksymalnych ustawień protokołu Server Message Block (SMB), jakie mają być używane w urządzeniu.

- Wybierz opcję Max SMB Protocol z menu rozwijanego.

Wyświetlanie informacji i tematów pomocy podręcznej

W programie WD SmartWare są dostępne dwa rodzaje pomocy:

- **Ikona pomocy**



- Każda strona programu My Passport zapewnia łatwy dostęp do pomocy podręcznej, która prowadzi użytkownika przez procedury tworzenia kopii zapasowej, przywracania plików i konfigurowania ustawień. W przypadku wątpliwości dotyczących czynności, które można wykonać, wystarczy kliknąć ikonę Pomoc w prawym górnym rogu dowolnej strony.

Kopie zapasowe z aparatu

Funkcja tworzenia kopii zapasowej aparatu umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w pamięci aparatu na urządzeniu WD My Cloud. Po pobraniu użytkownicy mogą przejść do lokalizacji, w której zostały zapisane dane z aparatu, aby uzyskać do nich dostęp, o ile mają odpowiednie prawa dostępu do tego udziału.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów

Aby utworzyć kopię zapasową danych z aparatu w urządzeniu WD Cloud, postępuj w następujący sposób.

1. Upewnij się, że aparat jest podłączony do urządzenia WD Cloud.
2. Na pasku nawigacyjnym kliknij ikonę **Kopie zapasowe** i wyświetl ekran Backups (Kopie zapasowe).
3. Kliknij przycisk **Camera Backups (Kopie zapasowe z aparatu)**, jeśli nie został jeszcze wybrany.
4. Upewnij się, że aparat jest widoczny w obszarze Connected Camera (Podłączone aparaty).
5. W obszarze Settings (Ustawienia wprowadź) następujące informacje, aby utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych w pamięci aparatu:

Automatic Transfer (Przesyłanie automatyczne)

Kliknij przełącznik, aby automatycznie przesłać dane z aparatu do urządzenia WD Cloud.

Transfer Mode (Tryb transferu)

Wybierz sposób, w jaki dane z aparatu mają być przysyłane. Dostępne opcje:

Copy (Kopiuj): Powoduje skopiowanie danych z aparatu do urządzenia WD Cloud. Dane nie są usuwane z aparatu.

Move (Przenieś): Powoduje przeniesienie plików z aparatu do urządzenia WD Cloud i ich usunięcie z aparatu.

Folder Options (Opcje folderu)

Wybierz tę opcję, aby określić folder docelowy przesyłanych plików z aparatu.

Na ekranie Camera Folder (Folder kamery):

Transfer Folder (Folder transferu): Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj), aby wybrać folder

w urządzeniu, w którym mają być zapisane dane, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Folder Name (Nazwa folderu): Z menu rozwijanego wybierz typ nazwy folderu.

Jeśli zostanie wybrana opcja Custom Folder Name (Niestandardowa nazwa folderu), wprowadź nazwę folderu w polu Enter Folder Name (Wprowadź nazwę folderu).

Kliknij przycisk **Save** (Zapisz).

6. W polu Transfer File(s) (Przenieś pliki) kliknij opcję **Copy/Move Now (Kopiuj/przenieś teraz)**, aby rozpocząć przenoszenie plików, jeśli przenoszenie automatyczne jest wyłączone.
7. Po zakończeniu w polu Status (Stan) zostanie wyświetlona informacja o zakończeniu tworzenia kopii zapasowej podłączonego urządzenia wraz z dniem, datą i godziną ukończenia pobierania.

7

Użycie karty SD™ do pracy z dyskiem

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- [Ręczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD](#)
- [Automatyczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD](#)
- [Przeglądanie zawartości zaimportowanej z karty SD](#)
- [Przeglądanie zawartości zaimportowanej z dysku USB](#)
- [Przeglądanie zawartości karty SD](#)
- [Przeglądanie zawartości dysku USB](#)


Karta SD (Secure Digital Card) to ultra mała karta pamięci flash o dużej pojemności. Karty SD są używane w małych urządzeniach przenośnych, takich jak kamery cyfrowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery przenośne, odtwarzacze audio, czy telefony komórkowe. Ponieważ urządzenie My Passport Wireless Pro ma wbudowany port karty SD, można w prosty sposób przysyłać dane z karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.

Ręczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD

Wykonaj poniższe kroki, aby ręcznie przenieść lub przekopiować dane z karty SD.

Uwaga: Przeniesienie danych spowoduje ich usunięcie z karty SD.

1. Umieść kartę SD zawierającą pliki multimedialne w gnieździe karty SD w obudowie dysku.
2. W interfejsie urządzenia My Passport Wireless Pro kliknij opcję **Multimedia** na pasku nawigacji, aby wyświetlić stronę Multimedia.

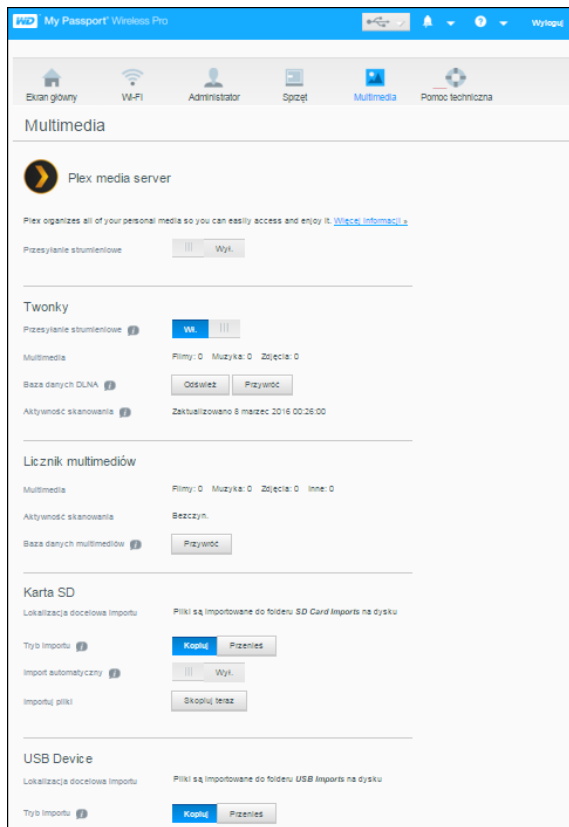

3. W obszarze karty SD, w polu Tryb importu, wybierz jedną z następujących opcji, aby określić sposób przenoszenia danych.
 - **Przenieś:** Ta opcja służy do przenoszenia plików z karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.
Ostrożnie: Po przeniesieniu pliki zostaną usunięte z karty SD.
 - **Kopiuj:** Ta opcja służy do kopiowania zawartości karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.
4. W polu Importuj pliki wybierz opcję **Kopiuj teraz** lub **Przenieś teraz**, w zależności od opcji wybranej w polu Tryb importu.

Automatyczne przenoszenie/kopiowanie danych z karty SD

Wykonaj następujące kroki, aby automatycznie kopiować lub przenosić dane z karty SD na urządzenie My Passport Wireless Pro.

1. W interfejsie urządzenia My Passport Wireless Pro kliknij opcję **Multimedia** na pasku nawigacji, aby wyświetlić stronę Multimedia.
2. W obszarze karty SD, w polu Tryb importu, wybierz jedną z następujących opcji, aby określić sposób przenoszenia danych.
 - **Przenieś:** Ta opcja służy do przenoszenia plików z karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.
Ostrożnie: Po przeniesieniu pliki zostaną usunięte z karty SD.

- **Kopiuuj:** Ta opcja służy do kopiowania zawartości karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.
3. W polu Import automatyczny ustaw przełącznik na **Wł.**
 4. Umieść kartę SD zawierającą pliki multimedialne w gnieździe karty SD w obudowie dysku. Urządzenie automatycznie skopiuje/przeniesie dane z karty SD na dysk My Passport Wireless Pro.

Przeglądanie zawartości zaimportowanej z karty SD

Uwaga: Oprócz komputera do sprawdzenia plików pochodzących z karty SD można również użyć aplikacji mobilnej WD My Cloud. Aby użyć aplikacji mobilnej, najpierw należy przeprowadzić synchronizację zawartości dysku My Passport Wireless Pro.

1. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (PC) lub okno programu Finder (Mac).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku komputera PC z systemem Windows w lewym panelu w oknie eksploratora plików kliknij **Network (Sieć) > MYPASSPORT > Public (Publiczny) > SD Card Imports (Pliki importowane z karty SD)**.
 - W przypadku komputera Mac w lewym panelu w oknie programu Finder w sekcji SHARED (Udostępnione) kliknij dwukrotnie **MYPASSPORT > Public (Publiczny) > SD Card Imports (Pliki importowane z karty SD)**.

Przeglądanie zawartości zaimportowanej z dysku USB

Uwaga: Oprócz komputera do sprawdzenia plików pochodzących z dysku USB można również użyć aplikacji mobilnej WD My Cloud. Aby użyć aplikacji mobilnej, najpierw należy przeprowadzić synchronizację zawartości dysku My Passport Wireless Pro.

1. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (PC) lub okno programu Finder (Mac).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku komputera PC z systemem Windows w lewym panelu okna eksploratora plików kliknij **Network (Sieć) > MYPASSPORT > Public (Publiczny) > USB Imports (Pliki importowane z dysku USB)**.
 - W przypadku komputera Mac w lewym panelu okna programu Finder w sekcji SHARED (Udostępnione) kliknij dwukrotnie **MYPASSPORT > Public (Publiczny) > USB Imports (Pliki importowane z dysku USB)**.

Przeglądanie zawartości karty SD

1. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (PC) lub okno programu Finder (Mac).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku komputera PC z systemem Windows w lewym panelu w oknie eksploratora plików kliknij **Network (Sieć) > MYPASSPORT > SD**.

- W przypadku komputera Mac w lewym panelu w oknie programu Finder w sekcji SHARED (Udostępnione) kliknij dwukrotnie **MYPASSPORT > SD**.

Przeglądanie zawartości dysku USB

1. W komputerze otwórz okno eksploratora plików (PC) lub okno programu Finder (Mac).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku komputera PC z systemem Windows, w lewym panelu w oknie eksploratora plików kliknij **Network (Sieć) > MYPASSPORT > USB**.
 - W przypadku komputera Mac w lewym panelu w oknie programu Finder w sekcji SHARED (Udostępnione) kliknij dwukrotnie **MYPASSPORT > USB**.

8

Odtwarzanie i strumieniowe przesyłanie wideo, zdjęć i muzyki

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Używanie dysku z komputerem Mac](#)

[Włączanie strumieniowej transmisji multimedialnych](#)

[Dostęp do zawartości za pomocą odtwarzaczy multimedialnych](#)

[Używanie dysku z aplikacją mobilną DLNA](#)

Używanie dysku jako serwera multimedialnych

Uwaga: Szczegółowe instrukcje podłączania urządzenia multimedialnego DLNA do sieci lokalnej w celu uzyskania dostępu do zawartości przechowywanej w urządzeniu My Passport Wireless Pro można znaleźć w dokumentacji danego urządzenia DLNA. Przejdź do strony internetowej <http://www.dlna.org>, aby zapoznać się z listą urządzeń z certyfikatem DLNA i uzyskać dalsze informacje.

Dysk My Passport Wireless Pro może być skonfigurowany jako domowy serwer multimedialnych Plex lub DLNA. Urządzenie umożliwia strumieniową transmisję zdjęć, muzyki i wideo do domowych urządzeń zgodnych ze standardem Plex lub DLNA oraz łatwe odtwarzanie multimedialnych w kompatybilnych urządzeniach. Urządzenia zgodne ze standardem Plex lub DLNA wyszukują multimedia przechowywane na dysku, dla którego włączono funkcję strumieniowej transmisji multimedialnych na stronie Multimedia. Funkcja strumieniowej transmisji multimedialnych jest domyślnie włączona.

Po włączeniu strumieniowej transmisji multimedialnych w urządzeniu wystarczy umieścić pliki multimedialne na dysku My Passport Wireless Pro, aby móc odtwarzać je strumieniowo w domowym centrum rozrywki, w konsolach do gier (np. Xbox 360® lub PlayStation® 3), w odtwarzaczu multimedialnych WD TV Live® lub w innych odtwarzaczach multimedialnych zgodnych ze standardem DLNA® 2.0) oraz w komputerach PC w sieci domowej lub biurowej.

Jeśli telefon lub inne mobilne urządzenie jest wyposażone w serwer DLNA lub odtwarzacz multimedialnych (np. VidOn lub Skifta), dysk My Passport Wireless Pro umożliwia strumieniową transmisję multimedialnych do takiego urządzenia. Więcej informacji na temat DLNA można znaleźć na stronie internetowej <http://www.dlna.org>. Więcej informacji na temat serwera Plex można znaleźć na stronie <http://www.plex.tv>.

Włączanie strumieniowej transmisji multimedialnych

Na stronie Multimedia można włączyć lub wyłączyć strumieniową transmisję multimedialnych, odświeżyć lub odbudować bazę danych multimedialnych na dysku My Passport Wireless Pro, sprawdzić liczbę zdjęć, plików wideo i plików muzycznych znajdujących się na dysku.


- Aby wyświetlić stronę Multimedia, kliknij ikonę **Multimedia** na pasku nawigacyjnym.

Używanie dysku jako serwera multimediiów Plex

Dysk My Passport Wireless Pro może być używany jako serwer multimediiów Plex do transmisji strumieniowej do komputerar, TV lub innych domowych urządzeń.

1. Podłącz dysk My Passport Wireless Pro do Internetu.
2. Pobierz i zainstaluj serwer multimediiów Plex za pomocą przycisku Media Multimedia) w interfejsie użytkownika na stronie WWW.
3. Kliknij opcję **Konfiguruj**, aby zalogować się do swojego konta Plex.
4. Aby uzyskać pomoc, należy odwiedzić stronę <http://support.plex.tv>

Serwer Twonky®

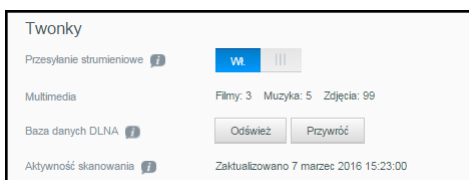


Opcje dostępne w sekcji TWONKY na stronie umożliwiają włączenie lub wyłączenie strumieniowej transmisji multimediiów i odbudowanie bazy danych DLNA. Dysk automatycznie odświeża i odbudowuje bazę danych DLNA; można to również zrobić ręcznie, jeśli istnieją przypuszczenia, że baza danych może być uszkodzona.

1. W sekcji TWONKY można przeglądać i modyfikować następujące ustawienia:

Przesyłanie strumieniowe	Umożliwia włączenie strumieniowej transmisji zawartości na wszystkie urządzenia połączone z dyskiem My Passport Wireless Pro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kliknij przycisk przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć strumieniową transmisję multimediiów.
Multimedia	Liczba plików wideo, muzycznych i zdjęć dostępnych na dysku.
Baza danych DLNA	Umożliwia ręczne odświeżenie lub odbudowę bazy danych DLNA. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odswież: Wyszukuje zmiany wprowadzone w bibliotekach multimediiów. ▪ Przywróć: Przywraca bazę danych od podstaw. Przywracanie bazy danych serwera DLNA może długo trwać, w zależności od liczby i wielkości plików.
Aktywność skanowania	Data ostatniego skanowania.

Licznik multimediiów

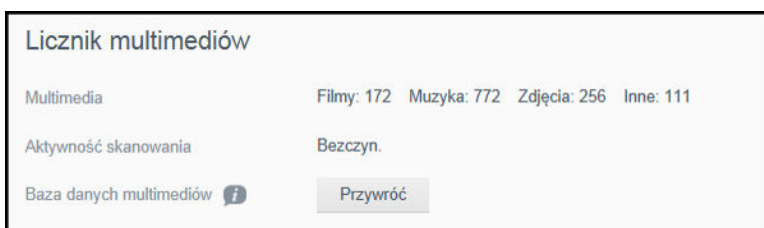

W tej sekcji na ekranie wyświetlona jest liczba plików wideo, plików muzycznych, zdjęć i innych plików dostępnych na dysku My Password Wireless Pro. Informacja o stanie ta jest przydatna w trakcie kopiowania plików na dysk — można sprawdzić całkowitą liczbę przeniesionych plików.

1. W sekcji Liczba multimediiów można przeglądać i modyfikować następujące ustawienia:

Multimedia	Liczba plików wideo, muzycznych i zdjęć dostępnych na dysku.
Aktywność skanowania	Data ostatniego skanu multimediiów.
Baza danych multimediiów	Umożliwia ponowną odbudowę bazy danych multimediiów.

Dostęp do zawartości za pomocą odtwarzaczy multimediiów

Po skopiowaniu plików na dysk My Passport Wireless Pro podłącz dysk do sieci domowej lub bezpośrednio do odtwarzacza multimediiów. Do transmisji strumieniowej można używać różnych odtwarzaczy multimediiów. Zapoznaj się z artykułem nr ID 11737 w Bazie wiedzy, aby uzyskać informacje o urządzeniach, które były testowane pod kątem zgodności z dyskiem.

Odtwarzacze multimediiów WD

Można podłączyć różne odtwarzacze WD TV i odtwarzacze multimediiów WD do dysku My Passport Wireless Pro lub sieci domowej w celu zapewnienia dostępu do plików multimedialnych przechowywanych na dysku My Passport Wireless Pro. Szczegółowe informacje na temat korzystania z odtwarzacza multimediiów WD do odtwarzania plików zapisanych na dysku zawiera Podręcznik użytkownika odtwarzacza multimediiów WD.

Inne odtwarzacze multimediiów

Poniżej przedstawiono ogólną procedurę konfigurowania urządzeń takich jak elektroniczne ramki do zdjęć, odtwarzacze Blu Ray, telewizory podłączone do sieci oraz cyfrowe odbiorniki multimedialne.

1. Upewnij się, że dysk My Passport Wireless Pro jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi lub do punktu dostępu lub czy jest udostępniony.
2. Sprawdź, czy dysk jest włączony.
3. Zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną z odtwarzaczem multimediiów wykonaj ewentualną konfigurację wstępną lub zainstaluj wymagane sterowniki.
4. Za pomocą funkcji nawigacji w odtwarzaczu wyszukaj w sieci dysk .
5. W zależności od producenta odtwarzacza może być konieczne otwarcie ekranu Settings/Network Setup (Ustawienia/Konfiguracja sieci) w interfejsie użytkownika, aby nawiązać połączenie między odtwarzaczem a dyskiem My Passport Wireless Pro. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji danego odtwarzacza.

Używanie dysku z aplikacją mobilną DLNA

Dysk My Passport Wireless ma wbudowany serwer multimediiów DLNA. Aplikacje mobilne z obsługą DLNA pobierane z witryn Apple App store lub Google Play mogą uzyskać dostęp do zawartości przechowywanej na dysku.

1. Nawiąż połączenie z dyskiem My Passport Wireless Pro.
2. Otwórz aplikację innego producenta. (Zapoznaj się z artykułem nr ID 11736 w Bazie wiedzy, aby sprawdzić listę aplikacji.)
3. Wyszukaj i wybierz serwer multimedialnych.
4. Rozpocznij strumieniową transmisję multimedialnych.

Korzystanie z akumulatora

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Poprawa żywotności lub wydajności akumulatora](#)


[Ładowanie akumulatora](#)

[Wyświetlanie stanu akumulatora, gdy dysk jest wyłączony](#)

Poprawa żywotności lub wydajności akumulatora

Korzystając z ekranu Sprzęt, można wydłużyć żywotność akumulatora lub poprawić wydajność dysku.

1. Aby wyświetlić stronę Sprzęt, kliknij ikonę Sprzęt na pasku nawigacyjnym.

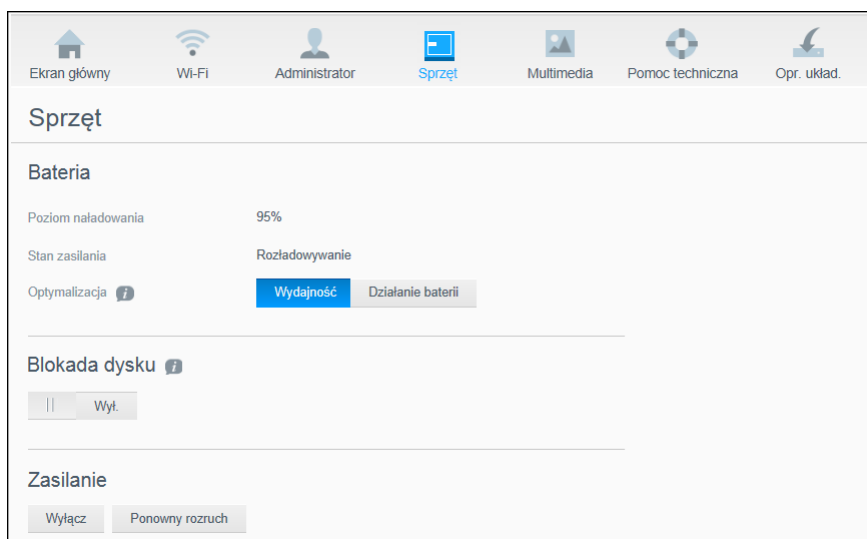

2. W sekcji Bateria, w polu Optymalizacja wybierz jedną z następujących opcji akumulatora:
 - **Wydajność:** Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zoptymalizować przetwarzanie nośników.
 - **Działanie baterii:** System przejdzie w tryb oszczędzania obniżając prędkość procesora i wyłączając jedną z sieci Wi-Fi. Wybierz tę opcję, aby wydłużyć czas pracy akumulatora.

Jeśli urządzenie My Passport Wireless Pro jest podłączone do gniazdka elektrycznego i zasilane prądem zmiennym (AC), nie ma żadnej różnicy w działaniu tych opcji.

Ładowanie akumulatora

Ważne: Najlepiej jest naładować akumulator przed pierwszym użyciem dysku My Passport Wireless Pro, ponieważ akumulator naładowany fabrycznie może ulec rozładowaniu w trakcie transportu i dostawy.

Jeśli planowane jest przechowywanie dysku, akumulator należy naładować przed i po okresie przechowywania.

1. Podłącz jedną końcówkę przewodu (dołączonego w opakowaniu) do portu USB w obudowie dysku, a drugą końcówkę do zasilacza (dołączonego w opakowaniu).
2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda ściennego.
3. Wskaźnik diodowy LED zacznie migać. W trakcie ładowania akumulatora dysku wskaźnik diodowy LED zasilania i stanu akumulatora miga i zmienia kolor. Kolor wskaźnika diodowego LED wskazuje poziom naładowania akumulatora. Gdy wskaźnik diodowy LED zasilania i stanu akumulatora świeci światłem ciągłym niebieskim, akumulator dysku jest w pełni naładowany (znaczenie wskaźników diodowych LED i przycisków).

Stan ładowania akumulatora dysku można sprawdzić również w inny sposób:

- Na stronie głównej, w panelu Bateria dodany jest świecący wskaźnik kreskowy.
- Na stronie Sprzęt wskaźnik Stan zasilania wskazuje **Ładowanie**.

Wyświetlanie stanu akumulatora, gdy dysk jest wyłączony

- Naciśnij przycisk Bateria przez jedną sekundę. Wskaźniki LED Power Zasilanie i Battery Stan akumulatora wskazują poziom naładowania akumulatora.

10

Obsługa funkcji administracyjnych

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

- Zmiana hasła i nazwy urządzenia
- Zmiana języka
- Określanie rodzajów dostępu
- Blokowanie dysku
- Wyłączanie i ponowne uruchamianie serwera
- Zapisywanie skrótu do dysku My Passport Wireless Pro

Strona Admin (Administrator) umożliwia zmianę lub ustawienie hasła dostępu do interfejsu administracyjnego i wykonywanie innych podstawowych funkcji administracyjnych.

- Kliknij ikonę Administrator na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Administrator.

Ekran główny Wi-Fi Administrator Sprzęt Multimedia Pomoc techniczna

Administrator

My Passport Wireless Pro

Nazwa użytkownika admin

Hasło do ustawień [maskowane] Wyt.

Nazwa urządzenia MyPassport

Język

Wybór języka Polski

Dostęp

SSH [maskowane] Wyt.

Dostęp FTP [maskowane] Wyt.

Przywróć ustawienia fabryczne

Tylko system System i dysk

Zmiana hasła i nazwy urządzenia

My Passport Wireless Pro

Nazwa użytkownika admin


Hasło do ustawień [maskowane] Wyt.

Nazwa urządzenia MyPassport

1. Na ekranie w sekcji My Passport Wireless Pro można przeglądać i modyfikować następujące podstawowe ustawienia urządzenia:

Nazwa użytkownika	Nazwą użytkownika będącego administratorem jest Admin .
Hasło do ustawień	<p>Aby ustawić lub zmienić hasło dostępu do interfejsu administracyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aby utworzyć hasło, ustaw przełącznik w położeniu Wł. ▪ Wprowadź hasło w polu Nowe hasło i Potwierdzenie hasła. ▪ Kliknij pole wyboru Pokaż hasło, aby zobaczyć wprowadzone hasło. ▪ Kliknij przycisk Zapisz.
Nazwa urządzenia	W razie potrzeby można wprowadzić nową nazwę dysku My Passport Pro Wireless. Nazwa ta jest widoczna jako identyfikator dysku dla połączeń i dla dostępu do zawartości przechowywanej na dysku.

Zmiana języka

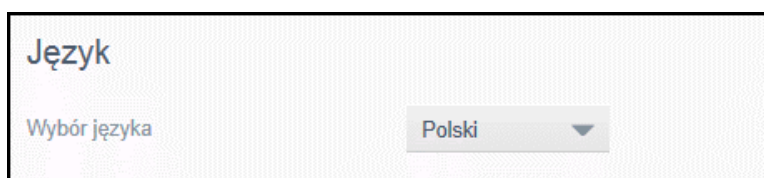

1. W sekcji Język wybierz język, w którym mają być wyświetlane ekrany interfejsu administracyjnego.
2. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Określanie rodzajów dostępu



1. W sekcji Dostęp można przeglądać i modyfikować następujące ustawienia bezpieczeństwa dostępu:

SSH	<p>Protokół powłoki zabezpieczonej. SSH jest interfejsem używanym do rozwiązywania problemów i analizy. Ustaw tę opcję jako Wł., aby mieć bezpieczny dostęp do dysku i wykonywać operacje za pomocą wiersza poleceń. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.</p> <p>Os- trzeżenie: Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w posługiwaniu się interfejsem SSH.</p> <p>Os- trzeżenie: Należy zwrócić uwagę, że modyfikowanie lub podejmowanie prób zmodyfikowania tego urządzenia w sposób inny niż przewidziany w instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji firmy WD.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aby wyłączyć funkcję SSH, ustaw przełącznik w położeniu Wł. ▪ Na wyświetlonym ekranie SSH wpisz Nazwa użytkownika i Hasło, zaznacz pole wyboru Akceptuję i kliknij OK.
-----	---

Uwaga: Nazwa użytkownika SSH to root, natomiast hasło domyślnie ustawione to welc0me (cyfra 0, nie litera O)

Dostęp FTP	<p>Protokół transferu plików (FTP) umożliwia transfer zawartości do i z folderu Public (Publiczny) na dysku przez FTP. Dysk zezwala na domyślny dostęp anonimowy i korzysta z bezpiecznego połączenia w sieci Wi-Fi dla ochrony. Dysk jest kompatybilny z aparatami bezprzewodowymi obsługującymi funkcję FTP, jak np. Nikon WT-2 i Canon WFT. Informacje na temat kompatybilnych aparatów zawiera artykuł nr 11737 w Bazie wiedzy. Protokół FTP jest domyślnie wyłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aby włączyć dostęp przez FTP, ustaw przełącznik w położeniu Wł. Użycie kompatybilnego aparatu bezprzewodowego.
------------	--

Blokowanie dysku

Wykonaj następujące kroki, aby zablokować dysk My Passport Wireless Pro.

1. Kliknij ikonę **Sprzęt** na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Sprzęt.
2. W polu Blokada dysku kliknij przełącznik i ustaw go na wartość **Wł.** Spowoduje to zablokowanie dysku tak, że stanie się on niedostępny, gdy będzie podłączony do komputera przez port USB. Jest to blokada USB, a nie szyfrowana blokada. Zablokowany dysk jest jednak nadal dostępny przez połączenie Wi-Fi. Ustawieniem domyślnym jest **Wył.**

Wyłączanie i ponowne uruchamianie dysku

Wykonaj poniższe kroki, aby wyłączyć lub ponownie uruchomić dysk.

1. Kliknij ikonę **Sprzęt** na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Sprzęt.
2. W sekcji Zasilanie dostępne są dwie opcje:
 - Aby wyłączyć dysk My Password Wireless Pro, kliknij **Shut Down** (Wyłącz).
 - Aby ponownie uruchomić dysk, kliknij **Uruchom ponownie**.

Zapisywanie skrótu do dysku My Passport Wireless Pro

1. Kliknij Zapisz, aby zapisać skrót do urządzenia na swoim pulpicie.

Resetowanie dysku i hasła

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Ręczne resetowanie dysku](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą interfejsu administracyjnego](#)

Możesz przeprowadzić reset systemu dysku na dwa sposoby: ręcznie oraz ze strony administratora w interfejsie administracyjnym. W trakcie resetowania dysku zapisane dane pozostają niezmienione, ale ustawienia, takie jak hasło powracają do wartości domyślnych. Resetowanie systemu i dysku można przeprowadzić na stronie Admin (Administrator).

Ręczne resetowanie dysku


Wykonaj następujące kroki, aby zresetować dysk My Passport Wireless Pro.

Uwaga: Wykonaj następujące kroki, aby zresetować dysk My Passport Wireless Pro.

1. Przy włączonym zasilaniu przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przyciski Zasilanie i WPS przez około 10 sekund, do momentu ponownego uruchomienia dysku i migania diod zasilania oraz stanu akumulatora na niebiesko.
2. Poczekaj, aż wskaźnik diodowy zaświeci na niebiesko przed ponownym połączeniem.


Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą interfejsu administracyjnego

1. Kliknij ikonę Administrator na pasku nawigacyjnym, aby wyświetlić ekran Administrator

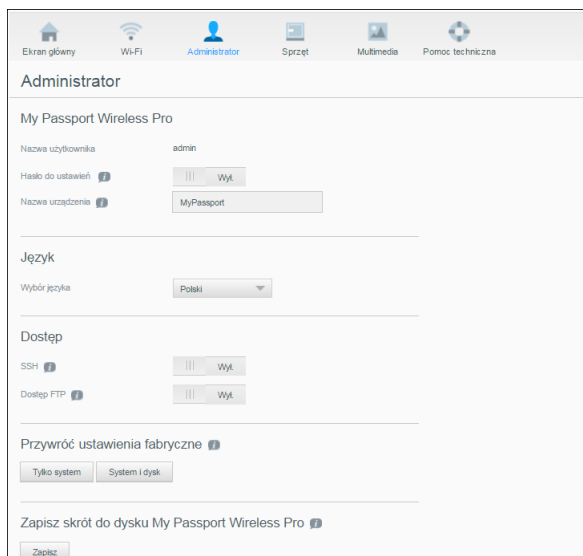

**Os-
trzeżenie:** Przerwanie procesu przywracania ustawień fabrycznych może spowodować uszkodzenie dysku My Passport Wireless Pro. Z dysku można korzystać dopiero po jego ponownym uruchomieniu.

2. W sekcji Przywróć ustawienia fabryczne do wyboru są następujące opcje:
 - **Tylko system:** Przywraca fabryczne ustawienia domyślne wszystkich opcji administracyjnych, kasuje hasło administratora i przywraca nazwę dysku MyPassport. Zawartość dysku pozostaje nienaruszona.
 - **System i dysk:** Przywraca fabryczne ustawienia domyślne wszystkich opcji i wymazuje dane z dysku. Po takiej operacji jest wymagane ponowne załadowanie wszystkich danych.
3. Po zakończeniu operacji przywracania jest wyświetlany ekran Ponowne łączenie z siecią.

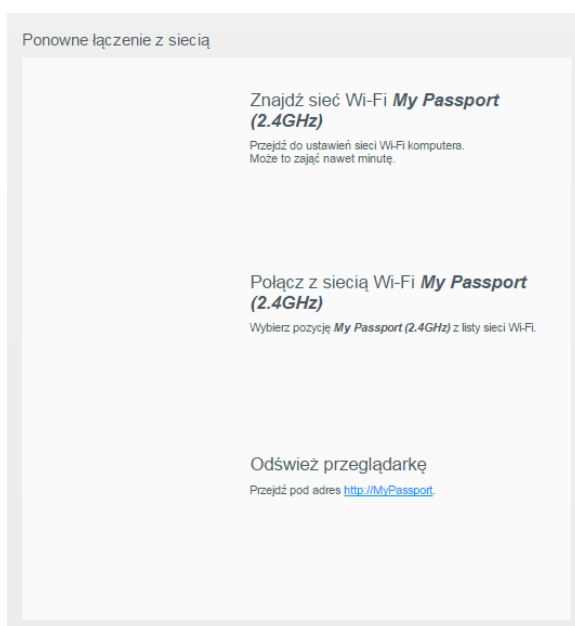

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie połączyć dysk.

12

Aktualizowanie oprogramowania układowego

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:

[Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego](#)

[Aktualizacja oprogramowania układowego](#)

[Przeprowadzenie ręcznej aktualizacji](#)

Oprogramowanie ukł. umożliwia automatyczne lub ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania układowego i jego instalację. Aby umożliwić automatyczne sprawdzanie dostępności i instalację aktualizacji, dysk musi być podłączony do Internetu.

W sekcji Wersja na stronie Oprogramowanie układowe jest wyświetlany numer bieżącej wersji oprogramowania oraz data ostatniej aktualizacji.


**Os-
trzeżenie**
:

Nie wyłączaj urządzenia w czasie instalowania oprogramowania układowego. Po zakończeniu instalacji zostanie automatycznie przeprowadzony ponowny rozruch dysku.

Ważne: Aktualizacja jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy akumulator jest naładowany w 50 procentach lub ładowarka jest podłączona do zasilania.

Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego

1. W panelu Dashboard kliknij opcję **Oprogramowanie układowe** na pasku nawigacji.

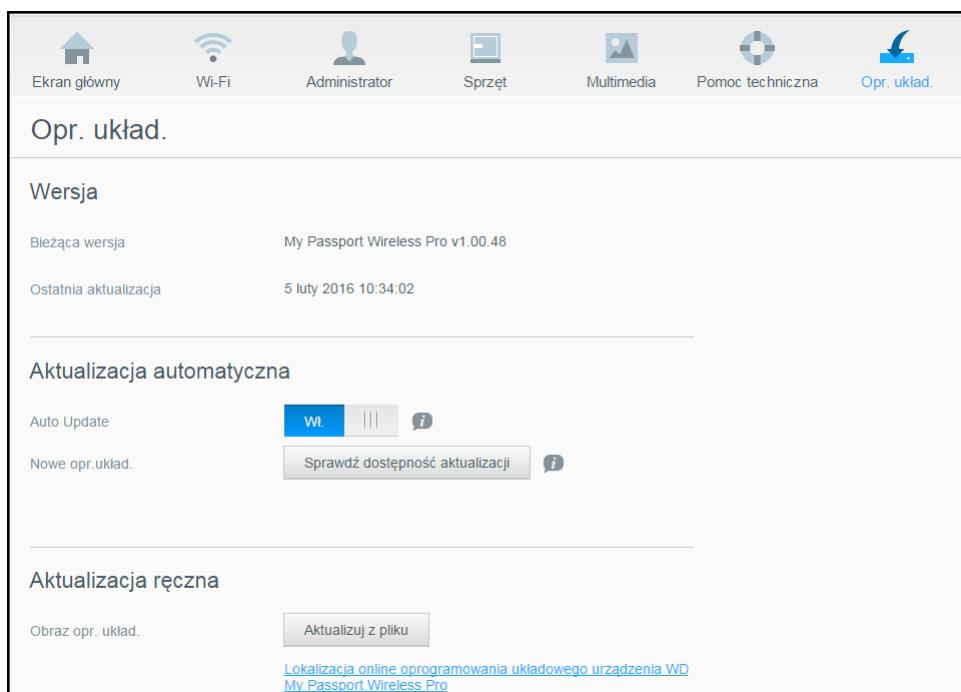

2. W obszarze Wersja w polu Bieżąca wersja znajduje się numer wersji oprogramowania układowego zainstalowanego na urządzeniu. W polu Ostatnia aktualizacja znajduje się data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego.

Aktualizacja oprogramowania układowego

Uwaga: Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, **dysk musi być połączony z Internetem** za pośrednictwem sieci domowej lub punktu dostępowego. W obszarze Dostępne aktualizacje można sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

1. W panelu Dashboard kliknij opcję **Oprogramowanie układowe** na pasku nawigacji.
2. W sekcji Dostępne aktualizacje kliknij przycisk **Sprawdź dostępność aktualizacji**.
3. Przejrzyj opcje i informacje na ekranie aktualizacji oprogramowania układowego.
4. Jeśli jest dostępna aktualizacja, kliknij przycisk **Instaluj i uruchom ponownie**.

Po zakończeniu instalacji automatycznie zostanie przeprowadzony ponowny rozruch dysku.

5. Odśwież widok przeglądarki, aby zobaczyć zaktualizowany panel Dashboard.

Przeprowadzenie ręcznej aktualizacji

1. Przejdź na stronę <http://support.wdc.com/product/download.asp>, aby znaleźć i pobrać plik aktualizacji oprogramowania układowego, lub kliknij łącze do oprogramowania **Online location of the WD My Passport Wireless Pro** (Lokalizacja online oprogramowania układowego urządzenia WD My Passport Wireless Pro) znajdujące się na dole ekranu.
2. Pobierz najnowszy plik aktualizacji.
3. Połącz się z siecią Wi-Fi dysku (połączenie bezpośrednie).
4. W sekcji Manual Update (Aktualizacja ręczna) kliknij przycisk **Aktualizuj z pliku**.
5. Przejdź do pliku aktualizacji oprogramowania układowego, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
6. Przeczytaj komunikat potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **Instaluj i uruchom ponownie**. Instalacja aktualizacji zajmuje około pięć minut. Urządzenie musi być włączone do momentu zakończenia instalacji.

Po zakończeniu instalacji zostanie przeprowadzony ponowny rozruch dysku.

7. Wznów połączenie bezprzewodowe pomiędzy komputerem i dyskiem.
8. Odśwież widok przeglądarki, aby zobaczyć zaktualizowany panel Dashboard.

13

Uzyskiwanie pomocy technicznej

W tym rozdziale przedstawiono następujące tematy:


[Raporty systemowe](#)

[Diagnostyka](#)


[Program udoskonalania produktów](#)

W witrynie pomocy technicznej istnieje możliwość przeprowadzenia testów diagnostycznych oraz wygenerowania raportów systemowych wysyłanych do działu pomocy technicznej, jak również dołączenia do programu doskonalenia produktów WD.

- Aby wyświetlić witrynę pomocy technicznej, kliknij przycisk **Pomoc techniczna** na pasku nawigacyjnym.

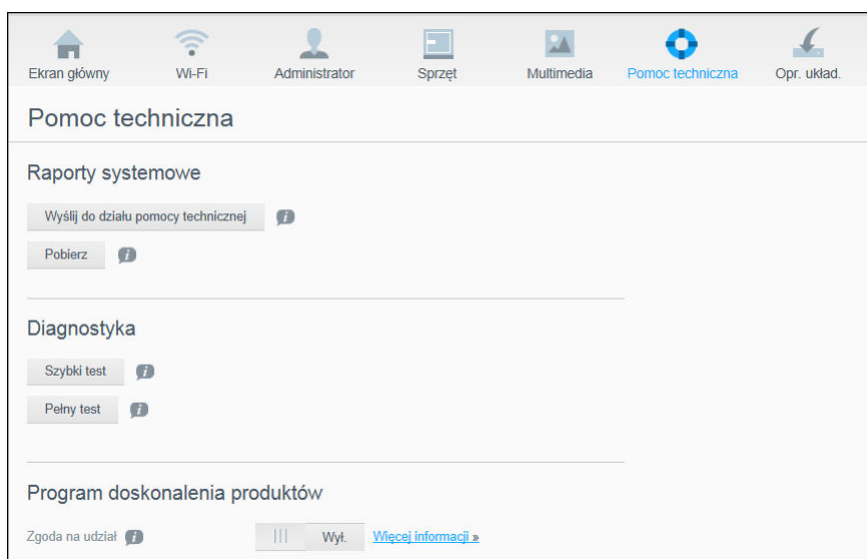

Raporty systemowe

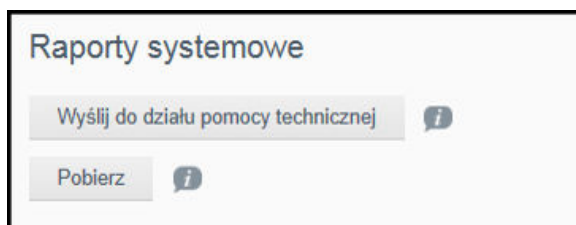

W sekcji Raporty systemowe możesz wygenerować raport i automatycznie przesłać go do działu pomocy technicznej lub pobrać na swój komputer.


Kliknij jedną z następujących opcji:

- **Wyślij do działu pomocy technicznej:** Generuje raport diagnostyczny i automatycznie wysyła go do działu pomocy technicznej. Raport zawiera numer seryjny, numer Mac

oraz dane o stanie dysku. Musisz mieć aktywne połączenie z punktem dostępowym lub siecią domową (z Internetem).

- **Pobierz:** Generuje raport diagnostyczny i zapisuje go na komputerze.

Diagnostyka

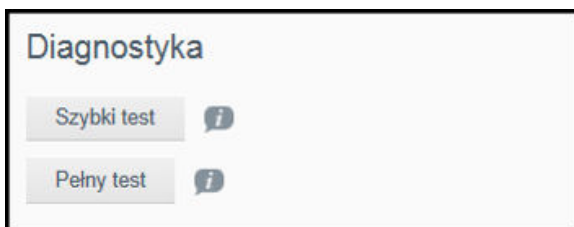


Testy diagnostyczne należy wykonać w przypadku wystąpienia problemów z dyskiem. Istnieją dwa rodzaje testów diagnostycznych:

- **Szybki test:** Sprawdza dysk twardy pod kątem poważnych problemów wpływających na jego wydajność. Wynikiem szybkiego testu jest pozytywna lub negatywna ocena stanu dysku twardego. Szybki test może trwać kilka minut.
- **Pełny test:** Test pełny pozwala uzyskać najpełniejsze informacje diagnostyczne. Ten test polega na dokładnym sprawdzeniu każdego sektora na dysku twardym. Po przeprowadzeniu testu jest wyświetlany stan dysku.

Uwaga: W celu przeprowadzenia testu upewnij się, że dysk jest podłączony do zasilania.

Program udoskonalania produktów



Jeżeli dołączysz do programu, dysk będzie od czasu do czasu przysyłał swój numer seryjny oraz podstawowe dane wykorzystania dysku do firmy WD. Dzięki uczestnictwu w tym programie pomagasz w ulepszaniu przyszłych aktualizacji produktu oraz uzyskaniu bardziej efektywnej pomocy od pracowników działu technicznego Western Digital. Uczestnictwo w programie nie ma wpływu na wydajność dysku.

W celu dołączenia do programu przesun suwak na pozycję **Wł.**

Problemy i rozwiązania

Hasło

Nie pamiętam hasła do sieci Wi-Fi wprowadzonego w ustawieniach mojego dysku.

Przywróć domyślne ustawienia, włączając dysk, naciskając jednocześnie przyciski Power (Zasilanie) i WPS przez około 10 sekund, aż wskaźnik zasilania LED zacznie migać.

Gdy dysk zostanie uruchomiony, a wskaźnik Wi-Fi LED będzie świecić na niebiesko, wprowadź domyślne hasło Wi-Fi, czyli ostatnie 8 znaków numeru seryjnego. Numer seryjny urządzenia My Passport Wireless Pro znajduje się na etykiecie produktu umieszczonej na spodzie urządzenia.

Nazwa

Jaka jest różnica pomiędzy nazwą sieci Wi-Fi i nazwą dysku?

Nazwa Wi-Fi, znana również jako identyfikator SSID (Service Set Identifier) jest używana podczas połączenia z siecią Wi-Fi przed dostępem do dysku. Na ekranie Wi-Fi możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi. (Patrz „Podgląd lub modyfikacja zaawansowanych ustawień Wi-Fi dysku”.)

Nazwa dysku to nazwa urządzenia DLNA lub innego komputera używanego w celu uzyskania dostępu do zawartości dysku. NIE jest nazwą sieci Wi-Fi. Musisz mieć połączenie z siecią Wi-Fi przed uzyskaniem dostępu do dysku. Na ekranie administratora możesz zmienić nazwę dysku. (Patrz „Zmiana hasła i nazwy urządzenia”.)

Połączenia

Dysk został odłączony od aplikacji mobilnej WD My Cloud. Czy po ponownym podłączeniu wymagane jest nawiązanie połączenia z aplikacją mobilną?

Nie, tak długo, jak istnieje połączenie nawiązane poprzednio, a urządzenie mobilne jest połączone bezprzewodowo z dyskiem, nie trzeba ponownie nawiązywać połączenia.

Dysk został przeniesiony poza obszar zasięgu i utracono połączenie.

Jeśli dysk jest konfigurowany do pracy w trybie sieci domowej lub punktu dostępowego, po przeniesieniu z powrotem do obszaru objętego zasięgiem dysk powinien ponownie połączyć się z tą samą siecią bezprzewodową. Jeśli dysk został skonfigurowany w trybie połączenia bezpośredniego, należy upewnić się, że wskaźnik diodowy sieci Wi-Fi świeci w kolorze niebieskim, a urządzenie może ponownie nawiązać połączenie.

Chcę udostępnić zawartość dysku innym urządzeniom bezprzewodowym w sieci domowej.

Podłącz dysk w trybie sieci domowej do domowej sieci Wi-Fi. Urządzenia podłączone już do dysku mogą zostać automatycznie połączone z siecią domową (jeśli uprzednio zostały z nią połączone) lub można je podłączyć ręcznie. Gdy wszystkie urządzenia są połączone z siecią Wi-Fi, dysk działa jak bezprzewodowy dysk sieciowy NAS.

Po podłączeniu dysku do komputera przez port USB dysk nie może nawiązać połączenia bezprzewodowego z innymi urządzeniami.

Gdy dysk jest połączony z komputerem przez połączenie USB, funkcja połączeń bezprzewodowych jest wyłączona.

Prędkość połączenia bezprzewodowego jest mniejsza niż normalnie.

W pobliżu mogą występować interferencje, które zakłócają częstotliwość kanału Wi-Fi lub przepustowość Wi-Fi dysku, ponieważ dysk obsługuje pasmo o częstotliwości 2,4 GHz. Zakłócenia mogą być powodowane przez urządzenia Wi-Fi, mikrofalę lub inne urządzenia bezprzewodowe. Aby uzyskać lepszą wydajność, spróbuj użyć częstotliwości 5 GHz. Użytkownicy zaawansowani mogą ustawić inny kanał na ekranie Ustawienia.

Występują następujące objawy:

- Panel pojemności interfejsu administracyjnego nie wskazuje wartości nawet po upływie dłuższego czasu.
- Po podłączeniu dysku do komputera przez port USB system Windows zaleca uruchomienie funkcji skanowania dysku.
- Dysk nie wskazuje obecności żadnych multimediów w odtwarzaczu multimediów.
- Udział Storage (Pamięć masowa) jest niedostępny z komputera typu klient.

Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że dysk My Passport Wireless Pro został odłączony od portu USB bez użycia funkcji bezpiecznego odłączenia. Aby rozwiązać ten problem, można uruchomić skanowanie dysku z komputera z systemem Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź artykuł nr 11742 w Bazie wiedzy.

Akumulator i wydajność

Akumulator dysku się nie ładuje.

- Jeśli dysk jest podłączony do komputera przez połączenie USB, port USB nie dostarcza energii w ilości umożliwiającej ładowanie akumulatora. Podłącz dysk do gniazda elektrycznego za pomocą adaptera zasilania USB i przeprowadź ładowanie.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, akumulator może nie być ładowany. W razie potrzeby pozwól urządzeniu na ostygnięcie lub ogrzanie.
- Jeśli dysk jest używany, akumulator nie będzie ładowany.

Chcę wydłużyć żywotność akumulatora.

Przełącz na tryb Żywotność akumulatora na stronie Sprzęt, aby wydłużyć żywotność akumulatora dysku, jeśli nie jest wymagana jego maksymalna wydajność. Uruchom ponownie dysk, aby wprowadzić zmiany.

Połączenie dysku z siecią bezprzewodową zostaje wyłączone.

W celu oszczędzania akumulatora po minucie bezczynności dysk automatycznie wyłącza połączenie bezprzewodowe i przechodzi do trybu wstrzymania. Naciśnij przycisk **Zasilanie**, aby ponownie włączyć połączenie bezprzewodowe. Gdy wskaźnik diodowy LED sieci Wi-Fi świeci światłem ciągłym niebieskim, napęd jest gotowy do podłączenia.

Chcę uzyskać maksymalną wydajność strumieniowego odtwarzania z dysku.

- Ustaw dysk w trybie Wydajność na stronie Sprzęt, aby nadać priorytet wydajności odtwarzania strumieniowego.
- Podłącz dysk do źródła zasilania, aby upewnić się, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający do odtwarzania strumieniowego.
- Ponieważ dysk jest wyposażony we wbudowaną funkcję Wireless-N z Wireless AC (1x1), upewnij się, że sieć bezprzewodowa lub podłączane urządzenie bezprzewodowe obsługuje opcję Wireless AC (1x1).
- Podłącz bezpośrednio do dysku bezprzewodowego w trybie połączenia bezpośredniego, aby uniknąć nieznanego ruchu w sieci lub zakłóceń.

Prędkość połączenia bezprzewodowego jest mniejsza niż normalnie.

- Urządzenie może być ustawione w trybie Działanie baterii. W tym trybie wydajność zostaje zredukowana w celu wydłużenia żywotności akumulatora.
- Poziom naładowania akumulatora może być zbyt niski.
- Mogą występować zakłócenia kanału Wi-Fi lub przepustowości Wi-Fi dysku, ponieważ dysk obsługuje pasmo o częstotliwości 2,4 GHz. Zakłócenia mogą być powodowane przez urządzenia Wi-Fi, mikrofalę lub inne urządzenia bezprzewodowe. Użytkownicy zaawansowani mogą ustawić inny kanał na ekranie Ustawienia. Aby uzyskać lepszą wydajność, spróbuj użyć częstotliwości 5 GHz.
- Można używać również urządzeń typu klient lub sieci bez połączenia Wireless-AS (1x1) lub wolniejszych sieci bezprzewodowych (np. 802.11g lub 802.11b).

Nie można włączyć dysku.

Upewnij się, że akumulator jest naładowany. Jeśli dysk nie był używany przez dłuższy czas, akumulator może być rozładowany i wymagane jest jego naładowanie przed włączeniem dysku.

Format dysku

Czy można zmienić format systemu plików na dysku?

Tak. Dysk My Passport Wireless Pro można sformatować dla następujących systemów plików: NTFS, FAT32 i HFS+. Dysk My Passport Wireless Pro można sformatować dla następujących systemów plików: exFAT, NTFS, FAT32 i HFS+.

Dysk nie jest wykrywany przez inne urządzenie, gdy jest połączony przez port USB.

Na dysku Passport Wireless Pro preformatowany został system plików exFAT. Niektóre urządzenia (jak komputery z zainstalowanym systemem Windows XP lub odtwarzacz multimedialny WD TV) mogą nie obsługiwać tego formatu plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł nr 11742 w Bazie wiedzy.

Dane techniczne

Pojemność dysku	2 TB, 3 TB
Pojemność akumulatora	6400 mAh
Protokół Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Zgodny z: 11n 1Tx1R: 802.11g/n (20M/40M) i 11ac 1Tx1R: 802.11a/n/ac (20M, 40M, 80M), Dual-Band/ Dual AP
Obsługiwane protokoły	SMB, AFP, UPnP, FTP
Interfejs	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.0 do 5 Gb/s* USB 2.0 do 480 MB/s USB 3.0 do 5 Gb/s* SD 2.0 do 25 MB/s SD 3.0 do 60 MB/s <p>*Transmisja danych z szybkością portu USB 3.0 wymaga hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem USB 3.0.</p>
Zgodność Uwaga: Zgodność może zależeć od konfiguracji sprzętowej i używanego systemu operacyjnego.	Systemy operacyjne: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Windows 8 Windows 7 El Capitan (Mac OS 10.11) Yosemite (Mac OS 10.10) Mountain Lion (Mac OS 10.8) Lion (Mac OS 10.7) Przeglądarki: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows Safari w wersji 6.0 lub nowszej na obsługiwanych platformach Mac Firefox w wersji 29 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows i Mac Google Chrome w wersji 31 lub nowszej na obsługiwanych platformach Windows i Mac Urządzenia DLNA®/UPnP® do transmisji strumieniowej Połączenie z Internetem
Wymiary i masa	
Szerokość	126,0 mm
Długość	126,0 mm
Wysokość	24,0 mm
Masa	446 g
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> Napięcie wejściowe (zasilacz): Napięcie wejściowe: od 90 V do 260 V AC Częstotliwość prądu wejściowego: Częstotliwość wejściowa: 47 do 63 Hz

Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura podczas eksploatacji: 0°C do 35°C (32°F do 95°F) ▪ Temperatura otoczenia podczas przechowywania: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilgotność podczas pracy: 10%-80% (bez kondensacji) ▪ Wilgotność podczas przechowywania: 5%-90%
Wysokość	Do 10 000 MSL
Format dysku	exFAT
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

B

Zgodne formaty multimediów

DLNA Media Server (Serwer multimediów DLNA)

Dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP3, WMA, WAV, LPCM, OGG vorbis ▪ FLAC, M4A, M4B, 3GP, AAC ▪ MP2, AC3, MPA, MP1, AIF
Wideo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP, 3GP/H.263, 3GP/H.264, 3GP/MPEG-4 ▪ ASF, ASF/WMV ▪ AVI, AVI/DivX, AVI/Full Frame, AVI/MPEG-1, AVI/MPEG-2, AVI/MPEG-4, AVI/WMV, AVI/XviD ▪ DivX, DV ▪ DVR-MS, DVR-MS/AC-3 Audio, DVR-MS/MP1 Audio ▪ FLV ▪ M1V, M2TS, M4V ▪ MKV, MKV/DivX, MKV/Full Frame, MKV/MPEG-1, MKV/MPEG-2, MKV/MPEG-4, MKV/XviD ▪ MOV, MP4, MPE ▪ MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS ▪ QT, RM ▪ TS, TS/TP/M2T ▪ VDR, VOB, WMV, Xvid
Obraz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JPEG, PNG, TIF, BMP

Uwaga: Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać odtwarzania pewnych typów plików. Informacje na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w instrukcji obsługi danego odtwarzacza.

Formaty zgodne z aplikacją WD My Cloud

iOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zdjęcia: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Wideo: mov, mp4, m4v ▪ Muzyka: mp3, m4a, aiff, wav
Android	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zdjęcia: jpg, png, gif, tiff, bmp ▪ Wideo: Zależą od aplikacji zewnętrznej używanej do odtwarzania wideo na urządzeniu mobilnym ▪ Muzyka: mp3 (obsługa plików m4a, wma, wav i aiff dodana w wersji 3.1 — wymaga wersji Android 4.0 lub późniejszej)

Uwaga: Możesz przejść do sekcji Pomoc/Najczęściej zadawane pytania dotyczące każdej z platform, aby znaleźć obsługiwane typy plików.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement: The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all Wi-Fi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Body SAR statement (若 POWER 過大有加測 SAR 才需要放) 韓文就可以了, 1. 무선 기기에 대한 노출 기준은 전자파 인체 흡수율 또는 SAR이라고 알려진 측정 단위를 사용합니다. RRA 에서 정한 SAR 한도는 1.6W/kg입니다. 2. RF 노출 요구사항을 준수하기 위해 신체에 착용한 상태로 실행 시 사용자의 신체와 안테나를 포함한 기기 간에는 최소 이격 거리인 1.5cm가 유지되어야 합니다.

Tajwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

中文產品名稱+型號 無線儲存硬碟 E6B

商品名稱 無線儲存硬碟 型號 E6B 額定輸入 電壓 5 伏特, 電流 2.4 安培 額定輸出 電壓 5 伏特, 電流 1.5 安培 製造年份 參考產品底部序號標籤 製造號碼 參考產品底部序號標籤 生產國別參照產品本體標示 產品功能參考使用手冊或外包 使用方法參考使用手冊 進口商/委製商台灣威騰電子股份有限公司 進口商/委製商地址臺北市松山區敦化北路 205 號 14 樓 (1402 室) 進口商/委製商電話 02-27174775

- (a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
- (b) 不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
- (c) 不得將單電池或電池組短路。勿將單電池或電池組存放於箱中或抽屜中，以避免可能在其內部發生相互短路或由導電性材料所造成之短路。
- (d) 未使用前，勿將單電池或電池組從原包裝中取出。
- (e) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- (f) 當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- (g) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器
- (h) 為確保正確使用，務必留意單電池、電池組及設備所標示之正 (+)、負 (-) 極性。
 - (i) 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
 - (j) 不得將設備中之單電池，以不同廠牌、電容量、大小或型式者混搭使用。
 - (k) 孩童使用電池時宜有成人從旁監督。
 - (l) 若不慎吞食單電池或電池組時，應立尋求醫療協助。
 - (m) 務必選購由設備製造商建議使用之電池組。
 - (n) 使單電池及電池組保持潔淨與乾燥。
 - (o) 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
 - (p) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。
 - (q) 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
 - (r) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
 - (s) 妥善保存單電池及電池組隨附之原始資料，以備日後參考。
 - (t) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。

(u) 若有可能，在設備不使用時將電池取出。

Firma WD dokłada wszelkich starań, aby publikowane przez nią informacje były dokładne i rzetelne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani za jakiegokolwiek naruszenie patentów lub innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Drive Utilities i Data Lifeguard są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Apple, Mac, OS X i Time Machine są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Pozostałe wymienione znaki towarowe należą do innych firm. Produkty mogą w rzeczywistości wyglądać inaczej niż na ilustracjach.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A

4779-705151-L03 Maj 2016