

# OPL1000

ULTRA-LOW POWER 2.4GHZ WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

## TCP Client Demo User Guide



OPULINKS

<http://www.opulinks.com/>

Copyright © 2017-2018, OpuLinks. All Rights Reserved.

---

OPL1000-Demo-TCP-client-guide-R01 | Version V02

Date	Version	Contents Updated
2018-05-31	0.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Initial Release</li></ul>
2018-07-27	0.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Add processing: TCP server response ACK message to client</li></ul>

TABLE OF CONTENTS

1. 介绍 1

1.1. 文档应用范围 1

1.2. 缩略语 1

1.3. 参考文献 1

2. TCP\_Client 程序设计 2

2.1. 工作原理 2

2.2. API 调用 3

3. 验证 TCP Client 功能 5

3.1. 编译 TCP\_client Example 5

3.2. 下载固件 5

3.3. PC 端执行网络调试助手 5

LIST OF FIGURES

Figure 1 : OPL1000 TCP client 示例网络连接图 .....2

Figure 2: 网络调试助手中 TCP Server 参数配置 .....3

Figure 3: OPL1000 作为 TCP Client 通信示例.....6

Figure 4: OPL1000 客户端收到的信息 .....8

LIST OF TABLES

Table 1: 调用 API 说明 .....3

# 1. 介绍

## 1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何通过使用调用 SDK API 将 OPL1000 配置为 TCP Client，然后与同一网段的 TCP Server 进行连接和数据传输。

## 1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点
APP	APPLication 应用程序
APS	Application Sub-system 应用子系统，在本文中亦指 M3 MCU
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用
DevKit	Development Kit 开发工具板
TCP	Transmission Control Protocol 传输控制协议

## 1.3. 参考文献

[1] DEVKIT 快速使用指南 OPL1000-DEVKIT-getting-start-guide.pdf

[2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf

[3] SDK 应用程序开发指南 OPL1000-SDK-Development-guide.pdf

## 2. TCP\_CLIENT 程序设计

### 2.1. 工作原理

TCP\_Client 示例程序目录为

SDK\APS\_PATCH\examples\ examples\protocols\tcp\_client

它的工作过程为：

- 1 启动 WIFI 任务，将 OPL1000 配置为 Station 模式。
- 2 扫描可用的 AP。
- 3 如果指定连接的 AP SSID 在扫描到的 AP 列表中，则尝试去连接。
- 4 连接成功后，建立 Socket，和指定的 TCP Server 和端口号进行连接。
- 5 如果连接成功，则将一字符串发送给 TCP Server。


指定连接的 AP SSID 和 TCP Server，端口号等在 tc\_client.h 文件中定义。如下所示：

```
#define WIFI_SSID      "Opulinks-TEST-AP"
#define WIFI_PASSWORD  "1234abcd"
#define TCP_SERVER_ADDR "192.168.43.80"
#define TCP_SERVER_PORT 8181
```

TCP server 和 OPL1000 建立 TCP 数据传输的网络拓扑如 Figure 1 所示。

OPL1000 以 Station 的角色连接到 WIFI AP，PC 端也作为 Station 连接到 WIFI AP，这样 PC 和 OPL1000 接入到同一个 AP，处于一个局域网网段。

Figure 1: OPL1000 TCP client 示例网络连接图

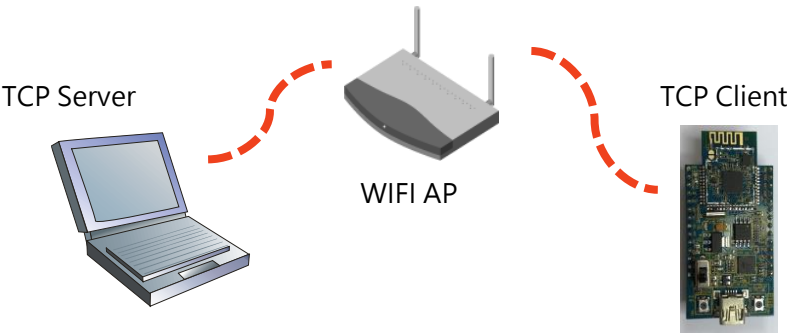

PC 端执行网络调试助手程序 NetAssist.exe（路径 Demo\TCP\_Client）。在网络设置对话框，选择 TCP Server 作为协议类型, 填入 WIFI AP 分配给 PC 的 IP 地址，在本例中为 192.168.43.80。本地端口号可以任意取一个数，但最好不要使用已知、通用的端口号，例如 8080。在本例中端口号定义为 8181。

TCP server 的 IP 地址和端口参数在 TCP\_Client 例程中赋值给宏定义 TCP\_SERVER\_ADDR 和 TCP\_SERVER\_PORT。

Figure 2: 网络调试助手中 TCP Server 参数配置



2.2. API 调用

TCP\_Client 例程中使用到的 API 说明如表 Table 1 所示。

Table 1: 调用 API 说明

API 接口	API 说明
wifi_register_event_handler	注册内部 WIFI 事件句柄
wifi_event_loop_init	初始化事件处理回调函数，本例中定义为 wifi_event_handler_cb
wifi_init	初始化 WIFI 任务所用堆栈以及 wifi 初始化完成事件句柄
wifi_set_config	设置 OPL1000 WIFI 工作模式
wifi_start	启动 WIFI 任务
osThreadCreate	创建用户应用进程，进程入口为 user_wifi_app_entry
wifi_event_handler_cb	定义收到 WIFI 相关事件消息 ID 时对应的处理操作
wifi_do_scan	扫描可用的无线接入点



API 接口	API 说明
wifi_connection	如果指定的 AP 在扫描到的 AP 列表中，则连接它
lwip_net_start	启动 lwip 网路协议栈
lwip_network_init	Tcpip 协议栈和网络接口初始化操作
lwip_net_ready	等待连接并从 AP 获取动态分配 IP 地址
socket	创建 Socket 句柄
connect	连接指定的 TCP Server 和端口
write	向 TCP Server 发送数据

## 3. 验证 TCP CLIENT 功能

### 3.1. 编译 TCP\_client Example

编译 TCP client 示例工程包括三个步骤：

Step1: 首先确定用户需要连接的 WIFI AP，将其 SSID 和访问密码填写到 tcp\_client.h 文件的宏定义 WIFI\_SSID、WIFI\_PASSWORD 中。如果 AP 是开放接入没有密码，则将 WIFI\_PASSWORD 定义为空字符。

```
#define WIFI_SSID      "Opulinks-TEST-AP"  
#define WIFI_PASSWORD "1234abcd"
```

Step2: 将 PC 连接 WIFI AP，可以使用 ipconfig 命令查看 WIFI AP 分配给 PC 的 IP 地址。将 PC 的 IP 信息填入到宏定义 TCP\_SERVER\_ADDR 和 TCP\_SERVER\_PORT 中。

```
#define TCP_SERVER_ADDR "192.168.43.80"  
#define TCP_SERVER_PORT 8181
```

Step3: 使用 Keil C 编译 TCP client 工程。工程文件路径：

SDK\APS\_PATCH\examples\protocols\tcp\_client\opl1000\_app\_m3.uvprojx

Keil C 工具设置以及编译过程可以参考文献[3] [SDK 应用程序开发指南](#)。

### 3.2. 下载固件


编译成功后在 SDK\APS\_PATCH\examples\protocols\tcp\_client\Output\Objects 目录下产生 opl1000\_app\_m3.bin 文件。将其拷贝到 FW\_binary 目录下，然后使用 download 工具将其和 m0 bin 文件合并，下载到 DEVKIT 中。下载工具的使用可参考文献[2] [Download 工具使用指南](#)。DEVKIT 板的使用可参考文献[1] [DEVKIT 快速使用指南](#)。

### 3.3. PC 端执行网络调试助手

PC 端启动网络调试助手程序。选择 TCP\_server 协议，填写 IP 地址和端口号。注意一定要和 tcp\_client.h 文件中定义的 TCP\_SERVER\_ADDR、TCP\_SERVER\_PORT 一致。点击“连接”按钮，启动 TCP Server 服务。确保 WIFI AP 正常工作，将 OPL1000 DEVKIT 复位，它将自动尝试连接 WIFI AP，成功后，尝试

和 TCP Server 进行数据通信。Figure 3 展示了通信成功的执行结果。在数据接收窗口会不断打印 “Hello from OPL1000” 字符串，此即为 OPL1000 发出的信息。

Figure 3: OPL1000 作为 TCP Client 通信示例

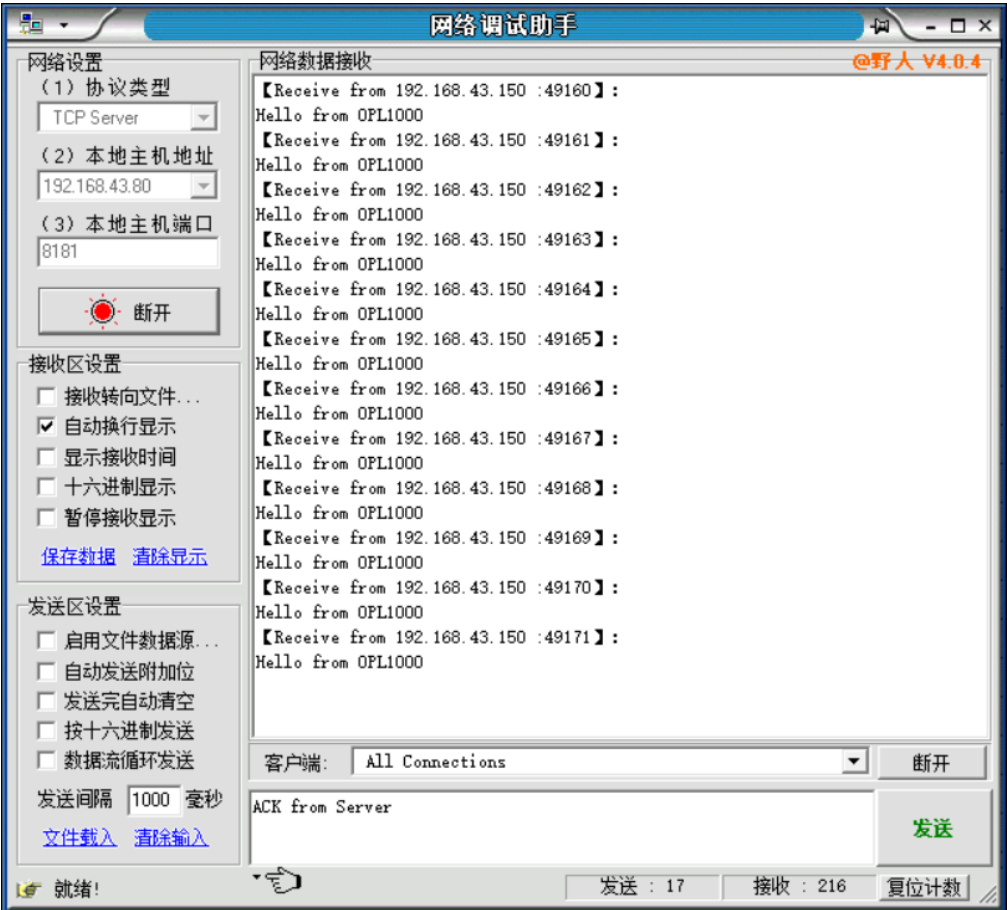

当收到来自 OPL1000 TCP 客户端的 “Hello from OPL1000” 消息后，在网络调试助手软件的发送窗口中填入 “ACK from Server” 点击 “发送” 按钮，在 Client 端就会收到对应的字符串。

Figure 4 展示了 OPL1000 打印串口收到的消息。可见它收到了来自 Server 端的 “ACK from Server” 响应信息。

Figure 4: OPL1000 客户端收到的信息

```
VT Tera Term - [未连接] VT
文件(F) 编辑(E) 设置(S) 控制(O) 窗口(W) 帮助(H)
... connected
__packet_tx_task: Tx WriteCount: 88  FullCount:0
... socket send [Hello from OPL1000] success
... set socket receiving timeout success
ACK from Server
__packet_tx_task: Tx WriteCount: 91  FullCount:0
Starting again!
... allocated socket
__packet_tx_task: Tx WriteCount: 92  FullCount:0
... connected
__packet_tx_task: Tx WriteCount: 95  FullCount:0
... socket send [Hello from OPL1000] success
... set socket receiving timeout success
```

为保证执行正确，在运行“网络调试助手程序”之前可以在 PC 端先用 Ping 命令验证连接 OPL1000 是否正常。如果成功，表明它们在同一网段。

```
C:\>ping 192.168.43.150

正在 Ping 192.168.43.150 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.43.150 的回复: 字节=32 时间=133ms TTL=255
来自 192.168.43.150 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=255
来自 192.168.43.150 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=255
来自 192.168.43.150 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=255

192.168.43.150 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 44ms，最长 = 174ms，平均 = 128ms
```

## CONTACT

[sales@Opulinks.com](mailto:sales@Opulinks.com)