

RV1126/RV1109 Linux SDK 快速入门

文档标识：RK-JC-YF-360

发布版本：V3.0.1

日期：2023-12-20

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了RV1126/RV1109 Linux SDK的基本使用方法，旨在帮助开发者快速了解并使用RV1126/RV1109 SDK开发包。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.0.1	CWW	2020-04-28	初始版本
V0.0.2	CWW	2020-05-09	更新5.1.2节RK IPCamera Tool界面
V0.0.3	CWW	2020-05-20	编译环境添加libssl-dev和expect
V1.0.0	CWW	2020-05-25	1. 更新第3节以及第4.4和4.5节 2. 增加快速开机版本编译 3. 增加5.4节
V1.1.0	CWW	2020-06-08	1. 更新公司名称 2. 更新文档排版 3. 更新第2节
V1.2.0	HJC	2020-06-22	增加智能USB Camera产品章节
V1.2.1	CWW	2020-06-29	1. 更新4.4章节 2. 增加编译环境安装fakeroot工具
V1.3.0	CWW	2020-07-09	1. 增加模块目录以及文档说明 2. 增加编译不同板级配置
V1.3.1	CWW	2020-07-15	1. 修正eMMC拼写
V1.4.0	CWW	2020-07-16	1. 增加ISP工具RKISP2.x_Tuner说明 2. 增加开发工具说明 3. 增加板级配置选择说明
V1.4.1	CWW	2020-07-17	1. 更新SDK编译说明章节
V1.5.0	CWW	2020-08-07	1. 更新SDK板级配置和编译说明章节 2. 开发环境增加安装cmake
V1.6.0	LJH	2020-08-22	1. 增加闸机和门禁类产品章节 2. 更新SDK编译说明
V1.6.1	CWW	2020-09-07	1. 增加新开发板RV1126_RV1109_IPC38_DEMO_V1.11_2020724LX
V1.7.0	CWW	2020-09-16	1. 增加WiFi和升级相关文档说明 2. 增加编译配置说明 3. 更新开发环境软件依赖flex和bison 4. 增加获取SDK版本号 5. “SDK编译说明”章节增加介绍两种编译SDK的方法
V1.8.0	CWW	2020-09-25	1. 编译环境添加liblz4-tool, libtool和keychain 2. 更新文档 3. 添加网络ADB调试方法

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.8.1	CWW	2020-10-29	更新视频培训地址
V1.8.2	LJH	2020-11-02	更新闸机和门禁类产品章节
V1.9.0	CWW	2020-11-14	1. 更新spi nand/slc nand 板级配置和文档 2. 更新windows和Linux烧录工具版本要求
V1.9.1	CWW	2020-11-22	增加spi nor板级配置
V1.9.2	CWW	2020-12-02	1. 增加AB系统板级配置参考 2. 增加U-Boot使用tftp使用说明
V1.9.3	CWW	2020-12-04	1. 增加GPIO使用注意事项 2. 增加开启人脸识别功能说明
V1.9.4	CWW	2020-12-17	1. 增加38板SPI NAND AB系统板级参考 2. 增加SPI NOR烧录Firmware.img说明
V1.9.5	CWW	2020-12-29	1. 优化排版 2. 删除一些不用的工程
V1.9.6	CWW	2020-12-31	1. 增加uboot使用tftp更新loader分区
V1.9.7	CWW	2021-01-08	1. 更新UBI文件系统镜像制作
V1.9.8	XZY	2021-02-03	新增app/minigui_demo说明
V2.0.0	CWW	2021-02-18	1. 增加Linux工具programmer_image_tool 2. 更新Rootfs配置说明 3. 更新app和external的编译方法 4. 增加SDK的BSP包编译说明
V2.0.1	CWW	2021-03-02	增加EVB板二维码的网盘地址
V2.1.0	CWW	2021-04-27	1. 更新docs目录文档 2. 增加交叉编译工具说明 3. 增加应用开发建议
V2.2.0	CWW	2021-05-01	1. 更新 SDK 下载地址 2. 更新排版 开发环境搭建
V2.2.1	CWW	2021-05-14	1. 更新 Windows工具 programmer_image_tool
V2.2.2	CWW	2021-06-03	1. 增加 SDK 开发重要文档

版本号	作者	修改日期	修改说明
V2.2.3	CWW	2021-08-06	1. 增加 支持128MB DDR内存容量启动 2. 增加 支持FIT格式打包 3. 增加RGA文档位置说明
V2.2.4	HJC	2021-08-16	1. 更新智能USB Camera产品章节
V2.2.5	CWW	2021-08-17	1. 增加 文件系统类型选择
V2.2.6	CWW	2022-08-09	1. 更新 ISP Tuner工具以及文档路径
V3.0.0	ZZJ GZC	2023-02-13	1. 删除智能USB Camera产品章节 2. 删除闸机产品章节 3. 更新板级配置、编译与功能说明
V3.0.1	GZC	2023-12-20	由于北京FMSoft科技有限公司(简称“FMSoft”)的MiniGUI软件商业许可将于2023年12月31日到期，因此删除MiniGUI软件。如果您想使用、分发MiniGui软件，您需要从FMSoft获得许可或根据GPL获得许可。

目录

RV1126/RV1109 Linux SDK 快速入门

1. 开发环境搭建
2. SDK 开发必读文档
3. SDK 配置框架说明
 - 3.1 SDK 目录说明
 - 3.2 RV1109/RV1126 模块代码目录说明
 - 3.3 RV1109/RV1126 开发相关文档
 - 3.3.1 目录docs和external的文档索引
 - 3.3.2 ISP Tuner工具以及文档路径
 - 3.3.3 SPI NAND/SLC NAND文档路径
 - 3.3.4 部分模块的培训视频地址
 - 3.4 RV1109/RV1126 开发相关工具
 - 3.4.1 Windows工具
 - 3.4.2 Linux工具
 - 3.5 SDK 配置框架图
4. SDK编译说明
 - 4.1 SDK下载地址
 - 4.1.1 SDK软件同步命令以及log
 - 4.1.1.1 SDK软件同步
 - 4.1.1.2 查看SDK版本
 - 4.1.1.3 为每个工程创建default分支
 - 4.2 交叉工具链说明
 - 4.3 选择不同板级配置
 - 4.3.1 SDK板级配置目录device/rockchip/rv1126_rv1109
 - 4.3.2 切换板级配置命令
 - 4.4 查看编译命令
 - 4.5 U-Boot编译
 - 4.5.1 U-Boot配置说明
 - 4.6 Kernel编译
 - 4.6.1 Kernel配置说明
 - 4.7 Recovery编译
 - 4.7.1 Recovery配置说明
 - 4.8 Rootfs编译
 - 4.8.1 Rootfs配置说明
 - 4.8.2 目录app和external里的工程编译方法
 - 4.9 编译BSP包
 - 4.10 固件打包
 - 4.11 全自动编译
5. 应用开发建议
6. 刷机说明
 - 6.1 EVB板正面示意图
 - 6.2 EVB板背面示意图
 - 6.3 EVB Sensor板背面示意图
 - 6.4 硬件接口功能表
 - 6.5 Windows 刷机说明
 - 6.6 Linux 刷机说明
7. EVB板功能说明以及注意事项
 - 7.1 GPIO电源设计注意事项
 - 7.2 如何访问2路RTSP和1路RTMP网络码流
 - 7.2.1 使用串口或ADB连上EVB板子获取设备IP地址
 - 7.2.2 使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址
 - 7.2.3 访问网络码流
 - 7.3 如何通过网页访问设备信息
 - 7.4 如何测试人脸识别功能
 - 7.5 如何通过网络调试EVB板

- 7.5.1 通过SSH登陆EVB板调试
- 7.5.2 通过SCP调试
- 7.5.3 通过网络ADB调试
- 7.6 SPI NAND/SLC NAND ubi文件系统镜像打包说明
 - 7.6.1 根文件系统打包说明
 - 7.6.2 oem和userdata分区的ubifs打包说明
- 7.7 U-Boot终端下tftp使用说明
 - 7.7.1 U-Boot配置以太网
 - 7.7.2 U-Boot的tftp下载说明
 - 7.7.2.1 eMMC通过tftp烧录loader的方法
 - 7.7.2.2 SPI NAND通过tftp烧录loader的方法
- 7.8 Battery EVB DDR启动失败的解决方式
- 7.9 支持128MB DDR内存容量启动
- 7.10 支持FIT格式打包
- 7.11 文件系统类型选择
 - 7.11.1 eMMC和SPI NOR的文件系统配置
 - 7.11.2 SPI NAND和SLC NAND的文件系统配置

1. 开发环境搭建

Ubuntu 16.04系统：

编译环境搭建所依赖的软件包以及安装命令如下：

```
sudo apt-get install repo device-tree-compiler \
git-core u-boot-tools mtools \
parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev \
python-linaro-image-tools linaro-image-tools \
autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 \
intltool libdrm-dev curl sed make binutils \
build-essential gcc g++ bash patch gzip gawk \
bzip2 perl tar cpio python unzip rsync \
file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev \
libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git \
mercurial openssh-client subversion asciidoc w3m \
dbrlatex graphviz python-matplotlib \
libc6:i386 libssl-dev expect fakeroot cmake flex \
bison liblz4-tool libtool keychain
```

Ubuntu 17.04系统：

除了上述软件包外还需如下依赖包：

```
sudo apt-get install lib32gcc-7-dev g++-7 libstdc++-7-dev
```

2. SDK 开发必读文档

SDK开发前，请重点阅读下文档《RV1126_RV1109_IO_电源域配置指南.pdf》。这份文档主要指导客户正确配置IO电源域。

3. SDK 配置框架说明

3.1 SDK 目录说明

进入工程目录下有buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external等目录。每个目录或其子目录会对应一个git工程，提交需要在各自的目录下进行。

- buildroot：定制根文件系统。
- app：存放上层应用程序。
- external：相关库，包括音频、视频等。
- kernel：kernel代码。
- device/rockchip：存放每个平台的一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs：存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。

- prebuilts：存放交叉编译工具链。
- rkbin：存放固件和工具。
- rockdev：存放编译输出固件。
- tools：存放一些常用工具。
- u-boot：U-Boot代码。

3.2 RV1109/RV1126 模块代码目录说明

部分模块代码目录路径	模块功能描述
external/linux-rga	Raster Graphic Acceleration (RGA2)
external/recovery	recovery和Rockchip升级代码
external/rkwifibt	Wi-Fi和BT
external/rk_pcba_test	PCBA测试代码
external/isp2-ipc	图像信号处理服务端
external/mpp	编解码代码
external/rkmedia	Rockchip 多媒体封装接口
external/camera_engine_rkaiq	图像处理算法模块
external/rknpu	NPU驱动
external/rockface	人脸识别代码
external/CallFunIpc	应用进程间通信代码
external/common_algorithm	音视频通用算法库
external/rknn-toolkit	模型转换、推理和性能评估的开发套件
app/libIPCProtocol	基于dbus，提供进程间通信的函数接口
app/mediaserver	提供多媒体服务的主应用（用于IPC应用开发参考或简单功能演示）
app/ipc-daemon	系统守护服务
app/dbserver	数据库服务
app/netserver	网络服务
app/storage_manager	存储管理服务
app/ipcweb-backend	web后端
app/librkdb	数据库接口
app/ipcweb-ng	web前端，采用Angular 8框架

3.3 RV1109/RV1126 开发相关文档

3.3.1 目录docs和external的文档索引

```
|— docs
|   |— Common (通用的内核驱动相关文档、DDR/Flash/eMMC/Camera/WiFi/Bluetooth兼容列表)
|   |
|   |— Linux (Rockchip Linux系统通用文档, RV1126/RV1109平台可以参考)
|   |   |— ApplicationNote
|   |   |— Camera
|   |   |— Graphics
|   |   |— Multimedia (编解码接口开发指南)
|   |   |— Profile
|   |   |— Recovery (升级相关文档)
|   |   |   |— Rockchip_Developer_Guide_Linux_Upgrade_CN.pdf
|   |   |   |— Rockchip_Developer_Guide_Linux_Upgrade_EN.pdf
|   |   |
|   |   |— Security (加密相关文档)
|   |   |— Wifibt (WiFi和蓝牙相关文档)
|   |   |   |— AP模组RF测试文档
|   |   |   |— REALTEK模组RF测试文档
|   |   |   |— WIFI性能测试PC工具
|   |   |
|   |   |— Others
|   |   |   |— Rockchip_User_Guide_Bug_System_CN.pdf
|   |   |   |— Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN.pdf
|   |   |
|   |   |— RV1126_RV1109
|   |   |   |— ApplicationNote (Rockchip应用开发框架介绍、网页端开发指南)
|   |   |   |   |— Rockchip_Developer_Guide_Linux_Application_Framework_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Developer_Guide_Linux_Application_Framework_EN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instructions_Linux_CGI_API_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instructions_Linux_MediaServer_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instructions_Linux_MediaServer_EN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instructions_Linux_Web_Configuration_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instructions_Linux_Web_Configuration_EN.pdf
|   |   |   |
|   |   |   |— Camera (ISP开发指南)
|   |   |   |   |— Camera_External_FAQ_v1.0.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP2x_V1.1.0.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Development_Guide_ISP2x_CN_v1.2.0.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Driver_Guide_ISP2x_CN_v0.1.0.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Instruction_Linux_Application_ISP20_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_IQ_Tools_Guide_ISP2x_CN_v1.0.0.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_RV1109_RV1126_Developer_Guide_Linux_Ispserver_CN.pdf
|   |   |   |   |— Rockchip_Tuning_Guide_ISP2x_CN_v1.0.0.pdf
|   |   |   |
|   |   |   |— Multimedia
|   |   |   |   |— Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKMedia_CN.pdf (多媒体接口开发指南)
|   |   |   |
|   |   |   |— Rockchip_RV1126_RV1109_EVB_User_Guide_V1.0_CN.pdf (硬件开发指南)
|   |   |   |— Rockchip_RV1126_RV1109_EVB_User_Guide_V1.0_EN.pdf
```

```

├── Rockchip_RV1126_RV1109_Instruction_Linux_Separate_Building_EN.pdf
(独立编译U-Boot/Kernel/Rootfs说明文档)
├── Rockchip_RV1126_RV1109_Linux_SDK_V1.1.1_20200711_CN.pdf (SDK发布说
明)
├── Rockchip_RV1126_RV1109_Linux_SDK_V1.1.1_20200711_EN.pdf
├── Rockchip_RV1126_RV1109_Quick_Start_Linux_CN.pdf (快速开发指南)
├── Rockchip_RV1126_RV1109_Quick_Start_Linux_EN.pdf
├── RV1109 Multimedia Codec Benchmark v1.2.pdf
├── RV1126 Multimedia Codec Benchmark v1.1.pdf
├── RV1126_RV1109_Release_Note.txt
└── external
    ├── linux-rga (RGA开发文档)
    │   ├── README.md
    │   └── docs
    │       ├── RGA_FAQ.md
    │       └── RGA_API_Instruction.md
    ├── rknn-toolkit (模型转换、推理和性能评估的开发套件文档)
    │   └── doc
    │       ├── Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_V1.3.2_CN.pdf
    │       ├── Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Toolkit_Custom_OP_V1.3.2_EN.pdf
    │       ├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit_V1.3.2_CN.pdf
    │       ├── Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit_V1.3.2_EN.pdf
    │       ├── Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_V1.3.2_CN.pdf
    │       ├── Rockchip_Trouble_Shooting_RKNN_Toolkit_V1.3.2_EN.pdf
    │       ├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.3.2_CN.pdf
    │       ├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.3.2_EN.pdf
    │       ├── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_V1.3.2_CN.pdf
    │       └── Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_Visualization_V1.3.2_EN.pdf
    └── rknpu
        └── rknn (Rockchip NPU 开发文档)
            └── doc
                ├── Rockchip_User_Guide_RKNN_API_V1.3.3_CN.pdf
                └── Rockchip User Guide RKNN API V1.3.3 EN.pdf

```

3.3.2 ISP Tuner工具以及文档路径

ISP相关文档以及支持的sensor列表也可以在Redmine上获取 <https://redmine.rock-chips.com/documents/53>

3.3.3 SPI NAND/SLC NAND文档路径

文档路径:

docs/Linux/ApplicationNote/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Nand_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf

3.3.4 部分模块的培训视频地址

- 多媒体RKMedia介绍

链接: <https://pan.baidu.com/s/1Z4o2v2KL6eCKXgI2fMEcSA>
提取码: vkh2

- RK NPU开发套件介绍及Q&A

链接: https://pan.baidu.com/s/10w7R_q857uVEXq-88Pu-1g
提取码: c661

- RV1126&RV1109摄像头驱动调试介绍

链接: <https://pan.baidu.com/s/1rva6ZDj1x-T1rNcxV354KA>
提取码: z4uh

- RV1126&RV1109 Linux SDK 快速开发指南

链接: <https://pan.baidu.com/s/1iXwOdXH0jIR3iGQc0gluow>
提取码: t9o0

- RK ISP2 标定流程介绍

链接: <https://pan.baidu.com/s/1tZloen4B4jIIl2w1R2hWfg>
提取码: nrp3

- RK ISP2 基础模块的标定方法及工具使用

链接: <https://pan.baidu.com/s/1L0zSxInjqTyqDBesg4RL1w>
提取码: 8yc6

3.4 RV1109/RV1126 开发相关工具

3.4.1 Windows工具

工具说明文档: [tools/windows/ToolsRelease.txt](#)


工具名称	工具用途
RKDevTool	分立升级固件及整个update升级固件工具
FactoryTool	量产升级工具
SecureBootTool	固件签名工具
efuseTool	efuse烧写工具
RKDevInfoWriteTool	写号工具
SDDiskTool	SD卡镜像制作
programmer_image_tool	打包SPI NOR/SPI NAND/SLC NAND/eMMC的烧录器固件
DriverAssitant	驱动安装工具
RKImageMaker	打包工具(打包成updata.img)
SpeakerPCBATool	音箱PCBA测试工具
RKDevTool_Release	固件烧录工具
ParameterTool	分区表修改工具
RK_IPCamera_Tool	IPC设备搜索工具

3.4.2 Linux工具

工具说明文档：tools/linux/ToolsRelease.txt

工具名称	工具用途
Linux_Pack_Firmware	固件打包工具(打包成updata.img)
Linux_Upgrade_Tool	烧录固件工具
Linux_SecureBoot	固件签名工具
Firmware_Merger	SPI NOR固件打包工具(生成的固件可以用于烧录器)
programmer_image_tool	打包SPI NOR/SPI NAND/SLC NAND/eMMC的烧录器固件

3.5 SDK 配置框架图

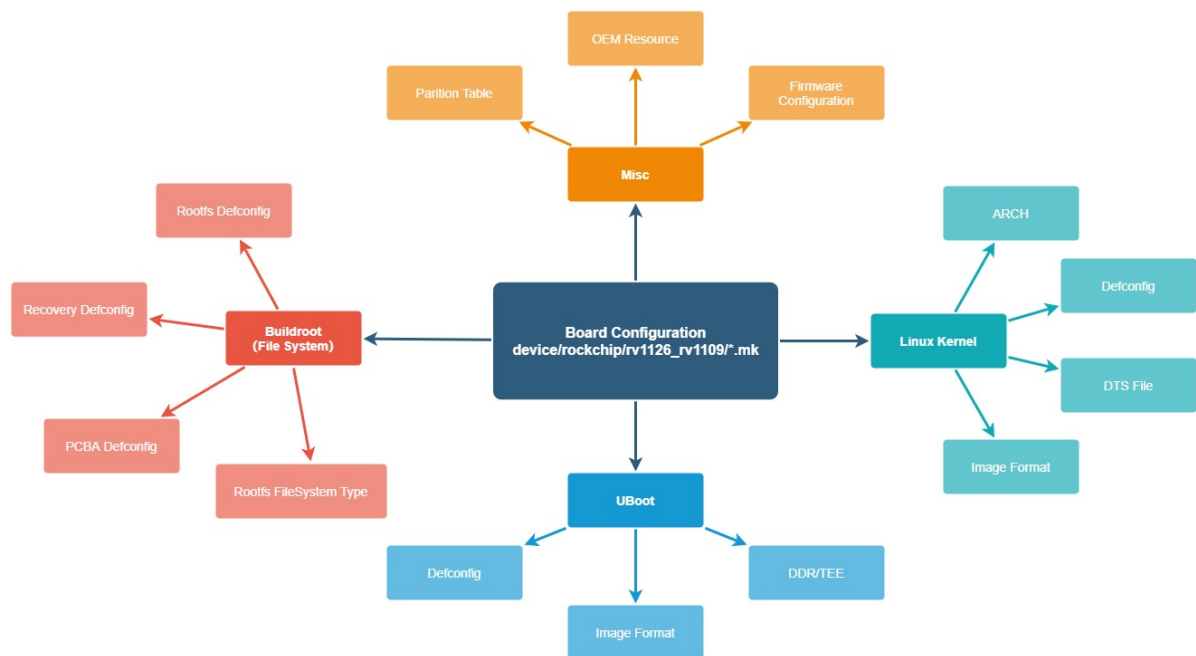

4. SDK编译说明

SDK的编译有2种方法：

- 一种是依赖整个SDK环境编译（本章节介绍的方法）
- 另一种是把U-Boot、Linux Kernel、Rootfs以及应用库独立出SDK来编译（具体方法参考文档：[docs/RV1126_RV1109/Rockchip_RV1126_RV1109_Instruction_Linux_Separate_Building_EN.pdf](#)）

4.1 SDK下载地址

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo \
-u ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rockchip/platform/manifests \
-b linux -m rv1126_rv1109_linux_release.xml

.repo/repo/repo sync -c -j4
```

4.1.1 SDK软件同步命令以及log

4.1.1.1 SDK软件同步

```
.repo/repo/repo sync -c -j4
repo: warning: Python 2 is no longer supported; Please upgrade to Python 3.6+.
repo: warning: Python 2 is no longer supported; Please upgrade to Python 3.6+.
Fetching projects: 100% (71/71), done.
info: A new version of repo is available

warning: project 'repo' branch 'stable' is not signed
warning: Skipped upgrade to unverified version
Checking out projects: 100% (71/71), done.
repo sync has finished successfully.
```

4.1.1.2 查看SDK版本

在SDK根目录执行命令：

```
realpath .repo/manifests/rv1126_rv1109_linux_release.xml

# 例如：打印的版本号为v1.3.1
#      更新时间为2020-09-21
# /home/rv1109-
SDK/.repo/manifests/rv1126_rv1109_linux/rv1126_rv1109_linux_v1.3.1_20200921.xml
```

4.1.1.3 为每个工程创建default分支

```
.repo/repo/repo start default --all
repo: warning: Python 2 is no longer supported; Please upgrade to Python 3.6+.
repo: warning: Python 2 is no longer supported; Please upgrade to Python 3.6+.
Starting default: 100% (71/71), done.
```

4.2 交叉工具链说明

SDK需要用到2个交叉工具链，如下：

目录	说明
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf	用于文件系统和上层应用编译
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf	用于U-Boot和Linux内核编译

网盘地址：

链接：<https://eyun.baidu.com/s/3eTwRktG>

密码：yaCM

4.3 选择不同板级配置

4.3.1 SDK板级配置目录device/rockchip/rv1126_rv1109

板级配置	适用产品说明	存储介质	EVB板
rockchip_38x38_emmc_defconfig	通用IPC（产品是分立电源方案）	eMMC	TBD
rockchip_38x38_spi_nand_defconfig	通用IPC（产品是分立电源方案）	SPI NAND	RV1126_RV1109_38X38_SPI_DDR3P216DD6_V10_20200511LXF
rockchip_38x38_spi_nand_defconfig	通用IPC（产品是分立电源方案）	SPI NAND	RV1126_RV1109_IPC38_DEMO_V1.11_2020724LX
rockchip_38x38_spi_nand_ab_defconfig	通用IPC（产品是分立电源方案），启动方式是AB系统	SPI NAND	RV1126_RV1109_IPC38_DEMO_V1.11_2020724LX
rockchip_robot_defconfig	扫地机类IPC	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V13_20200630LXF
rockchip_tb_v13_defconfig	门锁、门铃、猫眼等带电池产品	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V13_20200630LXF
rockchip_spi_nand_defconfig	通用IPC	SPI NAND	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V12_20200515KYY
rockchip_defconfig	通用IPC	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V13_20200630LXF
rockchip_ab_v13_defconfig	通用IPC，启动方式是AB系统	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V13_20200630LXF
rockchip_v12_defconfig	通用IPC	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V12_20200515KYY
rockchip_slc_nand_v12_defconfig	通用IPC	SLC NAND	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V12_20200515KYY
rockchip_v10_v11_defconfig	通用IPC	eMMC	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V11_20200312LXF
rockchip_spi_nor_v12_defconfig	精简系统，只有基本码流预览	SPI NOR	RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V12_20200515KYY
+++++	+++++	++++	+++++

4.3.2 切换板级配置命令

方法1

`./build.sh` 后面加上板级配置文件, 例如:

选择**通用IPC**类产品的板级配置

```
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
```

选择**门锁、门铃、猫眼等带电池产品**的板级配置, 对应EVB板

RV1126_RV1109_EVB_DDR3P216SD6_V13_20200630LXF

```
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/rockchip_tb_v13_defconfig
```

方法2

```
./build.sh lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

1. rockchip_defconfig
2. rockchip_38x38_emmc_defconfig
3. rockchip_38x38_spi_nand_ab_defconfig
4. rockchip_38x38_spi_nand_defconfig
5. rockchip_ab_v13_defconfig
6. rockchip_battery_evb_defconfig
```



```
7. rockchip_robot_defconfig
8. rockchip_sl_defconfig
9. rockchip_slc_nand_v12_defconfig
10. rockchip_sllock_defconfig
11. rockchip_spi_nand_defconfig
12. rockchip_spi_nor_tb_v13_defconfig
13. rockchip_spi_nor_v12_defconfig
14. rockchip_tb_v13_defconfig
15. rockchip_trailcamera_defconfig
16. rockchip_v10_v11_defconfig
17. rockchip_v12_defconfig
Which would you like? [1]: 1
```

4.4 查看编译命令

在根目录执行命令：./build.sh -h|help

```
./build.sh help
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
app-clean          - clean buildroot app
app-rebuild        - rebuild buildroot app
app-sync           - sync buildroot app
lunch              - choose defconfig
*_defconfig        - switch to specified defconfig
    Available defconfigs:
        rockchip_38x38_emmc_defconfig
        rockchip_38x38_spi_nand_ab_defconfig
        rockchip_38x38_spi_nand_defconfig
        rockchip_ab_v13_defconfig
        rockchip_battery_evb_defconfig
        rockchip_defconfig
        rockchip_robot_defconfig
        rockchip_sl_defconfig
        rockchip_slc_nand_v12_defconfig
        rockchip_sllock_defconfig
        rockchip_spi_nand_defconfig
        rockchip_spi_nor_tb_v13_defconfig
        rockchip_spi_nor_v12_defconfig
        rockchip_tb_v13_defconfig
        rockchip_trailcamera_defconfig
        rockchip_v10_v11_defconfig
        rockchip_v12_defconfig
olddefconfig       - resolve any unresolved symbols in .config
savedefconfig      - save current config to defconfig
menuconfig         - interactive curses-based configurator
kernel             - build kernel
modules            - build kernel modules
linux-headers      - build linux-headers
loader             - build loader (uboot|spl)
uboot              - build u-boot
spl                - build spl
uefi               - build uefi
wifibt             - build Wifi/BT
rootfs             - build rootfs (default is buildroot)
```

```

buildroot      - build buildroot rootfs
yocto          - build yocto rootfs
debian         - build debian rootfs
recovery       - build recovery
pcba           - build PCBA
security_check - check conditions for security features
createkeys     - build secureboot root keys
security_uboot - build uboot with security parameter
security_boot  - build boot with security parameter
security_recovery - build recovery with security parameter
security_rootfs - build rootfs and some relevant images with security
parameter (just for dm-v)
firmware       - generate and check firmwares
updateimg      - build update image
otapackage     - build OTA update image
sdpackage      - build SDcard update image
all            - build all basic image
save           - save images and build info
allsave        - build all & firmware & updateimg & save
cleanall       - cleanup
post-rootfs    - trigger post-rootfs hook scripts
shell          - setup a shell for developing
help           - usage

Default option is 'allsave'.

```

查看部分模块详细编译命令，例如：./build.sh kernel:cmds

```

./build.sh kernel:cmds
Commands of building kernel:
export CROSS_COMPILE=<SDK_root_path>/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-8.3-
2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabi/bin/arm-rockchip830-linux-gnueabi-
make -C kernel/ ARCH=arm -j65 rv1126_defconfig
make -C kernel/ ARCH=arm -j65 rv1126-evb-ddr3-v13.img
<SDK_root_path>/device/rockchip/common/scripts/mk-fitimage.sh kernel/zboot.img
boot.its kernel/arch/arm/boot/zImage

```

4.5 U-Boot编译

```

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh uboot:cmds

### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

```

4.5.1 U-Boot配置说明

```
### 使用menuconfig配置U-Boot，选择需要的模块，最后保存退出。
### rv1126_defconfig 文件在目录 u-boot/configs
### 命令格式：make "RK_UBOOT_DEFCONFIG"_defconfig
### RK_UBOOT_DEFCONFIG 定义在./build.sh选择的rockchip*_defconfig
cd u-boot
make rv1126_defconfig
make menuconfig

### 保存配置到对应的文件rv1126_defconfig
make savedefconfig
cp defconfig configs/rv1126_defconfig
```

4.6 Kernel编译

```
### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh kernel:cmds

### Kernel编译命令
./build.sh kernel
```

4.6.1 Kernel配置说明

```
### 例如 device/rockchip/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
cd kernel

### 命令格式：make ARCH=arm "RK_KERNEL_DEFCONFIG" "RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT"
### RK_KERNEL_DEFCONFIG 和RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT 都定义在./build.sh选择的
rockchip*_defconfig
### RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT 是可选项，具体看rockchip*_defconfig配置。
make ARCH=arm rv1126_defconfig
make ARCH=arm menuconfig

make ARCH=arm savedefconfig
cp defconfig arch/arm/configs/rv1126_defconfig
```

4.7 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery
```

4.7.1 Recovery配置说明

```

### 1. source 对应的recovery配置
source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109_recovery

### 2. 使用menuconfig配置recovery，选择需要的模块，最后保存退出。
### 比如：去掉recovery的UI显示 BR2_PACKAGE_RECOVERY_NO_UI (查看
buildroot/package/rockchip/recovery/Config.in)
make menuconfig # 进入menuconfig后，按"/"进入查找模式，输入
BR2_PACKAGE_RECOVERY_NO_UI

### 3. 保存到选择的recovery配置文件
###      ./buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_recovery_defconfig
make update-defconfig

```

注：Recovery是非必需的功能，有些板级配置不会设置

4.8 Rootfs编译

```

### Rootfs编译和打包命令
./build.sh rootfs

```

4.8.1 Rootfs配置说明

```

### 1. source buildroot对应的defconfig
source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109

### 2. 使用menuconfig配置文件系统，选择需要的模块，最后保存退出。
### 例如：要配置app/ipc-daemon这个工程
###      a. 找到app/ipc-daemon对应的配置文件
###      grep -lr "app/ipc-daemon" buildroot/package
###      buildroot/package/rockchip/ipc-daemon/ipc-daemon.mk
###      对应的配置文件：buildroot/package/rockchip/ipc-daemon/Config.in
###
###      b. 获取配置名称BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON
###      查看buildroot/package/rockchip/ipc-daemon/Config.in
make menuconfig # 进入menuconfig后，按"/"进入查找模式，输入BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON

### 3. 保存到rootfs配置文件
###      ./buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_defconfig
make update-defconfig

```

4.8.2 目录app和external里的工程编译方法

```

# 需要在<SDK>/buildroot/output/rockchip_*目录下使用Makefile进行编译（rockchip_*为对应
defconfig）
# 例如：rockchip_rv1126_rv1109_defconfig配置下编译external/rkmedia和app/rkipc
cd ./buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109
make rkmedia-dirclean && make rkmedia-rebuild
make rkipc-dirclean && make rkipc-rebuild

```

注：SDK根目录app和external下的工程都是buildroot的package包，编译方法相同。

4.9 编译BSP包

SDK的BSP包只包含音视频编解码库、NPU库以及头文件。

注：BSP包不包含文件系统。

```
source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109_libs  
  
make -j12
```

编译BSP生成的目录 `buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_libs/BSP`

```
tree buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_libs/BSP/  
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_libs/BSP/  
├── example  
│   ├── common  
│   ├── iqfiles  
│   ├── librtsp  
│   ├── multi_audio_test  
│   ├── rknn_model  
│   ├── stressTest  
│   └── vqefiles  
├── include  
│   ├── rga  
│   ├── rkaiq  
│   └── rkmedia  
├── lib  
└── npu  
    ├── include  
    ├── ko  
    └── lib
```

4.10 固件打包

固件打包命令： `./mkfirmware.sh`

固件目录：rockdev

4.11 全自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译：

```

./build.sh all # 只编译模块代码 (u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
               # 需要再执行 ./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh     # 在 ./build.sh all 基础上
               # 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
               # 2. update.img 打包
               # 3. 复制 rockdev 目录下的固件到
output/<dtb_name>/BUILDDROOT/<timestamp>/IMAGES 目录
               # 4. 保存各个模块的补丁到
output/<dtb_name>/BUILDDROOT/<timestamp>/PATCHES 目录
               # 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样

```


5. 应用开发建议

使用 SDK 开发应用，建议参考 `external/rkmedia/examples` 例程进行开发。


app/rkipc 只是实现了简单的 IPC 功能，只作为演示用。

6. 刷机说明

6.1 EVB 板正面示意图

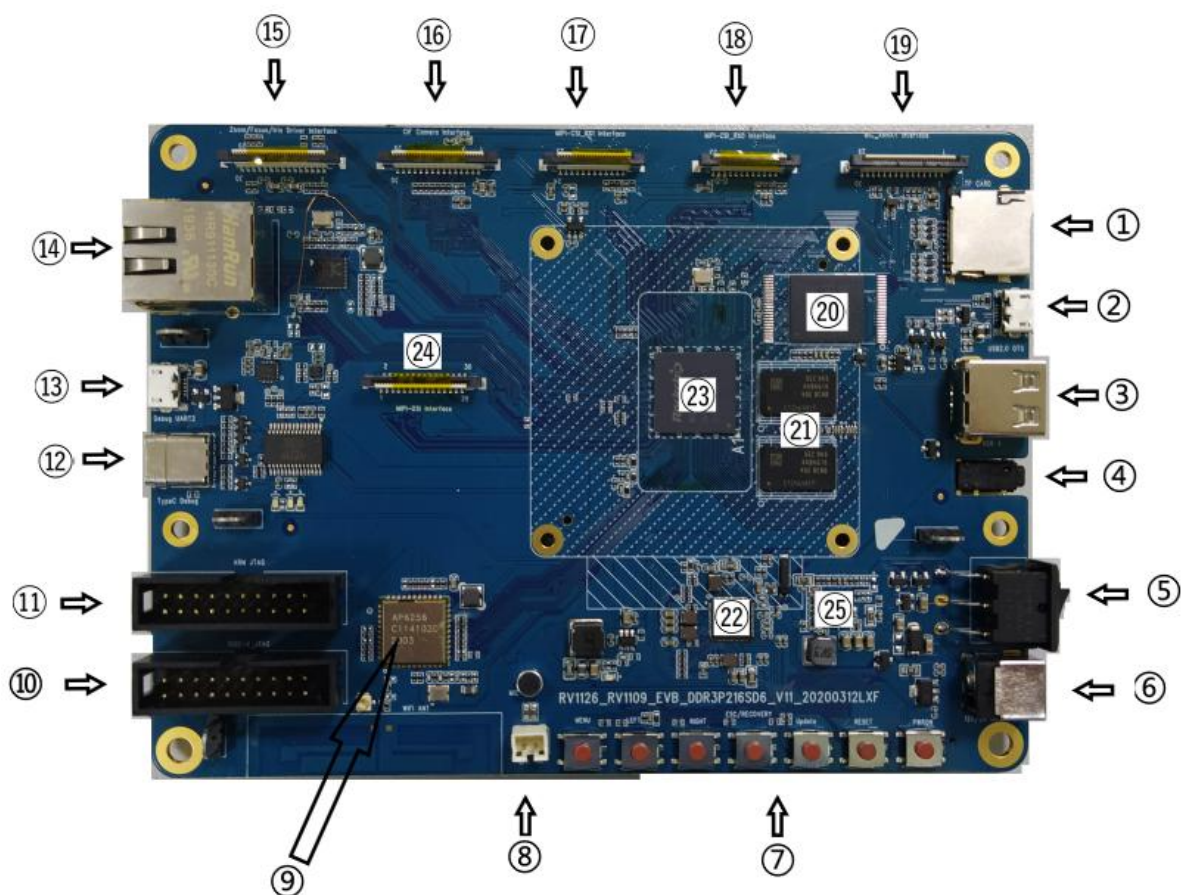



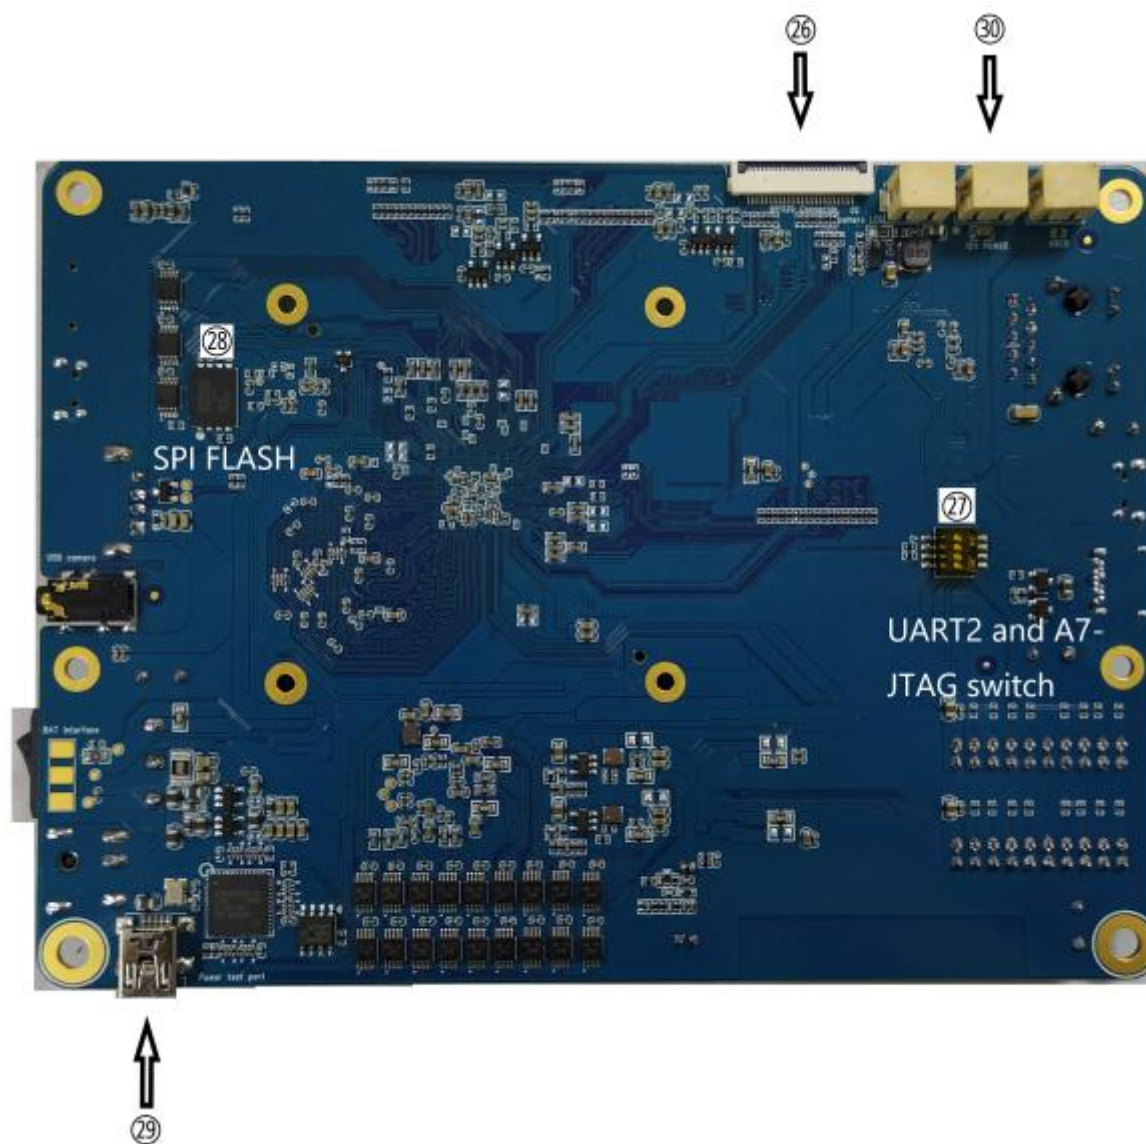



6.2 EVB板背面示意图



6.3 EVB Sensor板背面示意图



扫描Sensor板背面的二维码或网页登陆地址 <https://eyun.baidu.com/s/3nwlh7iL>，获取到EVB板的使用指南。

<input type="checkbox"/>	文件名
<input type="checkbox"/>	 视频教程
<input type="checkbox"/>	 IPC-SDK-固件
<input type="checkbox"/>	 Docs
<input type="checkbox"/>	 Tools
<input type="checkbox"/>	 快速启动固件
<input type="checkbox"/>	 NPU评估固件

6.4 硬件接口功能表


序号 Item	功能部分 Function Part	要求 Requirement
1	TF Card	正常识别TF Card
2	USB Micro-B Port	可以认到ADB设备，可以下载固件
3	USB Type-A Port	可以识别device设备，且功能正常
4	USB camera input	正常识别USB camera
5	the boat switch	直流适配器输入的12v电源，可以通过船型开关来控制打开或关闭
6	12V power supply input	
7	KEY BAORD	
8	CLASS D output	喇叭功能正常
9	WI-FI/BT	AP6256模组功能正常
10	RISC-V JTAG	芯片验证调试
11	V7-JTAG	
12	TPYEC	
13	USB Micro-B Port	串口可以正常输入和输出
14	以太网Ethernet	网络连接正常
15	Zoom/ Iris Driver Interface	开发板预留Zoom/Focus/Iris连接座，方便客户进行CAMERA设备调试开发。
16	CIF camera	摄像头功能正常，CIF摄像头输入
17	MIPI Camera 1	摄像头功能正常，默认MIPI摄像头输入
18	MIPI Camera 2	摄像头功能正常，默认MIPI摄像头输入
19	MIC-ARRAY	MIC阵列输入
20	eMMC Flash	可以正常识别容量16GByte
21	DDR DDR3	可识别到总容量8Gbit
22	PMIC RK809-2	各路电源正常输出，电池电量检测准确
23	CPU	RV1126_RV1109
24	MIPI屏 MIPI panel	屏幕图像显示正常
25	BQ24171	双节电池充放电正常
Bottom Layer		
26	BT1120 Camera	摄像头功能正常，BT1120 摄像头输入
27	功能切换SWITCH	UART2和A7-JTAG功能切换
28	SPI flash	验证SPI flash功能
29	USB Micro-B Port	用于功耗测试
30	Camera_LED 驱动输出	Warm up lamp drive

6.5 Windows 刷机说明


SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.78 或以上)，工具位于工程根目录：

```
tools/
└─ windows/RKDevTool
```


如下图，编译生成相应的固件后，设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式，连接好 USB 下载线后，按住按键“Update”不放并按下复位键“RESET”后松手，就能进入 MASKROM 模式，加载编译生成固件的相应路径后，点击“执行”进行烧写，也可以按“recovery” 按键不放并按下复位键“RESET”后松手进入 loader 模式进行烧写，下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意： Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)

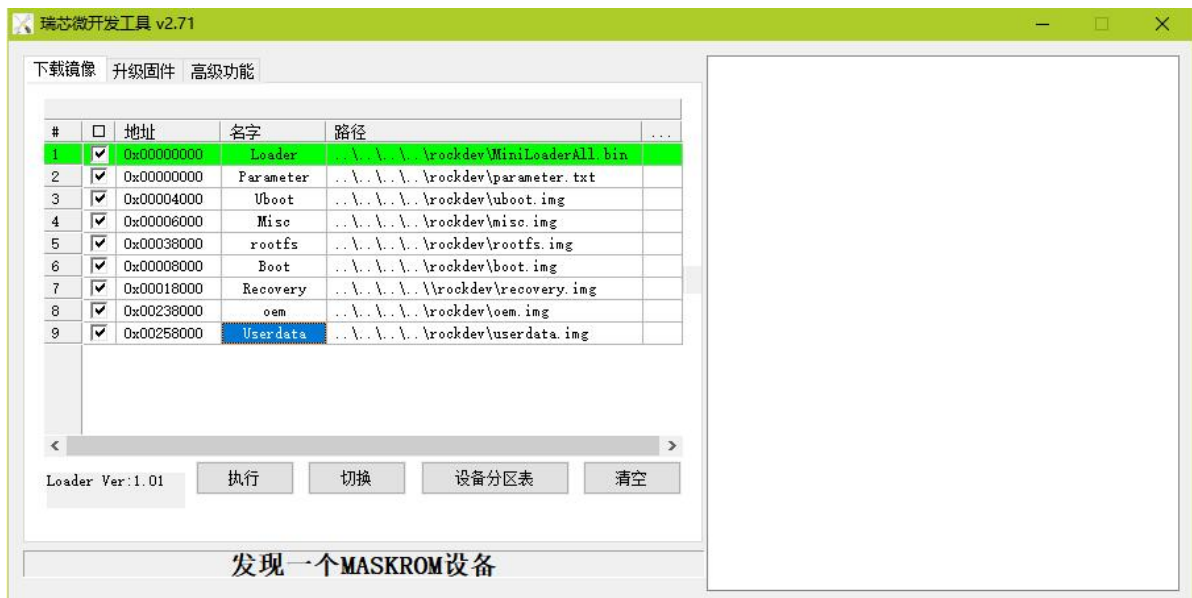

烧录update.img方法：

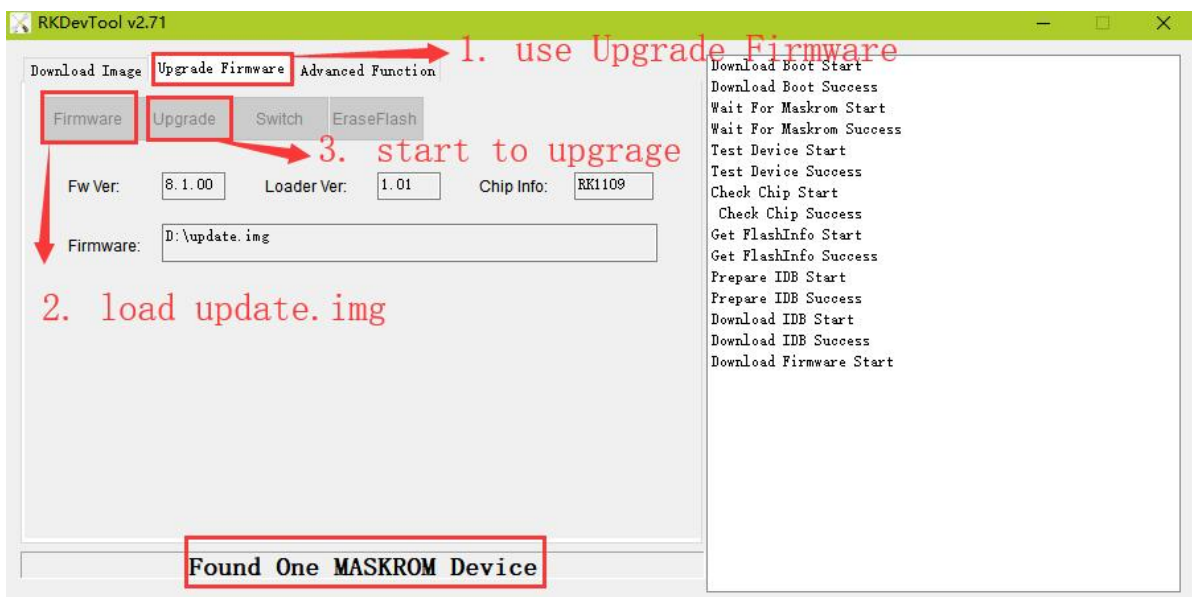

SPI NOR的Firmware.img烧录方法：

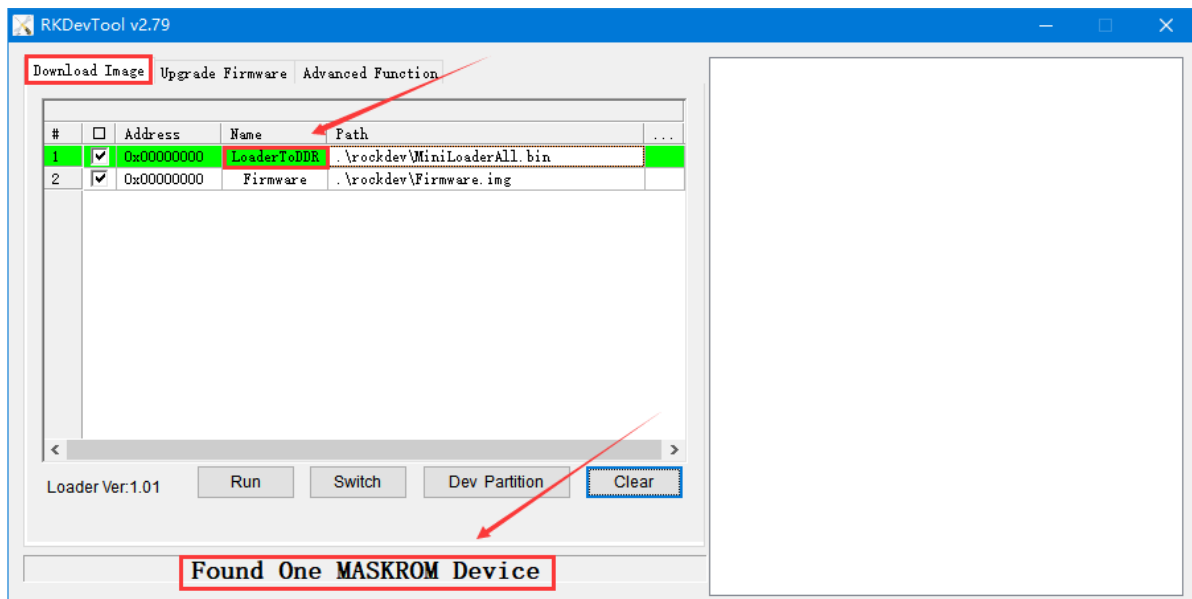

注：

- 除了MiniLoaderAll.bin和parameter.txt，实际需要烧录的分区根据rockdev/parameter.txt配置为准。

2. 烧写前，需安装最新 USB 驱动，驱动详见：

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v4.91.zip
```

6.6 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V1.57 或以上)，请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下，升级命令如下：

```
### 除了MiniLoaderAll.bin和parameter.txt，实际需要烧录的分区根据
rockdev/parameter.txt配置为准。
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级整个 firmware 的 update.img 固件：

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

SPI NOR升级整个 firmware 的 Firmware.img 固件：

```
sudo ./upgrade_tool db rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool wl 0x0 rockdev/Firmware.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或在根目录，机器在 MASKROM 状态运行如下升级：

```
./rkflash.sh
```

7. EVB板功能说明以及注意事项

7.1 GPIO电源设计注意事项

主控电源域的IO电平要与对接外设芯片的IO电平保持一致，还要注意软件的电压配置要跟硬件的电压一致，否则可能会导致GPIO的损坏。



注意

关于GPIO电源域IO电平匹配问题：

GPIO的电源域PMUIO0_VDD, PMUIO1_VDD, VCCIO1_VDD, VCCIO2_VDD, VCCIO3_VDD, VCCIO4_VDD, VCCIO5_VDD, VCCIO6_VDD, VCCIO7_VDD, 这些电源的电压要跟所接的外设的IO电平的电压保持一致，否则可能会导致GPIO的损坏。

还要注意软件的电压配置要跟硬件的电压一致：比如硬件IO电平接1.8V，软件的电压配置也要相应的配成1.8V；硬件IO电平接3.3V，软件的电压配置也要用3.3V，否则也可能会导致GPIO的损坏。

7.2 如何访问2路RTSP和1路RTMP网络码流

EVB板支持如下功能：

- 支持2路RTSP和1路RTMP网络码流
- 支持本地屏幕1280x720显示
- 支持保存主码流到设备
- 支持网页端访问设备

使用网线接到EVB板的网口，上电开机。默认会自动获取IP地址。

7.2.1 使用串口或ADB连上EVB板子获取设备IP地址


```
ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:E0:F9:16:7E:E9
          inet addr:172.16.21.218  Bcast:172.16.21.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:199225 errors:0 dropped:2231 overruns:0 frame:0
          TX packets:372371 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:20874811 (19.9 MiB)  TX bytes:522220899 (498.0 MiB)
          Interrupt:56
```

使用串口连接EVB板子的PC端配置如下：

```
波特率：1500000
数据位：8
停止位：1
奇偶校验：none
流控：none
```

7.2.2 使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址

安装SDK目录tools/windows/RK_IPCamera_Tool-V1.1.zip工具。打开工具，通过EVB板网口连接到电脑所在局域网，查看RK IPCamera Tool工具设备总数列表获取设备IP地址。

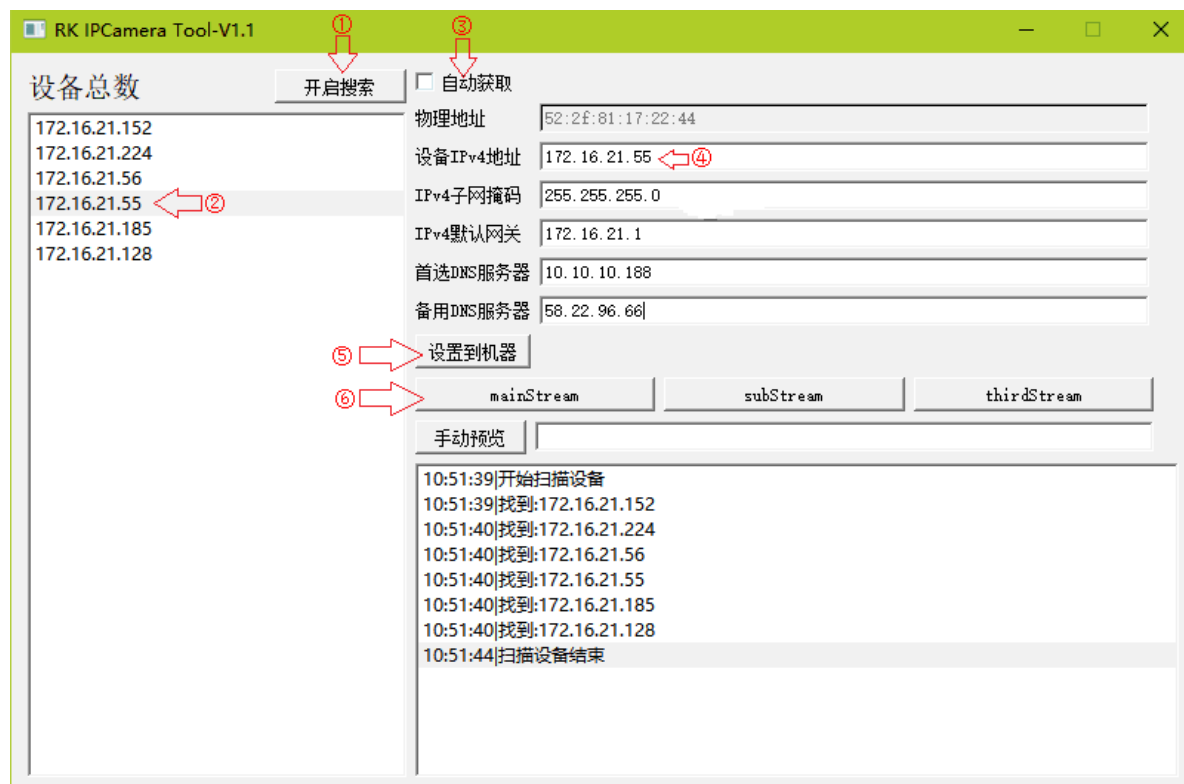

说明：

1. 点击“开启搜索”，进行设备搜索
2. 选择一个设备
3. 取消自动获取IP，改为静态IP
4. 设置静态IP
5. 设置IP
6. 打开预览

7.2.3 访问网络码流

使用支持RTSP或RTMP的播放器访问，例如（VLC播放器）。

RTSP访问地址：

- rtsp://设备IP地址/live/0
- rtsp://设备IP地址/live/1

RTMP通过网页访问预览。

7.3 如何通过网页访问设备信息

打开Web浏览器（推荐Chrome浏览器）访问地址：

http://设备IP地址

网页端详细的操作说明请参考SDK目录docs下的文档
Rockchip_Instructions_Linux_Web_Configuration_CN.pdf。

7.4 如何测试人脸识别功能

注：rkmedia版本的rkipc暂不支持该功能。

使用播放器访问RTSP主码流：rtsp://**设备IP地址**/live/0

SDK的人脸识别功能默认没打开，需要通过网页“配置”-->“智能分析”打开，授权的测试时间是30~60分钟，授权失效后主码流预览会有“人脸算法软件未授权”提示，需要重启才能再测试。

7.5 如何通过网络调试EVB板

7.5.1 通过SSH登陆EVB板调试

接上以太网，通过第5.1.2节 [使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址](#)获取EVB板IP地址。保证PC电脑可以ping通EVB板。

```
### 清除上次登陆信息（EVB板的IP地址192.168.1.159）
ssh-keygen -f "$HOME/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.159
### 使用SSH命令登陆
ssh root@192.168.1.159
### 输入默认密码：rockchip
```

7.5.2 通过SCP调试

```
### 从PC端上传文件test-file到EVB板的目录/userdata
scp test-file root@192.168.1.159:/userdata/
root@192.168.1.159's password:
### 输入默认密码：rockchip

### 下载EVB板上的文件/userdata/test-file下载到PC端
scp root@192.168.1.159:/userdata/test-file test-file
root@192.168.1.159's password:
### 输入默认密码：rockchip
```

7.5.3 通过网络ADB调试

```
### 获取EVB板的IP地址192.168.1.159
adb connect 192.168.1.159

adb devices
List of devices attached
192.168.1.159:5555    device

### adb登陆EVB板子调试
adb -s 192.168.1.159:5555 shell
```

```
### 从PC端上传文件test-file到EVB板的目录/userdata
adb -s 192.168.1.159:5555 push test-file /userdata/

### 下载EVB板上的文件/userdata/test-file下载到PC端
adb -s 192.168.1.159:5555 pull /userdata/test-file test-file
```

7.6 SPI NAND/SLC NAND ubi文件系统镜像打包说明

7.6.1 根文件系统打包说明

Nand Flash的文件系统使用的是ubifs，SDK默认的配置是Page Size 2KB，Block Size 128KB的Nand Flash。

可以通过修改对应的板级配置: `device/rockchip/rv1126_rv1109/rockchip*_defconfig`

```
# Set ubifs page size, 2048(2KB) or 4096(4KB)
# Option.
RK_UBI_PAGE_SIZE=2048

# Set ubifs block size, 0x20000(128KB) or 0x40000(256KB)
# Option.
RK_UBI_BLOCK_SIZE=0x20000

# Set 2 extra partition
RK_EXTRA_PARTITION_NUM=2

# Set userdata partition size (byte) if define RK_USERDATA_DIR
# MUST, if userdata partition is grow partition.
RK_EXTRA_PARTITION_1_DEV="userdata"
RK_EXTRA_PARTITION_1_FSTYPE="ubi"
RK_EXTRA_PARTITION_1_SIZE="60M"

# Set oem partition size (byte)
# Option. if not set, it will get from parameter auto.
RK_EXTRA_PARTITION_2_DEV="oem"
RK_EXTRA_PARTITION_2_FSTYPE="ubi"
RK_EXTRA_PARTITION_2_SIZE="30M"
```

默认文件系统是用ubifs，如果要改成squashfs，步骤如下：

- buildroot对buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand_defconfig打上如下补丁

```
diff --git a/configs/rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand_defconfig
b/configs/rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand_defconfig
index 5da9b25935..8af9226920 100644
--- a/configs/rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand_defconfig
+++ b/configs/rockchip_rv1126_rv1109_spi_nand_defconfig
@@ -41,6 +41,8 @@ BR2_PACKAGE_RK_OEM=y
BR2_PACKAGE_RK_OEM_RESOURCE_DIR="$ (TOPDIR) /../device/rockchip/oem/oem_ipc"
BR2_PACKAGE_RK_OEM_IMAGE_FILESYSTEM_TYPE="ubi"
BR2_PACKAGE_RK_OEM_IMAGE_PARTITION_SIZE=0x6400000
+BR2_PACKAGE_ROOTFS_UBI_USE_CUSTOM_FILESYSTEM=y
+BR2_PACKAGE_ROOTFS_UBI_CUSTOM_FILESYSTEM="squashfs"
```

```
BR2_PACKAGE_CAMERA_ENGINE_RKAIQ=y
BR2_PACKAGE_CAMERA_ENGINE_RKAIQ_IQFILE="os04a10_CMK-OT1607-FV1_M12-40IRC-4MP-F16.xml"
BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON=y
@@ -79,4 +81,5 @@ BR2_PACKAGE_NGINX=y
BR2_PACKAGE_NGINX_HTTP_SSL_MODULE=y
BR2_PACKAGE_NGINX_DEBUG=y
BR2_PACKAGE_NGINX_RTMP=y
+BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_XZ=y
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS_MAXLEBCNT=4096
```

- kernel dts的bootargs参数改成如下：

```
ubi.mtd=3 ubi.block=0,rootfs root=/dev/ubiblock0_0 rootfstype=squashfs /* UBI
block 上挂载 SquashFS 文件系统 */
```

注：ubi.mtd=3（3是rootfs在分区表的位置，第一个分区是0）。

7.6.2 oem和userdata分区的ubifs打包说明

SDK默认oem是在buildroot里打包成ubi镜像。

userdata分区默认不打包成镜像，系统启动后会自动格式化成ubifs。

如果在对应的rockchip*_defconfig里配置RK_OEM_DIR（RK_OEM_BUILDIN_BUILDROOT不配置）或RK_USERDATA_DIR，那可以使用SDK根目录下 `./mkfirmware.sh` 进行打包。

RK_OEM_DIR是对应device/rockchip/oem/目录下自定义的目录。

RK_USERDATA_DIR则是对应device/rockchip/userdata/目录下自定义的目录。

详细的UBI文件系统镜像制作文

档：[/docs/Linux/ApplicationNote/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Nand_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf](#)

7.7 U-Boot终端下tftp使用说明

7.7.1 U-Boot配置以太网

默认U-Boot代码支持的以太网phy是EVB板RTL8211F。U-Boot初始化以太网时，会先读取内核dtb的gmac节点，如果没有获取到内核dtb，会使用U-Boot下的dtb初始化以太网phy。

所以如果板子上的phy不是RTL8211F，则需要同步修改U-Boot的dtb的gmac节点。

以下是参考例子：

注：U-Boot的dts节点里有引用的其它节点（如：gpio2/rmiim1_pins/gmac_clk_m1_pins）都需要接上"u-boot,dm-pre-reloc;"

```
diff --git a/arch/arm/dts/rv1126-pinctrl.dtsi b/arch/arm/dts/rv1126-
pinctrl.dtsi
index 67f7c742b8..967598b4fb 100644
--- a/arch/arm/dts/rv1126-pinctrl.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/rv1126-pinctrl.dtsi
@@ -1122,6 +1122,11 @@
                                     /* clk_out_ethernet_m1 */
                                     <2 RK_PC5 2 &pcfg_pull_none>;
                                };
```



```

+         gmac_clk_m1_pins: gmac-clk-m1-pins {
+             rockchip,pins =
+                 /* rgmii_clk_m1 */
+                 <2 RK_PB7 2 &pcfg_pull_none>;
+         };
+     };
+     sdmmc0 {
+         sdmmc0_bus4: sdmmc0-bus4 {
diff --git a/arch/arm/dts/rv1126-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/rv1126-u-boot.dtsi
index 01547feff6..baf8509946 100644
--- a/arch/arm/dts/rv1126-u-boot.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/rv1126-u-boot.dtsi
@@ -166,26 +166,37 @@
         status = "okay";
    };

+&gpio2 {
+    u-boot,dm-pre-reloc;
+    status = "okay";
+};
+
+&rmii_m1_pins {
+    u-boot,dm-pre-reloc;
+    status = "okay";
+};
+
+&gmac_clk_m1_pins{
+    u-boot,dm-pre-reloc;
+    status = "okay";
+};
+
+    &gmac {
+        u-boot,dm-pre-reloc;

-        phy-mode = "rgmii";
-        clock_in_out = "input";
+        phy-mode = "rmii";
+        clock_in_out = "output";

-        snps,reset-gpio = <&gpio3 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+        snps,reset-gpio = <&gpio2 RK_PA5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
+        snps,reset-active-low;
-        /* Reset time is 20ms, 100ms for rtl8211f */
-        snps,reset-delays-us = <0 20000 100000>;
+        snps,reset-delays-us = <0 50000 50000>;

-        assigned-clocks = <&cru CLK_GMAC_SRC>, <&cru CLK_GMAC_TX_RX>, <&cru
CLK_GMAC_ETHERNET_OUT>;
-        assigned-clock-parents = <&cru CLK_GMAC_SRC_M1>, <&cru RGMII_MODE_CLK>;
-        assigned-clock-rates = <125000000>, <0>, <250000000>;
+        assigned-clocks = <&cru CLK_GMAC_SRC>, <&cru CLK_GMAC_TX_RX>;
+        assigned-clock-rates = <500000000>;
+        assigned-clock-parents = <&cru CLK_GMAC_SRC_M1>, <&cru RMII_MODE_CLK>;

        pinctrl-names = "default";
-        pinctrl-0 = <&rgmii_m1_pins &clk_out_ethernet_m1_pins>;
-
-        tx_delay = <0x2a>;

```

```

-     rx_delay = <0x1a>;
+     pinctrl-0 = <&rmii_m1_pins &gmac_clk_m1_pins>;

    phy-handle = <&phy>;
    status = "okay";

```

7.7.2 U-Boot的tftp下载说明

使用 `systemem_search` 获取一块指定大小的内存地址，然后设置IP地址，最后使用tftp命令下载文件。

```

Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
=> <INTERRUPT>
=> <INTERRUPT>
=>
=> systemem_search
systemem_search - Search a available systemem region

Usage:
systemem_search <size in hex>
=> systemem_search 0x6400000
System: Available region at address: 0x356f6cc0
=> setenv ipaddr 172.16.21.47
=> setenv serverip 172.16.21.199
=> tftp 0x356f6cc0 uboot.img
ethernet@fffc40000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Using ethernet@fffc40000 device
TFTP from server 172.16.21.199; our IP address is 172.16.21.47
Filename 'uboot.img'.
Load address: 0x356f6cc0
Loading: #####
          #####
          #####
          #####
          139.6 KiB/s

done
Bytes transferred = 2228224 (220000 hex)
=>

```

7.7.2.1 eMMC通过tftp烧录loader的方法

```

Net:   eth0: ethernet@ffc40000
Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
=> <INTERRUPT>
=> <INTERRUPT>
=> <INTERRUPT>
=>
=> setenv ipaddr 172.16.21.10
=> setenv serverip 172.16.21.199
=> sysmem_search 0x10000000
System: Available region at address: 0x3aaf6e80
=> tftp 0x3aaf6e80 idblock.bin
ethernet@ffc40000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Using ethernet@ffc40000 device
TFTP from server 172.16.21.199; our IP address is 172.16.21.10
Filename 'idblock.bin'.
Load address: 0x3aaf6e80
Loading: #####
        10.7 KiB/s

done
Bytes transferred = 167936 (29000 hex)
=>
=> mmc dev 0
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
=> mmc write 0x3aaf6e80 0x40 0x148

MMC write: dev # 0, block # 64, count 328 ... 328 blocks written: OK
=>
=>
=>

```

idblock.bin build in uboot:
 ./make.sh rv1126
 ./make.sh --idblock --spl

0x148 = 0x29000/0x200

The loader partition offset on eMMC

7.7.2.2 SPI NAND通过tftp烧录loader的方法

```

=> <INTERRUPT>
=> <INTERRUPT>
=> setenv ipaddr 172.16.21.10
=> setenv serverip 172.16.21.199 ./make.sh rv1126
=> system_search 0x1000000 ./make.sh --idblock --spl
System: Available region at address: 0x3aaf6e80
=> tftp 0x3aaf6e80 idblock.bin
ethernet@fffc40000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Using ethernet@fffc40000 device
TFTP from server 172.16.21.199; our IP address is 172.16.21.10
Filename 'idblock.bin'.
Load address: 0x3aaf6e80
Loading: #####
          10.7 KiB/s

done
Bytes transferred = 167936 (29000 hex)
=>
=> mtd list
List of MTD devices:
* spi-nand0
  - device: flash@0
  - parent: sfc@fffc90000
  - driver: spi_nand
  - type: NAND flash
  - block size: 0x20000 bytes
  - min I/O: 0x800 bytes
  - OOB size: 64 bytes
  - OOB available: 46 bytes
  - ECC strength: 8 bits
  - ECC step size: 512 bytes
  - bitflip threshold: 8 bits
  - 0x000000000000-0x000010000000 : "spi-nand0"
=>
=> mtd erase spi-nand0 0x20000 0xe0000
Erasing 0x00020000 ... 0x000fffff (7 eraseblock(s))
=> mtd write spi-nand0 0x3aaf6e80 0x20000 0x29000
Writing 167936 byte(s) (82 page(s)) at offset 0x00020000
=>

```

build in uboot:

spi nand loader partition offset
= first block offset
= block size

spi nand loader partition
size = 1MB - (block size)

注：SLC NAND暂时不支持使用tftp下载idblock.bin的方式升级。

7.8 Battery EVB DDR启动失败的解决方式

- 根据板级配置中的RK_UBOOT_CFG参数，找到U-Boot中对应的config文件。该config文件路径为
`<SDK>/u-boot/configs/${RK_UBOOT_CFG}.config`
- 根据实际使用的DDR类型，修改config文件中的CONFIG_LOADER_INI参数。参数中的ini文件需存在于
`<SDK>/rkbin/RKBOOT/`

7.9 支持128MB DDR内存容量启动

- SDK版本更新到V2.2.0
- U-Boot配置 `CONFIG_TRUST_INI="RV1126TOS_MINI_MEM.ini"`

以下是SPI NOR配置的修改参考：

```
diff --git a/configs/rv1126-spi-nor-tiny_defconfig b/configs/rv1126-spi-nor-
tiny_defconfig
index 9b46da7c5c..b84d3a6411 100644
--- a/configs/rv1126-spi-nor-tiny_defconfig
+++ b/configs/rv1126-spi-nor-tiny_defconfig
@@ -14,7 +14,7 @@ CONFIG_ROCKCHIP_FIT_IMAGE_PACK=y
CONFIG_ROCKCHIP_UART_MUX_SEL_M=2
# CONFIG_GICV2 is not set
CONFIG_LOADER_INI="RV1126MINIALL_SPI_NOR_TINY.ini"
-CONFIG_TRUST_INI="RV1126TOS_SPI_NOR_TINY.ini"
+CONFIG_TRUST_INI="RV1126TOS_MINI_MEM.ini"
CONFIG_SPL_SERIAL_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC_SUPPORT=y
CONFIG_TARGET_EVB_RV1126=y
```

7.10 支持FIT格式打包

Recovery镜像支持FIT格式打包，在对应的rockchip*_defconfig里配置如下：
RK_RECOVERY_FIT_ITS=boot4recovery.its

内核镜像文件支持FIT格式打包，在对应的rockchip*_defconfig里配置如下：
RK_KERNEL_FIT_ITS=boot.its

7.11 文件系统类型选择

存储介质	SDK支持的文件系统
eMMC	可读可写：ext2/ext4 只读：squashfs
SPI NOR	可读可写：jffs2 只读：squashfs
SPI NAND	可读可写：ubifs 只读：squashfs
SLC NAND	可读可写：ubifs 只读：squashfs

注意事项：可读写的文件系统镜像会比较大，需要修改分区大小。

7.11.1 eMMC和SPI NOR的文件系统配置

SDK默认配置的是只读squashfs，以下是修改步骤：

1. 进入device/rockchip目录，配置对应的rockchip*_defconfig里的RK_ROOTFS_TYPE

```
diff --git a/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
b/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
index 14e9c67..f9b894f 100644
--- a/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
+++ b/rv1126_rv1109/rockchip_defconfig
@@ -1,4 +1,4 @@
-RK_ROOTFS_TYPE="squashfs"
+RK_ROOTFS_TYPE="ext4"
 RK_KERNEL_DTS_NAME="rv1126-evb-ddr3-v13"
 RK_UBOOT_OPTS="--spl-new"
 RK_BOOT_IMG="zboot.img"
```

2. 在SDK根目录运行命令：`./mkfirmware.sh`
3. 烧录rockdev/rootfs.img

7.11.2 SPI NAND和SLC NAND的文件系统配置

1. 选择并添加相应的代码在 dts的bootargs

文件系统类型	dts的bootargs配置
squashfs	ubi.mtd=3 ubi.block=0,rootfs root=/dev/ubiblock0_0 rootfstype=squashfs
ubifs	ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs

注意：ubi.mtd=3，其中序号3是与 parameter.txt 中的分区一一对应，从 mtd0 或者 mtblock0 开始计数。

2. 配置buildroot

`./build.sh info` 获取\${RK_CFG_BUILDROOT}

修改buildroot/configs/\${RK_CFG_BUILDROOT}_defconfig里的

BR2_PACKAGE_ROOTFS_UBI_CUSTOM_FILESYSTEM为“squashfs”或“ubifs”。

如果是squashfs，可选配置squashfs文件系统的压缩类型如下：

squashfs文件系统压缩类型	buildroot/configs/\${RK_CFG_BUILDROOT}_defconfig
lz4	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_LZ4=y
lzo	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_LZO=y
lzma	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_LZMA=y
xz	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_XZ=y
zstd	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_ZSTD=y
gzip (default)	BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS4_GZIP=y

3. `./build.sh rootfs` 和 `./build.sh kernel`
4. 烧录rockdev/rootfs.img 和rockdev/boot.img

