

# OPL1000

ULTRA-LOW POWER 2.4GHZ WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

## Sensor Reference via Coolkit Cloud Application Guide



OPULINKS

<http://www.opulinks.com/>

Copyright © 2019, Opulinks. All Rights Reserved.

---

OPL1000-Reference-Sensor-Coolkit-cloud-guide | Version V01

Date	Version	Contents Updated
2019-11-08	0.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Initial Release</li></ul>

TABLE OF CONTENTS

1. 介绍 1

1.1. 文档应用范围 1

1.2. 缩略语 1

1.3. 参考文献 1

2. 项目构成和工作原理 2

2.1. 项目构成 2

2.2. 工作原理 2

3. 运行酷宅门磁参考设计 4

3.1. 生成 OPL1000 设备固件 4

3.2. 易微联 APP 完成蓝牙配网 5

3.3. APP 功能界面 8

4. 酷宅门磁 应用设计 9

4.1. 项目工程构成 9

4.2. 参数配置 blewifi\_configuration.h 使用说明 10

4.3. 执行流程和模块说明 10

4.3.1. 执行流程 10

4.3.2. 主要 Task Handler 11

LIST OF FIGURES

Figure 1:项目文件.....2

Figure 2:工作原理图 .....3

Figure 3: 易微联 APP OPL1000 设备列表.....5

Figure 4:网络连接界面.....5

Figure 5: 易微联 APP 连云成功.....7

Figure 6:云端查看设备状态 .....7

Figure 7:Ali APP 智能照明功能界面 .....8

Figure 8:工程文件构成.....9

Figure 9:固件执行流程图 ..... 10

## 1. 介绍

### 1.1. 文档应用范围

本文档介绍基于 OPL1000 A2 芯片的智能门磁控制参考设计。本设计中连接到酷宅云，使用 https 完成门磁的控制和状态更新。内容包括固件设计，云端设备配置以及操作过程。

### 1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点
APP	APPLication 应用程序
APS	Application Sub-system 应用子系统，在本文中亦指 M3 MCU
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用
DevKit	Development Kit 开发工具板
OTA	Over-the-Air Technology 空间下载技术
TCP	Transmission Control Protocol 传输控制协议

### 1.3. 参考文献

[1] OPL1000 数据手册 OPL1000-DS-NonNDA.pdf

[2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf

访问链接：<https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/tree/master/Doc/OPL1000A2-patch-download-tool-user-guide.pdf>

[4] SDK 开发使用指南 OPL1000-SDK-Development-guide.pdf

访问连接：<https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/blob/master/Doc/OPL1000-SDK-Development-guide.pdf>


访问连接：<https://github.com/Opulinks-Tech/>

## 2. 项目构成和工作原理

### 2.1. 项目构成

酷宅门磁项目需要下载易微联 APP，用于 OPL1000 蓝牙配网以及设备的状态显示及操作（APP 软件可以在手机应用市场直接搜索‘易微联’）；

Figure 1:项目文件

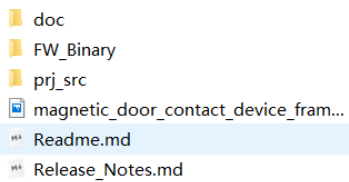


酷宅门磁项目主要由五类内容构成，说明如下

目录和文件	说明
doc	存放 应用指南文档，即本文档
FW_Binary	存放做好的 bin 文件和 Pack 脚本文件，可以直接下载使用
prg_src	包含酷宅门磁项目的库文件以及全部工程文件
Readme.md	说明本参考设计功能和内容
Release_Notes.md	描述本版本发布更新内容和注意事项

### 2.2. 工作原理

酷宅门磁参考设计主要部件：物联网模块 OPL1000，移动设备（APP），云端（Coolkit cloud）和门磁固件。

Figure 2:工作原理图

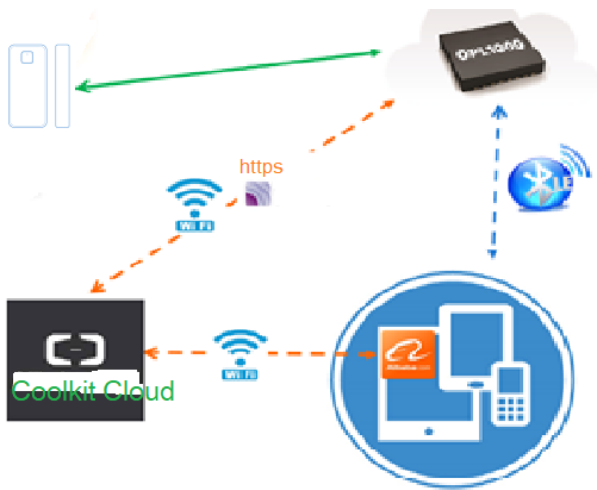

## 3. 运行酷宅门磁参考设计

运行 OPL1000 酷宅门磁应用需要以下步骤：

- a) 更新工程配置文件，修改头文件中的宏定义参数（参考 3.1 章节）。
- b) 使用编译工具完成项目工程编译，生成 M3 bin 文件（二进制固件文件）。
- c) 通过 download tool 打包 M3 bin 文件，生成完整固件 opl1000.bin，并下载到 opl1000 模块。
- d) 打开易微联 app，进行蓝牙扫描动作，扫描 opl1000 蓝牙设备，配置连接能够访问 Internet 的 AP。
- e) OPL1000 的固件连接云端。通过易微联 app 显示门磁的状态。

### 3.1. 生成 OPL1000 设备固件

编译酷宅门磁项目工程文件可以生成 OPL1000 M3 固件。在编译之前用户可以根据需要自行修改参数及头文件。

使用 Keil C 手动更新参数配置需要分两步完成：

- 1 第一步使用 Keil C 开发工具打开头文件（blewifi\_configuration.h），是否进入省电模式，设备名称等参数；酷宅云四元组由下面的四个宏定义确定：

```
#define APIKEY      "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  
#define DEVICE_ID   "000000000000"  
#define CHIP_ID     "000000000000"  
#define MODEL_ID    "000-000-00"
```

- 2 第二步编译工程，生成 M3 Bin 文件。
- 3 第三步使用 download 工具完成固件 Pack，下载操作，请参考 [“Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf”](#) 了解操作方法。



### 3.2. 易微联 APP 完成蓝牙配网

首先确认需要连接设备的 MAC 地址，以及设备名称，设备名称信息可以参考 3.1 工程编译设备名称，在 APP 点击+添加设备，APP 会自动扫描附近的 OPL1000 蓝牙信息。然后点击+配置需要连接的 AP

Figure 3: 易微联 APP OPL1000 设备列表



点击需要配网的 OPL1000 设备右侧的 “>” 符号。选择 AP,并输入密码。点击确定后开始连接酷宅云。

Figure 4:网络连接界面



连云成功后，根据需要修改设备名称后，点击“完成添加”

Figure 5: 易微联 APP 连云成功



设备连接成功后，可以查看设备和门磁的状态如下：

Figure 6: 云端查看设备状态



3.3. APP 功能界面

下图是 APP 功能界面，APP 主要由三部分构成：电量显示，门磁状态显示和历史记录。本参考设计通过打开或闭合控制门磁的状态。若门磁闭合，则状态为闭合状态；同时会新增加一条新的记录。

Figure 7:Ali APP 智能照明功能界面




## 4. 酷宅门磁 应用设计

本章介绍设备端固件工作原理，以及如何进行功能扩展。

### 4.1. 项目工程构成

酷宅门磁项目包含蓝牙配网，酷宅门磁，和库文件等目录。

Figure 8:工程文件构成

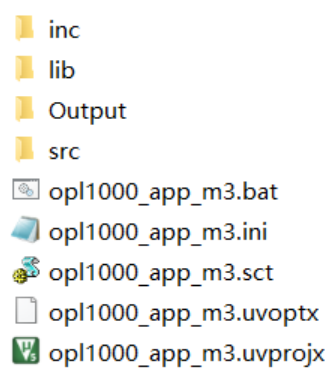

各文件夹及文件构成如表。具体内容如 Table 1 所述。

Table 1: 酷宅门磁项目文件夹和内容

文件夹和文件	内容说明
inc	主要存放编译时所需的头文件
lib	存放所需的库文件和 symdefs.o
Output	主要存放编译时产生的相关文件其中包括编译成功后的 opl1000_app_m3.bin 文件
src	存放蓝牙配网，数据收发相关.c 和.h 头文件，以及 main 文件
opl1000_app_m3.bat opl1000_app_m3.ini opl1000_app_m3.sct opl1000_app_m3.uvoptx opl1000_app_m3.uvprojx	编译工程文件。

4.2. 参数配置 blewifi\_configuration.h 使用说明

blewifi\_configuration.h 文件集中了需要配置的参数，用户可以根据实际应用更新参数配置。

blewifi\_configuration.h 文件定义了可配置参数的默认值。

Table 2 主要参数配置宏定义功能详细介绍

宏定义	说明
MW_FIM_VER11_PROJECT	Group11 的 FIM 版本信息，取值范围为 0x00-0xFF. <b>Notes:</b> 当该文件中的宏定义值有更新时，请务必更新一下这个值（只要跟原来的值不一样就好）。
MW_FIM_VER12_PROJECT	Group12 的 FIM 版本信息，取值范围为 0x00-0xFF. <b>Notes:</b> 当该文件中的宏定义值有更新时，请务必更新一下这个值（只要跟原来的值不一样就好）。
BLEWIFI_COM_POWER_SAVE_EN	是否 Enable smart sleep. 1: Enable. 0: Disable
APIKEY · DEVICE_ID · CHIP_ID · MODEL_ID	用于标志设备的元组,在编译前需用有效的值替换它们。
BLEWIFI_COM_RF_POWER_SETTINGS	用于设置 RF 模式。具体取值请参考该文件的注释。


4.3. 执行流程和模块说明

本章节介绍 OPL1000 固件处理流程。

4.3.1. 执行流程

主程序执行流程如错误! 未找到引用源。所示。在完成设备和智能门磁初始化操作后，设备将自动尝试连接酷宅云。如果连接成功，用户就可以在手机端通过易微联 APP 查看智能门磁的状态。

Figure 9:固件执行流程图

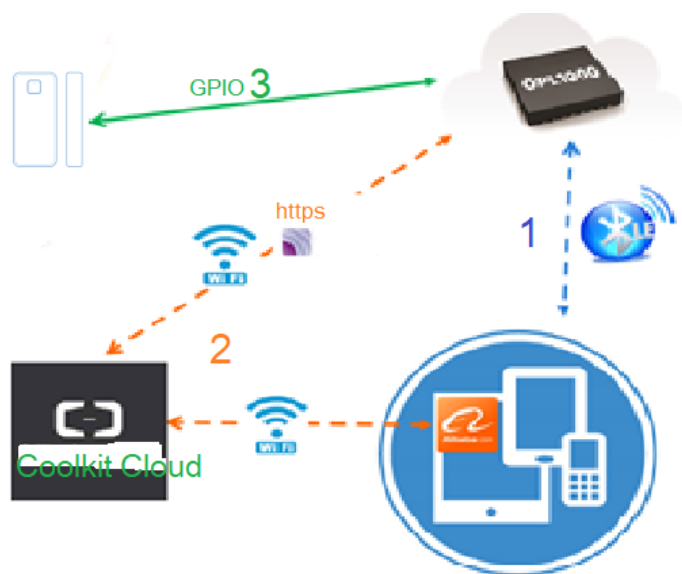

本项目内部启动了两个任务处理器

BLE Handler 功能是等待手机端蓝牙与 OPL1000 的连接，此时 OPL1000 会持续发送 BLE 广播，直到蓝牙建立连接

WiFi Handler 是 OPL1000 与 AP 建立连接后，连线及断线检查，断线后重连功能

## CONTACT

[sales@Opulinks.com](mailto:sales@Opulinks.com)