

Specifications	
Voltage:	100-240V~ 50/60Hz
Power consumption:	50W
Light source:	4 x 10W high power RGBW LEDs 4-in-1
DMX channels	9/12 channels
Built-in programs	8
Output:	1700 Lux max. at 3m
Pan / Tilt:	X axis: 540°, Y axis: 190°
Function:	Sound control, Auto-run, Master/Slave, DMX512
Data input:	Locking 3-pin XLR male socket
Data output	Locking 3-pin DMX female socket
Data pin configuration	Pin1 shield, pin 2 (-), pin 3 (+)
Dimensions	130 (L) x 130 (W) x 220mm (H) mm
N.W:	1.6kg

Imported from China by

LOTRONIC SA – Avenue Zénobe Gramme 11 – 1480 Saintes - Belgium

ibiza
LIGHT

MINI WASH RGBW MOVING HEAD



Ref.: LMH350RGBW (15-1249)


USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE UTILIZARE NAVODILA ZA UPORABO HANDLEIDING INSTRUKCJA OBSŁUGI



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.
NOTE IMPORTANTE: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.
WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Werkstoffmüll).
BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper i.v.m. de manier van recyclen.
NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.
NOTA IMPORTANTE: Productos eléctricos no deberán ser puestos en contenedores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.
WAŻNA UWAGA: Elektroniczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum recyklingu. Zapytaj sprzedawcę o sposób postępowania.
NOTA IMPORTANTE: Deseurile care provin de la produsele electrice si electronice nu se vor pune la gunoiul menajer. Dezafectarea acestora trebuie sa se faca la centrele de colectare special amenajate. Contactati autoritatile locale pentru informatii privind procedura de dezafectare a deeurilor electrice si electronice.
WAŻNA UWAGA: Elektroniczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum recyklingu. Zapytaj sprzedawcę o sposób postępowania.
NOTA IMPORTANTE: Deseurile care provin de la produsele electrice si electronice nu se vor pune la gunoiul menajer. Dezafectarea acestora trebuie sa se faca la centrele de colectare special amenajate. Contactati autoritatile locale pentru informatii privind procedura de dezafectare a deeurilor electrice si electronice.

4 :MENU FUNCTIE

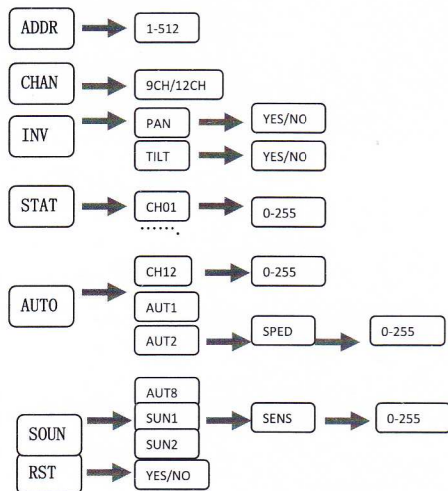

Specifications

Voeding:	100-240V~ 50/60Hz
Opgenomen vermogen:	50W
Lichtbron:	4 x 10W high power RGBW LEDs 4-in-1
DMX kanalen	9/12 kanalen
Ingebouwd programma's	8
Lichtopbrengst	1700 Lux max. op 3m
Pan / Tilt:	X as: 540°, Y as: 190°
Modi:	geluidsbestuurt, Automatisch, Master/Slave, DMX512
Data ingang	Locking 3-pin XLR male socket
Data uitgang	Locking 3-pin DMX female socket
Data pin configuratie	Pin1 shield, pin 2 (-), pin 3 (+)
Afmetingen	130 (L) x 130 (W) x 220mm (H) mm
Nettogewicht	1.6kg

Data input:	Locking 3-pin XLR male socket
Data output	Locking 3-pin DMX female socket
Data pin configuration	Pin1 shield, pin 2 (-), pin 3 (+)
Dimensions	130 (L) x 130 (W) x 220mm (H) mm
N.W:	1.6kg



1. PREPARATIFS

Contenu de l'emballage:

- 1 effet de lumière Mini Beam
- Mode d'emploi
- Cordon XLR
- Attache Oméga

Déballage

Dès réception de l'appareil, ouvrez le carton et vérifiez que le contenu est complet et en bon état. Sinon, prévenez immédiatement le transporteur et conservez l'emballage s'il montre des signes de mauvais traitements. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage afin de pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil.

- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur!
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 50cm de toute surface. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
- Sécurisez l'appareil sur le dispositif de fixation au moyen d'une chaîne. Ne portez jamais l'appareil en le tenant par le boîtier. Tenez-le par l'étrier.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne pas exposer vos yeux à la source lumineuse.

2. INSTALLATION
Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer le fusible et utilisez toujours un fusible ayant les mêmes caractéristiques que l'ancien.

Branchement de plusieurs effets

Vous avez besoin d'un câble de données sériel pour faire fonctionner plusieurs effets au moyen d'une commande DMX512 ou pour faire fonctionner deux ou plusieurs effets en mode maître/esclave. Le nombre combiné de canaux requis par l'ensemble des appareils sur un câble de données sériel définit le nombre d'appareils que le câble de données peut supporter.

Important: Les appareils doivent être branchés en série sur une seule ligne. Pour être conforme à la norme EIA-485 il ne faut pas brancher plus de 32 appareils sur une ligne. Si plus de 32 appareils sont branchés sur une seule ligne de données série sans répartiteur DMX à isolation optique, le signal numérique DMX risque d'être détérioré.

La distance maximale recommandée est de 500m. Le nombre maximum d'appareils branchés sur une liaison de données est de 32.


Câblage

Pour relier des appareils ensemble, vous devez utiliser des câbles de transmission de données. Vous pouvez acheter des câbles DMX certifiés directement chez un revendeur/distributeur ou construire vos propres câbles. Si vous souhaitez fabriquer le câble vous-même, utilisez des câbles de données faible capacitance de haute qualité qui sont moins sujets à des interférences électromagnétiques.

CONNECTEURS DE CÂBLE

Le câble doit posséder une fiche XLR mâle d'un côté et XLR femelle de l'autre.

Configuration des connecteurs DMX



La résistance de fin de ligne réduit les erreurs de signal. Pour éviter des problèmes de transmission des signaux, il est toujours conseillé de brancher une résistance de fin de ligne DMX.

ATTENTION

Il ne doit y avoir aucun contact entre le commun et la masse du châssis de l'appareil. La mise à la masse du commun peut provoquer une boucle de masse et votre appareil fonctionne d'une façon étrange. Testez les câbles à l'aide d'un ohm-mètre afin de vérifier la polarité et de vous assurer que les broches ne sont pas connectées à la masse ni court-circuitées sur le blindage ou mutuellement.

CHARTRE DE CONVERSION 3-PIN EN 5-PIN

Attention! Si vous utilisez un contrôleur muni d'une fiche de sortie DMX à 5 broches, vous devez utiliser un adaptateur 5 broches en 3 broches.

La charte ci-dessous montre une conversion correcte:

CHARTRE DE CONVERSION 3 PIN EN 5 PIN

Conducteur	3 Pin Femelle (sortie)	5 Pin Mâle (entrée)
Masse/blindage	Pin 1	Pin1
Signal données (-)	Pin 2	Pin 2

111-125	Auto2 Speed(from slow to fast)
126-140	Auto3 Speed(from slow to fast)
141-155	Auto4 Speed(from slow to fast)
156-170	Auto5 Speed(from slow to fast)
171-185	Auto6 Speed(from slow to fast)
186-200	Auto7 Speed(from slow to fast)
201-215	Auto8 Speed(from slow to fast)
216-230	Sound1 Sensitivity (from low to high)
231-245	Sound2 Sensitivity (from low to high)
246-254	No function
255	Keep 5 seconds,the system reset

12 KANALEN

Kanaal	Waarde	Functie
1	0-255	PAN 0-540°
2	0-255	PAN 16 bit
3	0-255	Tilt 0-220°
4	0-255	Tilt 16 bit
5	0-255	Pan &Tilt Speed(from fast to slow)
6	0-255	Dimmer 0-100%
7	0-255	Red 0-100%
8	0-255	Green 0-100%
9	0-255	Blue 0-100%
10	0-255	White 0-100%
11	0-255	Strobe in the line(from slow to fast)
12	0-5	No function
	6-15	RED 100% /GREEN UP / BLUE 0%
	16-25	RED DOWN /GREEN 100% / BLUE 0%
	26-35	RED 0% /GREEN 100% / BLUE UP
	36-45	RED 0% /GREEN DOWN / BLUE 100%
	46-55	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
	56-65	RED 100% /GREEN 0% / BLUE DOWN
	66-75	RED 100% /GREEN UP / BLUE UP
	76-85	RED DOWN /GREEN DOWN / BLUE 100%
	86-95	RED 100% /GREEN 100% / BLUE 100% /WHITE 100%
	96-110	Auto1 Speed(from slow to fast)
	111-125	Auto2 Speed(from slow to fast)
	126-140	Auto3 Speed(from slow to fast)
	141-155	Auto4 Speed(from slow to fast)
	156-170	Auto5 Speed(from slow to fast)
	171-185	Auto6 Speed(from slow to fast)
	186-200	Auto7 Speed(from slow to fast)
	201-215	Auto8 Speed(from slow to fast)
	216-230	Sound1 Sensitivity (from low to high)
	231-245	Sound2 Sensitivity (from low to high)
	246-254	No function
	255	Keep 5 seconds,the system reset

schakelaars moet geïnitieerd worden. De andere toestellen moeten op slave werking ingesteld worden. Zie het hoofdstuk "Bediening" in deze handleiding om verdere informatie voor installatie en configuratie te vinden.

Installatie

UITRICHTING

De unit kan in iedere positie geïnstalleerd worden mits voor voldoende koeling gezorgd is.

RIGGING

Het is belangrijk nooit de ventilator of de koelingsopeningen te verstopen. Bij de keuze van d'installatie plaats denk eraan dat de plaats gemakkelijk bereikbaar is voor onderhouds en reinigingsdoeleinden.

Gebruik altijd veiligheidskabels.


Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en extreme temperatuurveranderingen. Kies een plaats met voldoende ventilatie.

RIGGING

The LED moving head provides a unique mounting bracket assembly that integrates the bottom of the base, the included 'omega bracket' and the safety cable rigging point in one unit (see the illustration on the right).When mounting this fixture on a truss, be sure to use an appropriate clamp with the included omega bracket using a M10 screw fitted through the center hole of the 'omega bracket'. As an added safety measure, be sure to attach at least one properly rated safety cable to the fixture using one of the safety cable rigging points integrated in the base assembly.

When selecting installation location, take into consideration lamp replacement access and routine maintenance.

Safety cables must always be used. Never mount in places where the fixture will be exposed to rain, high humidity, extreme temperature changes or restricted ventilation.

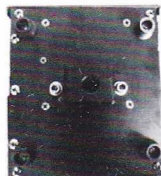

DMX Kanaal tabel


9 Kanalen

Kanaal	Waarde	Functie
1	0-255	PAN 0-540°
2	0-255	Tilt 0-220°
3	0-255	Dimmer 0-100%
4	0-255	Red 0-100%
5	0-255	Green 0-100%
6	0-255	Blue 0-100%
7	0-255	White 0-100%
8	0-255	Strobe in the line(from slow to fast)
9	0-5	No function
	6-15	RED 100% /GREEN UP / BLUE 0%
	16-25	RED DOWN /GREEN 100% / BLUE 0%
	26-35	RED 0% /GREEN 100% / BLUE UP
	36-45	RED 0% /GREEN DOWN / BLUE 100%
	46-55	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
	56-65	RED 100% /GREEN 0% / BLUE DOWN
	66-75	RED 100% /GREEN UP / BLUE UP
	76-85	RED DOWN /GREEN DOWN / BLUE 100%
	86-95	RED 100% /GREEN 100% / BLUE 100% /WHITE
	96-110	Auto1 Speed(from slow to fast)

Signal données (+)	Pin 3	Pin 3
	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser
	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser

Mise en place d'une ligne de données DMX en série


1. Connectez le côté (mâle) à 3 broches du câble DMX sur la sortie (femelle) à 3 broches de la commande.
2. Connectez l'extrémité du câble provenant du contrôleur qui aura une fiche femelle à 3 broches, sur la fiche d'entrée de l'appareil suivant qui est un connecteur mâle à 3 broches
3. Ensuite, branchez la sortie comme indiqué ci-dessus sur l'entrée de l'appareil suivant, etc.

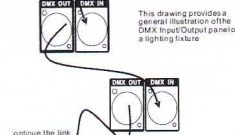

Branchement Maître/Eslave

1. Connectez le côté mâle à 3 broches du cordon DMX sur la sortie (femelle) à 3 broches du premier appareil.
2. Connectez l'extrémité du cordon provenant du premier appareil (fiche femelle à 3 broches) sur l'entrée de l'appareil suivant (fiche mâle à 3 broches). Branchez ensuite la sortie de l'appareil sur l'entrée de l'appareil suivant, etc.

Le réglage pour un fonctionnement en maître/esclave ou autonome requiert souvent une initialisation du premier appareil de la chaîne soit par un paramétrage du panneau de contrôle, soit par des commutateurs DIP. Par ailleurs, les appareils peuvent également nécessiter un paramétrage en esclave. Veuillez consulter les instructions d'emploi dans ce manuel pour avoir des instructions complètes pour ce type d'installation et de configuration.



Montage

Vous pouvez installer cet appareil dans n'importe quelle position pourvu qu'il y ait une ventilation suffisante. Lors du choix d'un emplacement, tenez compte de la facilité d'accès à l'appareil pour des travaux de maintenance et de nettoyage.

Utilisez toujours de câbles de sécurité

Ne jamais installer l'appareil à un endroit exposé à la pluie, l'humidité, aux changements de température importants et présentant une ventilation limitée.

RIGGING

La lyre à led comporte un dispositif de fixation unique qui se trouve en-dessous de la base. C'est la combinaison de l'attache omega fournie et du point de fixation du câble de sécurité (voir ci-contre). Lorsque vous installez cet appareil sur une traverse, utilisez un crochet compatible avec l'attache omega et fixez-le à travers le trou au moyen d'une vis M10. Pour une sécurité supplémentaire, attachez un câble d'acier sur l'un des points de fixation présents sur la base.

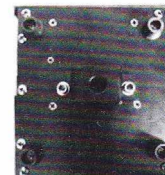


Tableau des canaux DMX

9 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	0-255	PAN 0-540°
2	0-255	Tilt 0-220°
3	0-255	Dimmer 0-100%
4	0-255	Rouge 0-100%
5	0-255	Vert 0-100%
6	0-255	Bleu 0-100%
7	0-255	White 0-100%
8	0-255	Stroboscope (lent vers rapide)
9	0-5	Pas de fonction
	6-15	ROUGE 100% / VERT UP / BLEU 0%
	16-25	ROUGE DOWN / VERT 100% / BLEU 0%
	26-35	ROUGE 0% / VERT 100% / BLEU UP
	36-45	ROUGE 0% / VERT DOWN / BLEU 100%
	46-55	ROUGE UP / VERT 0% / BLEU 100%
	56-65	ROUGE 100% / VERT 0% / BLEU DOWN
	66-75	ROUGE 100% / VERT UP / BLEU UP
	76-85	ROUGE DOWN / VERT DOWN / BLEU 100%
	86-95	ROUGE 100% / VERT 100% / BLEU 100% / BLANC 100%
	96-110	Auto1 Vitesse (lent vers rapide)
	111-125	Auto2 Vitesse (lent vers rapide)
	126-140	Auto3 Vitesse (lent vers rapide)
	141-155	Auto4 Vitesse (lent vers rapide)
	156-170	Auto5 Vitesse (lent vers rapide)
	171-185	Auto6 Vitesse (lent vers rapide)
	186-200	Auto7 Vitesse (lent vers rapide)
	201-215	Auto8 Vitesse (lent vers rapide)
	216-230	Sound1 Sensibilité (faible vers élevé)
	231-245	Sound2 Sensibilité (faible vers élevé)
	246-254	Pas de fonction
	255	Maintenir pendant 5 secondes. Pour remettre le système à zéro

12 Canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	0-255	PAN 0-540°
2	0-255	PAN 16 bit
3	0-255	Tilt 0-220°
4	0-255	Tilt 16 bit
5	0-255	Vitesse Pan & Tilt (lent vers rapide)
6	0-255	Dimmer 0-100%
7	0-255	Rouge 0-100%
8	0-255	Vert 0-100%
9	0-255	Bleu 0-100%
10	0-255	Blanc 0-100%


Data aansluiting

Gebruik data kabels om toestellen met elkaar te verbinden. Indien U uw eigen kabel bouwen wilt gebruik hoogwaardige kabels die het signaal goed overdragen en niet gevoelig zijn voor elektromagnetische interferenties.

KABELCONNECTOREN

De kabel moet een XLR stekker op één eind en een XLR contra op het andere eind hebben.

DMX connector configuratie



De eindweerstand vermindert signaalfouten. Om transmissie problemen en storingen te voorkomen is het aanbevolen een DMX signaal eindweerstand aan te sluiten.

LET OP

Geen contact maken tussen common en chassis massa. Indien de common op de massa aangesloten is kan een aardlus ontstaan en het toestel werkt willekeurig. Controleer de kabels d.m.v. een ohmmeter om de polariteit te controleren en te waarborgen dat de pins niet op aarde aangesloten of met elkaar kortgesloten zijn.

3-PIN NAAR 5-PIN CONVERSIE TABEL


Let op! Indien u een controller met een 5-pin DMX uitgangconnector gebruikt hebt u een 5-pin naar 3-pin adapter nodig.

Zie de tabel beneden voor de juiste conversie:

Leider	3 Pin contra (uitgang)	5 Pin stekker (Ingang)
Massa/afscherming	Pin 1	Pin1
Data (-) signaal	Pin 2	Pin 2
Data (+) signaal	Pin 3	Pin 3
	Niet gebruiken	Niet gebruiken
	Niet gebruiken	Niet gebruiken

Installatie van een DMX seriële data link

- Sluit het 3-pin stekkereind van de DMX kabel op de uitgang (3-pin contra) van de controller.
- Sluit het contra eind van de kabel dat van de controller komt op de ingang (3-pin stekker) van het naaste toestel aan.
- Sluit de uitgang van het naaste toestel op de ingang van het volgende toestel aan enz.



This drawing provides a general illustration of the DMX Input/Output panel of a lighting fixture.



Het is vaak het geval bij master-slave en automatische werking dat het eerste toestel in de rij door instellingen op de controle paneel of DIP

NL

1. ALVORENS U BEGINT

Verpakkingsinhoud:

- 1 x Mini Beam
- 1x Handleiding
- 1x XLR lead
- 1x omega clamp

Uitpakken

Onmiddellijk naar de aankoop van het toestel, verwijder voorzichtig de verpakking en wees zeker dat het toestel in goede toestand is. Breng direct uw dealer op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal indien onderdelen of het karton door het transport beschadigd zijn. Bewaar het karton en alle verpakkingsmaterialen. Indien het toestel moet gerepareerd worden is het belangrijk het toestel in zijn originele verpakking te versturen.

Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding aandachtig door. Ze bevat belangrijke informatie voor de installatie, gebruik en onderhoud van dit toestel.

- Bewaar deze handleiding.
- Wees zeker dat u het toestel op de juiste spanning aansluit en dat de lichtnetspanning niet hoger dan de op de zijde van het toestel aangegeven spanning is.
- Alleen voor gebruik binnenshuis!
- Om vuur en elektrische schokken te verhinderen bescherm het toestel tegen regen en vochtigheid. Wees zeker dat geen ontvlambare materialen in de buurt van het toestel zijn tijdens de werking.
- Plaats het toestel in een ruimte met voldoende ventilatie en in tenminste 50cm afstand van oppervlakken. Wees zeker dat de ventilatie openingen niet geblokkeerd zijn.
- Verwijder het stopcontact alvorens u het toestel onderhoud of de zekering vervangt. Gebruik alleen een zekering met dezelfde specificaties.
- Gebruik het toestel niet in ruimtes met een temperatuur van meer dan 40°C.
- In geval van een ernstig probleem stop het toestel direct. Verzoek nooit het toestel zelfs te repareren. Alle reparaties moeten van een ervaren technicus doorgevoerd worden. Gebruik alleen onderdelen met dezelfde specificaties.
- Sluit het toestel niet op een dimmer pack aan.
- Nooit het netsnoer beschadigen of platdrukken.
- Nooit aan de kabel trekken.
- Nooit in de lichtbron kijken.

2. INSTALLATIE


Trek de voedingskabel uit het stopcontact alvorens U de zekering vervangt. Gebruik alleen een zekering met dezelfde specificaties

Aansluiten van meerdere toestellen

Indien U meerdere toestellen via een DMX controller of gesynchroniseerde lichtshows in een master/slave modus wilt sturen hebt U een seriële data kabel nodig. Het gecombineerde aantal van kanalen die alle toestellen in een seriële verbinding nodig hebben bepaalt de hoeveelheid van toestellen die de data verbinding kan ondersteunen.

Belangrijk: Alle toestellen in een seriële data verbinding moeten in één enkele lijn verbonden zijn. Max. lengte van een seriële data link: 500 meters (1640 ft.) Maximaal aanbevolen aantal van toestellen in een seriële data link: 32.

4 : MENU

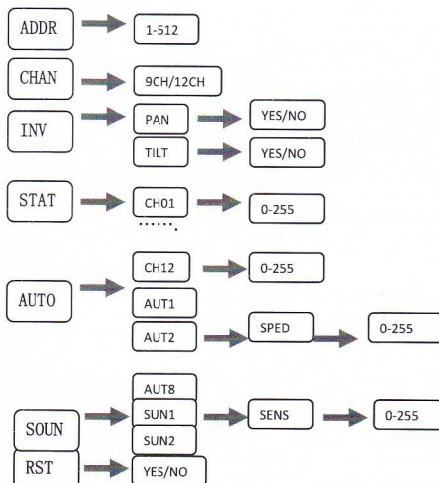

Caractéristiques techniques

Alimentation:	100-240V~ 50/60Hz
Consommation:	50W
Source de lumière:	4 LED RVBB 10W haute puissance 4-in-1
Canaux DMX.....	9/12
Programmes intégrés.....	8
Sortie.....	1700 Lux max. à 3m
Pan / Tilt:	Abscisse: 540°, Ordonnée: 190°
Fonction:	Contrôle audio, automatique, Maître-esclave, DMX512
Entrée DMX.....	Fiche XLR mâle à verrouillage
Sortie DMX.....	Fiche XLR femelle à verrouillage
Configuration des broches XLR	Broche 1 blindage, broche 2 (-), broche 3 (+)
Dimensions.....	130 (L) x 130 (l) x 220mm (H) mm
Poids net:	1,6kg

D

1. VORBEREITUNGEN

Verpackungsinhalt:

- 1 x Mini Beam Lichteffekt
- Bedienungsanleitung
- XLR Kabel
- Omega Halterung

Auspacken


Sofort nach Empfang vorsichtig den Karton auspacken und den Inhalt überprüfen. Alle Teile müssen vollständig und in einwandfreiem Zustand sein. Sofort die Transportfirma benachrichtigen und das Verpackungsmaterial aufbewahren, wenn Teile Transportschäden aufweisen. Verpackungsmaterial auch für späteren Transport des Geräts aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme lesen. Sie enthält wichtige Informationen über Installation, Gebrauch und Instandhaltung des Geräts.

- Die Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren und an den nächsten Bediener weitergeben.
- Stets die Netzspannung vor Anschluss des Geräts überprüfen Sie muss mit der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen und darf auf keinen Fall höher sein.
- Dieses Gerät ist nur für Innengebrauch!
- Um Brand und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Keine brennbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lassen.
- Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort und in mindestens 50cm Entfernung zur nächsten Fläche angebracht werden. Darauf achten, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert oder verstopft sind.
- Immer erst das Gerät vom Netz trennen, bevor es gewartet oder die Sicherung ersetzt wird. Die Sicherung nur durch eine identische ersetzen.
- Das Gerät mit einer Sicherheitskette befestigen. Das Gerät niemals nur am Kopf tragen, sondern auch am Sockel.
- Die Raumtemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Das Gerät niemals bei höheren Temperaturen betreiben.
- Bei Betriebsstörungen das Gerät sofort ausschalten. Das Gerät niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Alle verwendeten Ersatzteile müssen mit den Originalteilen identisch sein.

4 :FUNKCIJE MENIJA

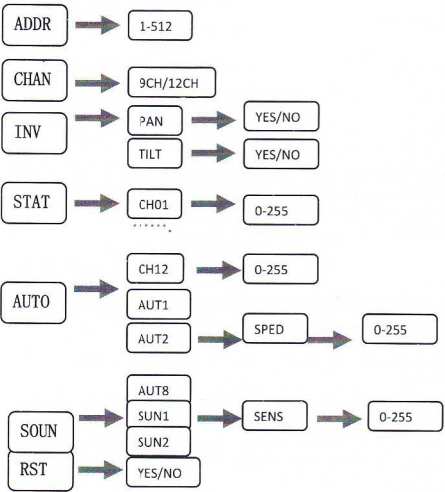

Tehnični podatki

Napajanje:	100-240V AC, 50/60Hz~
Poraba:	50W
Vir svetlobe:	4 x 10W RGBW LED's 4-v-1, visoke svetilnosti
DMX kanali	9/12 kanalov
Vgrajeni programi	8
Izhod:	1700 Lux max. na 3m
PAN / TILT:	X os: 540°, Y os: 190°
Funkcije:	Zvočna aktivacija, Samodejno, Master/Slave, DMX512
Vhod:	3-pin XLR
Izhod:	3-pin XLR
Konfiguracija pinov.....	Pin1 zemlja, pin 2 (-), pin 3 (+)
Dimenzije.....	130 (L) x 130 (W) x 220mm (H) mm
Neto teža :	1.6 kg