











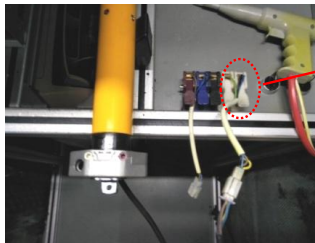
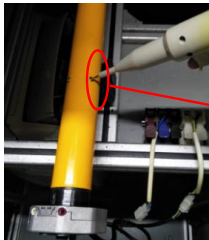
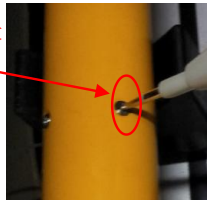






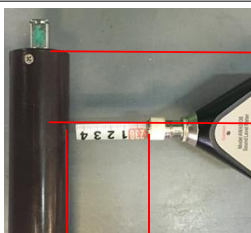

适用类型: FTS系列	制程站别: 接地噪音高压测试	人数: 1	标准工时:	日期: 2018/6/8
作业步骤:				
1.电机放入治具		2.接线		3.低压测试电机吸合
		 <p>按测试盒上的线序提示, 将电机电源线接入</p>		   <p>如电机为120V, 将开关打至低压80V; 如电机为230V, 将开关打至低压190V, 再打测试盒的开关2次, 使电机正反转, 听电机有无吸合不良的杂音或则其他异音</p>
4.测试噪音				
  <p>如电机为120V, 将电压打至高压120V; 如电机为230V, 将电压打至高压230V, 再打测试盒开关, 正反转测试电机噪音分贝</p>		   <p>★按图示在外管减速端往下6-10cm, 且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值</p>   <p>★测试必须关闭门窗</p>		
5.高压、接地测试电源线接线		7.高压、接地测试		
 <p>按图示琴键线序将电源线从左到右按右边接线线序进行接线</p>		   <p>测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下测试枪按钮, 测试枪指示灯亮, 开始测试</p>  <p>测试中, “TEST” 黄色指示灯亮</p>  <p>测试结束, 测试合格时, “PASS” 绿色指示灯亮</p>  <p>测试结束, 测试不合格时, “FAIL” 红色指示灯亮, 并伴有警报声音</p>		