
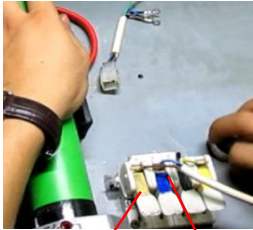


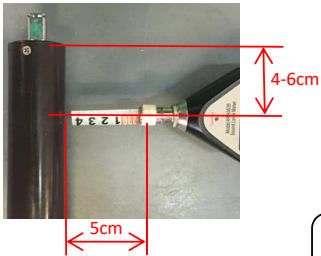
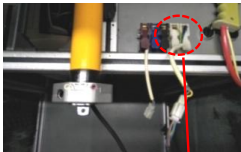
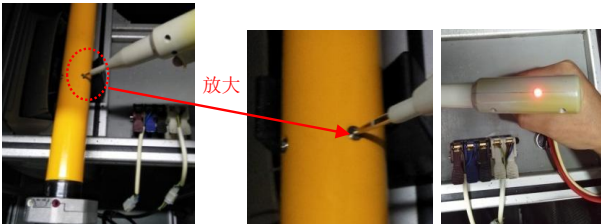

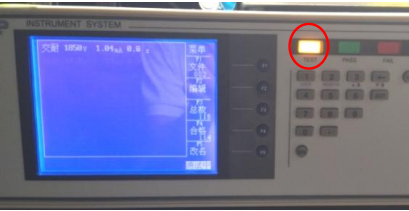

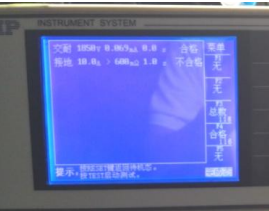


# D00YA 作业指导书JS-9-1.639 C/00



适用类型：R/Z型电机[CM833#]	制程站别：接地噪音高压测试	人数：1	标准工时：	日期：2019/2/18
作业步骤：				
<p>1.电机装入治具</p> 	<p>2.接线</p>  <p>棕（230V/220V） 蓝（230V/220V） 黑（120V/110V） 白（120V/110V）</p>	<p>3.低压测试电机吸合</p>  <p>短按（时间小于1S）行程头引出设置线按钮，可以控制电机上/下行及停止</p>	<p>4.测试噪音</p>  <p>开关打到高压，再按引出设置线按钮，电机减速端靠近耳朵处听，无杂音异音、变音等现象。正反转都要检查</p> <p>★注意不要反转，电机无杂音、异响</p>	
 <p>按到高压，在按正反转，分贝仪距离电机减速端5CM处测噪音值</p> <p>★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值</p>	<p>5.高压、接地测试电源线接线</p>  <p>接地线接左边琴键夹，蓝（白）、棕（黑）线接右边琴键夹</p> <p>放大</p> <p>高压、接地测试接线琴键夹</p>	<p>6.高压、接地测试</p>  <p>测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处，然后按下测试枪按钮，测试枪指示灯亮，开始测试</p>	<p>7.电机恢复出厂设置</p>  <p>通电状态下长按行程引出设置线，直到电机第三次声音及转动提示后松手，电机恢复出厂设置成功，期间会有两次转动提示，不要松开按</p> <p>★测试不合格时设备红色指示灯亮，并伴有警报声音，按下“RESET”键重置设备</p> <p>★电机出厂前必须100%恢复出厂设置</p>	
 <p>测试中，“TEST”黄色指示灯亮</p>	 <p>测试结束，测试合格时，“PASS”绿色指示灯亮</p>	 <p>测试结束，测试不合格时，“FAIL”红色指示灯亮，并伴有警报声音</p>		