


# D00YA 作业指导书JS-9-1.388 C/00



<b>适用类型:</b> E/S、EQ/S型电机[538#]	<b>制程站别:</b> 接地噪音高压测试	<b>人数:</b> 1	<b>标准工时:</b>	<b>日期:</b> 2018/8/6
--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------	---------------------


作业步骤:

**1.电机装入治具**




按表格线序进行接线操作

**2.接线**

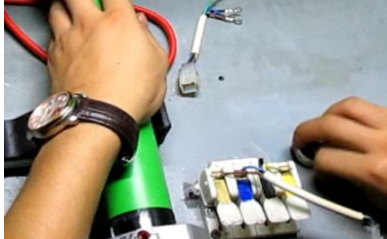

按表格线序进行接线操作

**3.对码**




★进行对码、添码、设行程等操作前都需要进入编程模式

538#适用遥控器型号:  
DD1271I、DD1391I、  
DD2200I、DD1392I、  
DD2201I


按一下行程头按钮，电机一直转动提示，表明已进入编程模式。此时按一下遥控器的P2键，电机停止转动约3S，对码成功

**4.低压测试电机吸合**



按到低压测试吸合，再长按发射器的上行键和下行键不松手，测试电机是否正常吸合转动


**5.测试噪音**



开关打到高压，电机减速端靠近耳朵处听不能有杂音异音、变音等现象，正反转都要检查

★注意不要反转

**6.高压、接地测试电源线接线**



打到高压，再长按发射器上和下行键，分贝仪距离电机减速端5CM处测噪音值

★按图示在外管减速端往下4-6cm，且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值


★测试必须关闭门窗

按图示琴键线序将电源线从左到右按右边接线线序进行接线

高压、接地测试接线琴键夹


**7.高压、接地测试**

接地、高压测试接线			
三芯线接线线序			
230V/220V	黄绿线	棕、蓝	
120V/100V	绿线	黑、白	
四芯线接线线序			
230V/220V	黄绿线	棕、蓝、黑	
120V/100V	绿线	黑、白、红	
四芯线接线线序			
230V/220V	黄绿线	棕、蓝、黑、白	
120V/100V	绿线	黑、白、红、灰	

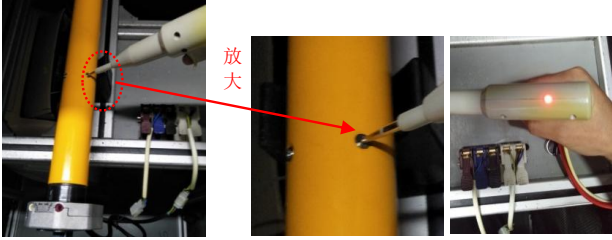

测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处，然后按下测试枪按钮，测试枪指示灯亮，开始测试

**8.恢复出厂**

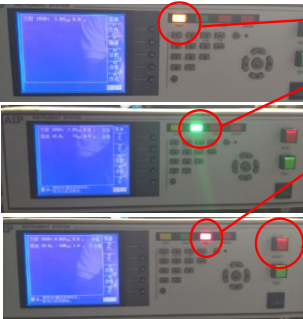

测试中，“TEST”黄色指示灯亮

测试结束，测试合格时，“PASS”绿色指示灯亮

测试结束，测试不合格时，“FAIL”红色指示灯亮，并伴有警报声音

★测试不合格时设备红色指示灯亮，并伴有警报声音，按下“RESET”键重置设备

编辑模式下长按行程头15S直到第三次停止转动提示，此事放手恢复出厂设置

★出厂之前需要100%恢复出厂设置