


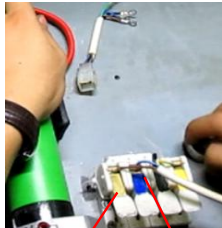





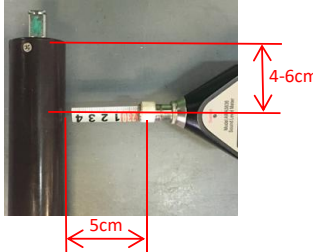



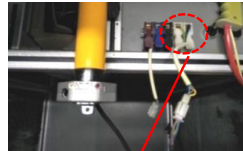
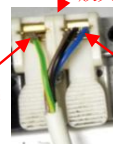
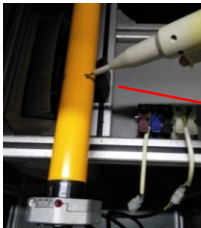
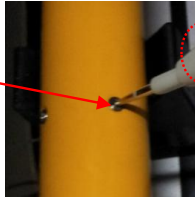
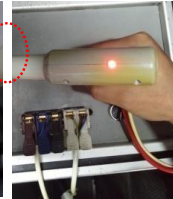



DOOYA 作业指导书JS-9-1.571 C/00



适用类型: E/Y电机[434#]		制程站别: 接地噪音高压测试		人数: 1		标准工时:		日期: 2019/3/8		 	
作业步骤:											
1.电机装入治具		2.接线		3.测试行程头按钮功能		4.对码		5.低压测试电机吸合			
		 棕 蓝		 按一下行程头按钮或长按2S, 电机有声音或转动提示, 证明行程按钮功能正常		 上行键 停止键 下行键 指示灯按钮 电机通电, 按一下发射器指示灯按钮, 背面黄色指示灯亮, 迅速按一下停止键, 再同时按一下上+下行键, 再按一下停止键, 电机抖动一下, 对码成功		 按到低压测试吸合, 再长按发射器的上行键和下行键, 测试电机正常吸合转动			
6.测试噪音						7.高压、接地测试电源线接线					
 开关打到高压, 长按上行键和下行键电机减速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现 ★注意不要反转				 按到高压, 在按正反转, 分贝仪距离电机减速端5CM处测噪音值		 ★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值		 放大		 NG OK ★测试必须关闭门窗	
 放大		 放大		接地线 蓝线和棕线							
8.高压、接地测试											
 放大						 测试中, “TEST”黄色指示灯亮 测试结束, 测试合格时, “PASS”绿色指示灯亮 测试结束, 测试不合格时, “FAIL”红色指示灯亮, 并伴有警报声音 ★测试不合格时设备红色指示灯亮, 并伴有警报声音, 按下“RESET”键重置设备		RESET键			
测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下测试枪按钮, 测试枪指示灯亮, 开始测试											