
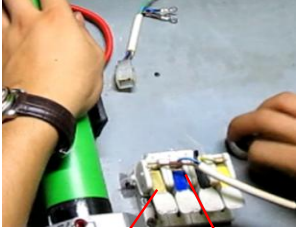
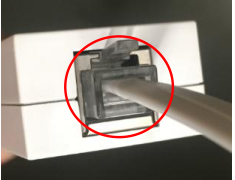


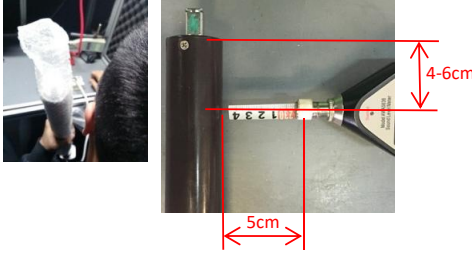


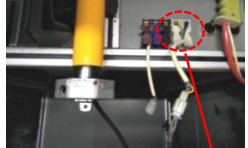
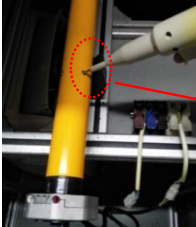
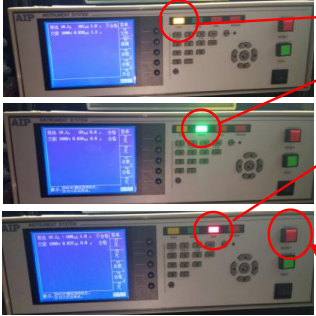


# D00YA 作业指导书JS-9-1.601 C/00



适用类型: DM35EQL/Y016型电机[CM13866#]	制程站别: 接地噪音高压测试	人数: 1	标准工时:	日期: 2019/5/5
作业步骤:				
<p>1.电机装入治具</p> 	<p>2.接线</p>  <p>棕 (230V/220V) 蓝 (230V/220V) 黑 (120V/110V) 白 (120V/110V)</p>	<p>3.测试水晶头</p>  <p>将水晶接头插入到测试盒端口中,按串口测试治具上、停、下,电机能做出相应反馈</p>  <p>上行 停止 下行</p> <p>★若按测试治具上/下无反应,长按串口测试治具上+下5S,电机鸣叫一声为CM13866#客户串口协议</p>	<p>5.低压测试电机吸合</p>  <p>按到低压测试吸合,按测试治具的上行键或下行键,测试电机正常吸合转动</p>	
<p>6.测试噪音</p>  <p>开关打到高压,电机减速端靠近耳朵处听,无杂音异音、变音等现象,正反转都要检查</p> <p>★注意不要反转</p>  <p>按到高压,在按正反转,分贝仪距离电机减速端5CM处测噪音值</p> <p>★按图示在外管减速端往下4-6cm,且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值</p>  <p>放大</p>  <p>NG OK</p> <p>★测试必须关闭门窗</p>			<p>7.高压、接地测试电源线接线</p>  <p>放大</p> <p>左边琴键夹接黄绿线(绿线),右边琴键夹接蓝(白)线和棕(黑)线</p>	
<p>8.高压、接地测试</p>  <p>放大</p> <p>测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处,然后按下测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试</p>		<p>9.恢复出厂</p>  <p>测试中,“TEST”黄色指示灯亮 测试结束,测试合格时,“PASS”绿色指示灯亮</p> <p>测试结束,测试不合格时,“FAIL”红色指示灯亮,并伴有警报声音</p> <p>★测试不合格时设备红色指示灯亮,并伴有警报声音,按下“RESET”键重置设备</p> <p>RESET键</p> <p>通电状态下长按行程头设置按键10秒,电机蜂鸣3声,左右转动提示1次(5秒时也会蜂鸣3声,左右转动提示1次不要松手),电机恢复出厂设置</p> <p>★转包装前必须100%进行恢复出厂操作</p>		