

Руководство пользователя

Добро пожаловать	2
Схема устройства	4
Быстрый старт	6
Техника безопасности	14
Решение проблем	16

glo™ приветствует вас!


glo™ – это современная технология нагревания табака, раскрывающая уникальные оттенки истинного табачного вкуса.

Вы всего в нескольких шагах от новых и необычных ощущений.


Чтобы помочь вам, мы создали это простое руководство пользователя.

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед началом работы и храните руководство в надежном месте.


Устройство для нагревания табака glo™ предназначено для использования совершеннолетними. Хранить в недоступном для детей месте.

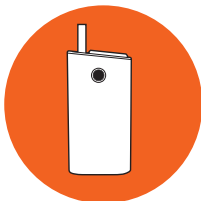

Устройство
для нагревания
табака glo™

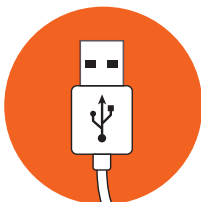

USB-кабель

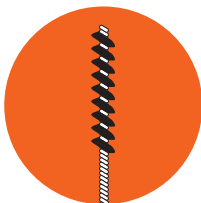

Щеточка для чистки

Возможно использование универсального адаптера.

Закажите USB-кабель, поддерживающий
ток заряда 2A или более.

Neostiks™ приобретаются отдельно.


01 Вход нагревателя

02 Затвор

03 Кнопка управления

04 USB-порт для зарядки

05 Заслон для чистки

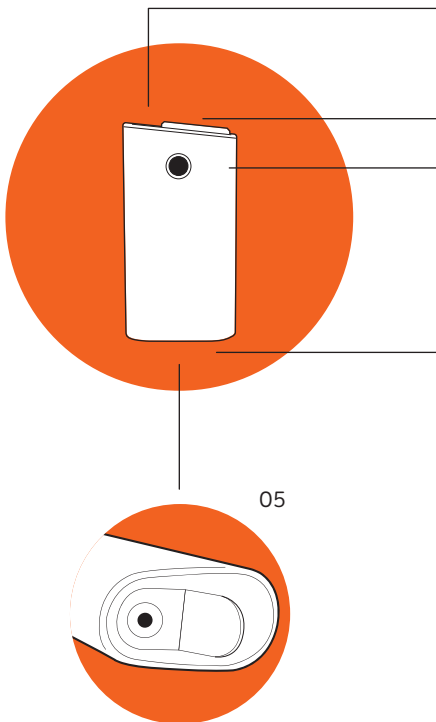

01



02



03



04



01 Зарядка

Вставьте один конец USB-кабеля в USB-порт для зарядки в устройстве для нагревания табака **glo™**, а другой – в USB-порт на компьютере или в зарядном устройстве. Световой индикатор на кнопке управления покажет уровень заряда.



СТАТУС ЗАРЯДКИ:



Заряжен на 25%



Заряжен на 50%



Заряжен на 75%



Заряжен на 99%



Заряжен полностью



Полная зарядка занимает от 2 до 4 часов и обеспечивает свыше 20 сеансов использования.

Устройство для нагревания табака **glo™** может быть использовано даже во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако процесс зарядки приостанавливается на время использования устройства и возобновляется после окончания сеанса.

02 Установка Neostiks™

Отодвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания табака **glo™** в сторону и аккуратно вставьте **Neostiks** внутрь, слегка прокручивая, пока цветной ободок на кончике фильтра **Neostiks** не скроется из виду. В этот момент вы должны почувствовать, как **Neostiks** полностью вошел в камеру нагревания устройства **glo™**.

ВНИМАНИЕ! Обычные сигареты не предназначены для использования в устройстве для нагревания табака **glo™**. Пожалуйста, используйте только **Neostiks**, специально разработанные для использования с устройством **glo™**. Подробности – на сайте www.myglo.ru

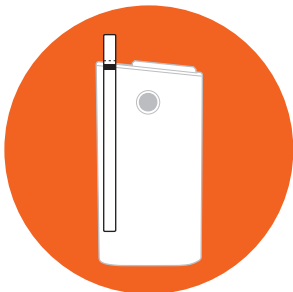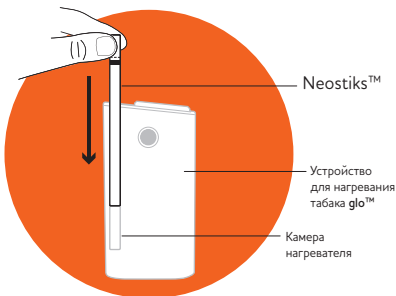


03 Включение

Зажмите кнопку на 3 секунды, пока не почувствуете вибрацию.

Отпустите кнопку.

Процесс нагревания начался, о чем сообщает световая индикация.

Спустя 40 секунд на устройстве для нагревания табака glo™ загорятся все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз завибрирует, показывая, что готово к использованию.

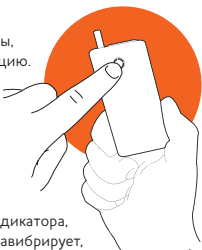

ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Осталось 30 секунд



Осталось 20 секунд



Осталось 10 секунд



Готово к использованию


04 Использование

Сеанс использования длится 3,5 минуты. Процесс использования схож с курением. Вдыхайте аэрозоль через фильтр **Neostiks**, будто делаете обычную затяжку. Не делайте глубоких затяжек.

Если вы почувствуете, что вкус пропал, подождите несколько секунд, чтобы **Neostiks** прогрелись лучше.


За 20 секунд до окончания сеанса устройство завибрирует. 3 из 4 световых индикаторов потухнут.

Сеанс нельзя приостановить. Используемые **Neostiks** необходимо извлекать и заменять новыми перед началом следующих сеансов.

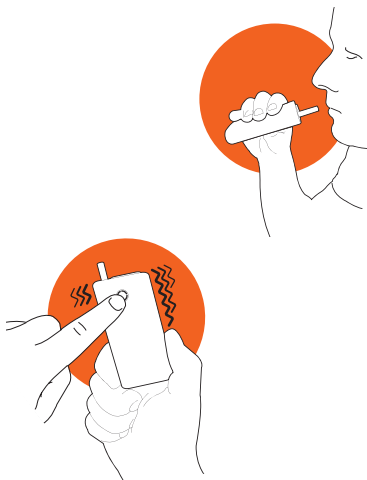

05 Извлечение Neostiks™

Возьмите **Neostiks** за фильтр и вытащите из устройства. Будьте аккуратны, так как нагретые **Neostiks** могут быть еще горячими.

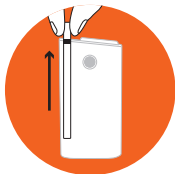

06 Утилизация Neostiks™

Поместите **Neostiks** в пепельницу или мусорную корзину. После каждого сеанса необходимо проверять, закрыт ли затвор на устройстве.



07 Режим отключенной вибрации

Функция вибрации в устройстве для нагревания табака **glo™** по умолчанию включена. Чтобы отключить вибрацию, зажмите контрольную кнопку на устройстве на 10 секунд. Устройство для нагревания табака **glo™** слегка завибрирует через 3 секунды.


Продолжайте держать контрольную кнопку нажатой. Устройство дважды завибрирует, в этот момент отпустите кнопку и нажмите снова, чтобы выключить функцию вибрации. Это должно быть сделано в течение 5 секунд, пока устройство вибрирует.

Чтобы снова включить функцию вибрации, зажмите контрольную кнопку устройства для нагревания табака **glo™** на 10 секунд. После 3 секунд устройство не завибрирует. Продолжайте держать контрольную кнопку нажатой. Устройство завибрирует один раз, в этот момент отпустите кнопку и тут же нажмите ее снова, чтобы включить функцию вибрации. Это должно быть сделано в течение 5 секунд, пока устройство вибрирует.

08 Проверка уровня заряда

Чтобы узнать уровень заряда, нажмите и отпустите контрольную кнопку.

Узнать уровень заряда во время сеанса нельзя. Подробнее о перезарядке рассказано в разделе 1 на странице 6 настоящего руководства.

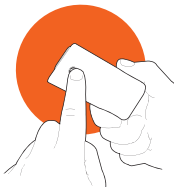

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:



100% заряда, доступно
свыше 20 сеансов



Осталось 75% заряда



Осталось 50% заряда



Осталось 25% заряда,
доступно около 5 сеансов





Требуется перезарядка

09 Очистка

Перед очисткой устройства убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло.

Откройте затвор наверху и отодвиньте заслон внизу устройства.

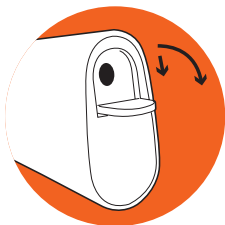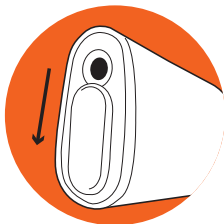


ВНИМАНИЕ!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТЯЯСТИ
ИЛИ ВЫТАЩИТЬ ОСТАТКИ ТАБАКА
ИЗ УСТРОЙСТВА! ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОРЧЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА GLO™


Для очищения камеры нагревателя используйте специальную щеточку, входящую в комплект. Для наилучшего результата прочистите устройство с обеих сторон.

Устройство для нагревания табака glo™ необходимо очищать каждые 20 сеансов для качественной работы устройства.

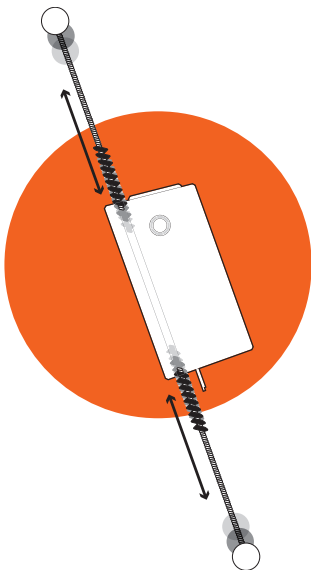

10 Как очищать щеточку

Просто ополосните щеточку под проточной водой. Перед очищением устройства для нагревания табака glo™ убедитесь, что щеточка высохла.

- 1 Прочтите все инструкции перед использованием устройства и храните руководство пользователя в надежном месте.
- 2 Устройство для нагревания табака **glo™** предназначено для использования совершеннолетними. Хранить в недоступном для детей месте.
- 3 Лицам с физическими или умственными недостатками рекомендуется использовать указанное устройство под присмотром ответственных лиц.
- 4 Не допускайте, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака **glo™**, чистили и проводили его обслуживание.
- 5 Содержит литиево-ионный аккумулятор. Не утилизируйте с бытовыми отходами. 
- 6 Устройство для нагревания табака **glo™** должно заряжаться от 2 до 4 часов. Если устройство не заряжается полностью по истечении 4 часов, прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 8-800-500-88-83. Больше об уровне заряда можно узнать в разделе «Быстрый старт» настоящего руководства.
- 7 Не используйте устройство или USB-кабель с внешними повреждениями.
- 8 Подключать только к сетям с выходными характеристиками 5В, 2А. Подключение к сетям более низких параметров приведет к увеличению времени зарядки.
- 9 Вы можете использовать собственный адаптер переменного/постоянного тока вместе с прилагаемым USB-кабелем. Убедитесь, что выходные характеристики адаптера совместимы с устройством для нагревания табака **glo™**. Используйте адаптер только от проверенного поставщика, имеющего соответствующую национальную сертификацию/знак соответствия, относящуюся к электробезопасности в стране использования.
- 10 Соблюдайте технику безопасности, описанную в руководстве пользователя, при использовании адаптера переменного/постоянного тока.
- 11 Не оставляйте без присмотра устройство для нагревания табака **glo™** во время зарядки.

- 12 Не оставляйте устройство для нагревания табака **glo™** вблизи источников тепла или в местах с повышенной температурой, например, на приборной доске автомобиля под прямыми солнечными лучами.
- 13 Не заряжайте устройство вблизи легко-воспламеняющихся материалов или в местах повышенной пожарной опасности, например, на заправочных станциях.
- 14 Храните все элементы, поставляемые с устройством для нагревания табака **glo™**, в недоступном для детей месте. Мелкие части могут представлять опасность удушья в случае попадания в дыхательные пути.
- 15 Не роняйте, не давите, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте устройство для нагревания табака **glo™** или USB-кабель в воду.
- 16 Устройство предназначено для использования исключительно с **Neostiks**.
- 17 Проводите чистку устройства с использованием специальной щетки и только так, как указано в руководстве пользователя.
- 18 Не модифицируйте, не открывайте и не чините самостоятельно устройство для нагревания табака **glo™** или USB-кабель.

Диапазон рабочих температур

Устройство работает: от -20 до 60°C

Оптимальный заряд: от 10 до 45°C

Ограниченный заряд: от 0 до 10°C (1/2 от полного заряда)


Производитель: Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA Великобритания, Лондон, Глоуб Хаус, Уотер Стрит 1

Импортер: АО «Международные услуги по маркетингу табака», 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2

Модель: G003

В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагревания табака **glo™**, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки по телефону 8-800-500-88-83



Индикатор ошибок	Неисправность
	<p>Устройство для нагревания табака glo™ не заряжается.</p>
	<p>Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.</p>
	<p>Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.</p>

Возможная причина	Возможное решение
Аккумулятор устройства для нагревания табака glo™ , возможно, перегрелся.	Переместите устройство в более холодное место, чтобы устройство для нагревания табака glo™ остыло.
Аккумулятор устройства для нагревания табака glo™ , возможно, переохладился.	Переместите устройство в более теплое место, чтобы устройство для нагревания табака glo™ согрелось.
Аккумулятор устройства для нагревания табака glo™ , возможно, исчерпал заряд.	Проверьте уровень заряда нажатием контрольной кнопки на устройстве. Подзарядите при необходимости. Сверьтесь с инструкциями из раздела «Быстрый старт».
Аккумулятор устройства для нагревания табака glo™ , возможно, перегрелся.	Переместите устройство в более холодное место, чтобы устройство для нагревания табака glo™ остыло.
Аккумулятор устройства для нагревания табака glo™ , возможно, переохладился.	Переместите устройство в более теплое место, чтобы устройство для нагревания табака glo™ согрелось.
Новый сеанс начат слишком рано после внезапного завершения предыдущего сеанса.	Дайте устройству остыть и не используйте его в течение 90 секунд перед началом нового сеанса. Если проблема осталась, верните устройство для нагревания табака glo™ производителю.

Индикатор ошибок	Возможная причина	Рекомендуемое действие
	Ошибка #1 Слишком низкая температура.	Запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки потребителей glo™  Email: info@myglo.ru  Бесплатный телефон: 8-800-500-88-83
	Ошибка #2 Слишком высокая температура.	
	Ошибка #3 Слишком низкая температура.	
	Ошибка #4 Слишком высокая температура.	

Если вы прочитали раздел «Решение проблем» и ни одно решение не помогло исправить проблему с устройством нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки потребителей glo™ для получения дополнительной информации или совета по устранению неисправности.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Служба поддержки потребителей glo™



Email:
info@myglo.ru



Бесплатный телефон:
8-800-500-88-83