

PART NO.

編 番

6HK1-XYSA01-8

HITACHI

Reliable solutions

Engine Parts Catalog

エンジンパーツカタログ

ZAXIS

330-3

Series

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

ISUZU (いすゞ) : 6HK1-XYSA01

Serial No. 050001 ~
適用号機

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

下表を部品注文, 機械管理等にご利用ください。

製品識別番号 Product Identification Number	
エンジン型式 Engine Type	ISUZU (いすゞ) : 6HK1-XYSA01-5
エンジン製番 Engine Mfg. Number	

This parts catalog shows the ENGINE components of ZX330-3 Series Excavator.

このパーツカタログは、ZX330-3 シリーズ油圧ショベルに使用しているエンジン部品を掲載してあります。


■ Applicable Model (適用機種)

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)
			—
ZX330-3	1V7	050001-	○
ZX350-3	BDK	050001-	○
ZX350LC-3	BFP	050001-	○
ZX350H-3	1V8	050001-	○
ZX350K-3	1V9	050001-	○
ZX330-3F	1VM	050001-	○
ZX350H-3F	1VN	050001-	○
ZX350K-3F	1VP	050001-	○

■ Mark (記号)

表示方法/INDICATION	適用機種・地域/ APPLICABLE MODEL・SPEC
—	全機種共通 ALL MODEL

■ ID Plate (ID プレート)

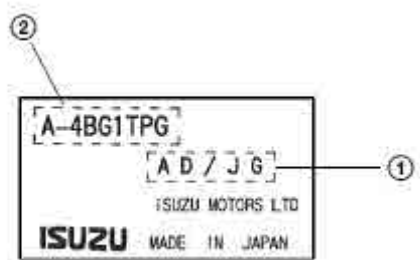

(1) Applied Date: Indicated in alphabetical character on the ID Plate.

(A=0, B=1, C=2, D=3, etc...)

For example: March '96 = AD/JG

完成年月： ID プレートには、アルファベットで完成年月を表示しています。

例： 1996 年 3 月 = AD/JG

(2) Engine Model Name : Individual model is indicated.

エンジン型式： エンジン型式が表示されています。

■ Abbreviation List (略語表)

ABBREVIATIONS 略 語	DEFINITION 原 語
A	AMPEPE
ACCEL	ACCELERATOR
ACL	AIR CLEANER
ADJ	ADJUSTER
AL	ALUMINUM
A/R	AS REQUIRED
ASM	ASSEMBLY
AUTO	AUTOMATIC
B=	BREADTH
BRG	BEARING
BRK	BRAKE
BRKT	BRACKET
CAC	CHARGE AIR COOLER
C/BL	CYLINDER BLOCK
CLU	CLUTCH
CMPR	COMPRESSOR
COMB	COMBINATION
COMPL	COMPLETE
CONN	CONNECTING
CONT	CONTROL
CVR	COVER
CYL	CYLINDER
D=	DIAMETER
DC	DIRECT CURRENT
DIAPH	DIAPHRAGM
DIFF	DIFFERENTIAL
EGR	EXHAUST GAS RECIRCULATION
ENG	ENGINE
EXC	EXCEPT
EXH	EXHAUST
E#	ENGINE NUMBER
EXP	EXPORT
FIG NO.	FIGUER NUMBER
FLEX	FLEXIBLE
FRT	FRONT
FWD	FORWARD
G	GRAM
GEN	GENERATOR
GOV	GOVERNOR
GRD=	GRADE
G/RATIO	GEAR RATIO
H=	HEIGHT
HD	HEAD
HEX	HEXAGON
HSG	HOUSING
ID=	INSIDE DIAMETER
IGN	IGNITION
INCL	INCLUDING
INJ	INJECTION
INL	INLET
ISC	IDLE SPEED CONTROL
JBK	JIDOSHA BUHIN KOGYO CO.
KG	KILOGRAM
KM/H	KILOMETER PER HOUR

ABBREVIATIONS 略 語	DEFINITION 原 語
KOYO	KOYO SEIKO CO.
KW	KILOWATT
L	LITER
L1=	LENGTH(VERTICAL)
L2=	LENGTH(SIDE)
L=	LENGTH
LH	LEFT HAND
LK	LOCK
LVR	LEVER
LWR	LOWER
MAN	MANUAL
MANIF	MANIFOLD
MTG	MOUNTING
M/T	MANUAL TRANSMISSION
MM	MILLIMETER
NACHI	FUJIKOSHI CO.
NGK	NIHON TOKUSHU TOGYO CO.
NO.	NUMBER
NOK	NOK CO.
NOS	NIHON OIL SEAL CO.
NPN	NO PART NUMBER
NPR	NIPPON PISTON RING CO.
NSG	NIPPON SHEET GLASS CO.
NSS	NOT SERVICED SEPARATELY
NSK	NIHON SEIKO CO.
NTN	TOYO BEARING GO.
OD	OUTSIDE DIAMETER
OPT	OPTION
OVS	OVERSIZE
PCV	POSITIVE CRANK CASE VENTILATION
PL	PLAIN
PRE-CHAMBER	PRECOMBUSTION CHAMBER
PROP	PROPELLER
P/S	POWER STEERING
PTO	POWER TAKE OFF
QOS	QUICK ON START
QTY	QUANTITY
QUAD	QUADRANT
RAD	RADIATOR
REG	REGULATOR
RET	RETAINER
REV	REVERSE
RH	RIGHT HAND
RR	REAR
RWD	REARWARD
SPD	SPEED
SPR	SPRING
STD	STANDARD
SW	SWITCH
SYN	SYNCHRONIZER
T=	THICKNESS
TAP	TAPPING
TC	TUBOCHARGER

ABBREVIATIONS 略 語	DEFINITION 原 語
TICS	TIMING INJECTION CINTROL SYSTEM
TEMP	TEMPERRATURE
TRANS	TRANSMISSION
UNSI	UNDER SIZE
UPR	UPPER
V	VOLT
VAC	VACUUM
VLV	VALVE
W	WATT
W/	WITH
WO/	WITHOUT
Z=	TEETH
ZN	ZINC
&	AND
"	INCH
#	NUMBER
1ST	FIRST
2ND	SECOND
3RD	THIRD
4TH	FOURTH
5TH	FIFTH
6TH	SIXTH
7TH	SEVENTH
8TH	EIGHTH
9TH	NINTH

ま え が き

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「＊」印を付けて記載しています。

数 量：「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W： 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

D： 単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

K： サービスパーツキットに含まれています。

R： 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S： 修理、サービス用として供給する部品です。

OS： オーバーサイズ部品を示します。

US： アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#： このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y： 無条件で互換性があります。

I： その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T： 組み合わせで互換性があります。

P： その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D： 変更切替時期を年月で表わします。
(例；D03／09－・・・2003年9月以降この部品を使用。)

H： 機器の製造番号を表わします。

F： フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, P と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- ◎ According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "*" is shown in front of the part name.

Q'TY: Q'ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W:** Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
- D:** Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K:** Contained in the service part kit.
- R:** Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S:** To be supplied as repair or service parts.
- OS:** Over-sized parts
- US:** Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #:** Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y:** Interchangeable part without any constraint.

- I:** Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- T:** Becomes interchangeable when combined.
- P:** Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D:** Represents the date of modification.
(Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H:** Indicates the component manufacturing No.
- F:** Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

VOORWOORD

- © Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

- (1) Model/type
- (2) Product Identificatie Nummer
- (3) Onderdeelnummer
- (4) Naam onderdeel
- (5) Hoev.
- (6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOGOOG.

- PART NAME: Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool “*” voor de naam van het onderdeel.
- Q'TY: Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

SYMBOLLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of serviceonderdeel.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met “OS” of “US” wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).

- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

VORWORT

- © Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilkatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME:	Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor der Teilbezeichnung die Kennzeichnung “*”.
Q'TY:	Menge (Q'ty) bezieht sich auf die Menge für eine einzelne Hydraulikeinheit, Bauteilmenge (quantity of components) hingegen auf die Menge für ein Montageteil.

IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K: Im Wartungsteilekit enthalten.
- R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S: Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- OS: Bauteile mit Übermaß
- US: Teile mit Untergröße
(mit “OS” oder “US” markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).

- #: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- I: Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
- T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
- P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an.
- F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

- Hinweis: Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

AVANT - P R O P O S

- © Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.

1 COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

- (1) Modèle/type
- (2) Produit Numéro d'identification
- (3) N° de référence
- (4) Dénomination du composant
- (5) Quantité
- (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « * » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: "Q'té" indique la quantité utilisée pour une unité hydraulique spécifique, néanmoins, "Quantité de composants" indique la quantité pour un ensemble.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures
- US:** Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #:** Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y:** Pièce interchangeable sans autre condition.

- I:** Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T:** Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P:** Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N° de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D:** Représente la date de modification.
(Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
- H:** Indique le numéro de fabrication du composant.
- F:** Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

PREFAZIONE

- © Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo “*”.

Q'TY: “Q'tà” indica la quantità usata per una data unità idraulica singola; tuttavia, la voce “quantità di componenti” si riferisce alle quantità per un intero complessivo.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W:** richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
- D:** indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
- K:** contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- R:** indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- S:** forniti come parti di ricambio o riparazione.
- OS:** Componenti sovradimensionati
- US:** componenti sottodimensionati (i componenti contrassegnati dal simbolo “OS” o “US” vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)

- #:** indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- Y:** componente interscambiabile senza restrizioni.
- I:** indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo “I”.
- T:** diventa interscambiabile se combinato.
- P:** indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D:** indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H:** indica il numero di fabbricazione del componente.
- F:** indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota: Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "*" aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OS:** Piezas de tamaño grande
- US:** Pieza de tamaño reducido
(Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #:** Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y:** Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I:** Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T:** Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P:** Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D:** Representa la fecha de modificación.
(Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H:** Indica el número de fabricación del componente.
- F:** Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

- Nota:** Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

FORORD

- © Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

- (1) Model/type
- (2) Produkt Identifikations-Nummer
- (3) Del Nr.
- (4) Delens navn
- (5) Antal/mængde
- (6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en indvendig del på en montage, vises dette mærke "*" foran styknavnet.

Q'TY: Stk. angiver det antal styk, der skal bruges til en enkelt, bestemt hydraulisk enhed, mens antal dele angiver antallet af komponenter i en samlet del.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W: Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
- D: Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatte delen i en montage.
- K: Indeholdt i reservedelskittet.
- R: Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparations- eller servicedele.
- OS: Overdimensionerede dele.
- US: Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)
- #: Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y: Del, der kan ombyttes uden begrænsning.

I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.

T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.

P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

D: Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)

H: Angiver komponentens produktionsnummer.

F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

PREFÁCIO

- © De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME: Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca “*” é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY: Qtd Indica a quantidade utilizada para uma determinada unidade hidráulica simples. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peça de montagem.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W:** Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- D:** É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K:** Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R:** Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S:** Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- OS:** Peças de sobremedida
- US:** Peças subdimensionadas
(A peça com a marca “OS” ou “US” é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)

#: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.

Y: Peça permutável sem qualquer restrição.

I: Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.

T: Passa a ser permutável quando combinada.

P: Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

D: Representa a data de modificação.
(Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)

H: Indica o N.º de fábrica do componente.

F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota: Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

INNLEDNING

- © På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av en enhet står merket " * " foran delenavnet.

Q'TY: Ant. viser antallet som brukes på en bestemt enkel hydraulisk enhet, men antall komponenter viser antallet for en monteringsdel.

SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

- W:** Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
- D:** Umulig å skifte ut som enkelt del. Skift delen i en montasjeeenhet.
- K:** Finnes i servicedelsettet.
- R:** Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S:** Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- OS:** Overdimensjonerte deler
- US:** Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #:** Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Y:** Ombyttbar del uten tvang.

I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I.

T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.

P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)

H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.

F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

F Ö R O R D

- © I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser för att förbättra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig något från din maskin. Om du har några frågor får du gärna kontakta din närmaste Hitachi-återförsäljare.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

- (1) Modell/typ
- (2) Produkt Serienummer
- (3) Reservdelsnr.
- (4) Reservdelsnamn
- (5) Anta
- (6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELKATALOGEN

PART NAME: När delen används som en inre del av en montering visas symbolen "※" framför delens namn.

Q'TY: Mängd visar mängden som används för en viss hydraulisk enhet, medan komponentmängd visar mängden för en monteringsdel.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar
(del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.
- Y: Utbytbar del utan begränsningar.

- I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.
- T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.
- P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

- D: Representerar datumet för ändringen.
(Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)
- H: Anger komponentens tillverkningsnummer.
- F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

- Obs!: När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen. tällda delen.

ESIPUHE

- © Hitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero.
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan sisäosana, osan nimen edessä on merkki " * ".

Q'TY: Lkm. kertoo tiettyyn yksittäiseen hydrauliyksikköön käytettävän määrän, mutta osien määrä kertoo yhteen kokoamisosaan käytetyn määrän.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W: Vaatii lisäkäsitelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
- D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjien) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alakokoiset osat
(osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
- #: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.

T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.

P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

D: Merkitsee muutoksen päivämäärää.
(Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)

H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.

F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- © В связи с постоянным стремлением Hitachi к повышению качества своей продукции, описание деталей в Каталоге деталей может несколько отличаться от того, что установлено на вашей машине. Если возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.

1. КАК ЗАКАЗАТЬ ДЕТАЛИ

Заказывая детали, пожалуйста, укажите следующие пункты.

- (1) Модель/тип
- (2) Идентификационный номер изделия
- (3) Номер детали
- (4) Наименование детали
- (5) Количество
- (6) Имя и адрес заказчика

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ

PART NAME: Если деталь является внутренней составной частью сборочной единицы, перед наименованием детали применяется знак «*».

Q'TY: Обозначение «количество» показывает количество деталей для одного отдельного гидроагрегата, а обозначение «количество компонентов» показывает число деталей на одну сборочную единицу.

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

Символы, применяемые для кодирования сменных деталей и в колонках взаимозаменяемости, используются для отображения следующей информации.

- W:** Означает необходимость доработки на рабочей площадке. Обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.
- D:** Означает невозможность замены в виде отдельной детали. Замените деталь в составе сборочной единицы.
- K:** Означает, что деталь входит в комплект запасных частей.
- R:** Означает, что количество деталей, например, регулировочные прокладки различно, в зависимости от серийного номера машины.

S: Означает, что деталь поставляется как отдельная запасная часть или сменная деталь.

OS: Означает детали завышенного размера.

US: Означает детали заниженного размера (Характеристика деталей с метками "OS или US" приведена в колонке, которая следует за колонкой деталей стандартного размера).

#: Означает вновь принятые детали в составе оборудования или компонента.

Y: Означает взаимозаменяемую деталь без каких либо ограничений.

I: Применяется для обозначения номера детали и количества деталей, приведённых в колонке сменных деталей. Однако детали данной группы не могут заменять детали сметкой I.

T: Деталь становится взаимозаменяемой в комплекте с другими деталями.

P: Означает детали, запрещённые к применению. Применяйте детали, которые приведены в колонке сменных деталей.

SERIAL NO. (Серийный номер соответствует):
последним шести цифрам PIN
(Идентификационного номера изделия),
на заводской табличке.

D: Обозначает дату модернизации.
(Пример: D03/09. Новая модернизированная деталь, применяемая на машинах, изготовленных, начиная с сентября месяца 2003 года).

H: Означает номер по спецификации изготовителя компонента.

F: Означает номер по спецификации изготовителя рабочего оборудования

REPLACEABLE PART:

Указан номер детали и количество сменных деталей данного вида на одну машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда заказана деталь с меткой Y, I или P, которые приведены в колонке взаимозаменяемых деталей, вместо заказанной детали автоматически может быть поставлена деталь, которая указана в колонке сменных деталей.

前 言

- ◎ 本公司不断致力于产品改进，因此可能会有某些变更未能及时记载到零件图册中。若对机器或零件图册有疑问，请向最近的代理店询问。

1. 如何订购零部件

订购零部件时，请详细注明下列各项：

- (1) 机型
- (2) 产品识别号
- (3) 零件图号
- (4) 零件名
- (5) 数量
- (6) 订购者姓名和地址

2. 如何使用零件图册

零件名： 零部件的名称。装配（总成）部件的各组成零件，在零件名前用标记“*”表示。

数量： 表示一台机器所用的零件数量，但对于装配（总成）部件则表示组成一个部件的零件数量。

符号说明： 服务代码栏及互换性栏中各符号的含义如下：

- W: 表示需进行现场加工作业，请向最近的代理店询问。
- D: 表示该零件为装配部件的组成部分，不能单独更换，应更换包含该零件的部件。
- K: 表示服务备件中含有该零件。
- R: 表示不同机器中该零件的数量不同，如调整垫片。
- S: 表示该零件是维修、服务用供给品。
- OS: 比标准尺寸大的零件。
- US: 比标准尺寸小的零件。
- (标有“OS”或“US”的零件写在标准尺寸零件的下面一行。)
- #: 表示该页零件表中新增加的零件
- Y 表示该零件和“替换零件”栏所表示的零件可相互替换。

- I: 表示“替换零件”栏中的零件可替换本零件，但反之不行。
- T: 表示该零件和“替换零件”栏中的零件组装成的部件有互换性。
- P: 表示禁止使用该零件，应使用“替换零件”栏里的零件。

适用机号： 本零件图册中的适用机号采用产品识别号的六位数简写方式予以表示。

D: 以字母 D 开头，表示零件变更切换的年月。
(例：“D03/09-”表示 2003 年 09 月后使用该零件。)

H: 以字母 H 开头，表示部件的制造号。

F: 以字母 F 开头，表示工作装置的制造号。

替换零件： 替换零件的图号及其所需的数量记录在此栏中。

注： 订购零部件时，若“互换性”栏中标有“Y”、“I”、“P”，则自动按“替换零件”栏所表示零部件供货。

CONTENTS

目 次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
ENGINE		エンジン			
1878129820	005: ENGINE GASKET KIT (1/10)	005: エンジンガasketキット (1/10)	D05/08-	001	
	005: ENGINE GASKET KIT (2/10)	005: エンジンガasketキット (2/10)	D05/08-	003	
	005: ENGINE GASKET KIT (3/10)	005: エンジンガasketキット (3/10)	D05/08-	005	
	005: ENGINE GASKET KIT (4/10)	005: エンジンガasketキット (4/10)	D05/08-	007	
	005: ENGINE GASKET KIT (5/10)	005: エンジンガasketキット (5/10)	D05/08-	009	
	005: ENGINE GASKET KIT (6/10)	005: エンジンガasketキット (6/10)	D05/08-	011	
	005: ENGINE GASKET KIT (7/10)	005: エンジンガasketキット (7/10)	D05/08-	013	
	005: ENGINE GASKET KIT (8/10)	005: エンジンガasketキット (8/10)	D05/08-	015	
	005: ENGINE GASKET KIT (9/10)	005: エンジンガasketキット (9/10)	D05/08-	017	
	005: ENGINE GASKET KIT (10/10)	005: エンジンガasketキット (10/10)	D05/08-	019	
1111804771	010: CYLINDER HEAD COVER (1/2)	010: シリンダヘッドカバー (1/2)	D05/08-	021	
	010: CYLINDER HEAD COVER (2/2)	010: シリンダヘッドカバー (2/2)	D05/08-	023	
8976069968	011: CYLINDER HEAD (1/2)	011: シリンダヘッド (1/2)	D05/08-	025	
	011: CYLINDER HEAD (2/2)	011: シリンダヘッド (2/2)	D05/08-	027	
8980052794	012: CYLINDER BLOCK	012: シリンダブロック	D05/08-	029	
1113609031	013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE	013: オイルパン、レベルゲージ (1/2)	D05/08-	031	
	013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE	013: オイルパン、レベルゲージ (2/2)	D05/08-	033	
8976014380	014: CAMSHAFT AND VALVE	014: カムシャフト、バルブ	D05/08-	035	
8976030040	015: CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL	015: クランクシャフト、ピストン、フライホイール	D05/08-	037	
1113416892	020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING (1/2)	020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)	D05/08-	039	
	020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING (2/2)	020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (2/2)	D05/08-	041	
8943934911	022: ENGINE MOUNTING	022: エンジンマウント	D05/08-	043	
8976033033	025: INLET MANIFOLD	025: インレットマニホールド	D05/08-	045	
8943936724	027: EXHAUST MANIFOLD	027: エキゾーストマニホールド	D05/08-	047	
1117402690	028: VENTILATION SYSTEM (1/2)	028: ベンチレーションシステム (1/2)	D05/08-	049	
	028: VENTILATION SYSTEM (2/2)	028: ベンチレーションシステム (2/2)	D05/08-	051	
1136501334	030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (1/3)	030: ウォータポンプ、コローションレジスタ (1/3)	D05/08-	053	
	030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (2/3)	030: ウォータポンプ、コローションレジスタ (2/3)	D05/08-	055	
	030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (3/3)	030: ウォータポンプ、コローションレジスタ (3/3)	D05/08-	057	
8976020483	031: THERMOSTAT AND HOUSING	031: サーモスタット、ハウジング	D05/08-	059	
	031: THERMOSTAT AND HOUSING	031: サーモスタット、ハウジング	D05/08-	061	
1136140231	032: WATER PIPING; ENGINE	032: ウォータパイピング	D05/08-	063	
1136603710	033: FAN AND FAN BELT	033: ファン、ファンベルト	D05/08-	065	
1144004381	036: TURBOCHARGER SYSTEM	036: ターボチャージャシステム	D05/08-	067	
8982418450	037: TURBOCHARGER (1/4)	037: ターボチャージャ (1/4)	D05/08-	069	
	037: TURBOCHARGER (2/4)	037: ターボチャージャ (2/4)	D05/08-	071	
	037: TURBOCHARGER (3/4)	037: ターボチャージャ (3/4)	D05/08-	073	
	037: TURBOCHARGER (4/4)	037: ターボチャージャ (4/4)	D05/08-	075	
1156035081	040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)	040: フューエルインジェクションシステム (1/2)	D05/08-	077	
	040: FUEL INJECTION SYSTEM (2/2)	040: フューエルインジェクションシステム (2/2)	D05/08-	079	
8980139862	041: FUEL FILTER AND BRACKET	041: フューエルフィルタ、ブラケット	D05/08-	081	
	041: FUEL FILTER AND BRACKET	041: フューエルフィルタ、ブラケット	D05/08-	083	
0911501060	042: FUEL PUMP AND PIPE	042: フューエルポンプ、パイプ	D05/08-	085	
1132402322	050: OIL COOLER AND OIL FILTER	050: オイルクーラ、オイルフィルタ	D05/08-	087	
	050: OIL COOLER AND OIL FILTER	050: オイルクーラ、オイルフィルタ	D05/08-	089	
8943904143	051: OIL PUMP AND OIL STRAINER (1/2)	051: オイルポンプ、オイルストレーナ (1/2)	D05/08-	091	
	051: OIL PUMP AND OIL STRAINER (2/2)	051: オイルポンプ、オイルストレーナ (2/2)	D05/08-	093	
1096752290	052: OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE (1/2)	052: オイル、バキュームパイピング (1/2)	D05/08-	095	
	052: OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE (2/2)	052: オイル、バキュームパイピング (2/2)	D05/08-	097	
8980011912	057: EMISSION PIPING	057: エミッションパイピング	D05/08-	099	
1811004142	060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (1/4)	060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (1/4)	D05/08-	101	


CONTENTS

目次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
		060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (2/4)	060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (2/4)	D05/08-	103
		060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (3/4)	060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (3/4)	D05/08-	105
		060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (4/4)	060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (4/4)	D05/08-	107
8943795431		061: BATTERY AND ENGINE ELECTRICAL PARTS	061: バッテリー、エンジン電気部品	D05/08-	109
1811230530		065: STARTER	065: スタータ	D05/08-	111
1811230530		065: STARTER	065: スタータ	D06/10-	113
1811230530		065: STARTER	065: スタータ	D09/10-	115
1812143632		066: GENERATOR	066: ジェネレータ	D05/08-	117
8973759110		110: RADIATOR	110: ラジエータ	D05/08-	119
1826413757		810: WIRING HARNESS AND FUSE	810: ハーネス、ヒューズ	D05/08-	121
5097070301		815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (1/2)	815: ハーネス部品 (1/2)	D05/08-	123
		815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (2/2)	815: ハーネス部品 (2/2)	D05/08-	125
PARTS INDEX			索引		127

005: ENGINE GASKET KIT (1/10)
005: エンジンガスケットキット (1/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

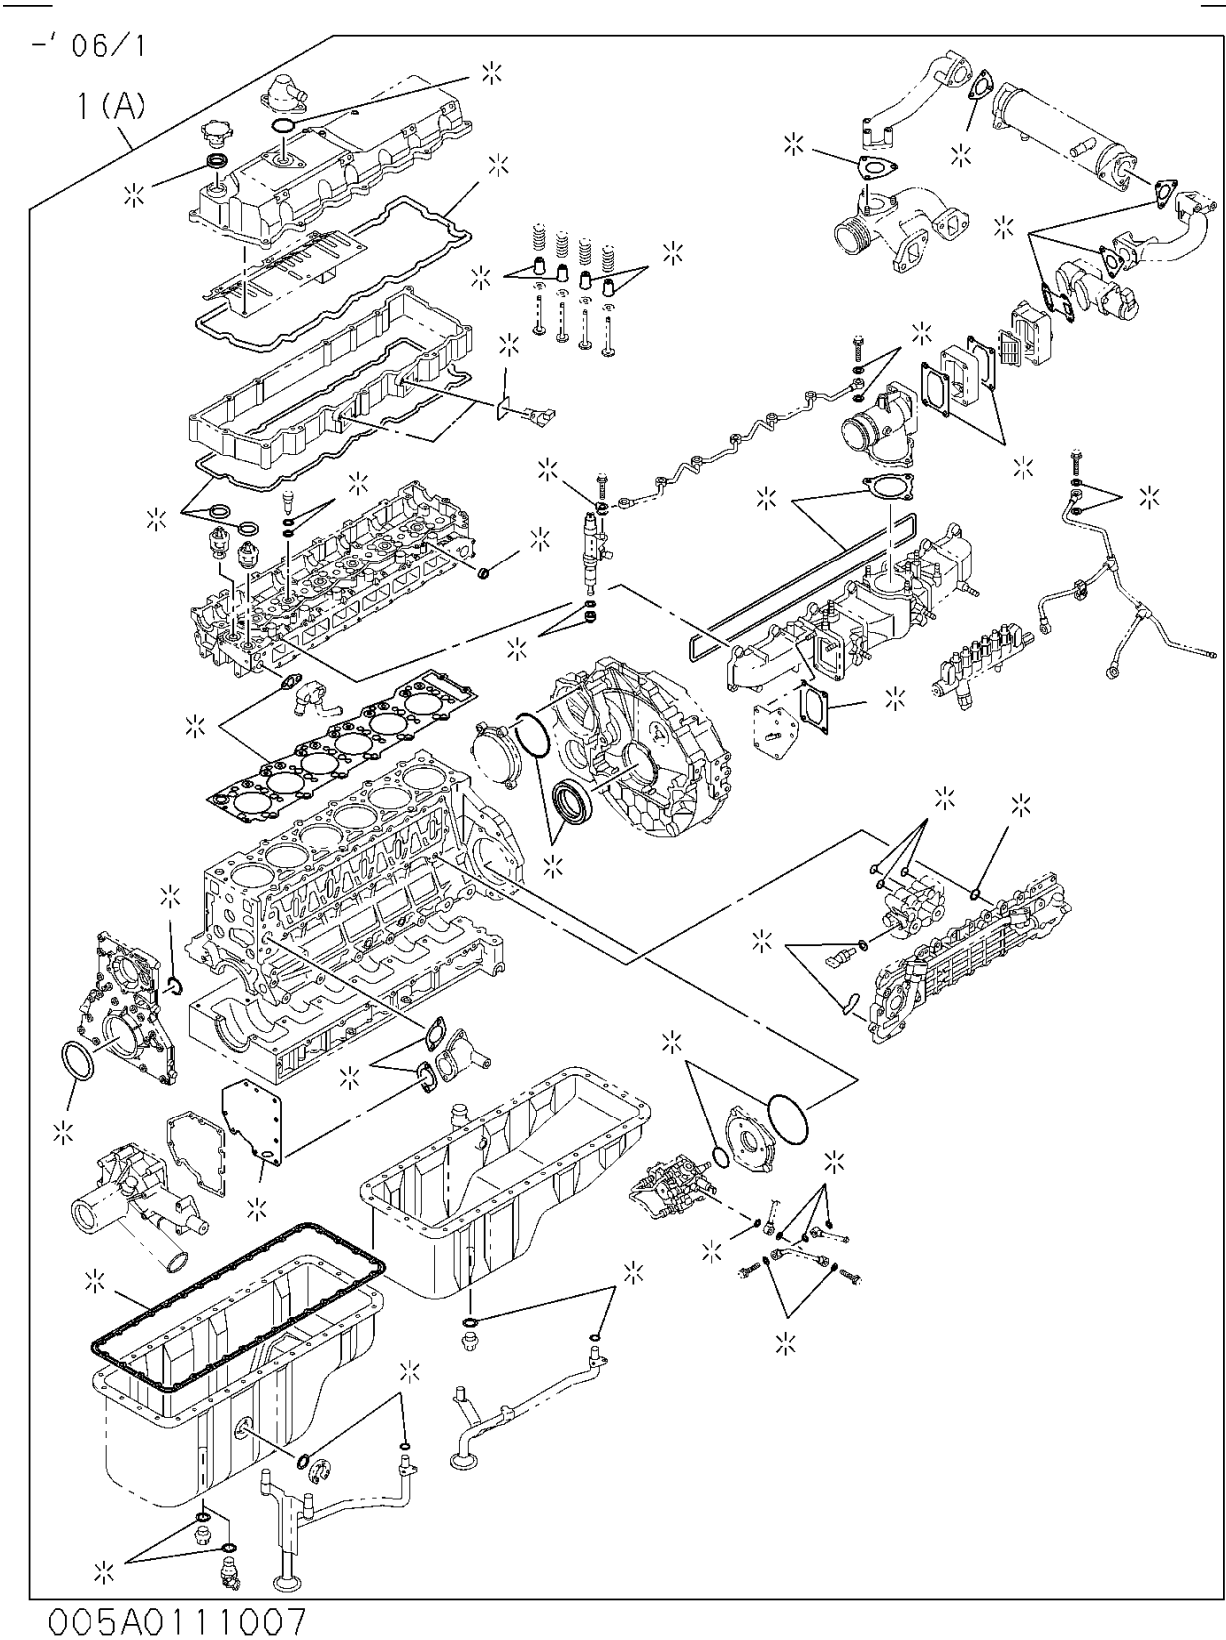


005: エンジンガasketキット (1/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (2/10)
005: エンジンガスケットキット (2/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

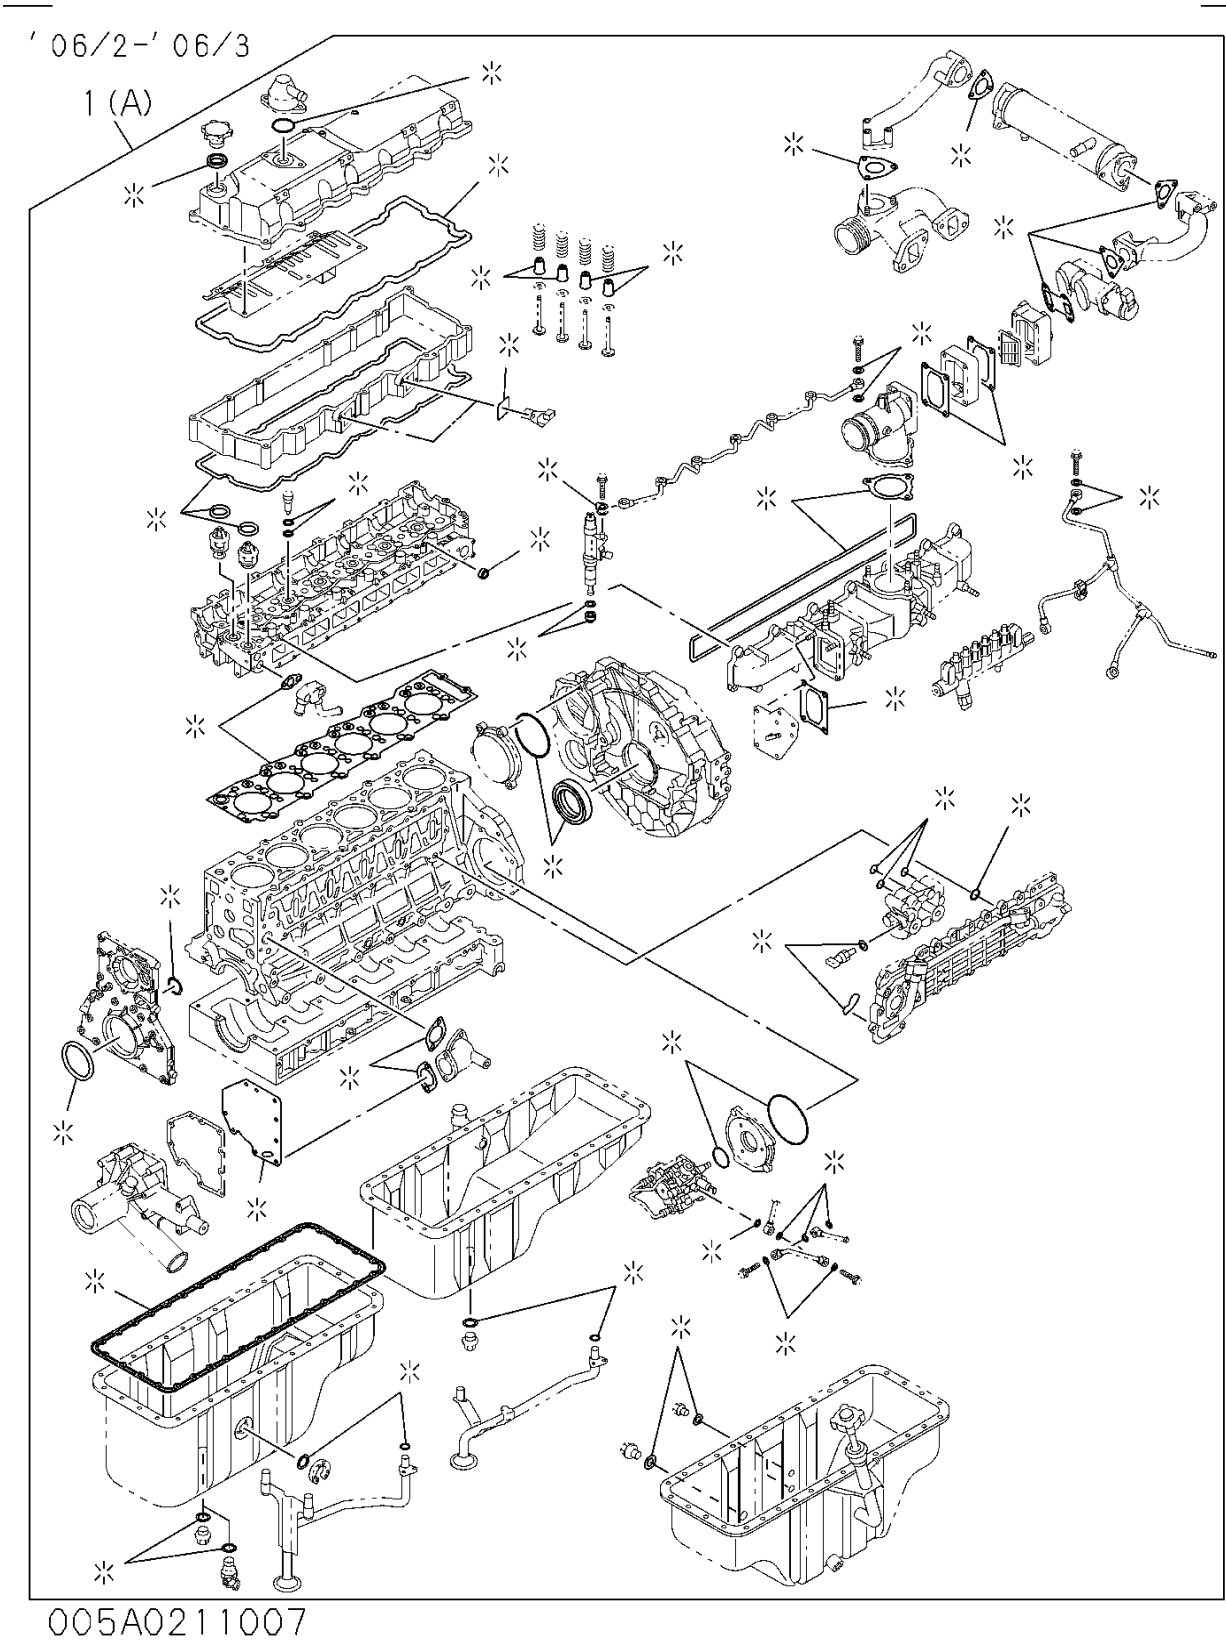


005: エンジンガasketキット (2/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (3/10)
005: エンジンガスケットキット (3/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

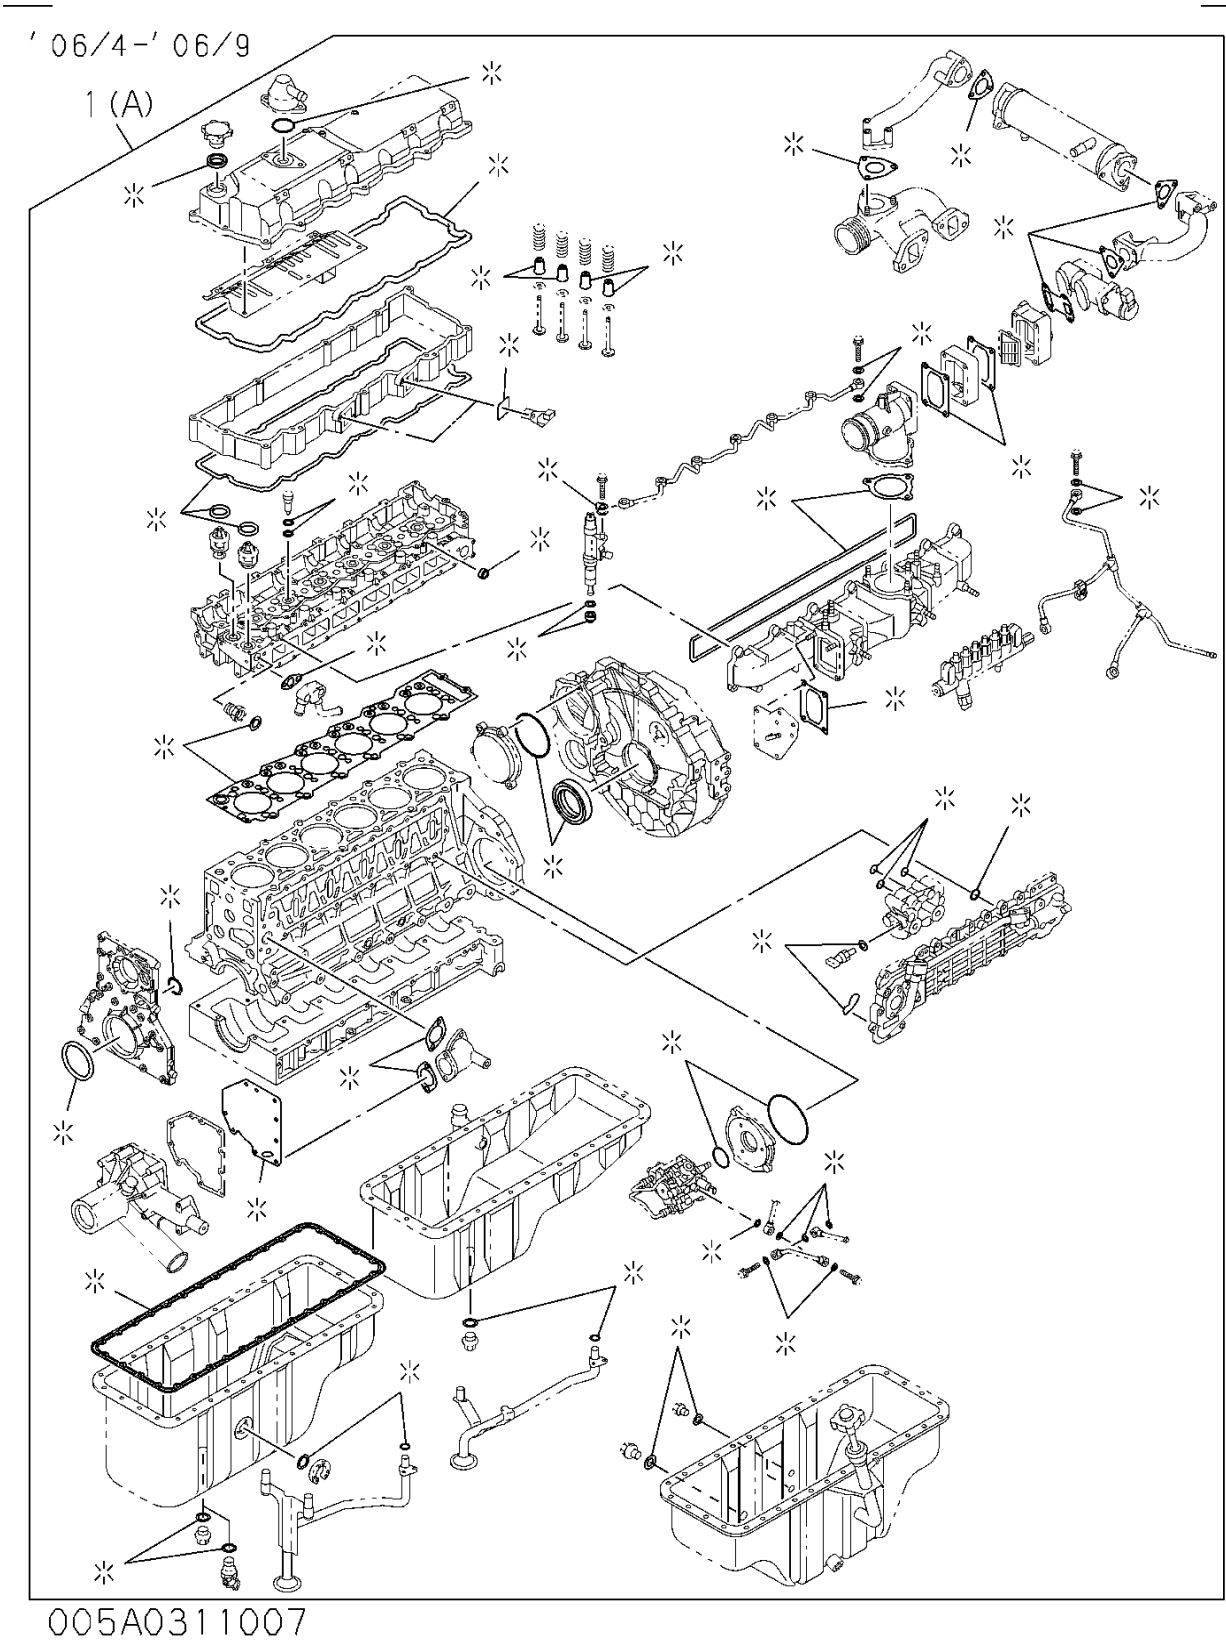


005: エンジンガasketキット (3/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (4/10)
005: エンジンガスケットキット (4/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

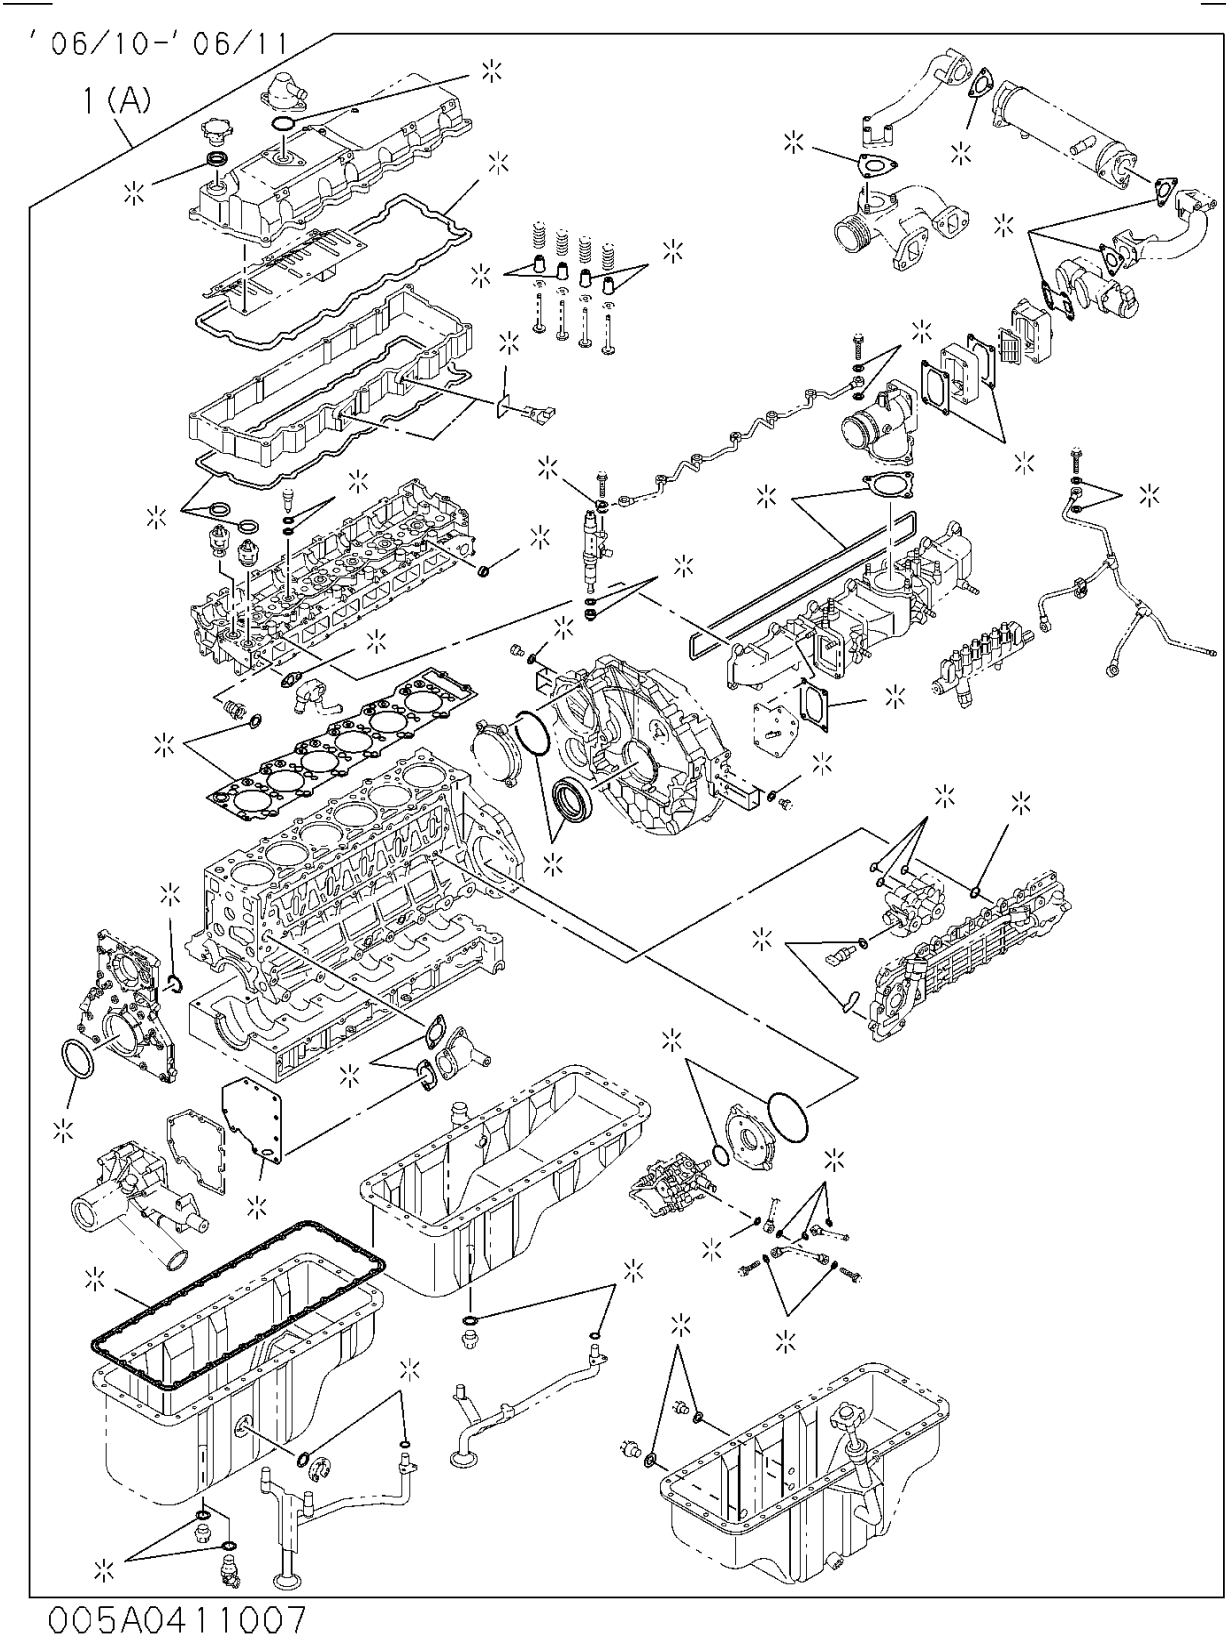


005: エンジンガasketキット (4/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (5/10)
005: エンジンガスケットキット (5/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

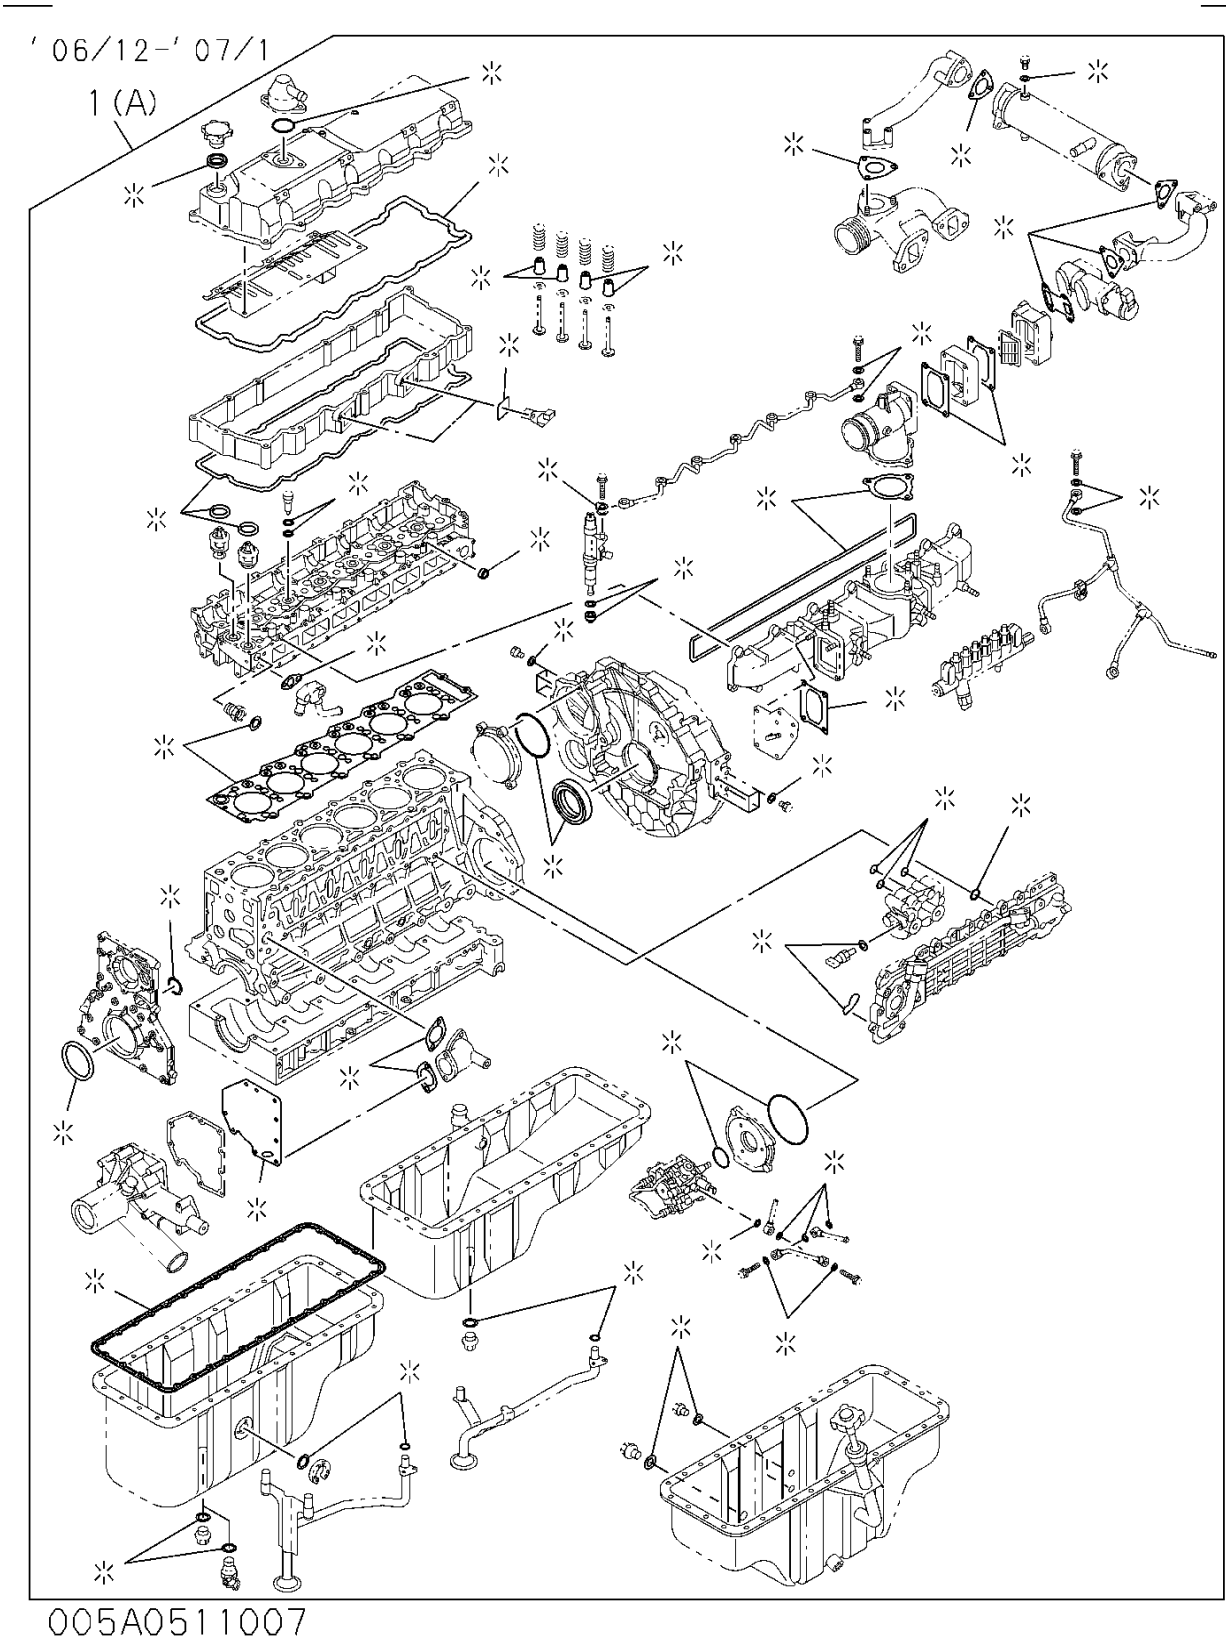


005: エンジンガasketキット (5/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (6/10)
005: エンジンガスケットキット (6/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

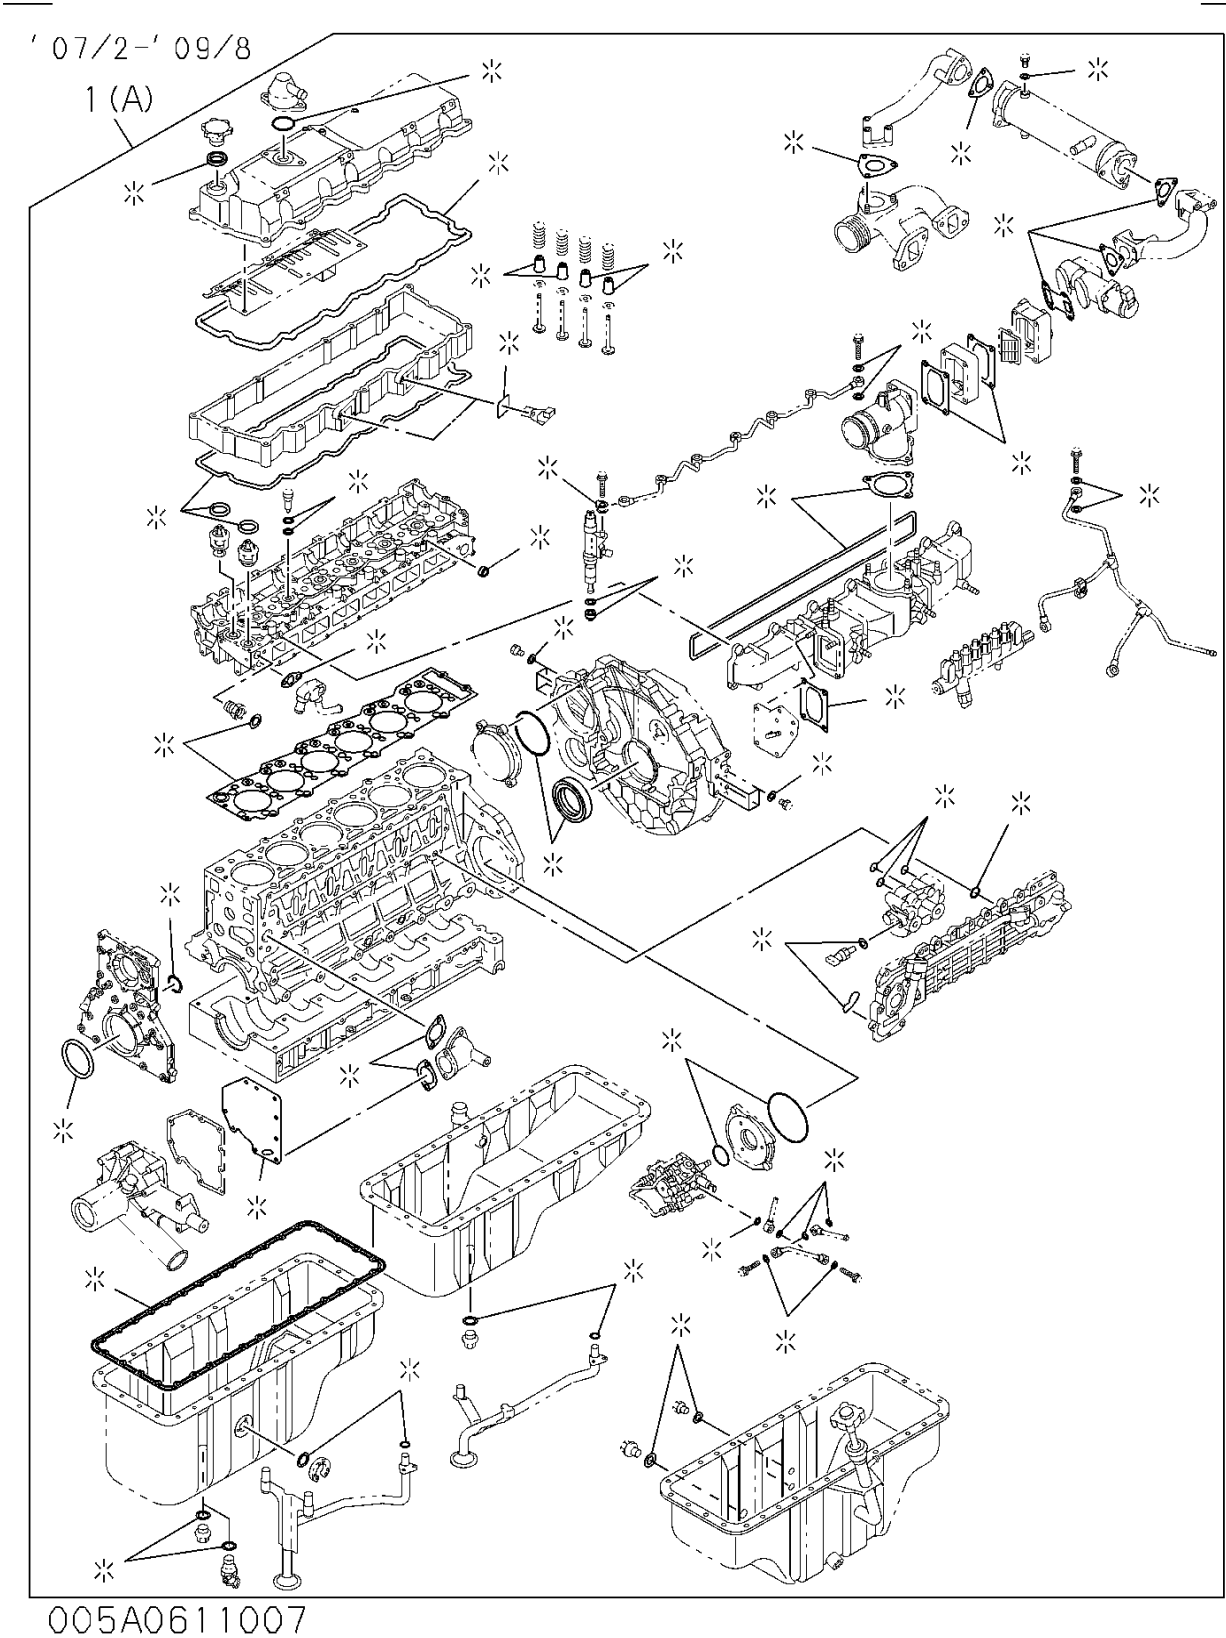


005: エンジンガasketキット (6/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (7/10)
005: エンジンガスケットキット (7/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

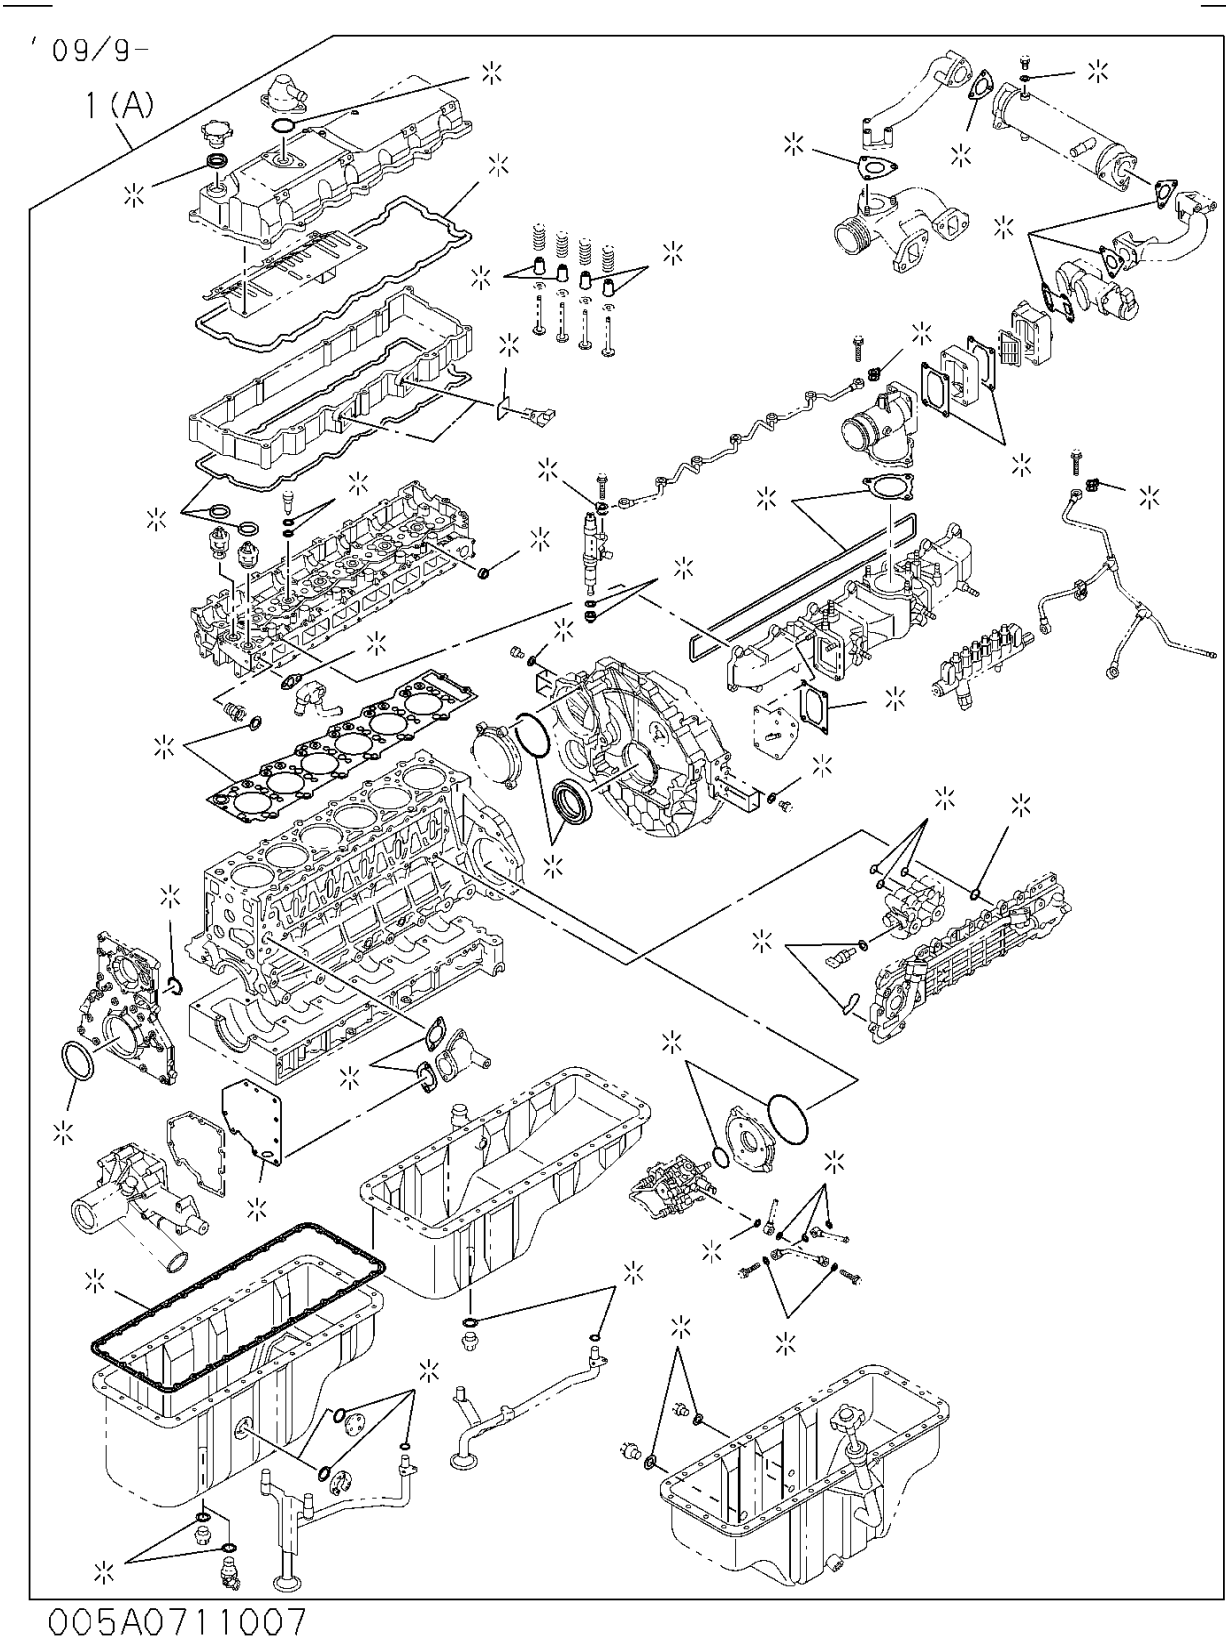


005: エンジンガasketキット (7/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

005: ENGINE GASKET KIT (8/10)
005: エンジンガスケットキット (8/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

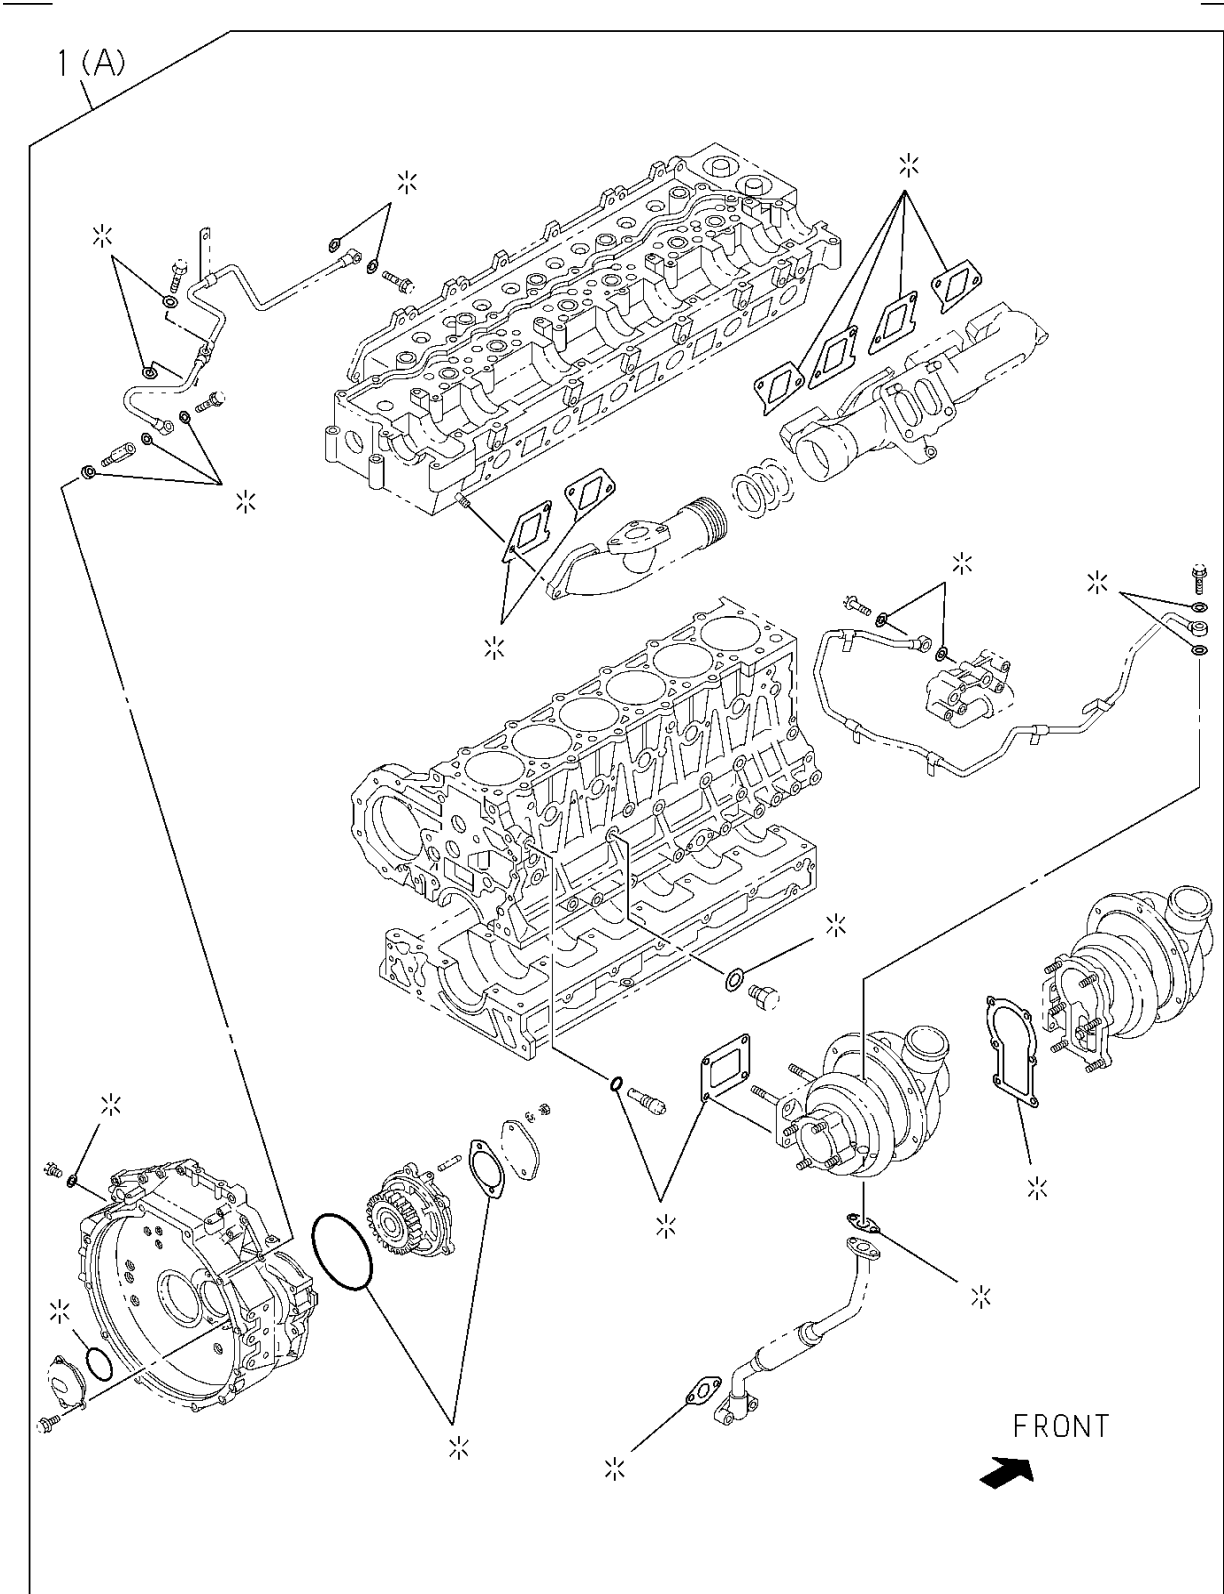

005A0811007


005: エンジンガasketキット (8/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

005: ENGINE GASKET KIT (9/10)
005: エンジンガスケットキット (9/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

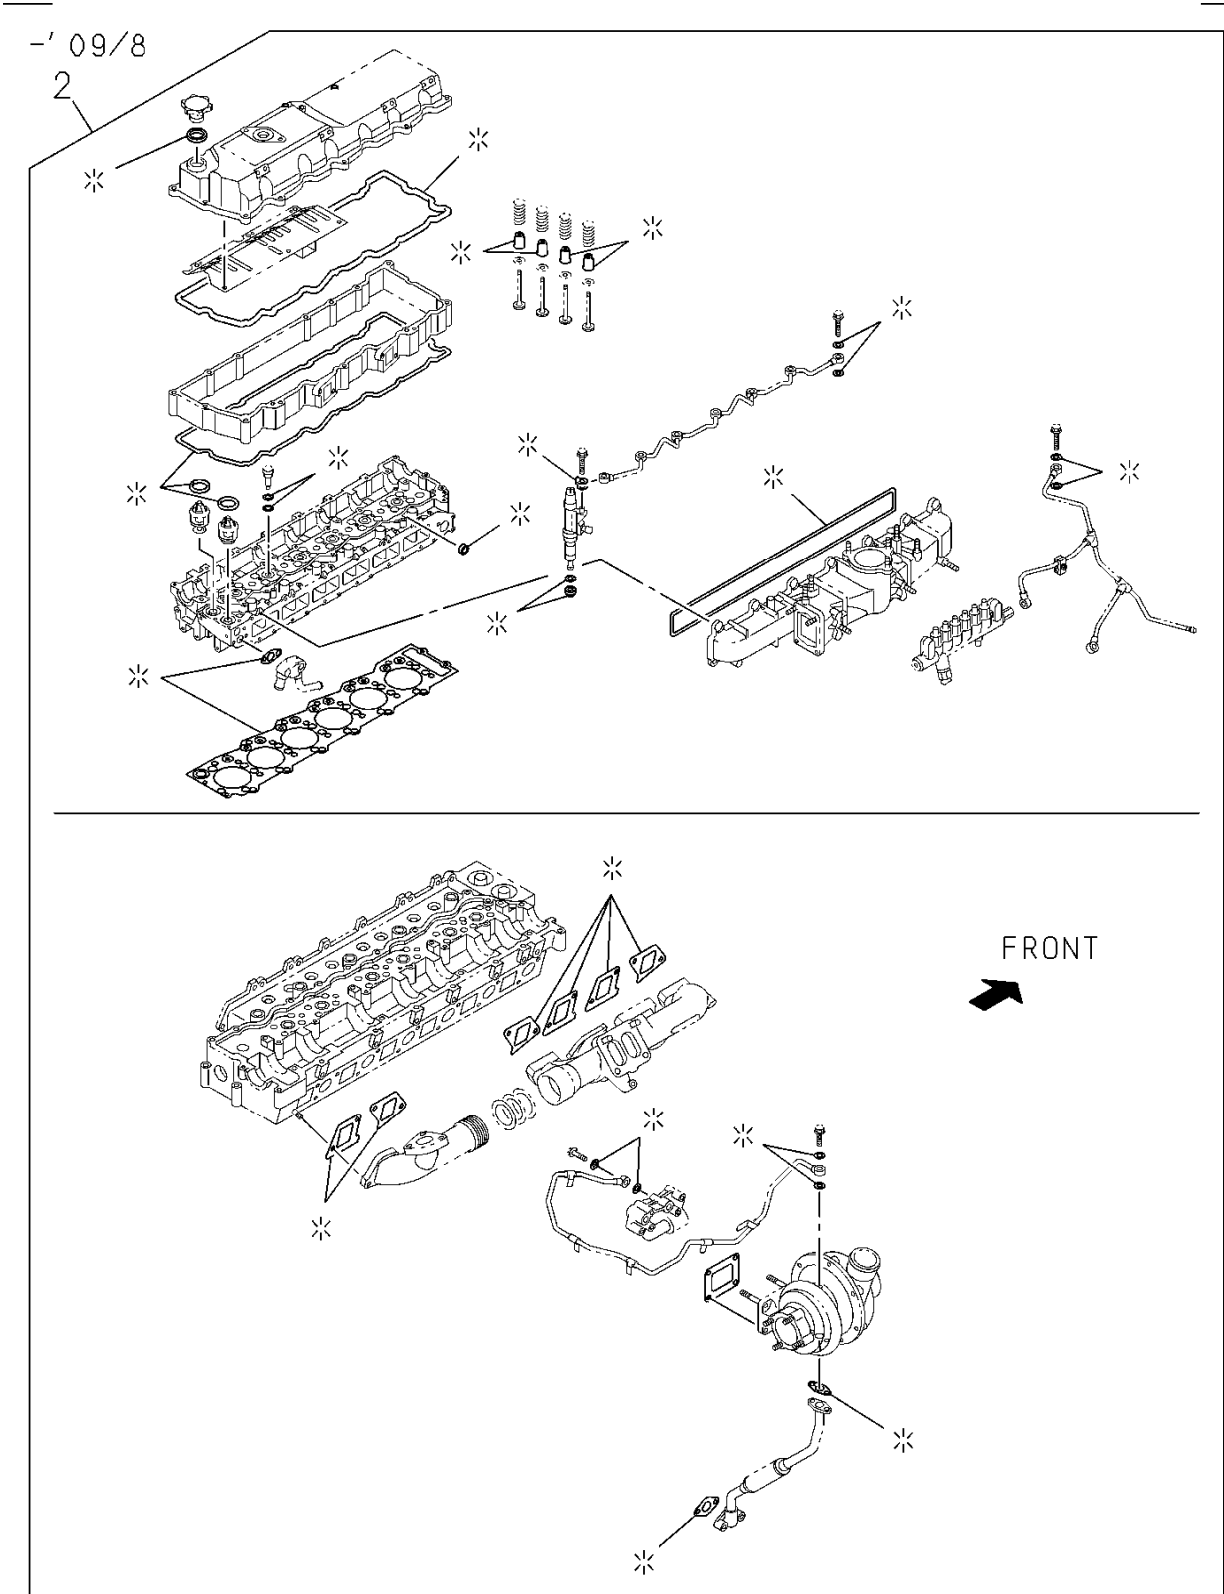

005A1111007


005: エンジンガasketキット (9/10)

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

005: ENGINE GASKET KIT (10/10)
005: エンジンガスケットキット (10/10)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

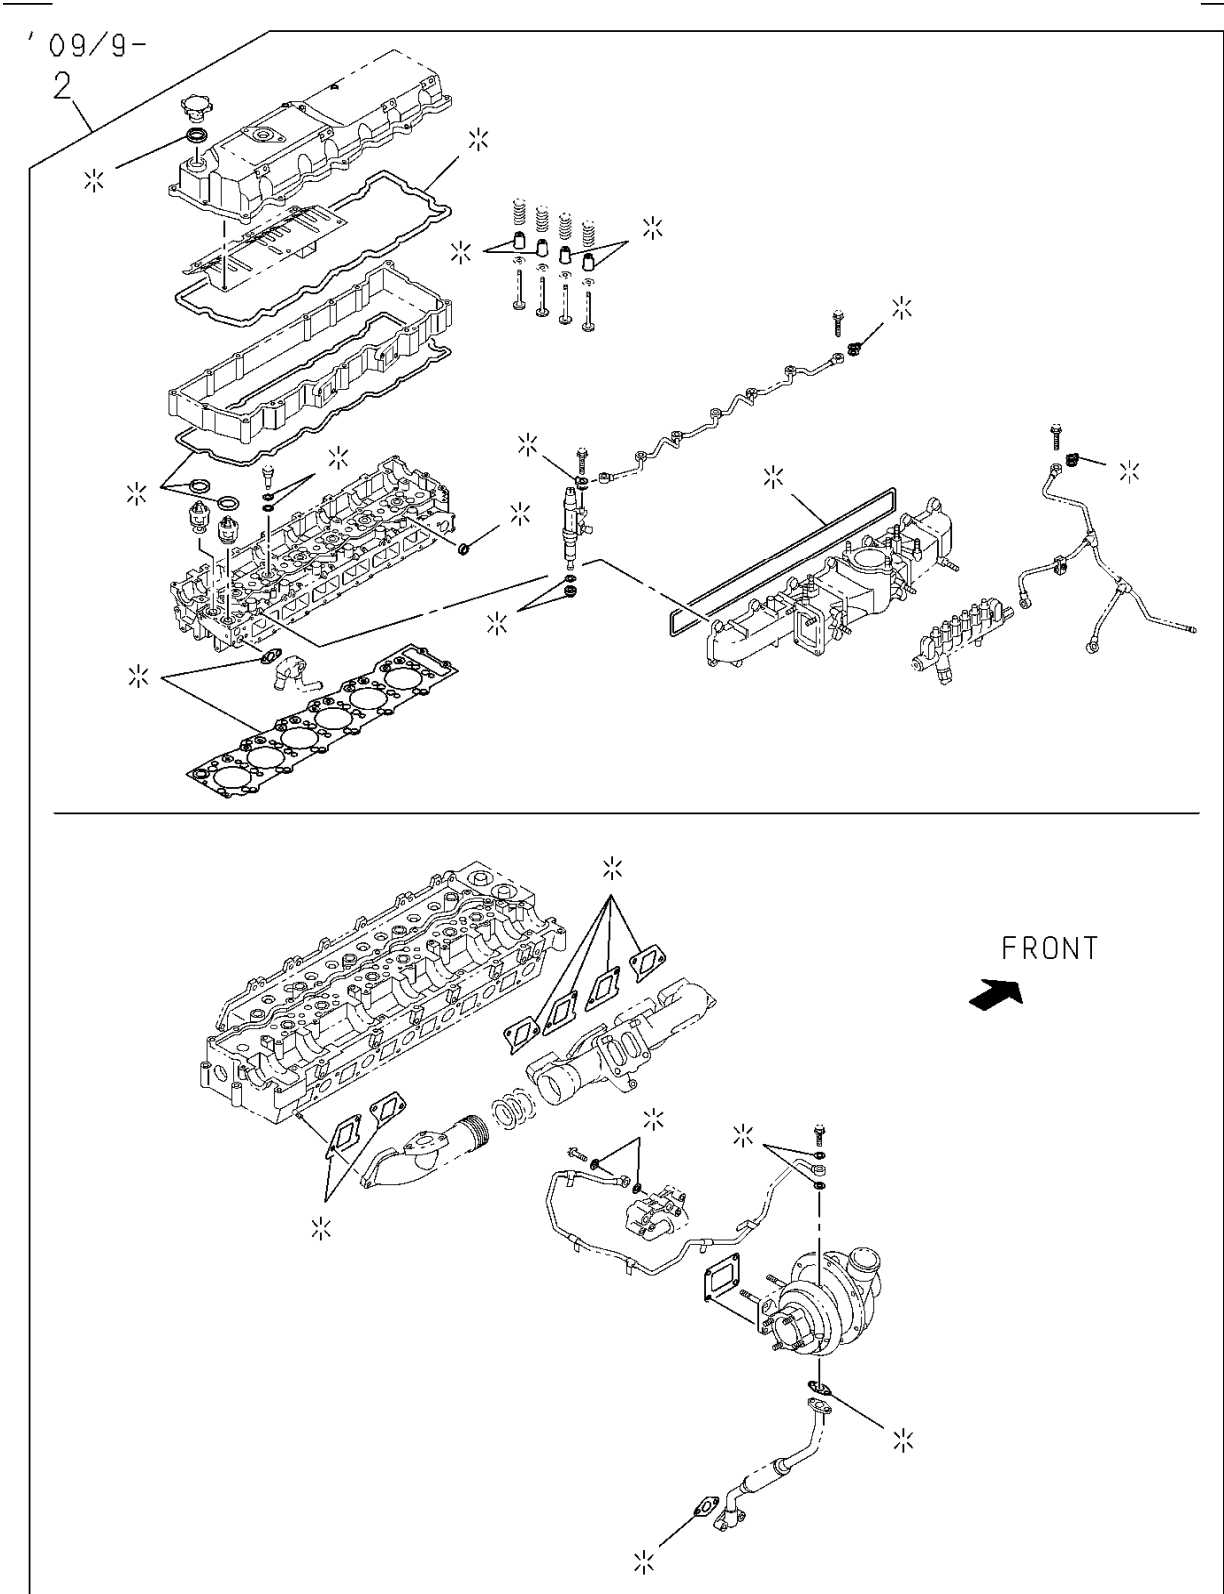

005A1211007

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


CODE: 6HK1-XYSA01-800512-1 6HK1-XYSA01-8

020

010: CYLINDER HEAD COVER (1/2)
010: シリンダヘッドカバー (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

- ' 10/11

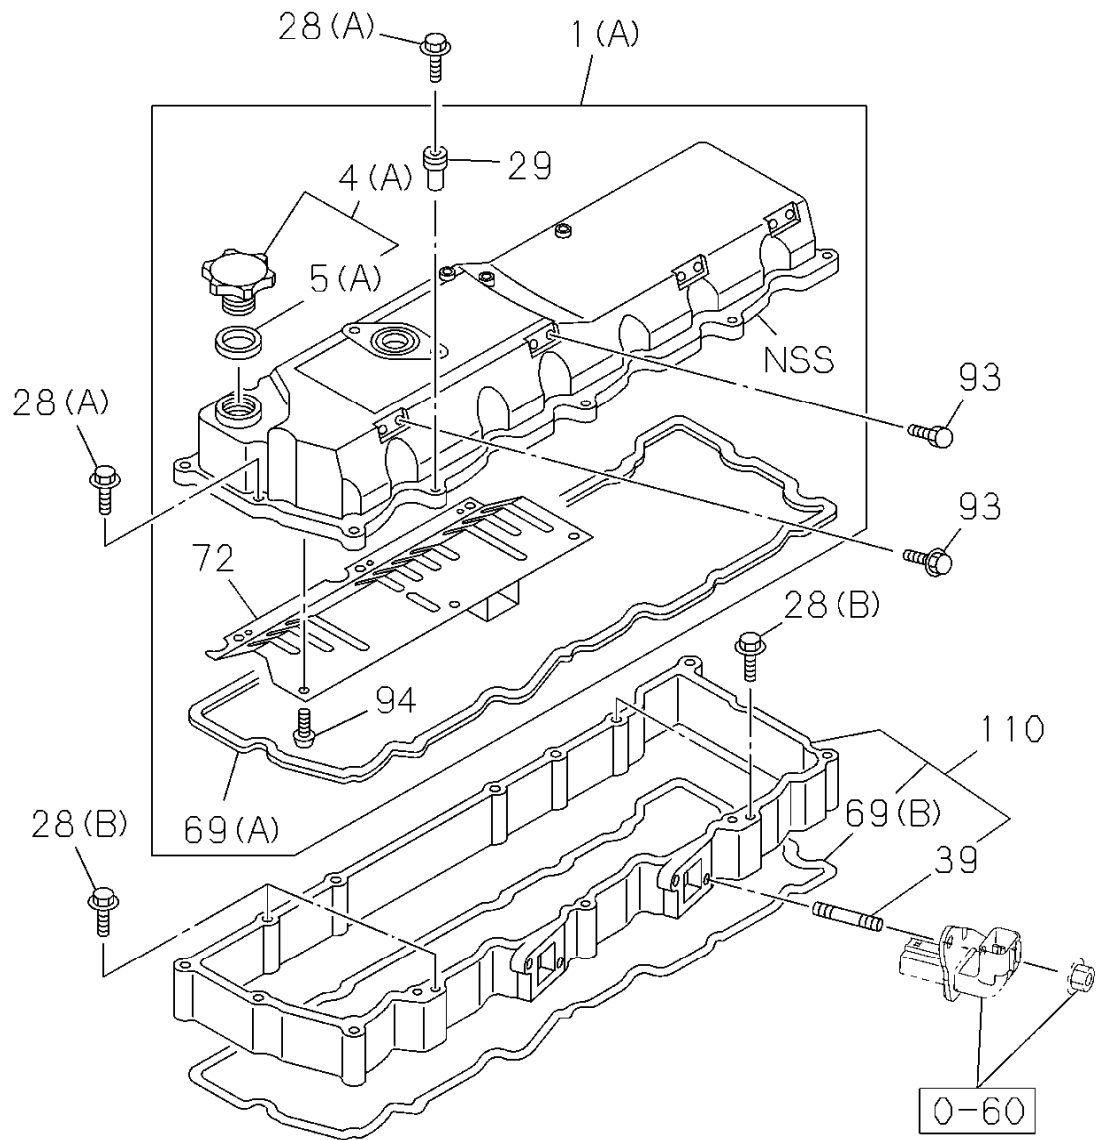

010A0111007

010: CYLINDER HEAD COVER (1/2)
010: シリンダヘッドカバー (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001 (A)	1111804771	COVER; CYL HD		1		-D06/10	Y	8980399980	1
001 (A)	8980399980	COVER; CYL HD		1		D06/11-D14/10			
001 (A)	8980399980	COVER; CYL HD		1		D14/11-			
004 (A)	8943997230	CAP; OIL FILLER		1					
005 (A)	8943996890	GASKET; OIL FILLER		1					
(ID=49 OD=58, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))									
028 (A)	0280808700	BOLT; HD COVER (M8X70 FLANGE)		11		-D05/12	Y	0280508700	11
028 (A)	0280508700	BOLT; HD COVER (M8X70 FLANGE)		11		D06/01-			
028 (B)	0280808450	BOLT; HD COVER (M8X45 FLANGE)		4		-D05/12	Y	0280508450	4
028 (B)	0280508450	BOLT; HD COVER (M8X45 FLANGE)		4		D06/01-			
029	8943920970	RUBBER; MTG, HD COVER		11					
039	8943965120	STUD; COVER, HD (M8X28 L=38)		4		-D10/11			
039	8943965120	STUD; COVER, HD (M8X28 L=38)		2		D10/12-			
069 (A)	8943913790	GASKET; HD TO COVER		1					
(ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))									
069 (B)	8943913800	GASKET; HD TO COVER (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		1					
072	8943926550	PLATE; INNER HD COVER		1					
093	0280808120	BOLT; BRKT (M8X12 FLANGE)		8		-D05/12	Y	0280508120	8
093	0280508120	BOLT; BRKT (M8X12 FLANGE)		8		D06/01-			
094	9038004080	SCREW; BAFFLE PLATE, CYL HD COVER (M4X8)		6		-D06/04	Y	0350504080	6
094	0350504080	SCREW; BAFFLE PLATE, CYL HD COVER (M4X8)		6		D06/05-			
110	8943908623	COVER; CYL HEAD LWR		1					


010: シリンダヘッドカバー (2/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

' 10/12-

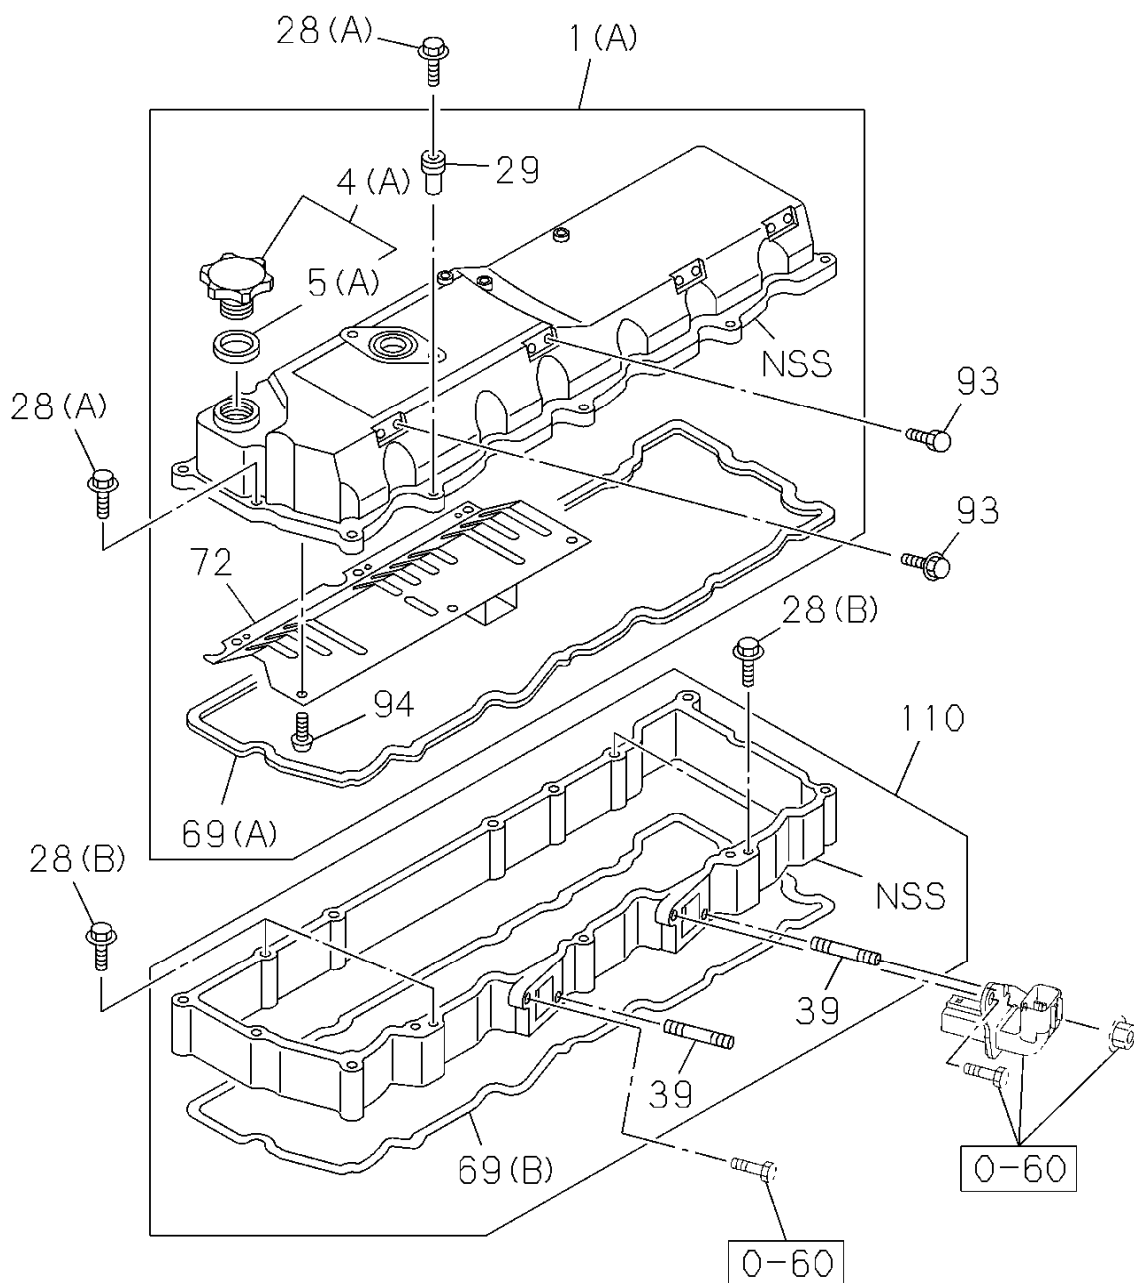


010A0211007

CODE:6HK1-XYSA01-801002-1

011: CYLINDER HEAD (1/2)
011: シリンダヘッド (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

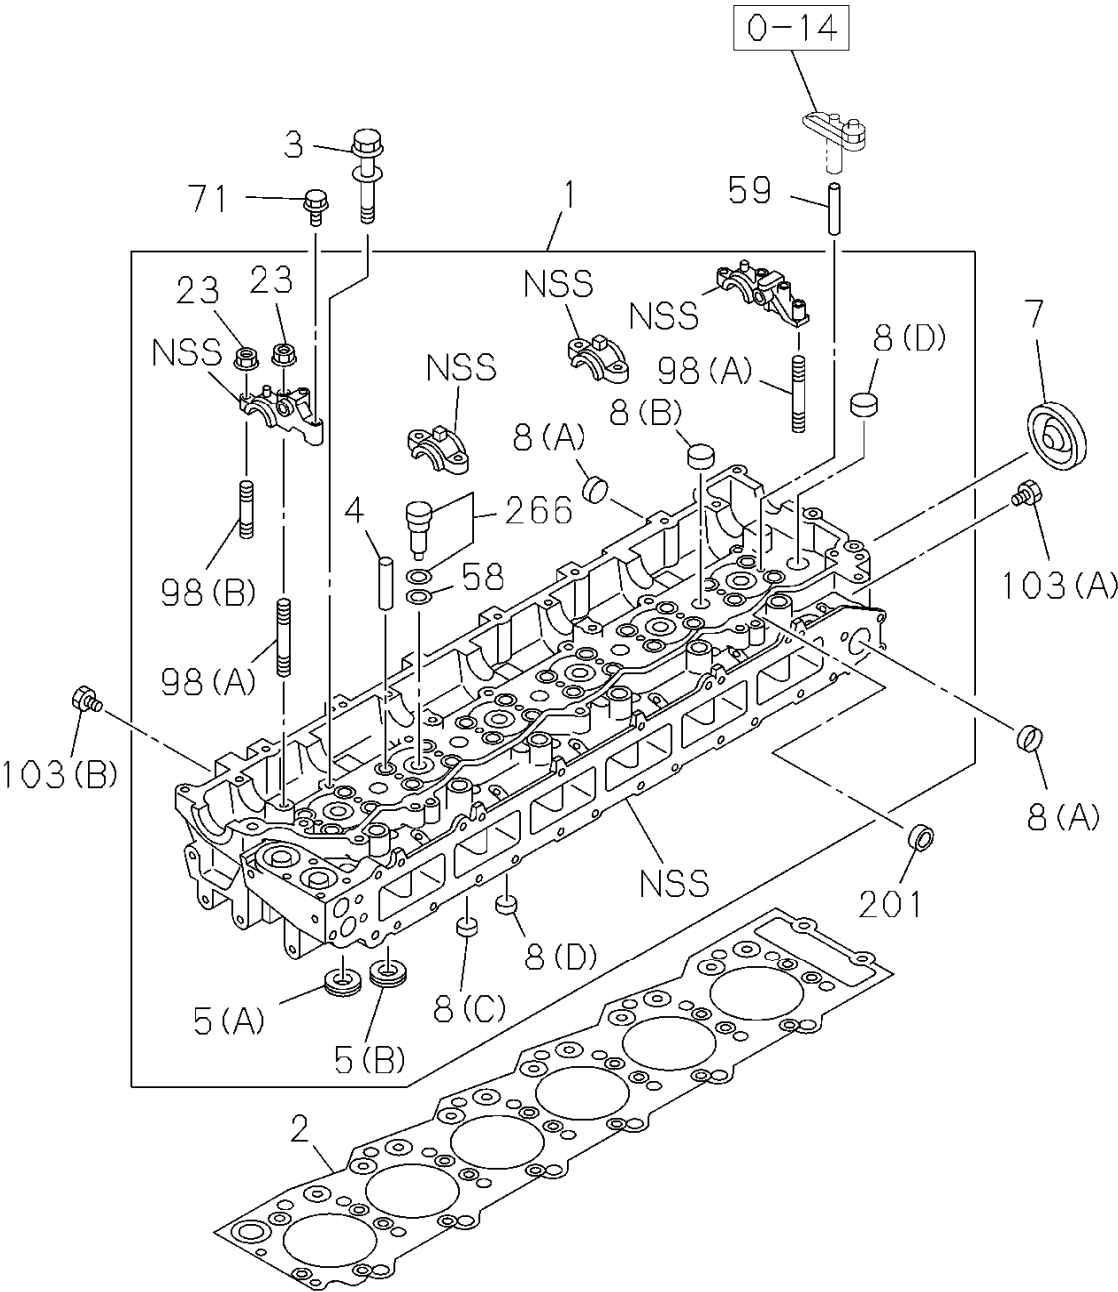

011A0111007

011: CYLINDER HEAD (1/2)
011: シリンダヘッド (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト-	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	8976069968	HEAD ASM; CYL		1		-D10/04			
001	8981706270	HEAD ASM; CYL		1		D10/05-D10/12	Y	8981805662	1
001	8981805662	HEAD ASM; CYL		1		D11/01-D13/05	I	8982438200	1
001	8982438200	HEAD ASM; CYL		1		D13/06-			
002	8976018195	GASKET; CYL HD		1					
		(ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))							
003	8943962073	BOLT; CYL HD TO BLOCK (M14X115 W/FLANGE)		26		-D09/01			
003	8970776380	BOLT; CYL HD TO BLOCK (M14X115 W/FLANGE)		26		D09/02-D14/01			
003	8982600050	BOLT; CYL HD TO BLOCK (M14X115 W/FLANGE)		26		D14/02-			
004	8943907800	GUIDE; VLV		24		-D07/07			
004	8973767192	GUIDE; VLV		24		D07/08-			
005 (A)	8943958882	SEAT; VLV INSERT (INLET)		12					
005 (B)	8972165110	SEAT; VLV INSERT (EXHAUST)		12		-D07/03			
005 (B)	8980288750	SEAT; VLV INSERT (EXHAUST)		12		D07/04-			
007	8970968260	CUP; SEALING, CYL HEAD (OD=51)		1					
008 (A)	1096000122	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=32)		1					
008 (A)	1096000122	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=32)		6					
008 (B)	1096000160	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=25)		6					
008 (C)	5111290060	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=16)		7					
008 (D)	9111291280	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=20)		11					
010 (A)	8943907776	PLUG; GLOW		6					
011 (A)	8943919253	CONNECTOR; GLOW PLUG		1		-D08/04			
011 (A)	8980406490	CONNECTOR; GLOW PLUG		1		D08/05-			
011 (B)	8943928431	CONNECTOR; GLOW PLUG		1		-D08/04			
011 (B)	8980406480	CONNECTOR; GLOW PLUG		1		D08/05-			
014	8943972860	STUD; EXH MANIF (M10X60 L=75)		12					
023	0911502080	NUT; CAM BRKT (M8 FLANGE)		8		-D06/02	Y	0911802080	8
023	0911802080	NUT; CAM BRKT (M8 FLANGE)		8		D06/03-			
041	0281810200	BOLT; ENG HANGER (M10X20 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0281510200	2

CODE: 6HK1-XYSA01-801101-1

6HK1-XYSA01-8

011: CYLINDER HEAD (1/2)
011: シリンダヘッド (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

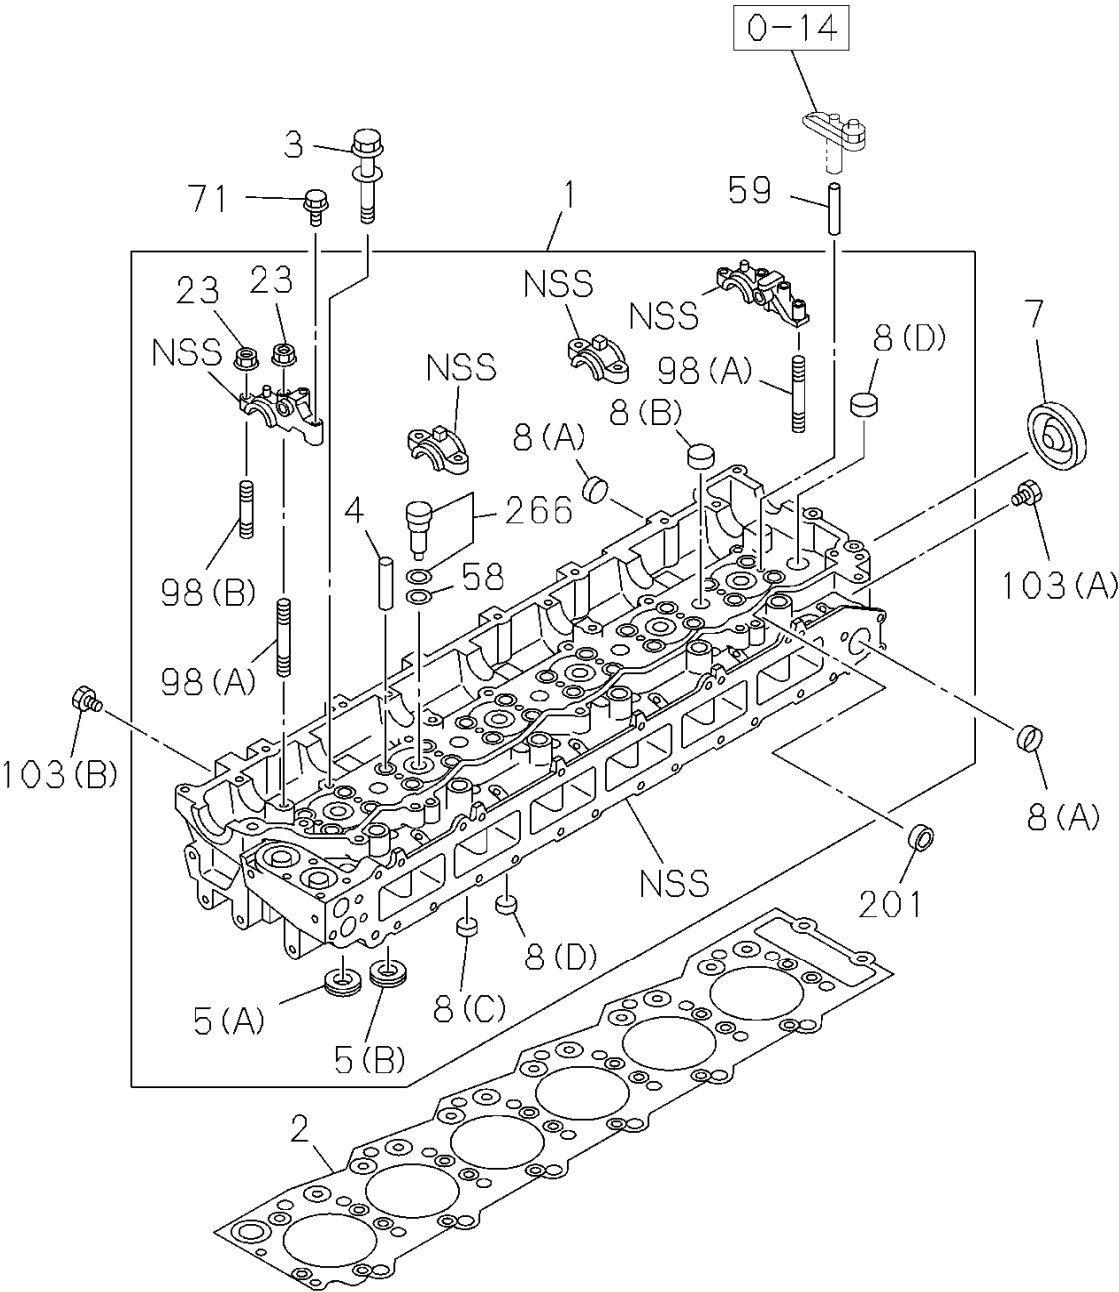

011A0111007



011: シリンダヘッド (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

011: CYLINDER HEAD (2/2)
011: シリンダヘッド (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

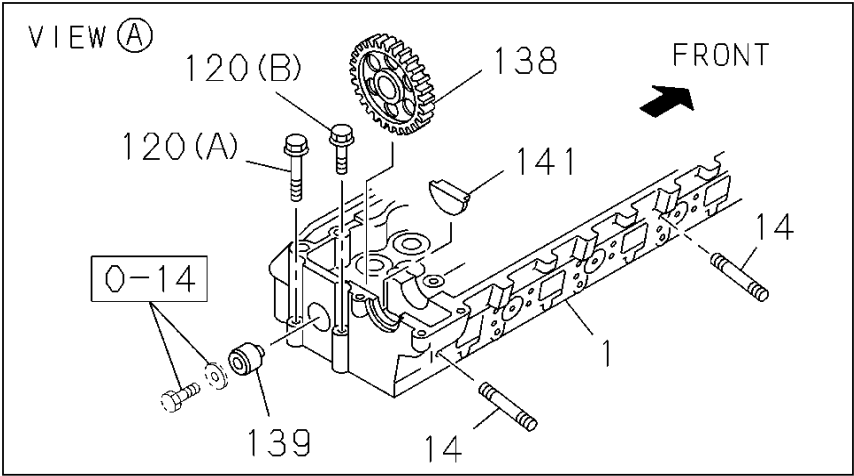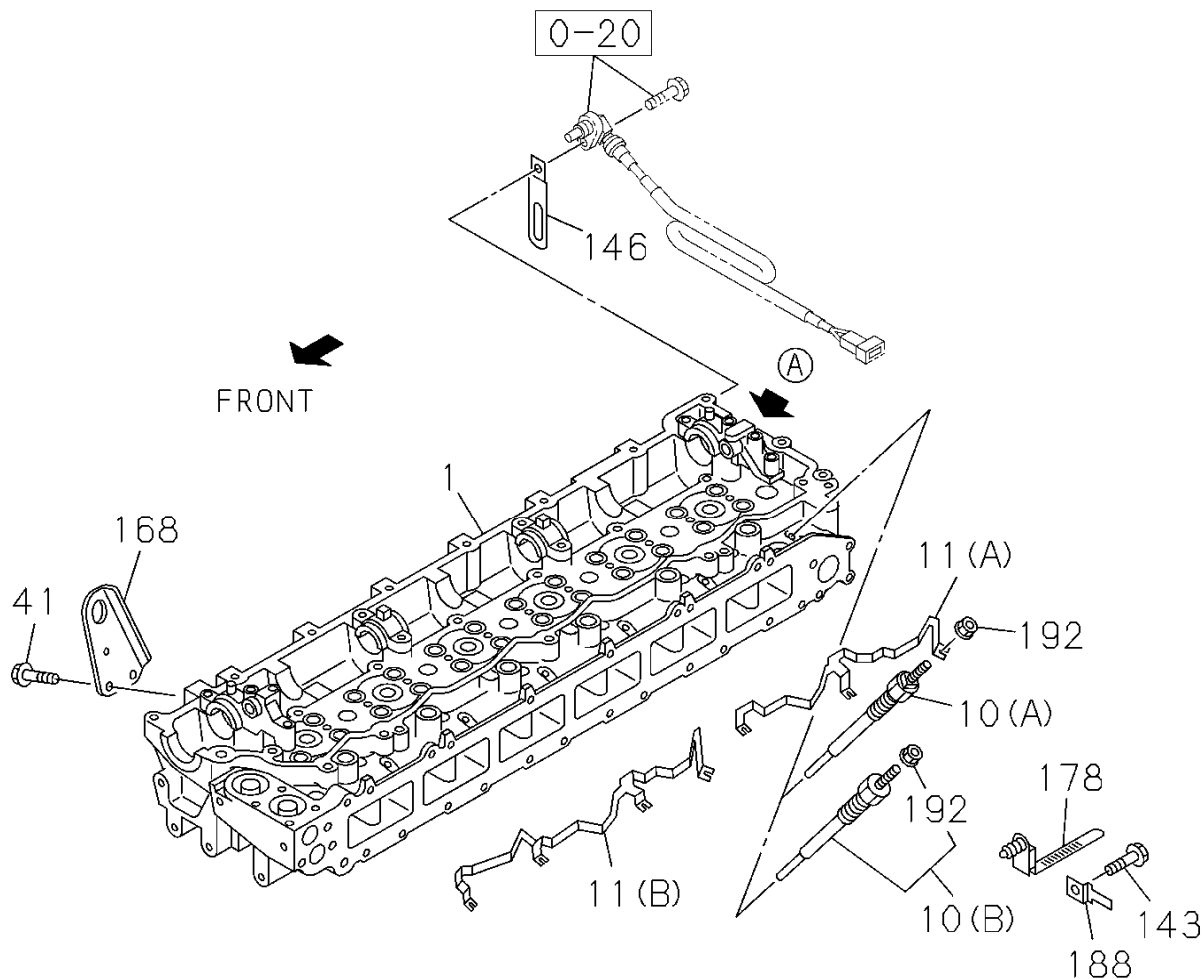

011A0211007

011: CYLINDER HEAD (2/2)

011: シリンダヘッド (2/2)

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

012: CYLINDER BLOCK 012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

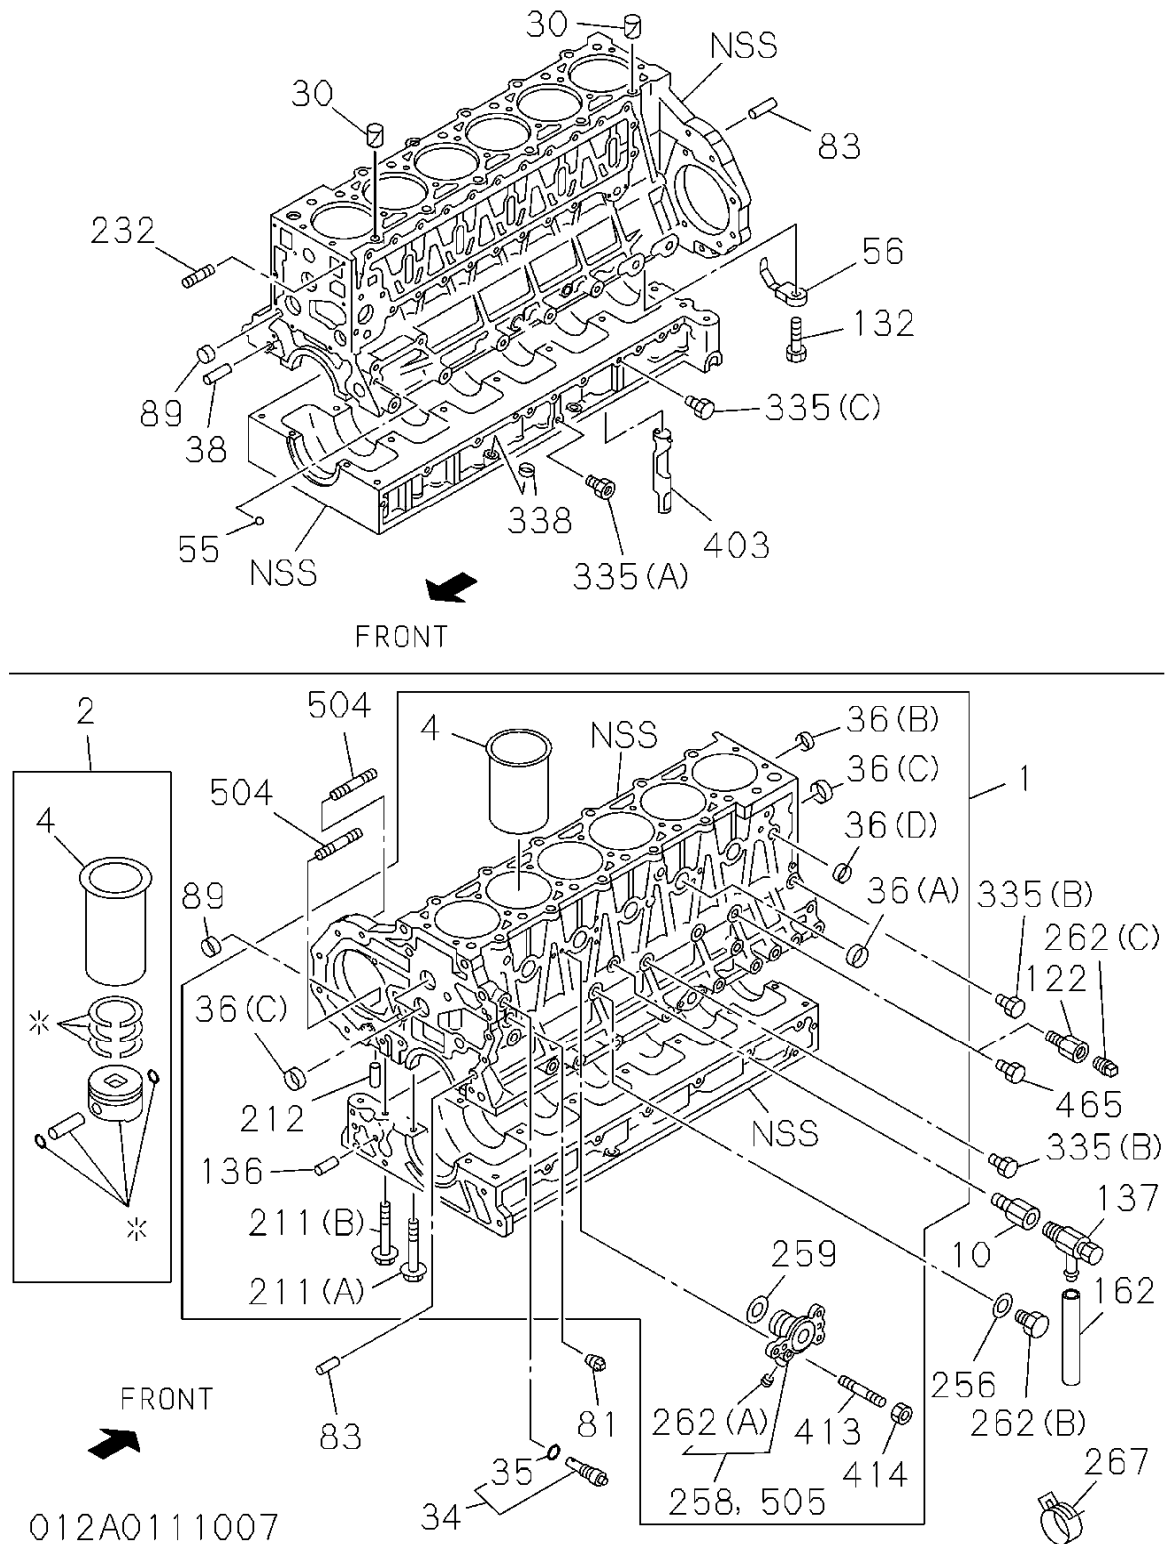

012: CYLINDER BLOCK
012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
001	8980052794	BLOCK ASM; CYL		1		-D10/12			
001	8981807060	BLOCK ASM; CYL		1		D11/01-D12/09	I	8982069650	1
001	8982069650	BLOCK ASM; CYL		1		D12/10-			
002	1878129861	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=1X,)		6		-D09/10	I	1878135391	6
002	1878129871	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=3X,)		6		-D09/10	I	1878135401	6
002	1878135391	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=1X,)		6		D09/11-D11/02	I	1878137661	6
002	1878135401	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=3X,)		6		D09/11-D11/02	I	1878137671	6
002	1878137661	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=1X,)		6		D11/03-			
002	1878137671	LINER SET; ENG CYL (OD GRADE=3X,)		6		D11/03-			
004	8943916021	LINER; C/BL (OD GRD=1X, ID=NON, ALSO INCLUDED IN LINER SET.)		6					
004	8943916031	LINER; C/BL (OD GRD=3X, ID=NON, ALSO INCLUDED IN LINER SET.)		6					
010	8943963780	CONNECTOR; WATER DRAIN		1					
030	8943996881	PIN; CYL HD GASKET SETTING (OD=18)		2					
034	8943930771	VALVE; OIL RELIEF		1					
035	5096230350	GASKET; RELIEF VLV (ID=28, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE))		1					
036 (A)	1096000052	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=45)		4					
036 (B)	8943990050	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=25)		1					
036 (C)	8970968240	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=40)		4					
036 (D)	1096000160	CUP; SEALING, WATER JACKET (OD=25)		1					
038	8944836740	PIN; TIMING GEAR CASE (L=22)		2					
055	9000970110	PLUG; OIL GALLERY		1					
056	8943951940	JET; OIL, PISTON COOLING		6		-D07/03	Y	8980206490	6
056	8980206490	JET; OIL, PISTON COOLING		6		D07/04-D10/07	Y	8981733420	6
056	8981733420	JET; OIL, PISTON COOLING		6		D10/08-			
081	8943973380	PLUG; WATER JACKET (PT 3/8)		1					
083	8944836740	PIN; FLYWHEEL HSG (L=22)		2					
089	9112191920	CUP; SEALING, OIL GALLERY (OD=20)		3		-D09/08			

CODE: 6HK1-XYSA01-801201-1

6HK1-XYSA01-8

012: CYLINDER BLOCK
012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

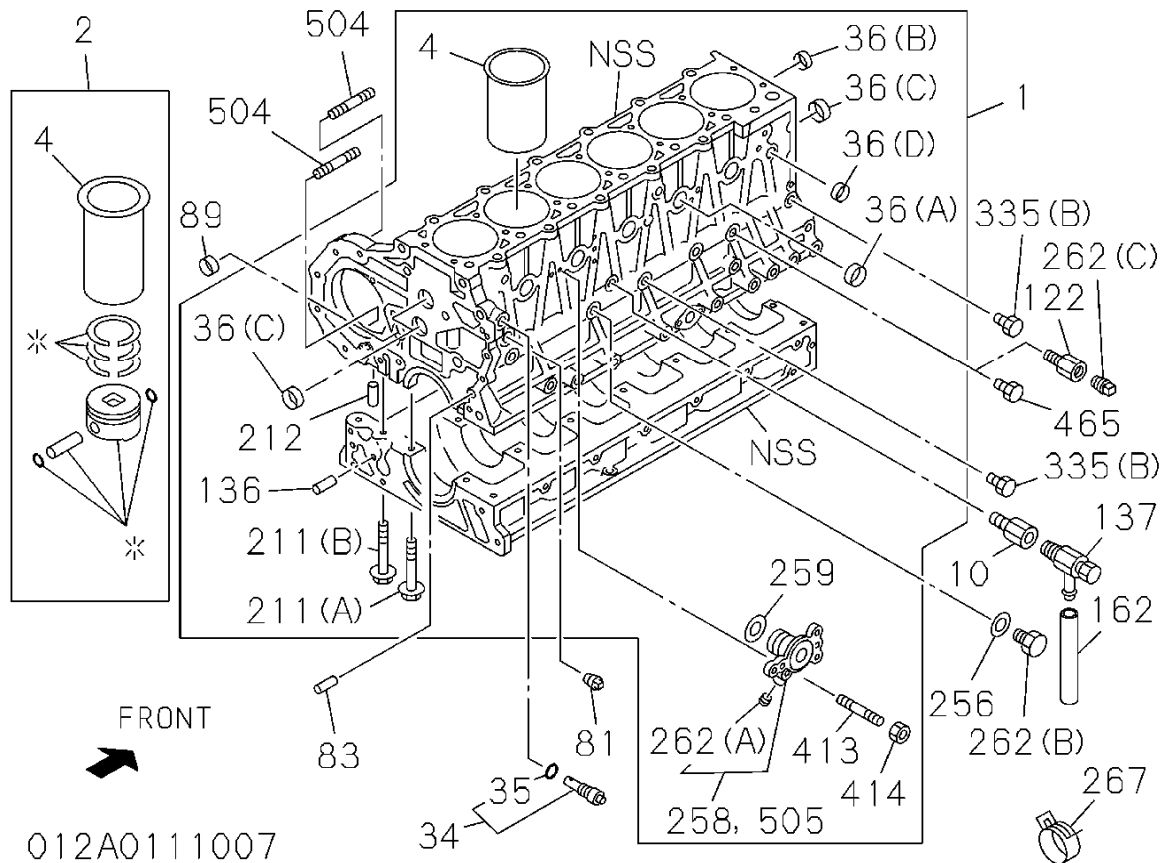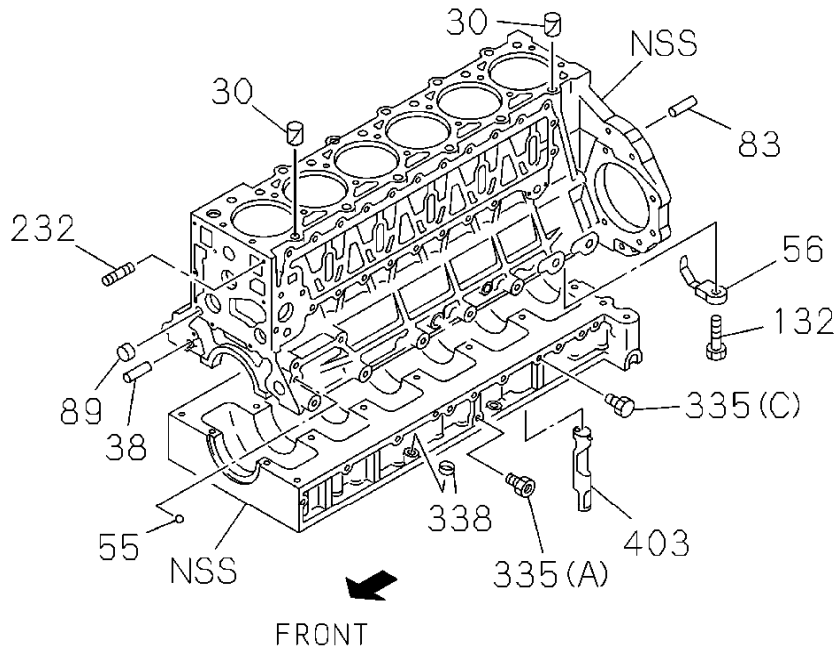

012A0111007

012: CYLINDER BLOCK
012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
089	9111291280	CUP; SEALING, OIL GALLERY (OD=20)		3		D09/09-			
132	8943944191	VALVE; CHECK, OIL (M12X18.5)		6					
136	8943935961	BUSHING; DRIVE SHAFT, OIL PUMP		2		-D08/12			
136	8980915660	BUSHING; DRIVE SHAFT, OIL PUMP		2		D09/01-			
137	1096800240	COCK; DRAIN, WATER		1					
162	0035593000	HOSE; WATER DRAIN, C/BL (L=350, S. B. L=3000)		1					
211 (A)	8943962073	BOLT; CRANKCASE (M14X115 W/FLANGE)		14		-D09/05			
211 (A)	8970776380	BOLT; CRANKCASE (M14X115 W/FLANGE)		14		D09/06-			
211 (B)	8943995532	BOLT; CRANKCASE (M10X82)		25					
212	8971354230	PIN; CRANKCASE (OD=10 L=20)		2					
232	1093020890	STUD; WATER PUMP		1					
256	1096301410	GASKET; ADAPTER (ID=14.2 OD=25, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
258	8976028060	ADAPTER; BLOCK HTR		1		-D08/12			
258	8976118540	ADAPTER; BLOCK HTR		1		D09/01-D09/05			
258	8976118540	ADAPTER; BLOCK HTR		1		D09/06-D10/12			
259	1096231840	GASKET; ADAPTER		1					
262 (A)	1131630020	PLUG; ADAPTER		1					
262 (B)	9098621560	PLUG; ADAPTER (M14X14)		1					
267	1097041000	CLIP; DRAIN HOSE		1					
335 (A)	5132650010	PLUG; C/BL, SIDE (M12X10)		1					
335 (B)	8943992250	PLUG; C/BL, SIDE (M14)		4		-D07/03			
335 (B)	8973296170	PLUG; C/BL, SIDE (M14X16.5)		4		D07/04-			
335 (C)	8980034160	PLUG; C/BL, SIDE (M8X10)		2					
338	5111290030	CUP; SEALING, GUIDE TUBE HOLE (OD=15.6)		2					
403	8943953511	GUIDE; GALLERY		1					
413	9041108300	STUD; ADAPTER (M8X30 L=41)		2		-D06/04	Y	0410108300	2
413	0410108300	STUD; ADAPTER (M8X30 L=41)		2		D06/05-			
414	0911502080	NUT; ADAPTER (M8 FLANGE)		2		-D06/02	Y	0911802080	2

CODE: 6HK1-XYSA01-801201-1

6HK1-XYSA01-8

012: CYLINDER BLOCK
012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

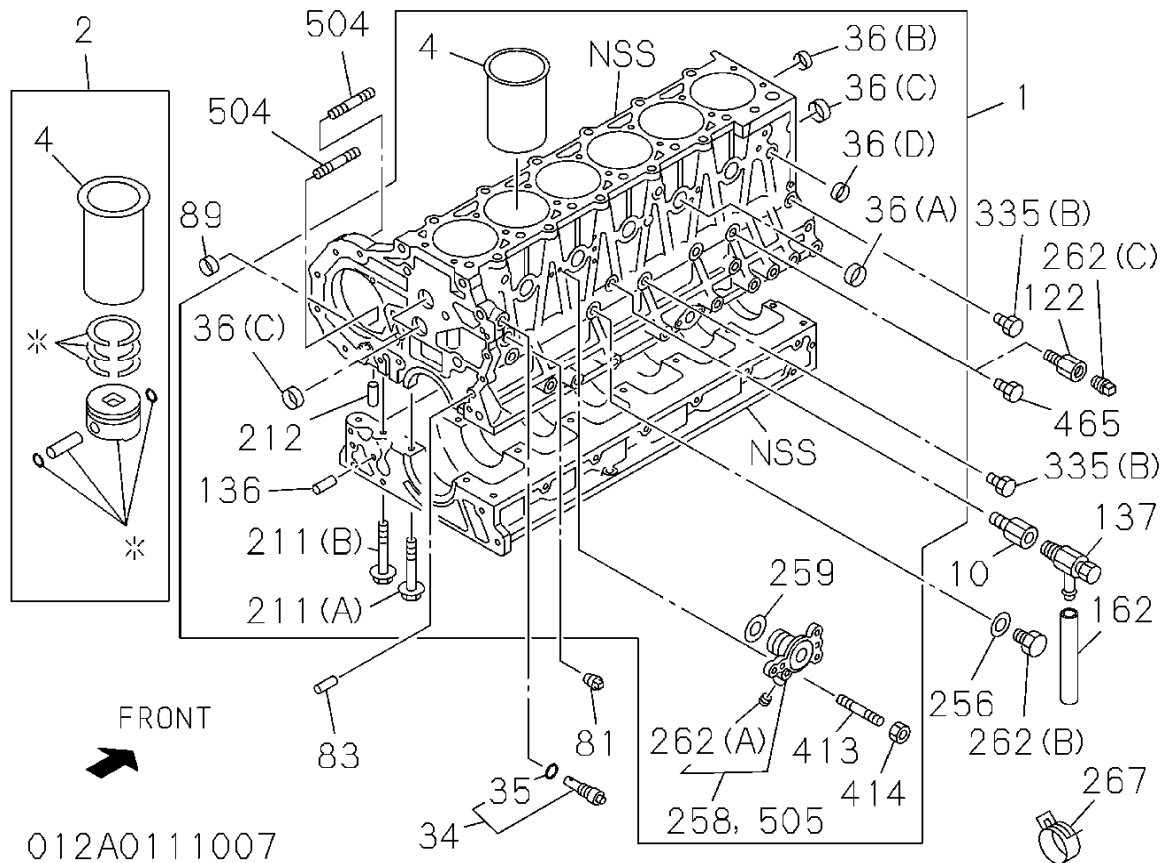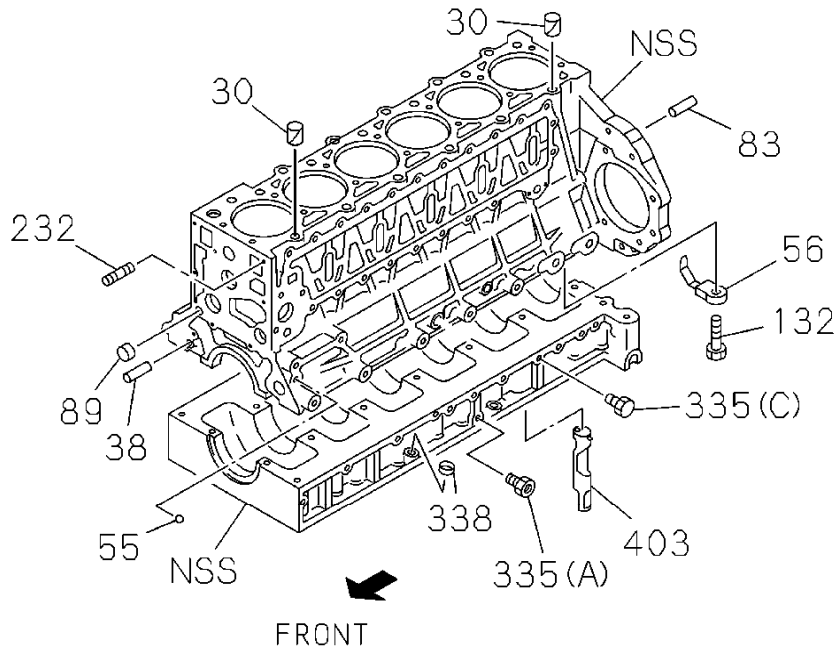

012: シリンダブロック

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE (1/2)
013: オイルパン、レベルゲージ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

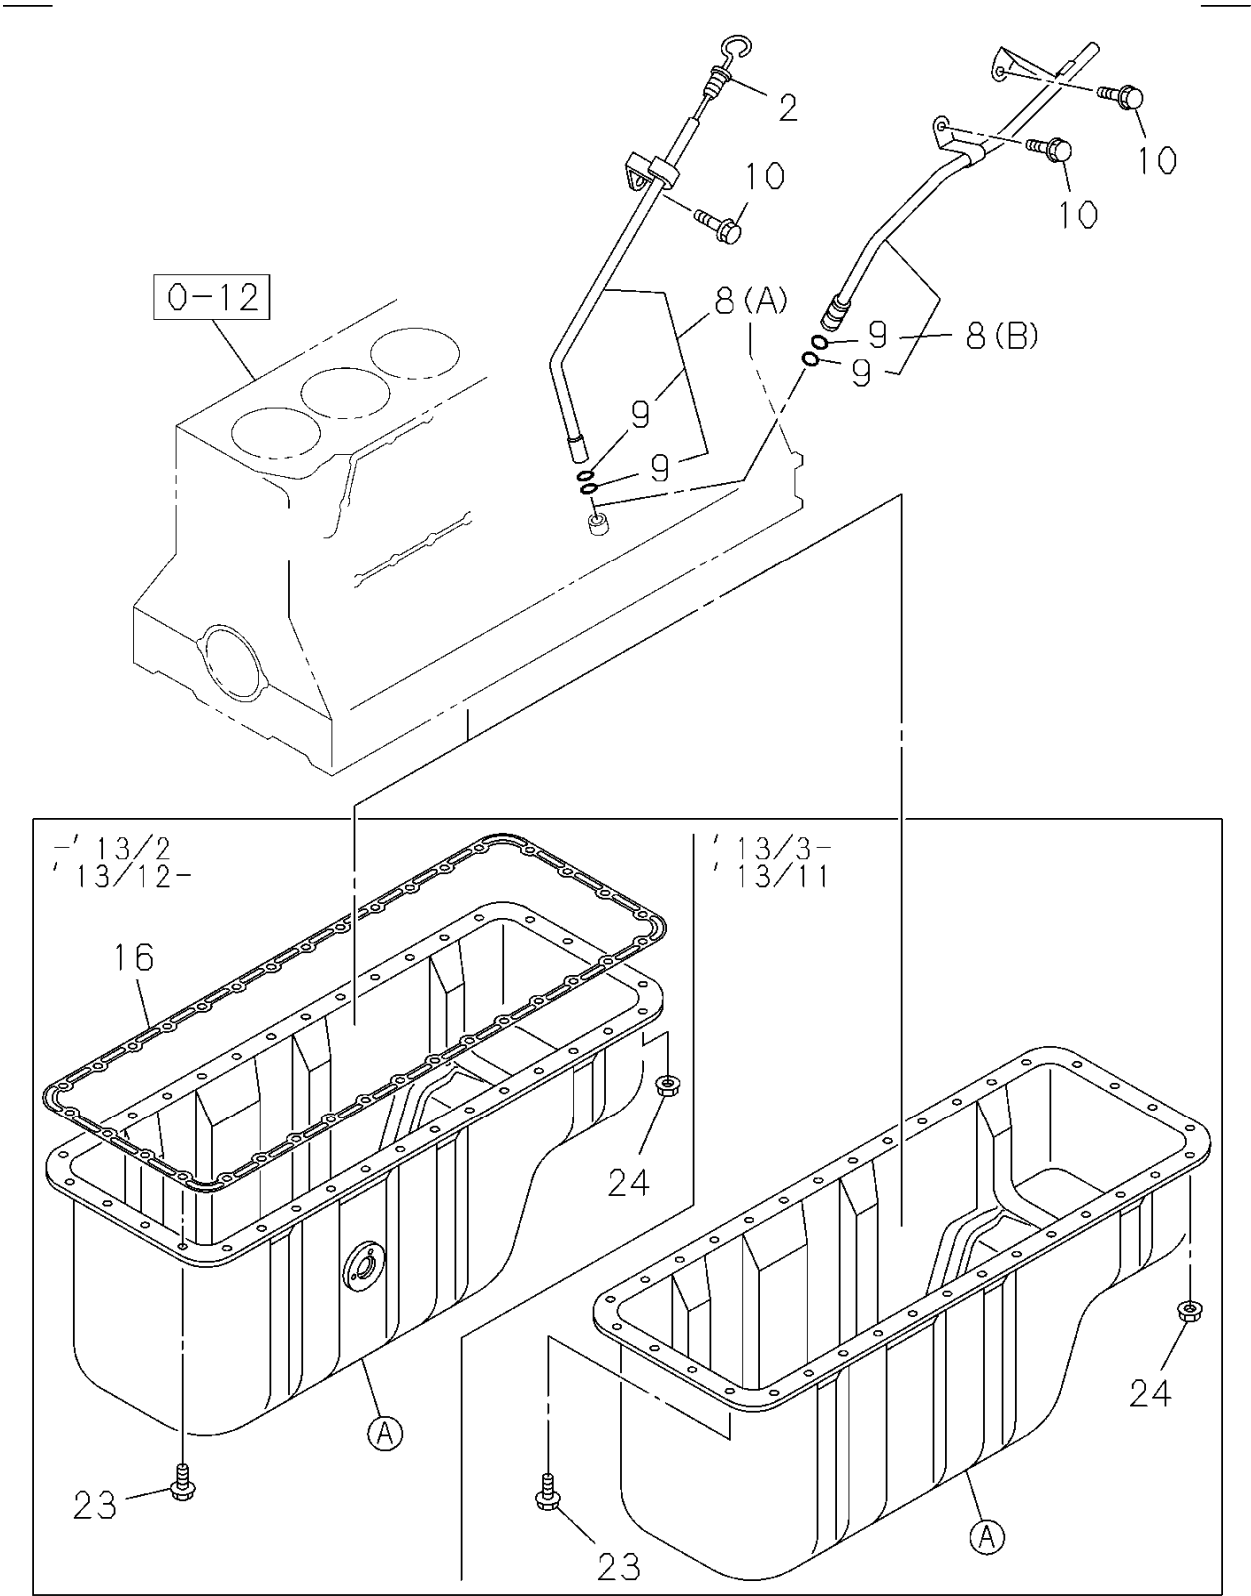

013A0111007


013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE (1/2)
013: オイルパン、レベルゲージ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001 (A)	1113609031	PAN ASM; OIL		1		-D14/12			
001 (A)	8982844960	PAN ASM; OIL		1		D15/01-			
002	1117604521	GAUGE; OIL LEVEL		1					
005 (A)	1096230580	GASKET; PLUG, OIL DRAIN (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
005 (C)	9095714240	GASKET; PLUG, OIL DRAIN (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		-D05/11			
005 (C)	1096300900	GASKET; PLUG, OIL DRAIN (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		D05/12-			
006 (A)	1096040220	PLUG; OIL DRAIN (M20X17 FLANGE)		1					
006 (C)	1096801060	PLUG; OIL DRAIN (M24X11.6)		1		-D14/03			
006 (C)	8981442470	PLUG; OIL DRAIN (M24X12)		1		D14/04-			
008 (A)	1117665800	TUBE; GUIDE, OIL LEVEL GAUGE		1					
009	5096230020	GASKET; GUIDE TUBE, OIL LEVEL GAUGE		2					
010	0280808160	BOLT; GUIDE TUBE (M8X16 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0280508160	1
010	0280508160	BOLT; GUIDE TUBE (M8X16 FLANGE)		1		D06/01-			
016	1113671310	GASKET; OIL PAN TO C/BL (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		-D15/01			
023	0280808180	BOLT; OIL PAN (M8X18 FLANGE)		30					
024	0911501080	NUT; OIL PAN (M8 FLANGE)		4		-D06/02			
024	0911801080	NUT; OIL PAN (M8 FLANGE)		4		D06/03-			
369	8973880231	DRAINER; OIL		1		-D07/01			

013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE (2/2)
013: オイルパン、レベルゲージ (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

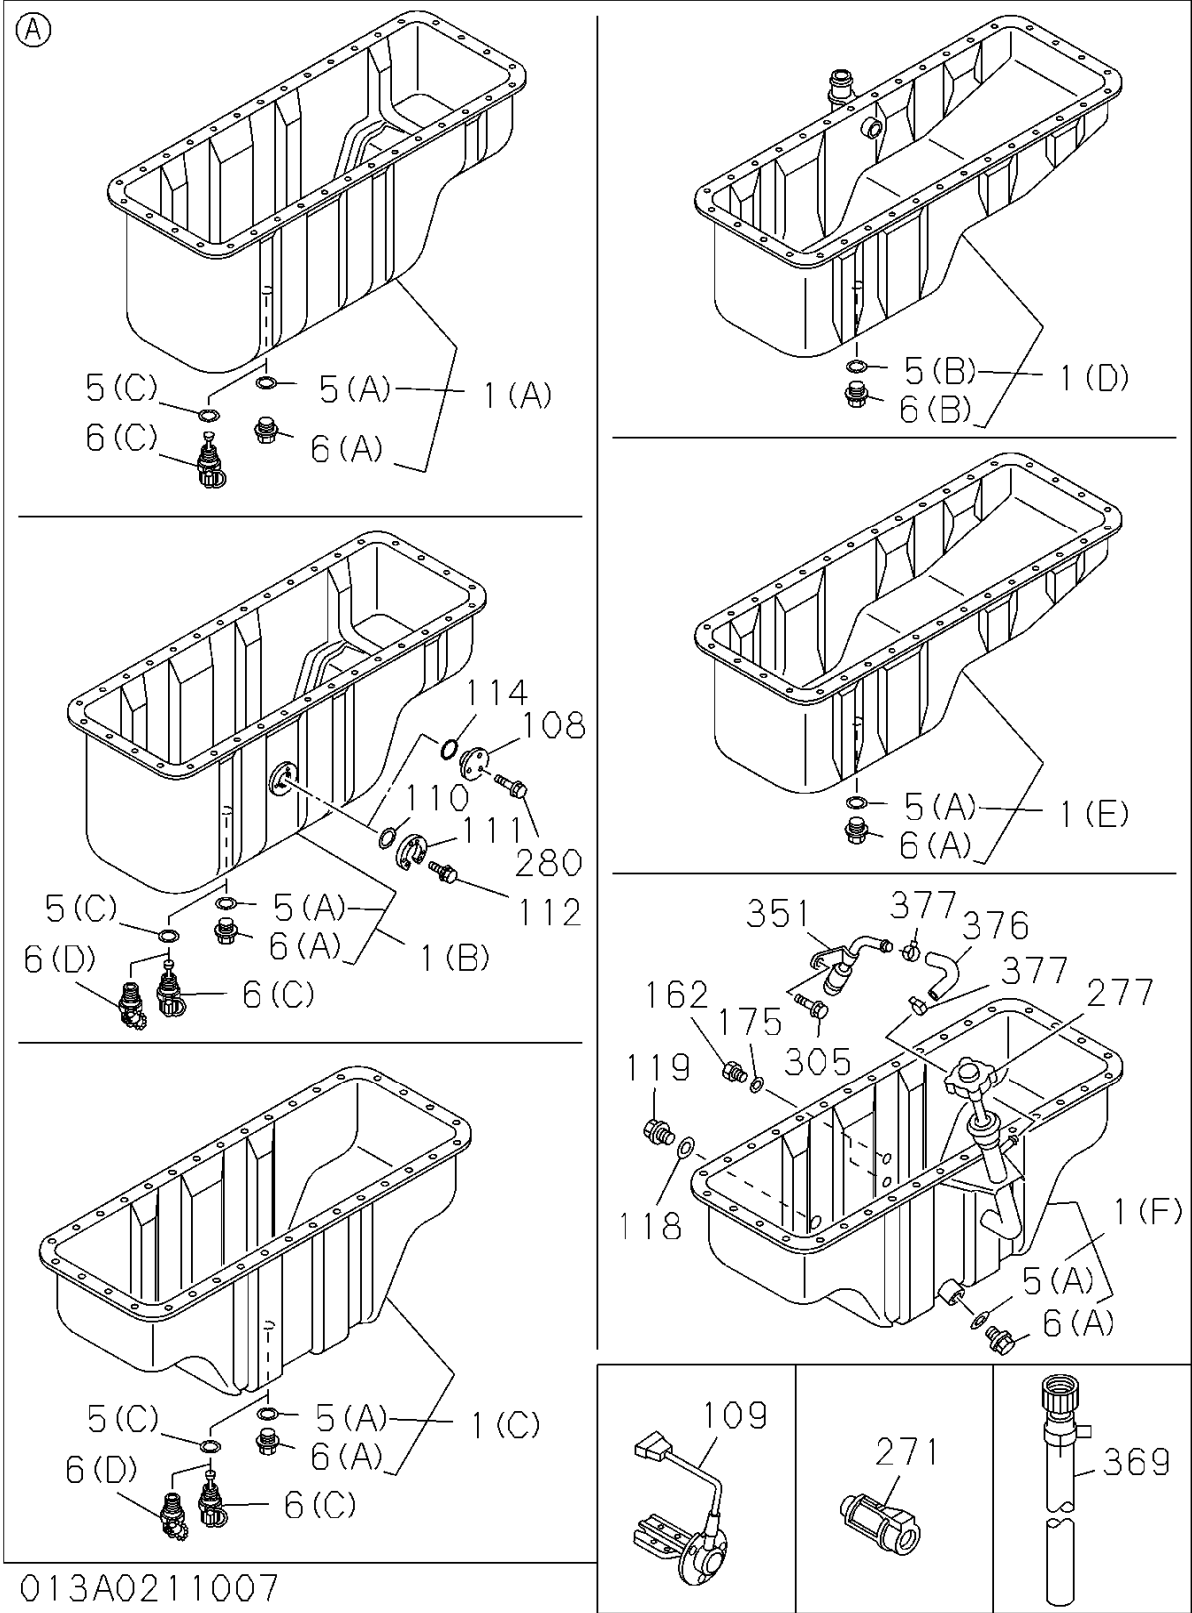

013: OIL PAN AND LEVEL GAUGE (2/2)

013: オイルパン、レベルゲージ (2/2)

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

014: CAMSHAFT AND VALVE 014: カムシャフト、バルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

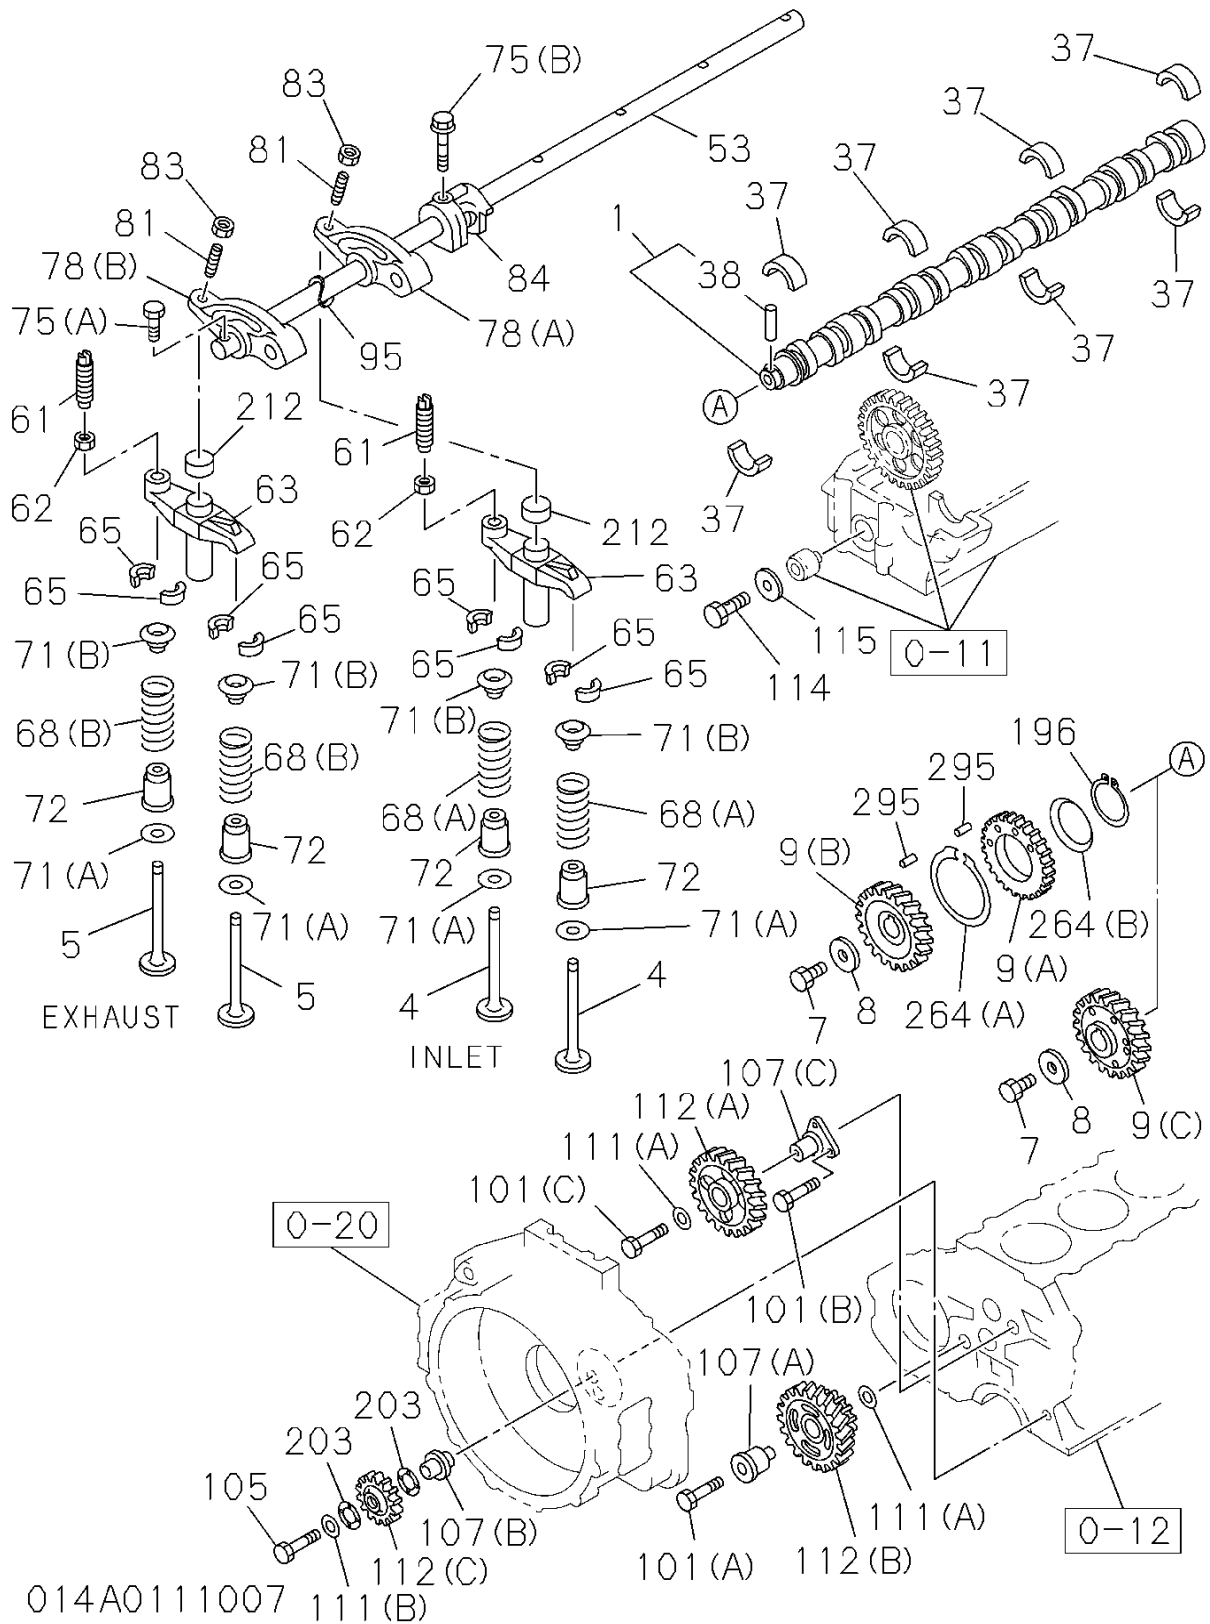

014: CAMSHAFT AND VALVE
014: カムシャフト、バルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	8976014380	CAMSHAFT		1		-D13/11	I	8982272611	1
001	8982272611	CAMSHAFT		1		D13/12-			
004	8943958822	VALVE; INL		12					
005	8972098764	VALVE; EXH		12					
007	8943964390	BOLT; CM/SHF GEAR (M14X40)		1					
008	9098518503	WASHER; CM/SHF GEAR (ID=14.5)		1					
009 (A)	8973009722	GEAR; CM/SHF (Z=35)		1		-D15/02			
009 (B)	8976019462	GEAR; CM/SHF (Z=35)		1		-D15/02			
009 (C)	8982916380	GEAR; CM/SHF		1		D15/03-			
037	8976026990	METAL; CM/SHF (B=26)		4					
037	8973569390	METAL; CM/SHF (B=16)		4		-D07/06	Y	8973861890	4
037	8973861890	METAL; CM/SHF (B=16)		4		D07/07-			
038	8943994870	PIN; CAM BRG SET (OD=7 L=7.5)		1					
053	8943929961	SHAFT; ROCKER ARM		1		-D06/12	Y	8973899180	1
053	8973899180	SHAFT; ROCKER ARM		1		D07/01-			
061	8943948030	SCREW; ADJ. BRIDGE (M8X21)		12					
062	9098445740	NUT; ADJ SCREW LK BRIDGE (M8 FLANGE)		12					
063	8943920023	BRIDGE		12					
065	5125650040	COLLAR; SPLIT		48					
068 (A)	8973528880	SPRING; VLV (MARK BLUE)		12					
068 (B)	8943958851	SPRING; VLV (MARK WHITE)		12					
071 (A)	8943914680	SEAT; SPR (LOWER)		24					
071 (B)	8943907832	SEAT; SPR (UPPER)		24					
072	8971203070	SEAL; VLV GUIDE (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		24		-D07/07			
072	8973767200	SEAL; VLV GUIDE (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		24		D07/08-			
075 (A)	0280808400	BOLT; BRKT (M8X40 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0280508400	2
075 (A)	0280508400	BOLT; BRKT (M8X40 FLANGE)		2		D06/01-			

CODE: 6HK1-XYSA01-801401-1

6HK1-XYSA01-8

014: CAMSHAFT AND VALVE 014: カムシャフト、バルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

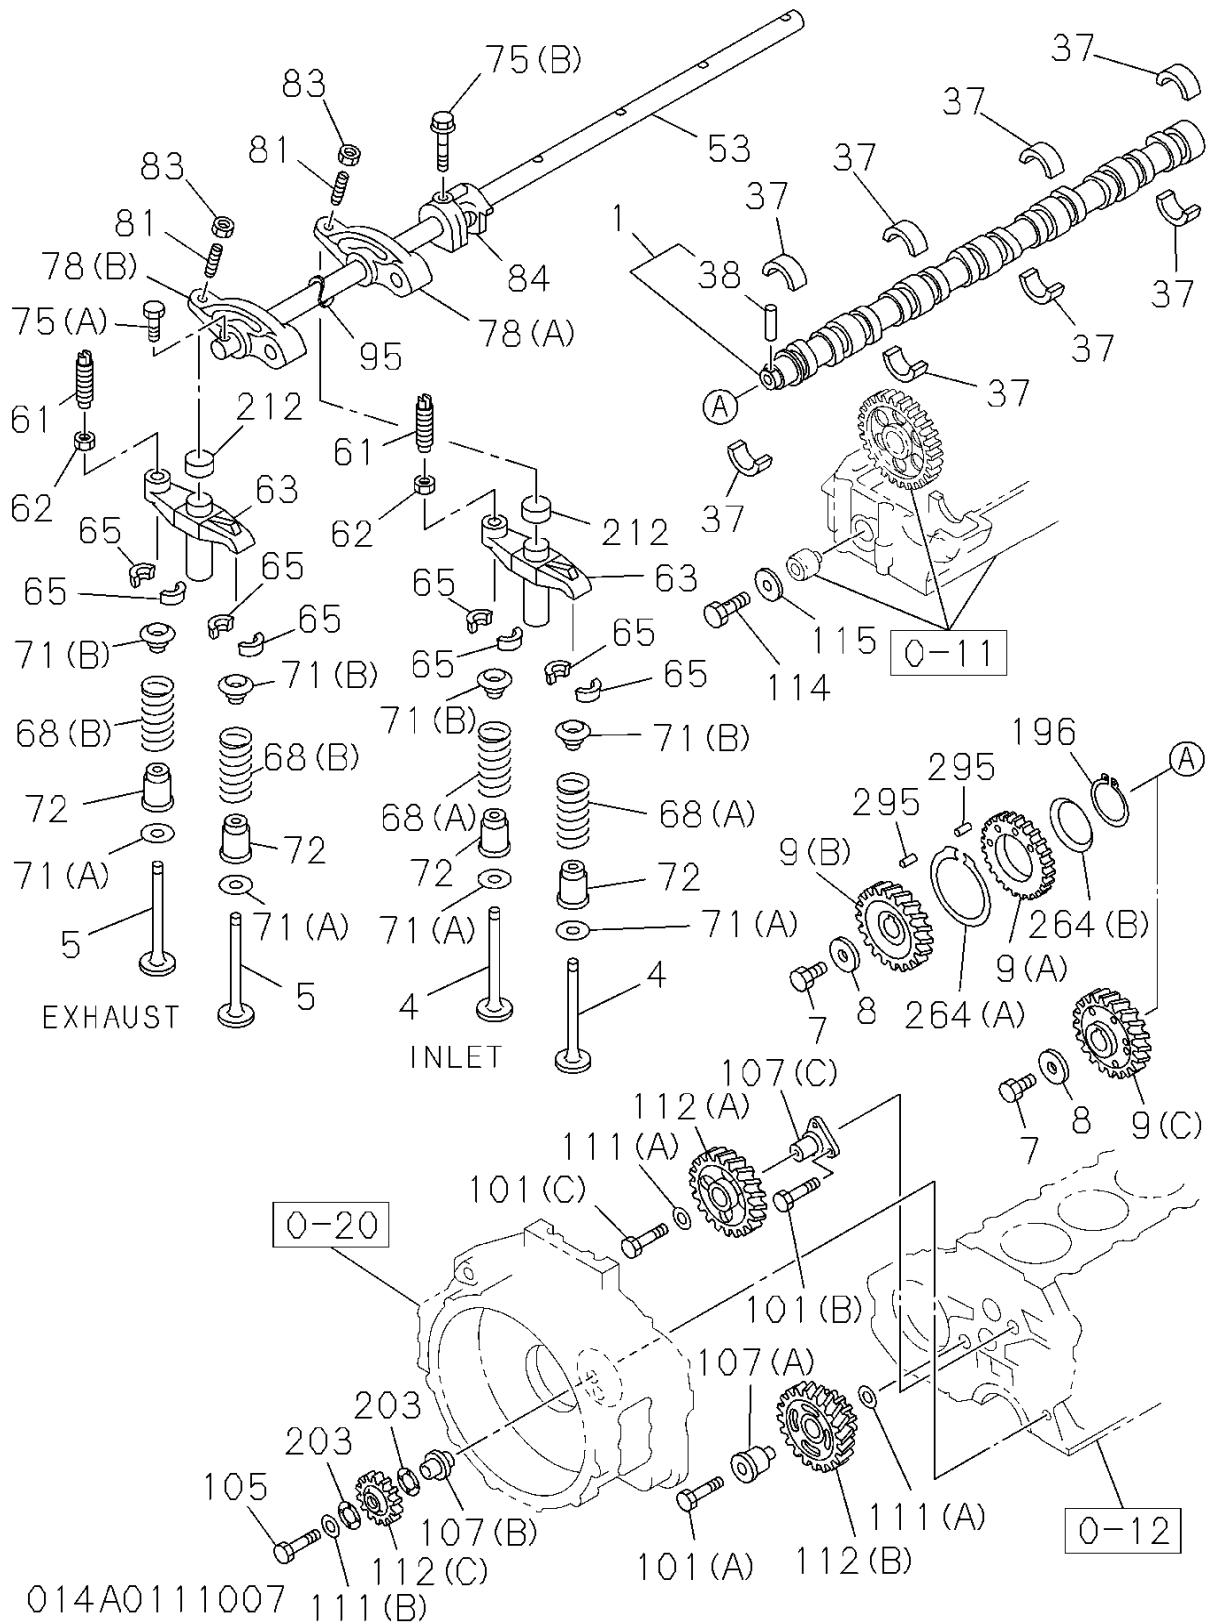

014: CAMSHAFT AND VALVE
014: カムシャフト、バルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
075 (B)	8943931310	BOLT; BRKT (M10X62 FLANGE)		5					
078 (A)	8973064213	ARM; ROCKER (INLET)		6					
078 (B)	8973064243	ARM; ROCKER (EXHAUST)		6					
081	8943950240	SCREW; ADJ, ROCKER ARM (M10 FLANGE)		12					
083	9091114100	NUT; ADJ SCREW, LK (M10)		12		-D05/12	Y	0911115100	12
083	0911115100	NUT; ADJ SCREW, LK (M10)		12		D06/01-			
084	8943958362	BRACKET; ROCKER SHAFT, INTER		5					
095	8943929990	SPRING; ROCKER SHAFT		6					
101 (A)	9916664600	BOLT; THRUST COLLAR (M14X60)		1		-D05/12	Y	0169564600	1
101 (A)	0169564600	BOLT; THRUST COLLAR (M14X60)		1		D06/01-			
101 (B)	0280908160	BOLT; THRUST COLLAR (M8X16 FLANGE)		3		-D05/12	Y	0280608160	3
101 (B)	0280608160	BOLT; THRUST COLLAR (M8X16 FLANGE)		3		D06/01-			
101 (C)	9923614300	BOLT; THRUST COLLAR (M14X30)		1		-D05/12	Y	0239514300	1
101 (C)	0239514300	BOLT; THRUST COLLAR (M14X30)		1		D06/01-			
105	8970667980	BOLT; IDLE GEAR SHAFT (M14X65)		1					
107 (A)	8971043800	SHAFT; IDLE GEAR		1		-D06/09	I	8980607800	1
107 (A)	8980607800	SHAFT; IDLE GEAR		1		D06/10-			
107 (B)	8980234501	SHAFT; IDLE GEAR		1		-D07/03			
107 (B)	8980410990	SHAFT; IDLE GEAR		1		D07/04-			
107 (C)	8973500210	SHAFT; IDLE GEAR		1					
111 (A)	8972097282	COLLAR; THRUST, IDLE GEAR (ID=14.5 OD=46)		2					
111 (B)	8980236160	COLLAR; THRUST, IDLE GEAR		1					
112 (A)	8976005900	GEAR; IDLE		1		-D07/05	I	8976067670	1
112 (A)	8976067670	GEAR; IDLE (Z=61)		1		D07/06-			
112 (B)	8976005861	GEAR; IDLE (Z=72-60-30)		1					
112 (C)	1125233781	GEAR; IDLE		1		-D07/03			
112 (C)	8980415650	GEAR; IDLE		1		D07/04-			
114	8943722211	BOLT; IDLE GEAR (M14X365)		1					

CODE: 6HK1-XYSA01-801401-1

6HK1-XYSA01-8

014: CAMSHAFT AND VALVE 014: カムシャフト、バルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

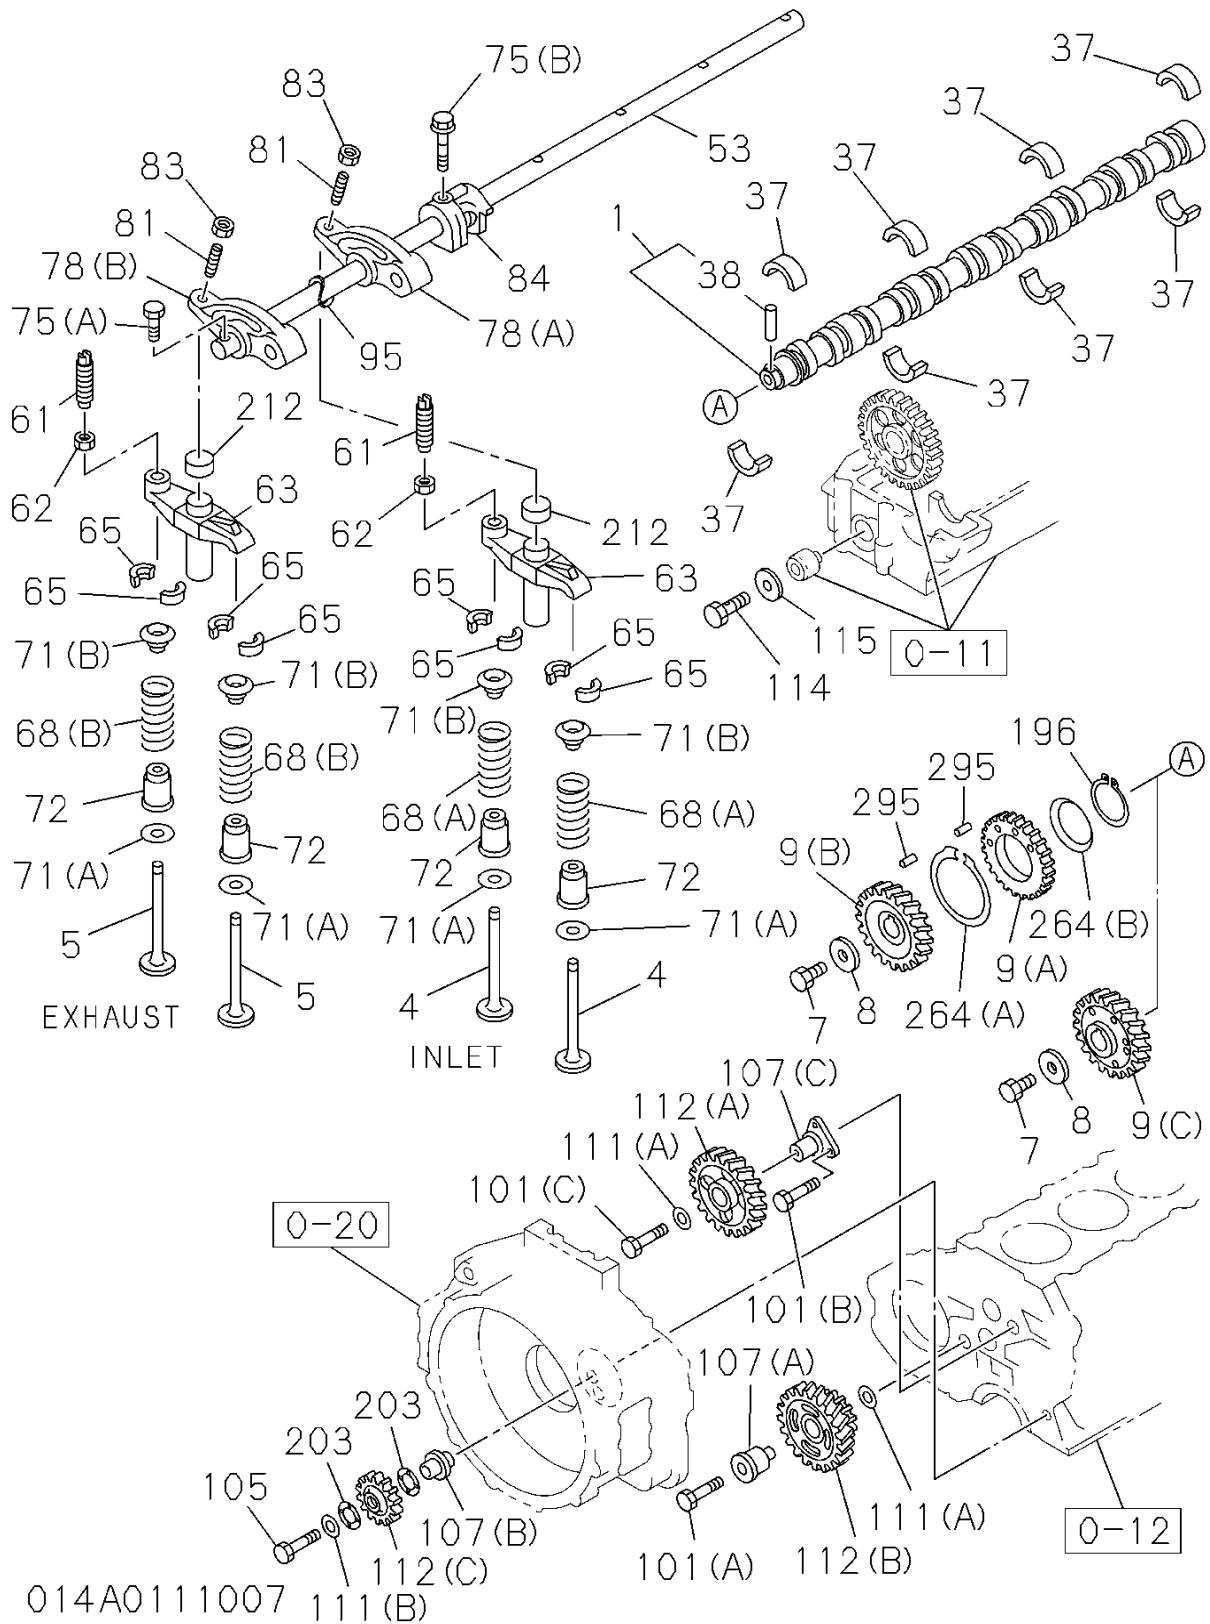

014: カムシャフト、バルブ

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]


015: CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL

015: クランクシャフト、ピストン、フライホイール

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

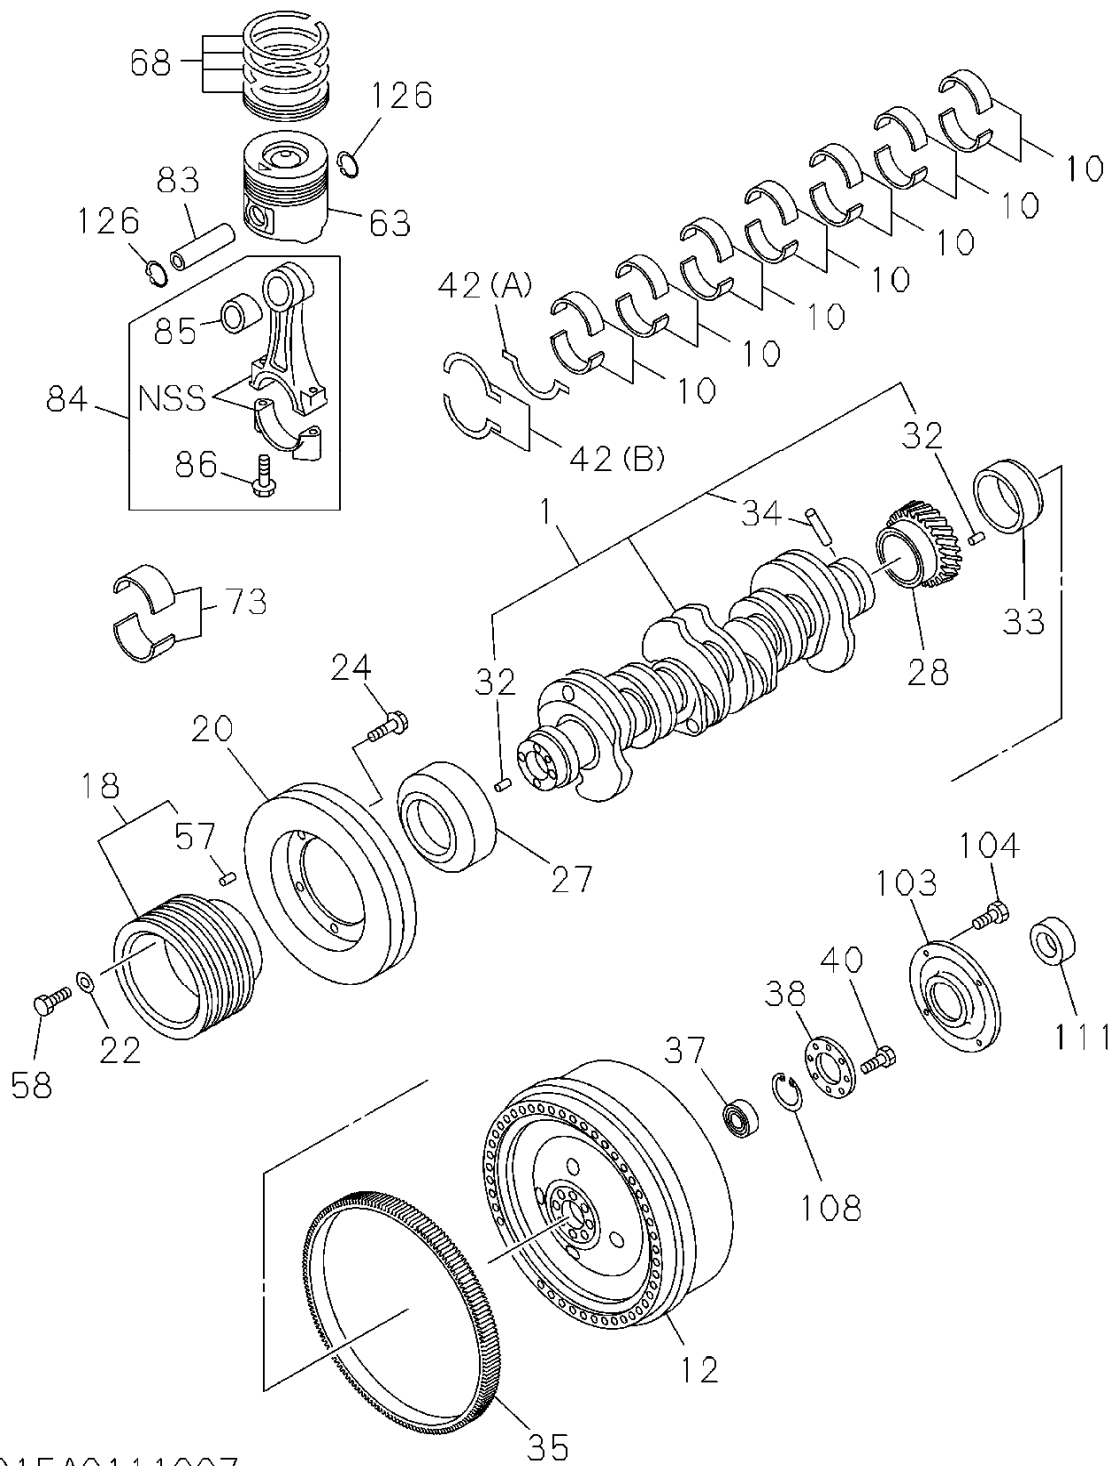

015: CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL

015: クランクシャフト、ピストン、フライホイール

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービスマ コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	8976030040	CRANKSHAFT		1					
010	8973720761	METAL SET; CRANKSHAFT, STANDARD (BLUE)		7					
010	8973720771	METAL SET; CRANKSHAFT, STANDARD (BLACK)		7					
010	8973720781	METAL SET; CRANKSHAFT, STANDARD (BROWN)		7					
012	1123314240	FLYWHEEL		1		-D12/07			
012	8982245040	FLYWHEEL		1		D12/08-			
018	1123714582	PULLEY; CR/SHF		1					
020	8943943547	DAMPER; CR/SHF		1		-D11/10	Y	8943922763	1
020	8943922763	DAMPER; CR/SHF		1		D11/11-			
022	9098519350	PLATE; PULLEY (ID=17 OD=30)		4					
024	0281810160	BOLT; DAMPER		6		-D05/12	Y	0281510160	6
		(M10X16 FLANGE)							
024	0281510160	BOLT; DAMPER (M10X16 FLANGE)		6		D06/01-			
028	8943922551	GEAR; CR/SHF (Z=42)		1					
032	9081508160	PIN; FLYWHEEL (OD=8 L=16)		2					
034	9098786260	PIN; GEAR SETTING (OD=5 L=6)		1					
035	8943919530	GEAR; RING		1					
038	8943974961	WASHER; FLYWHEEL (ID=55 OD=110)		1					
040	8943930702	BOLT; FLYWHEEL (M16X62)		8					
042 (A)	8943992770	WASHER; THRUST, CR/SHF		1		-D07/03	Y	8973865480	1
042 (A)	8973865480	WASHER; THRUST, CR/SHF		1		D07/04-			
042 (B)	8943992830	WASHER; THRUST, CR/SHF		2		-D07/03	Y	8973865490	2
042 (B)	8973865490	WASHER; THRUST, CR/SHF		2		D07/04-			
057	8943911560	PIN; PULLEY (OD=8 L=16)		1					
058	9910666000	BOLT; CR/SHF PULLEY (M16X100)		4		-D05/12	Y	0109566000	4
058	0109566000	BOLT; CR/SHF PULLEY (M16X100)		4		D06/01-			
063	8980235261	PISTON		6		-D09/10			
		(GRADE=NON, ALSO INCLUDED IN LINER SET.)							
063	8981529011	PISTON		6		D09/11-			
		(GRADE=NON, ALSO INCLUDED IN LINER SET.)							
068	8980171660	RING SET; PISTON, STANDARD (ALSO INCLUDED IN LINER SET.)		6					

CODE: 6HK1-XYSA01-801501-1

6HK1-XYSA01-8


015: CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL

015: クランクシャフト、ピストン、フライホイール

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

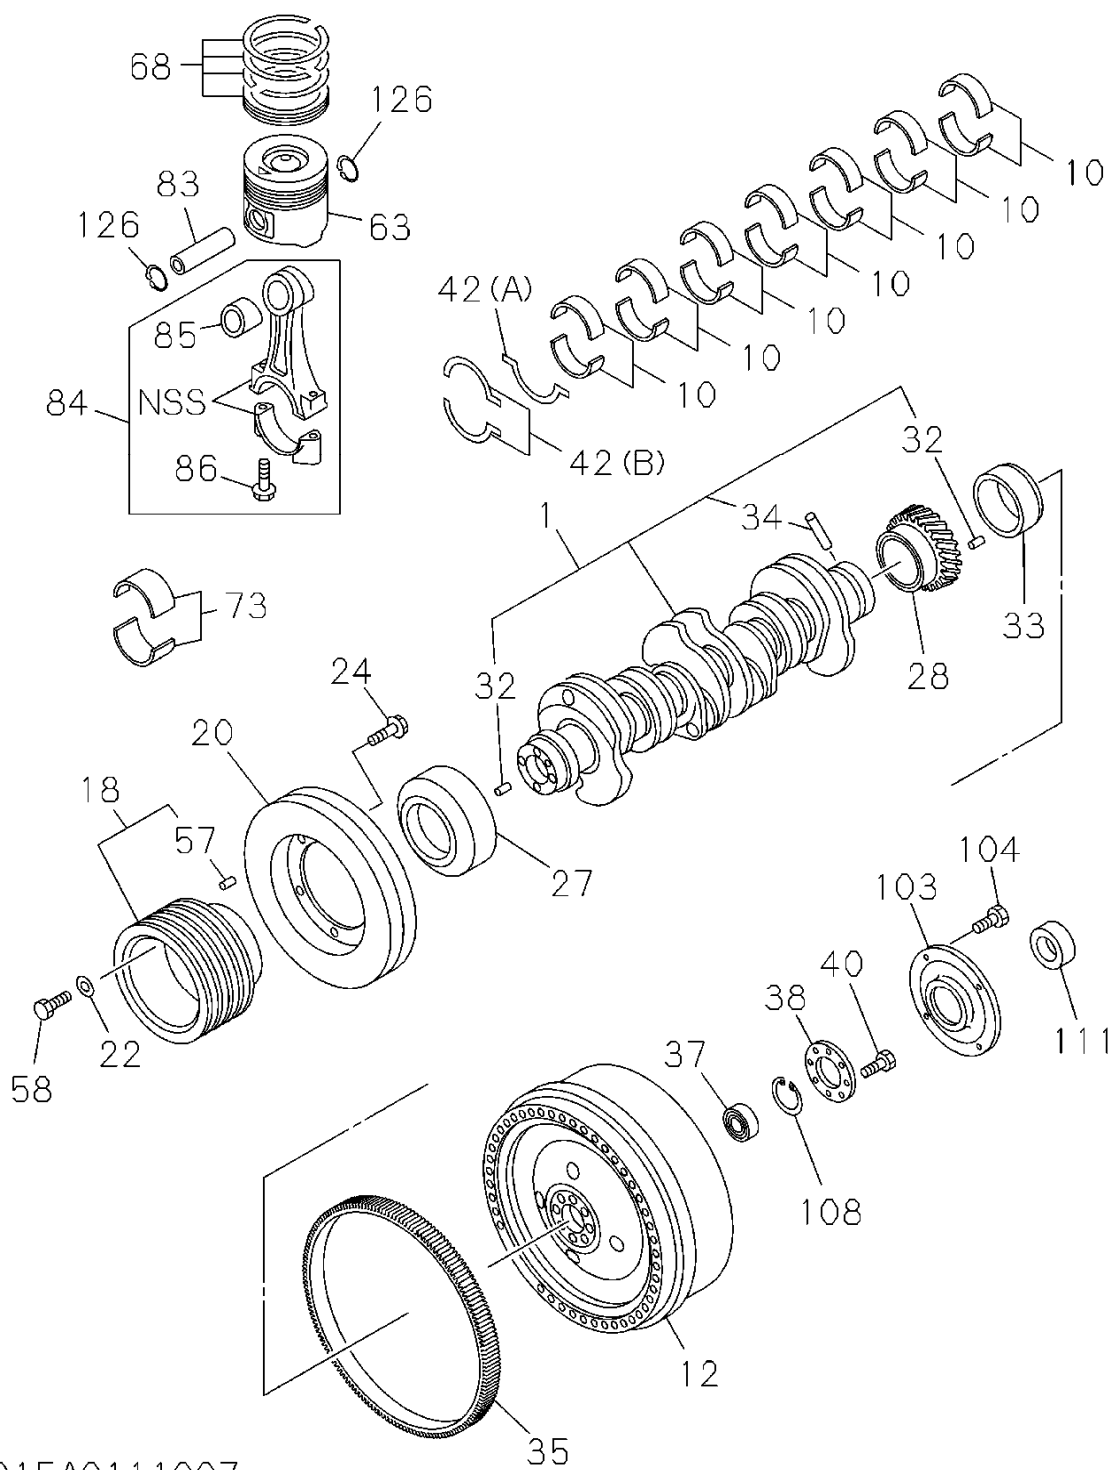


015: クランクシャフト、ピストン、フライホイール

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-



020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING (1/2)

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
002	1113416892	HOUSING; FLYWHEEL		1		-D07/03			
002	8980416344	HOUSING; FLYWHEEL		1		D07/04-			
016	8976011531	GEAR; INJ PUMP DRIVE (Z=35)		1					
032	8970287481	GASKET; GEAR CASE TO C/BL (ID=35.1, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
035	8976023783	SEAL; OIL, CRANKSHAFT FRT (ID=104 OD=137, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
043	9098311610	STUD; BRG COVER (M12X77 L=95)		1		-D05/09			
043	1093021120	STUD; BRG COVER (M12X67 L=82)		1		D05/10-			
051	0280808350	BOLT; GEAR CASE COVER (M8X35 FLANGE)		13		-D05/12	Y	0280508350	13
051	0280508350	BOLT; GEAR CASE COVER (M8X35 FLANGE)		13		D06/01-			
062	0280808140	BOLT; COVER (M8X14 FLANGE)		3					
068	1113211601	COVER ASM; GEAR CASE COVER		1					
094	0911602140	NUT; GEAR (M14 FLANGE)		1		-D06/02	Y	0911802140	1
094	0911802140	NUT; GEAR (M14 FLANGE)		1		D06/03-			
115 (A)	8973061131	SENSOR; REVOLUTION, ENG SPD		1					
115 (B)	8980148310	SENSOR; REVOLUTION, ENG SPD		1					
167	1112191630	COVER; OIL		1					
175	8972093423	SEAL; OIL, CR/SHF, RR (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
177 (A)	0280806120	BOLT; SENSOR (M6X12 FLANGE)		1		-D05/12			
177 (A)	0280506120	BOLT; SENSOR (M6X12 FLANGE)		1		D06/01-			
177 (B)	0280906120	BOLT; SENSOR (M6X12 FLANGE)		1		-D05/12			
177 (B)	0280606120	BOLT; SENSOR (M6X12 FLANGE)		1		D06/01-			
177 (C)	0280806160	BOLT; SENSOR (M6X16 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0280506160	1
177 (C)	0280506160	BOLT; SENSOR (M6X16 FLANGE)		1		D06/01-			
211	8943939950	BOLT; HSG (M14X27 FLANGE)		1					
211	0168062600	BOLT; HSG (M12X60)		1		-D05/12	Y	0168562600	1
211	0281810500	BOLT; HSG		1		-D05/12	Y	0281510500	1

CODE: 6HK1-XYSA01-802001-1

6HK1-XYSA01-8

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-



020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING (1/2)

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービスク コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
211	9016662700	(M10X50 FLANGE) BOLT; HSG		11		-D05/12	Y	0169562700	11
211	0168562600	(M12X70) BOLT; HSG		1		D06/01-			
211	0281510500	(M12X60) BOLT; HSG		1		D06/01-			
211	0169562700	(M10X50 FLANGE) BOLT; HSG		11		D06/01-			
220	9992023120	(M12X70) PLUG; GEAR CHECK HOLE		1		-D13/04	Y	0920024120	1
220	0920024120	(M12X09) PLUG; GEAR CHECK HOLE		1		D13/05-			
224	9044114350	(M12X09) STUD; STARTER		2		-D06/04	Y	0440114350	2
224	0440114350	(M14X35 L=56) STUD; STARTER		2		D06/05-			
225	8943965120	(M14X35 L=56) STUD; OIL PAN		4					
228	9944112350	(M8X28 L=38) STUD; AIR CMPR		1		-D06/04	Y	0440112350	1
228	0440112350	(M12X35 L=53) STUD; AIR CMPR		1		D06/05-			
235	1096300840	(M12X35 L=53) GASKET; PLUG GEAR CHECK HOLE		1		-D13/12			
235	8982513440	(ID=12.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)) GASKET; PLUG GEAR CHECK HOLE		1		D14/01-			
241	8943931401	(ID=12.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)) WASHER; PL, HSG		12					
250	0280808180	(ID=12.5 OD=22) BOLT; COVER OIL		2					
264	0911502120	(M8X18 FLANGE) NUT; COVER		1		-D06/02	Y	0911802120	1
264	0911802120	(M12 FLANGE) NUT; COVER		1		D06/03-			
275	1113270501	(M12 FLANGE) POINTER; TIMING CHECK HOLE		1					
290	8971019740	PLUG; SENSOR HOLE		1		-D06/03			
290	8971019740	PLUG; SENSOR HOLE		1		D06/04-			
356	8943941860	GASKET; COVER		1					
479	1096235700	(ID=110, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)) GASKET; COVER		1					
480	0281812700	(ID=162, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE)) BOLT; COVER		3		-D05/12	Y	0281512700	3
480	0281512700	(M12X70 FLANGE) BOLT; COVER		3		D06/01-			

CODE: 6HK1-XYSA01-802001-1

6HK1-XYSA01-8


020: TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING (1/2)

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

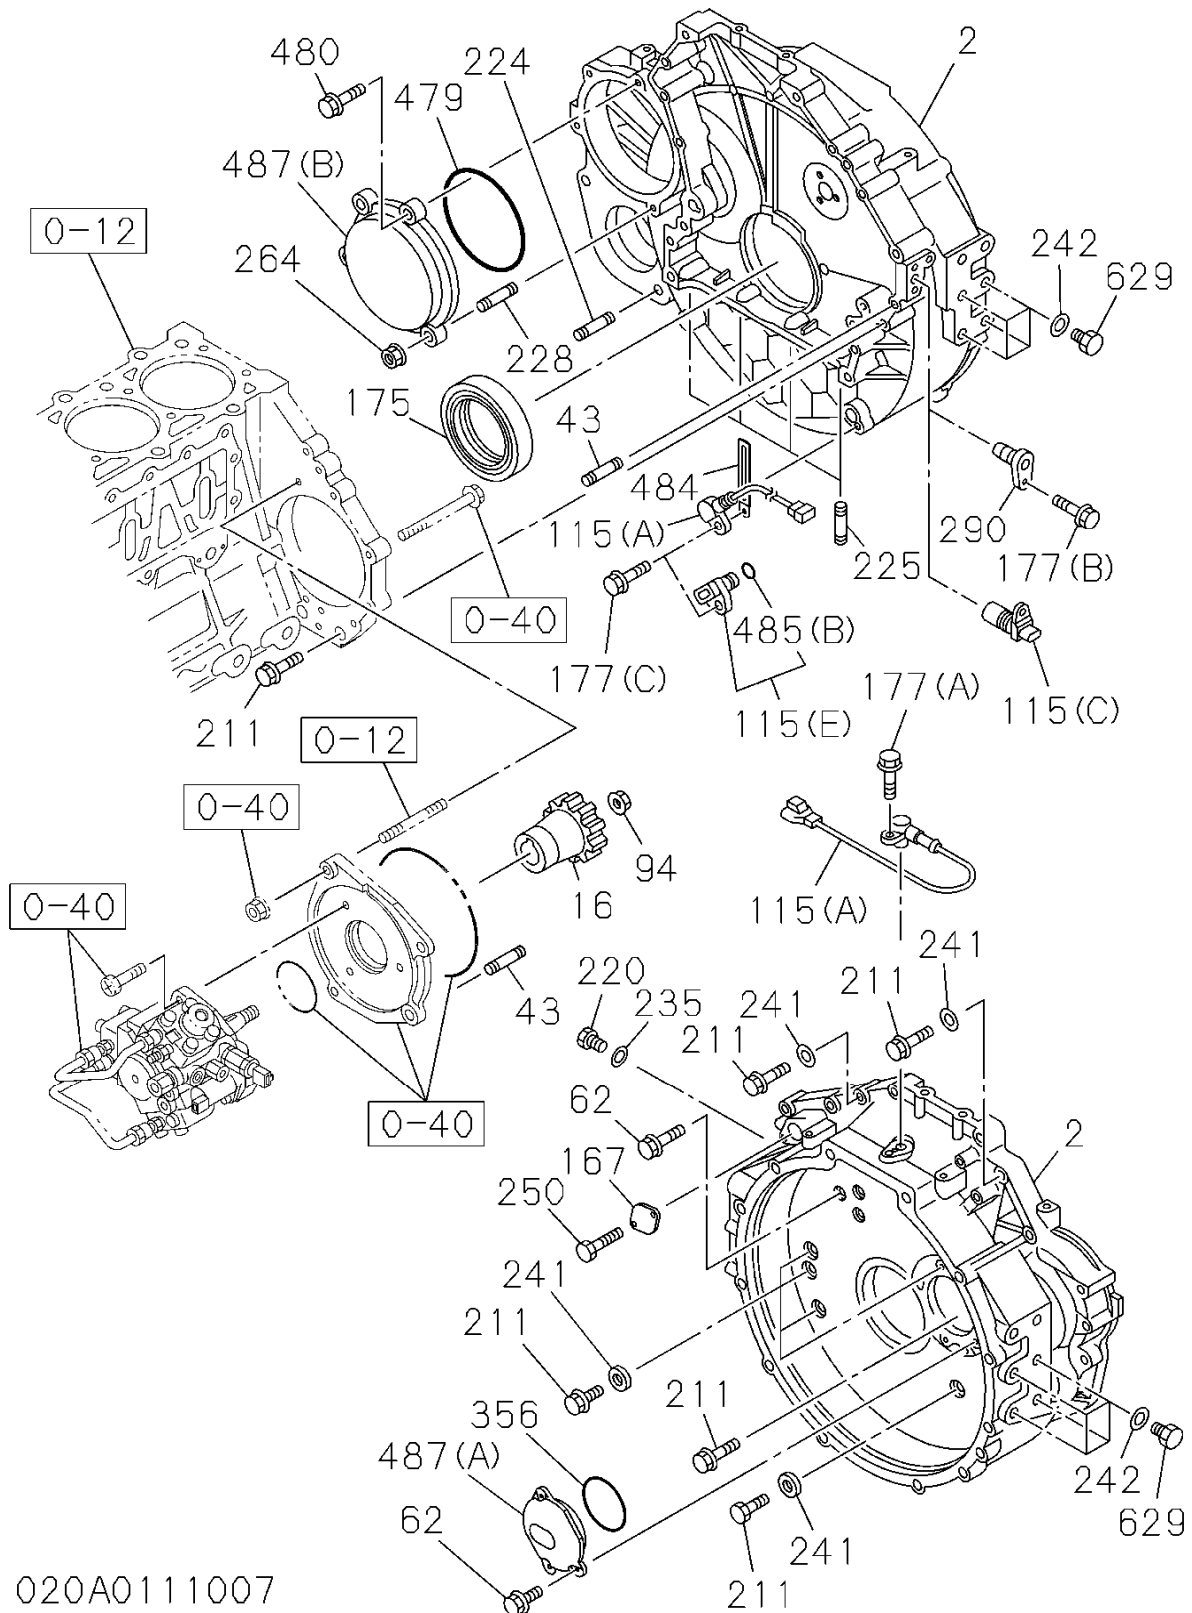

020A0111007

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (1/2)


Serial No. (適用号機): D05/08-

040C

6HK1-XYSA01-8

020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-




020: タイミングギヤケース、フライホイールハウジング (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

022: ENGINE MOUNTING
022: エンジンマウント


Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

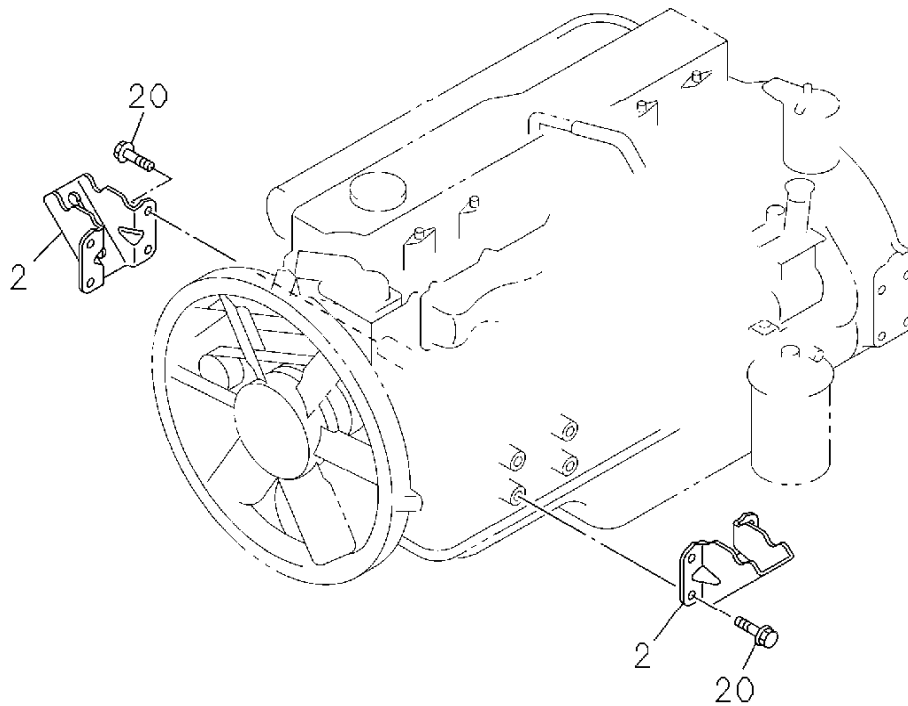

022A0111007

025: INLET MANIFOLD
025: インレットマニホールド

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

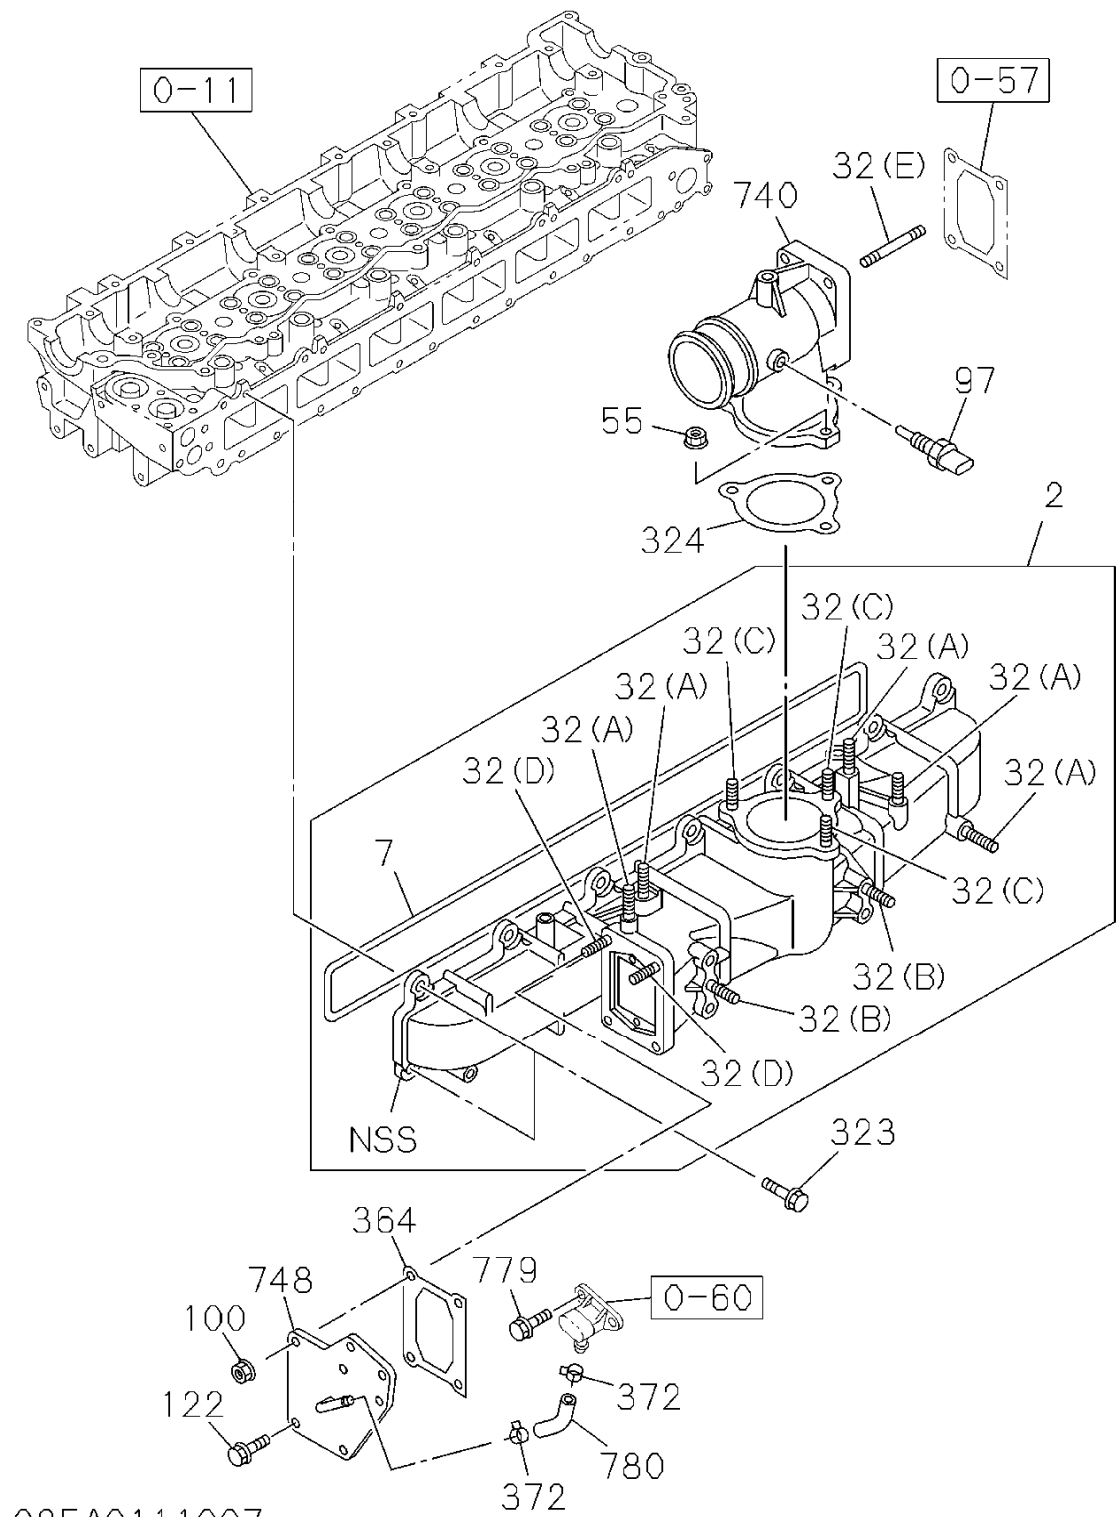

025: INLET MANIFOLD

025: インレットマニホールド

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
002	8976033033	COVER; INL		1					
007	8943907750	GASKET; INL MANIF TO HD (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		1					
032 (A)	9041106300	STUD; INL PIPE (M6X30 L=38)		5		-D06/04	Y	0410106300	5
032 (A)	0410106300	STUD; INL PIPE (M6X30 L=38)		5		D06/05-			
032 (B)	5093020081	STUD; INL PIPE (M10X45 L=60 PLATING)		2					
032 (C)	9041108250	STUD; INL PIPE (M8X25 L=37)		3		-D06/04	Y	0410108250	3
032 (C)	0410108250	STUD; INL PIPE (M8X25 L=37)		3		D06/05-			
032 (D)	9044110250	STUD; INL PIPE (M10X25 L=40)		2		-D06/04	Y	0440110250	2
032 (D)	0440110250	STUD; INL PIPE (M10X25 L=40)		2		D06/05-			
032 (E)	9047310800	STUD; INL PIPE (M10X80)		4					
055	0911501080	NUT; INL PIPE		3		-D06/02			
055	0911801080	NUT; INL PIPE (M8 FLANGE)		3		D06/03-			
097	8121468300	SENSOR; INTAKE, AIR TEMPERATURE		1					
100	0911502100	NUT; BRKT (M10 FLANGE)		2		-D06/02			
100	0911802100	NUT; BRKT (M10 FLANGE)		2		D06/03-			
122	0281910200	BOLT; BRKT (M10X20 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0281610200	2
122	0281610200	BOLT; BRKT (M10X20 FLANGE)		2		D06/01-			
323	0286808250	BOLT; DUCT (M8X25 FLANGE)		12		-D05/12	Y	0286508250	12
323	8941745592	BOLT; DUCT (M8X23 FLANGE)		2		-D11/02			
323	0286508250	BOLT; DUCT (M8X25 FLANGE)		12		D06/01-			
323	8980058420	BOLT; DUCT (M8X23 FLANGE)		2		D11/03-			
324	8976017770	GASKET; INL PIPE TO INL CVR (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
364	8973745170	GASKET (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
372	8970194730	CLIP; HOSE (ID=10.5)		2					

CODE: 6HK1-XYSA01-802501-1

6HK1-XYSA01-8

025: INLET MANIFOLD
025: インレットマニホールド

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

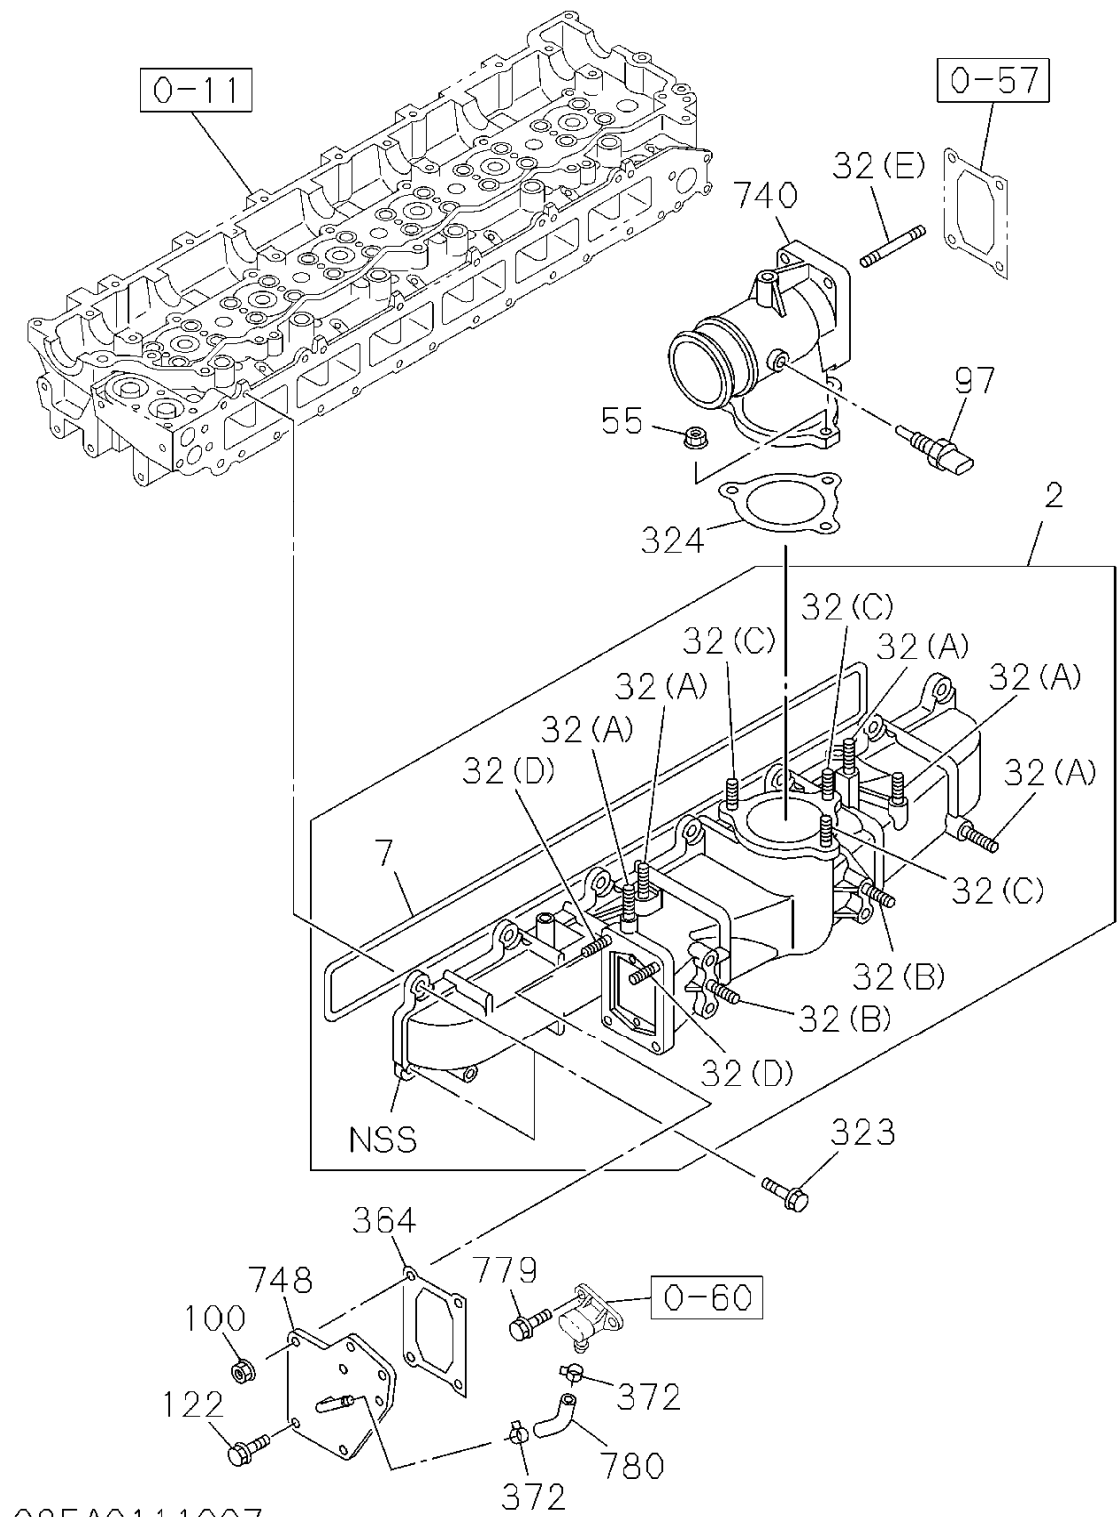


025: インレットマニホールド

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

027: EXHAUST MANIFOLD
027: エキゾーストマニホールド

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

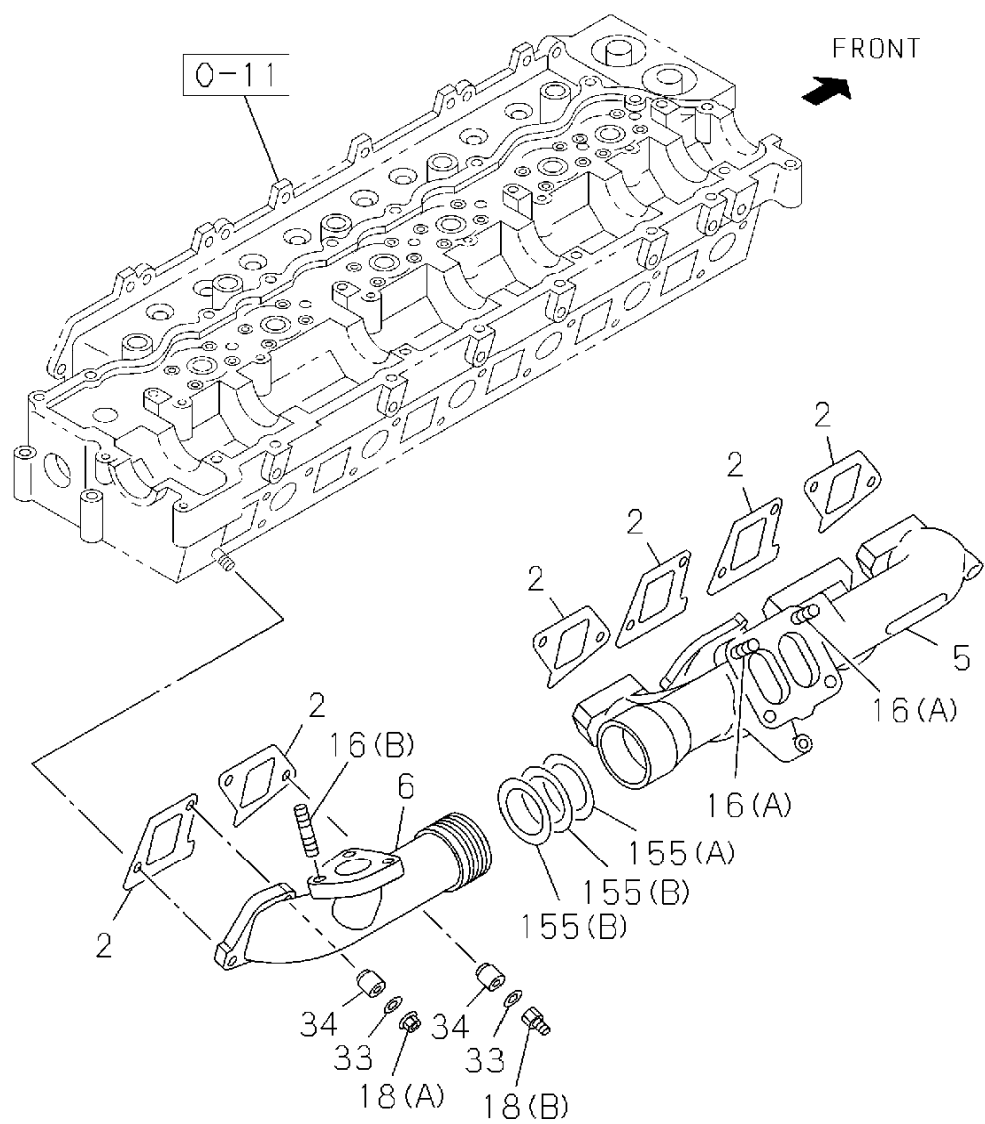

027A0111007


027: エキゾーストマニホールド

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

028: VENTILATION SYSTEM (1/2)
028: ベンチレーションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

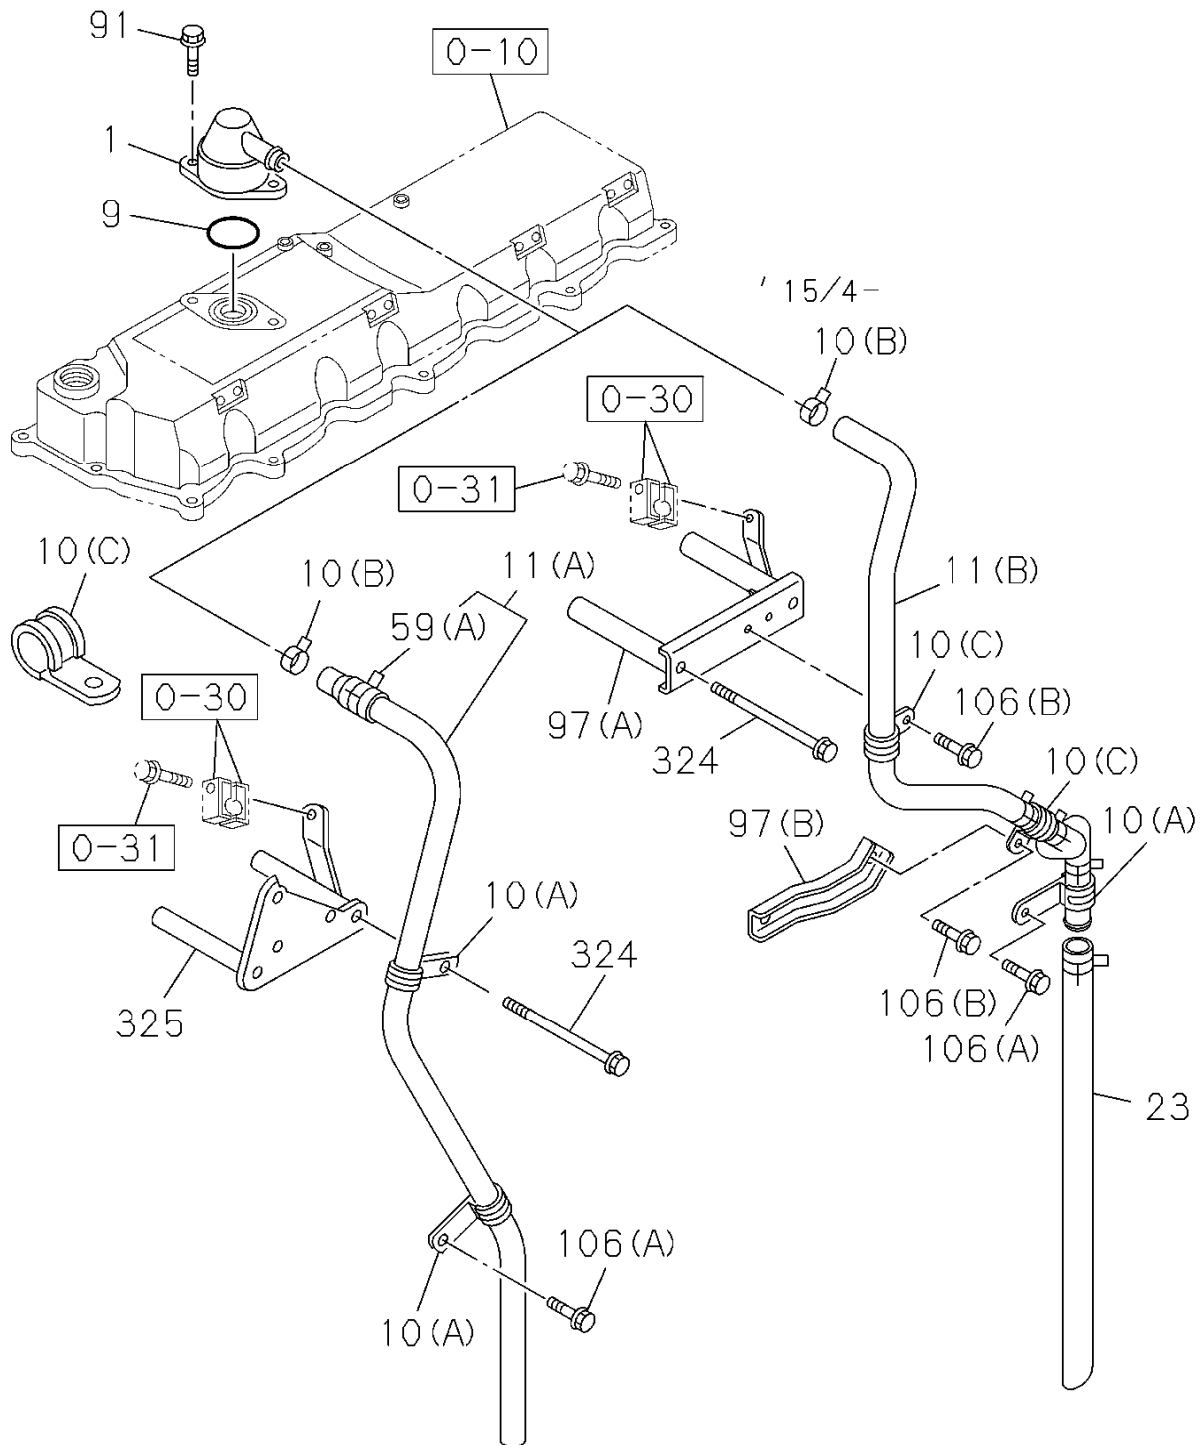

028A0111007


028: VENTILATION SYSTEM (1/2)
028: ベンチレーションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	1117402690	BREATHER; AIR		1					
009	1096235650	GASKET; AIR BREATHER (ID=59.6, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
010 (A)	1097007041	CLIP; AIR BREATHER (ID=32 L=75)		2		-D15/03			
010 (A)	1097007041	CLIP; AIR BREATHER (ID=32 L=75)		1		D15/04-			
010 (B)	1097071500	CLIP; AIR BREATHER (ID=28.5)		1					
010 (C)	1097009450	CLIP; AIR BREATHER (ID=35 L33)		2		D15/04-			
011 (A)	1117420854	HOSE; RUBBER, AIR		1		-D15/03			
011 (B)	8983038010	HOSE; RUBBER, AIR		1		D15/04-			
023	8982596151	HOSE; RUBBER, VENTILATOR PIPE		1		D15/04-			
059 (A)	8943625180	CLIP; HOSE (ID=33.6)		1		-D15/03			
091	0281810200	BOLT; AIR BREATHER (M10X20 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0281510200	2
091	0281510200	BOLT; AIR BREATHER (M10X20 FLANGE)		2		D06/01-			
097 (A)	8983037980	BRACKET; HOSE		1		D15/04-			
097 (B)	8982580650	BRACKET; HOSE		1		D15/04-			
106 (A)	0281810200	BOLT; DRAIN PIPE (M10X20 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0281510200	1
106 (A)	0281510200	BOLT; DRAIN PIPE (M10X20 FLANGE)		1		D06/01-			
106 (B)	0280508160	BOLT; DRAIN PIPE (M8X16 FLANGE)		1		D15/04-			
324	0281860150	BOLT; SEPARATOR (M10X150 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0281560150	2
324	0281560150	BOLT; SEPARATOR (M10X150 FLANGE)		2		D06/01-			
325	8980281390	BRACKET; SEPARATOR		1		-D15/03			

028: VENTILATION SYSTEM (2/2)
028: ベンチレーションシステム (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

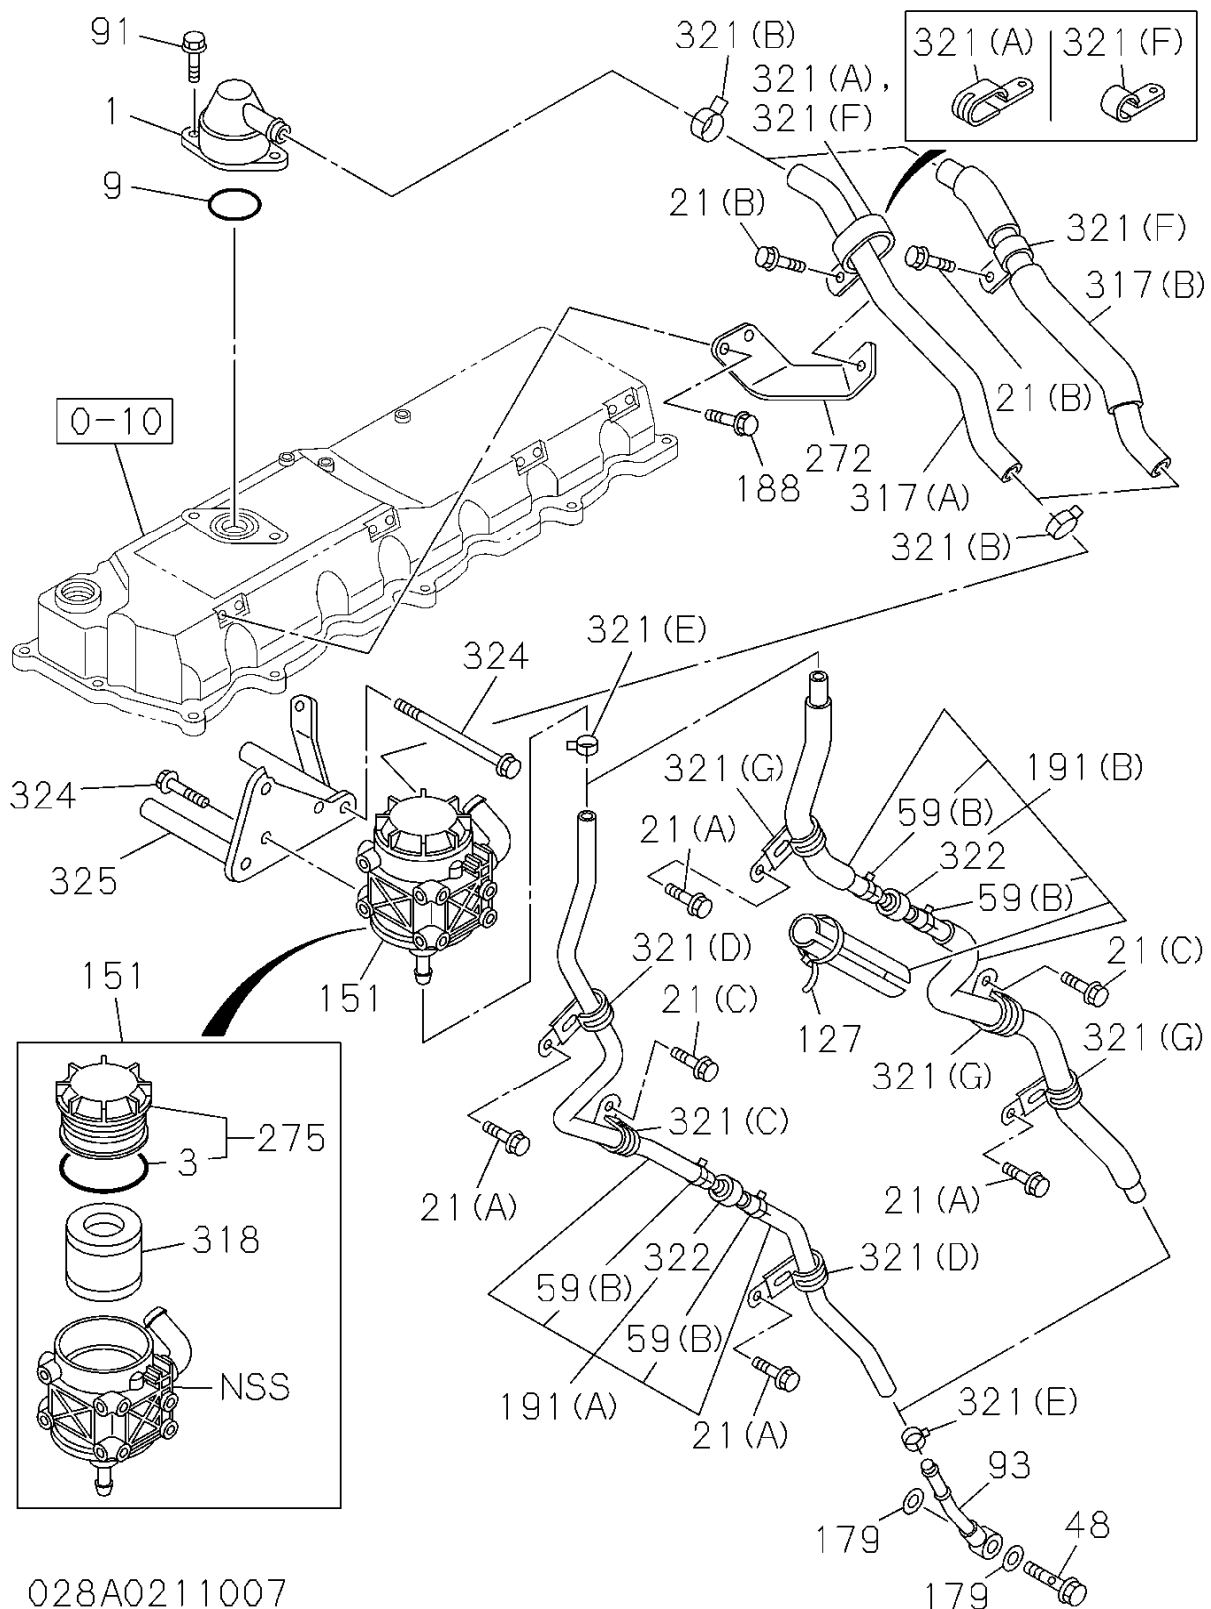


028: ベンチレーションシステム (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (1/3)
030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (1/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

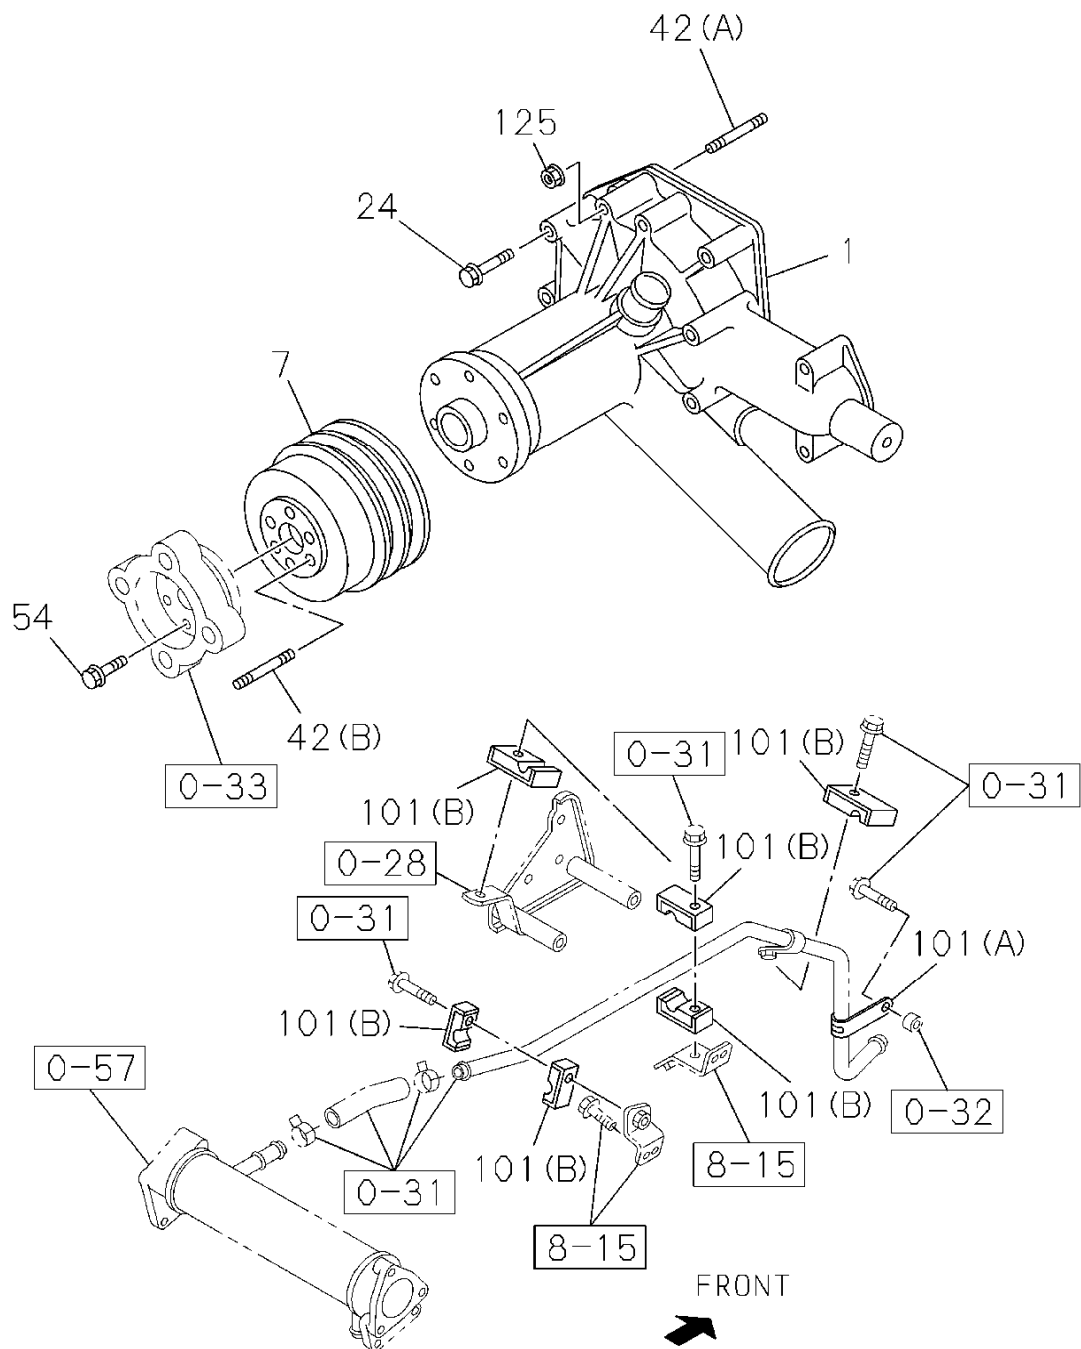

030A0111007

030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (1/3)
030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (1/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	1136501334	PUMP ASM; WATER, W/GASKET		1					
003	1136140211	GASKET; PUMP TO C/BL (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
004	1878137360	REPAIR KIT; WATER PUMP		1					
007	1136412211	PULLEY; WATER PUMP (3-GROOVE D=214)		1		-D13/11			
007	1136412211	PULLEY; WATER PUMP (3-GROOVE D=214)		1		D13/12-			
008	1136390290	THROWER; DUST, WATER PUMP		1					
009	9091801680	RING; SNAP, WATER PUMP (OD=72.5)		1					
010 (A)	1098003020	BEARING; WATER PUMP		1					
010 (B)	1098003030	BEARING; WATER PUMP		2					
011	1136340440	SPACER; BRG, WATER PUMP		1					
017	8943920900	SEAL UNIT; WATER PUMP		1					
018	1136210610	IMPELLER; WATER PUMP		1					
019	8981917130	GASKET; COVER TO BODY		1					
020	8981866300	COVER; WATER PUMP		1					
024	0280808800	BOLT; WATER PUMP (M8X80 FLANGE)		5		-D05/12	Y	0280508800	5
024	0280858110	BOLT; WATER PUMP (M8X110 FLANGE)		3		-D05/12	Y	0280558110	3
024	0280508800	BOLT; WATER PUMP (M8X80 FLANGE)		5		D06/01-			
024	0280558110	BOLT; WATER PUMP (M8X110 FLANGE)		3		D06/01-			
025	1136420810	CENTER; WATER PUMP		1					
028	1095033090	WASHER; WATER PUMP		1					
029	1136310930	SHAFT; WATER PUMP		1					
042 (A)	9041108550	STUD; WATER PUMP (M8X55 L=67)		1		-D06/04	Y	0410108550	1
042 (A)	0410108550	STUD; WATER PUMP (M8X55 L=67)		1		D06/05-			
054	0280810600	BOLT; PULLEY (M10X60 FLANGE)		6		-D05/12	Y	0280510600	6
054	0280510600	BOLT; PULLEY (M10X60 FLANGE)		6		D06/01-			
059	1112290190	DOWEL; WATER PUMP		2		-D06/03			
065	9030908200	SCREW; COVER, WATER PUMP (M8X20)		2		-D12/10			
065	8982303440	SCREW; COVER, WATER PUMP		2		D12/11-			
101 (A)	8980257870	CLIP; WATER PIPE		1					
101 (B)	1097012840	CLIP; WATER PIPE		6					
117	1096613750	CONNECTOR; BYPASS		1		-D06/03			
125	0911501080	NUT; WATER PUMP		1		-D06/02			

CODE: 6HK1-XYSA01-803001-1

6HK1-XYSA01-8

030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (1/3)
030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (1/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

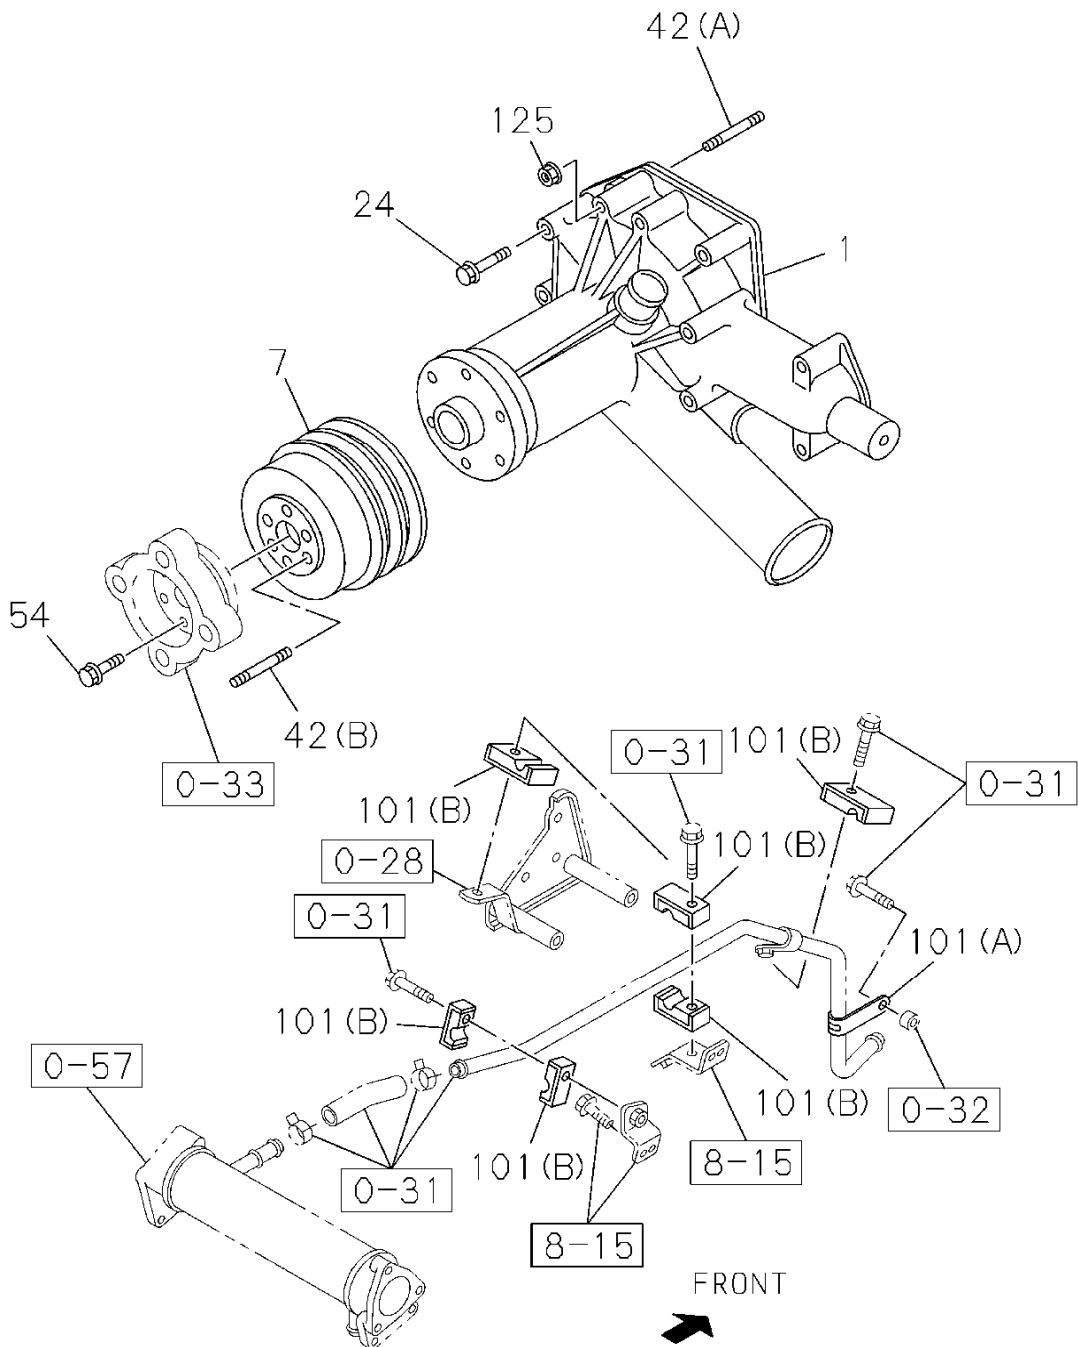

030A0111007


030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (1/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (2/3)
030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (2/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

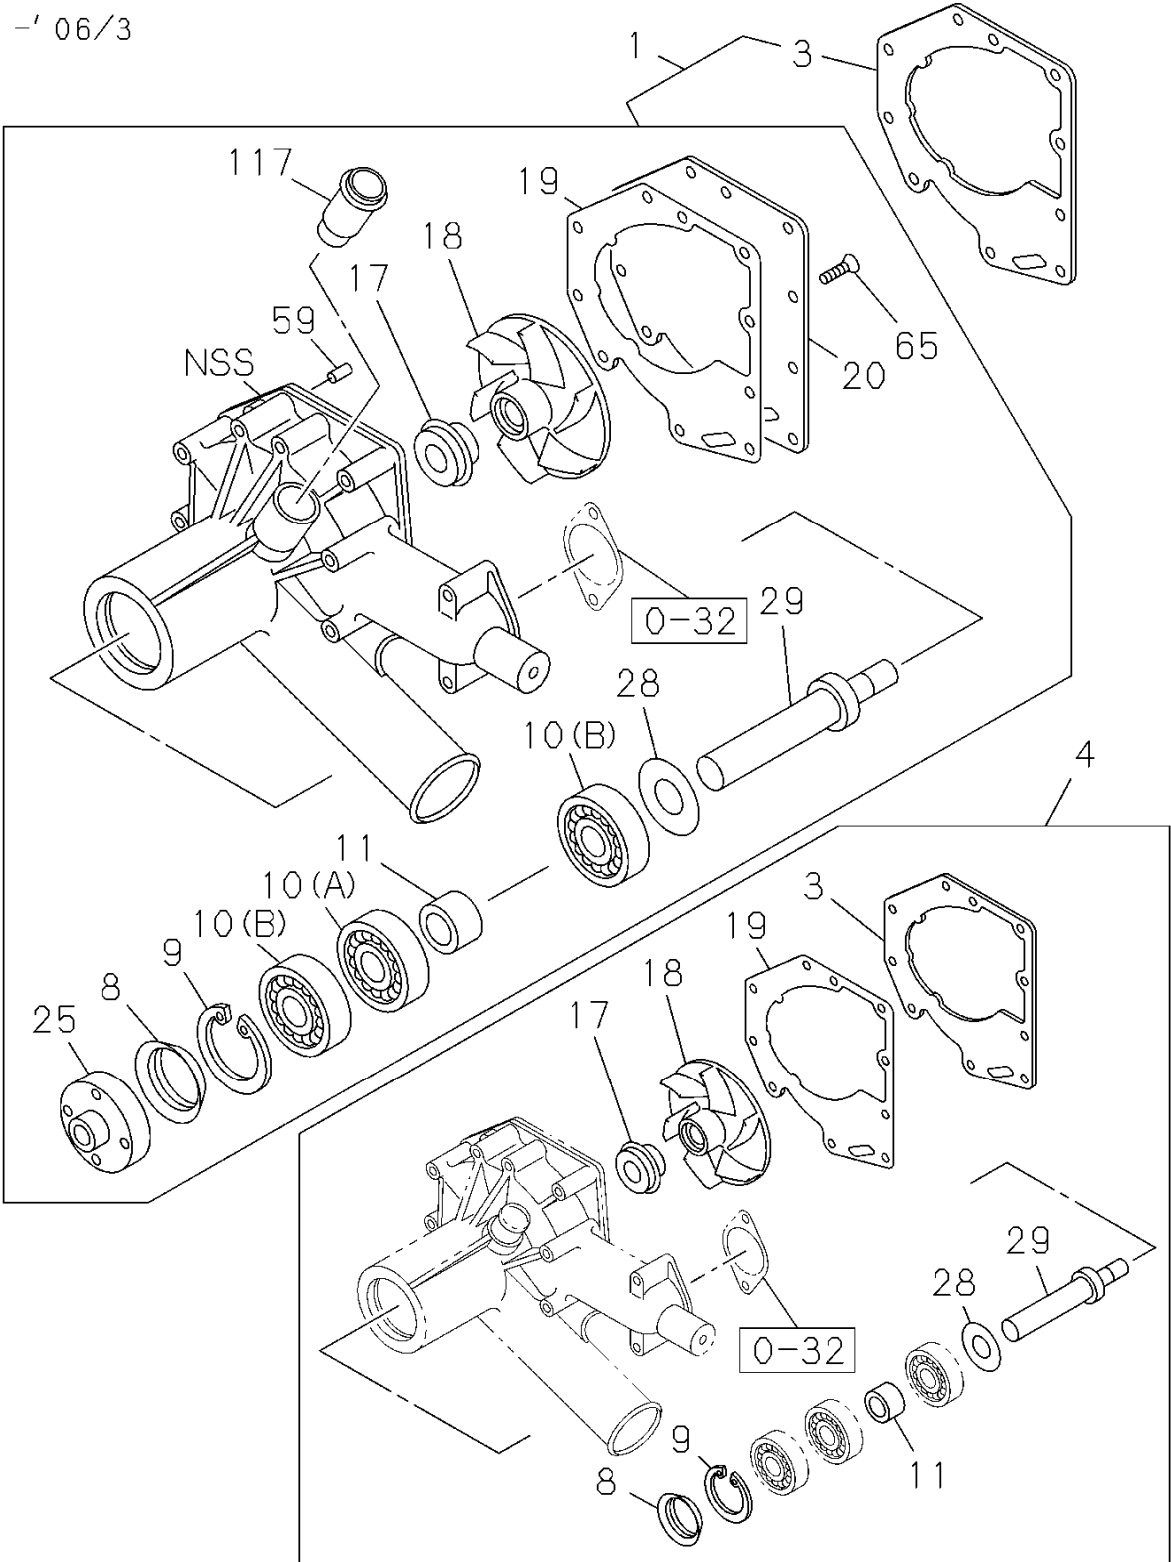


030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (2/3)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

030: WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR (3/3)
030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (3/3)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

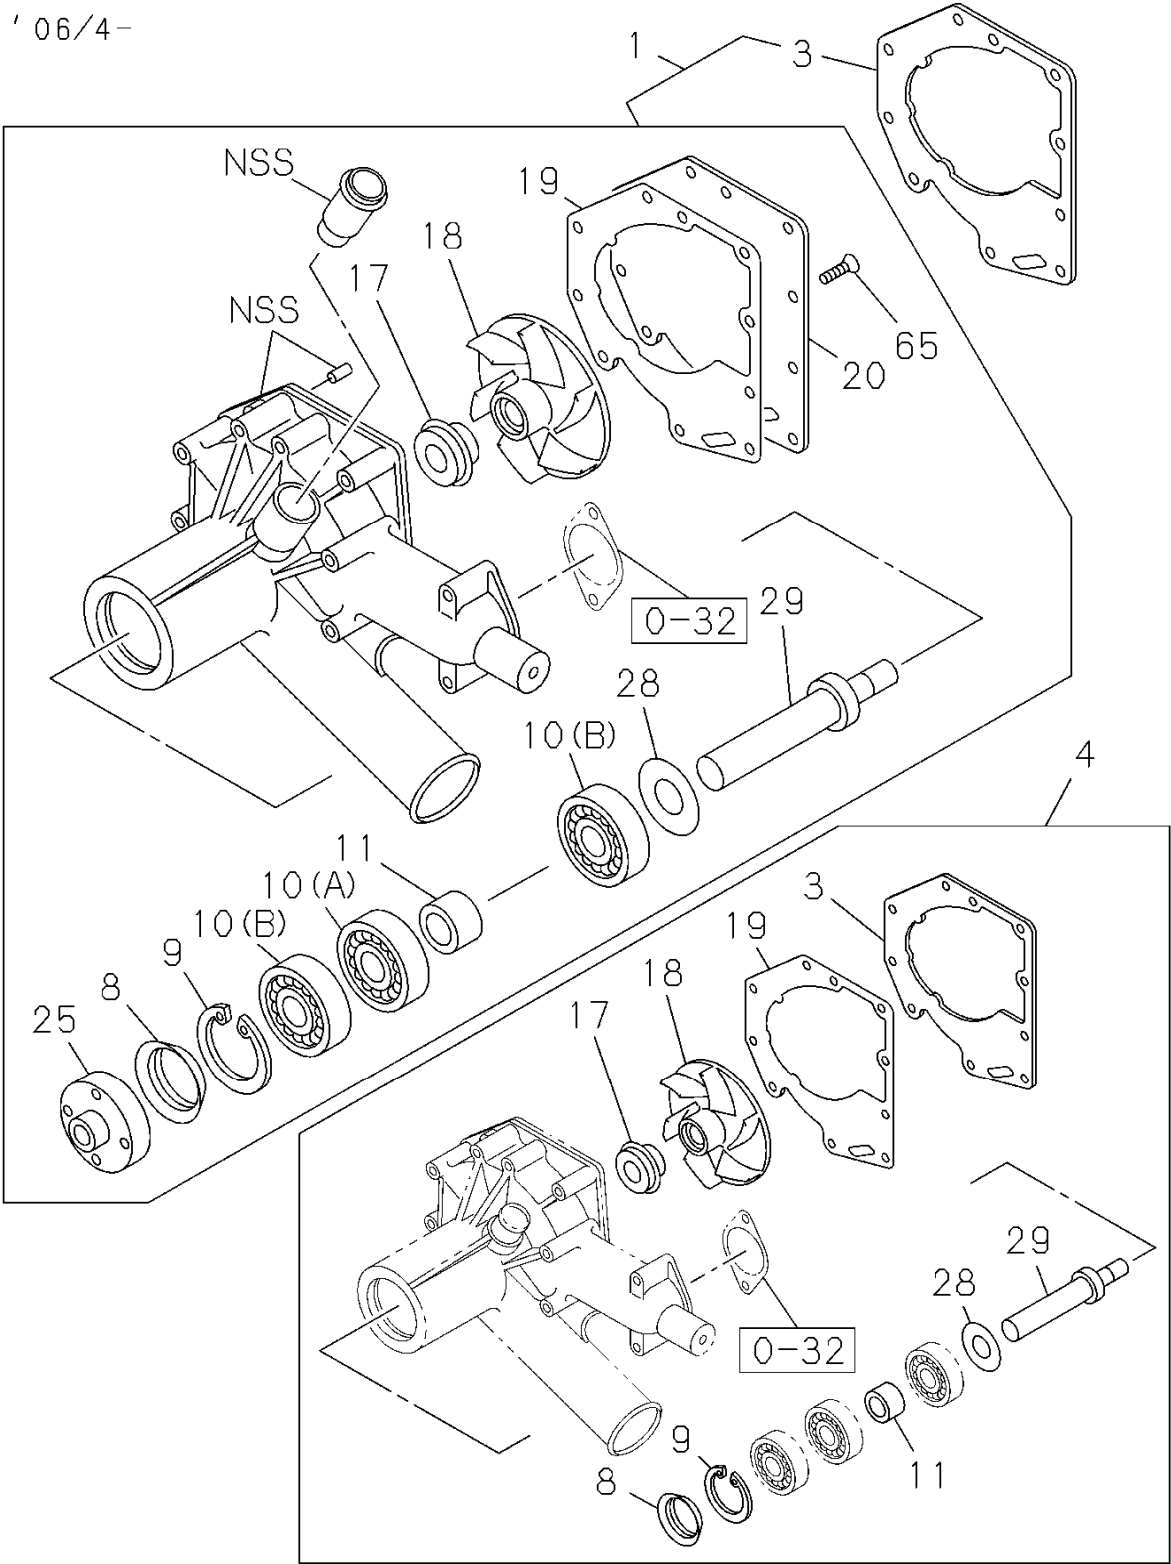

030A0311007


030: ウォータポンプ、コロージョンレジスタ (3/3)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

031: THERMOSTAT AND HOUSING (1/2)
 031: サーモスタット、ハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
 Mark (記号): -
 Serial No. (適用号機): D05/08-

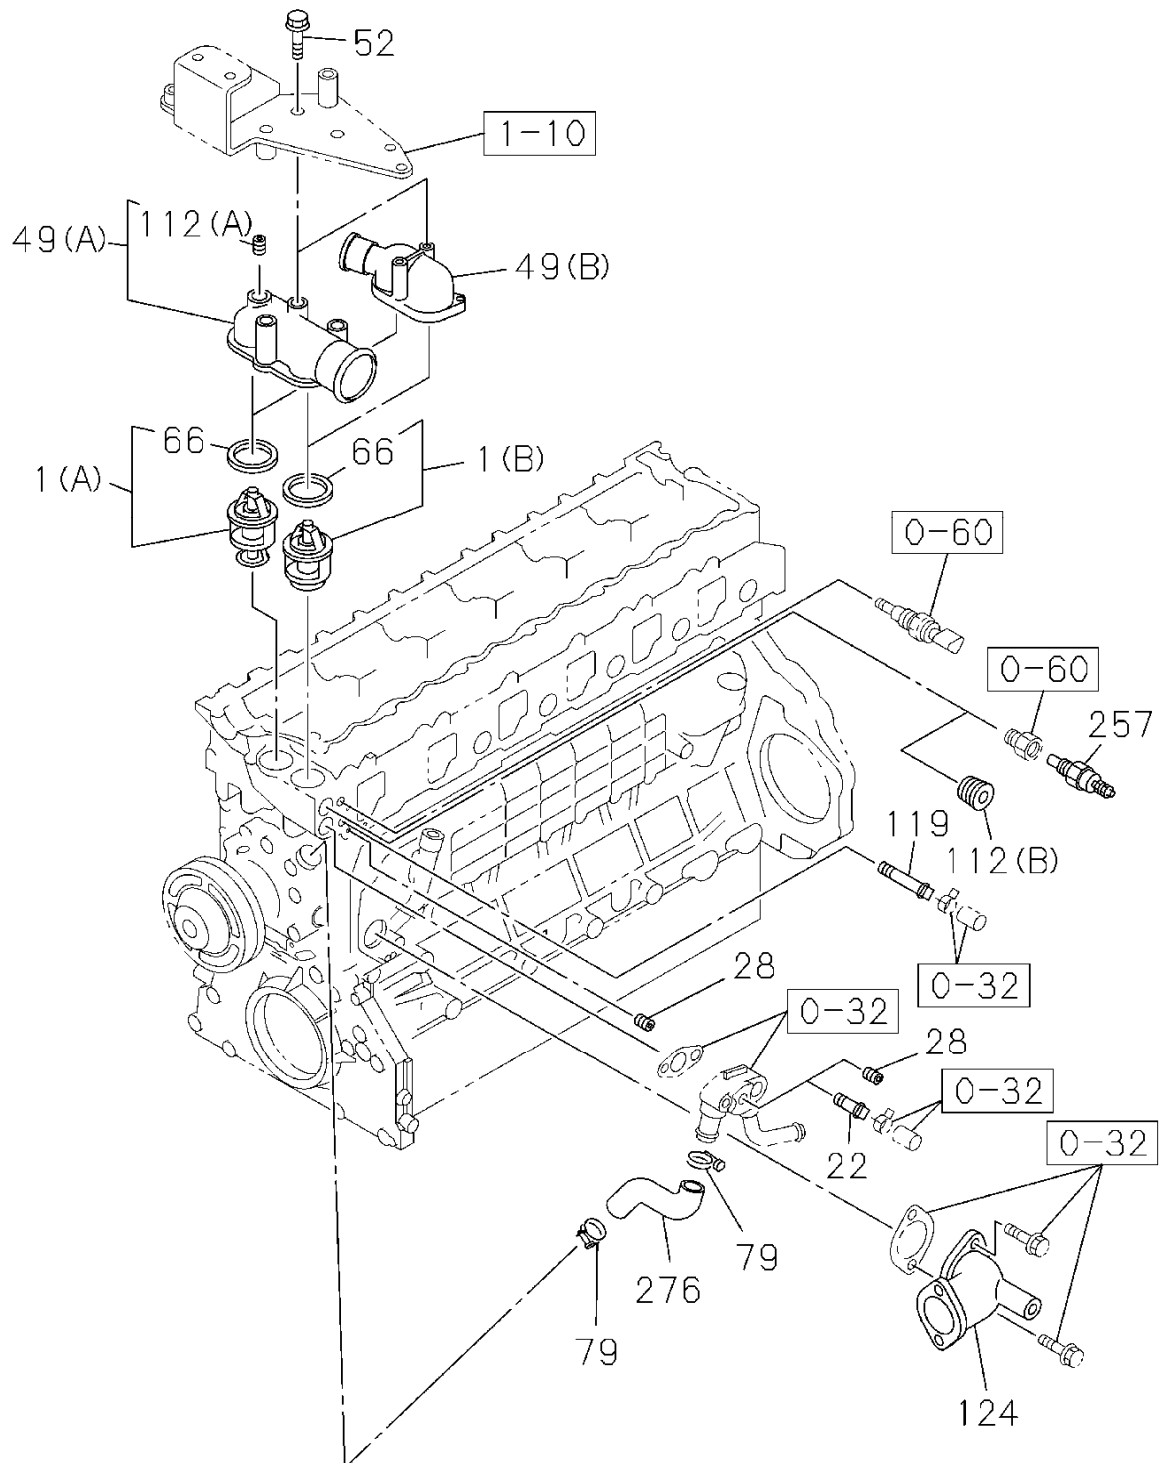

031A0111007

031: THERMOSTAT AND HOUSING (1/2)
031: サーモスタット、ハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001 (A)	8976020483	THERMOSTAT (82 CELSIUS)		1		-D09/11			
001 (A)	8976020353	THERMOSTAT (76.5 CELSIUS)		1		D09/12-			
001 (B)	8976023931	THERMOSTAT (82 CELSIUS)		1		-D07/09			
001 (B)	8980904641	THERMOSTAT (76.5 CELSIUS)		1		D07/10-D09/11			
001 (B)	8981587781	THERMOSTAT (82 CELSIUS)		1		D09/12-			
017	1097070841	CLIP; WATER HOSE (ID=20)		8		-D08/10			
017	8981276480	CLIP; WATER HOSE (ID=20)		8		D08/11-			
022	9099036310	PIPE; HTR. RETURN (PT3/8 & OD=18.3 L=47)		1					
049 (A)	8943905201	PIPE; WATER OUTLET		1					
052	0280858110	BOLT; JOINT, THERMOSTAT (M8X110 FLANGE)		4		-D05/12	Y	0280558110	4
052	0280558110	BOLT; JOINT, THERMOSTAT (M8X110 FLANGE)		4		D06/01-			
066	8973007930	GASKET; THERMOSTAT HSG (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		2		-D15/01			
066	8982802810	GASKET; THERMOSTAT HSG (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		2		D15/02-			
078 (A)	8980253300	HOSE; RUBBER, WATER PIPE (L=100)		1					
078 (B)	0035663000	HOSE; RUBBER, WATER PIPE (L=160 S. B. L=3000)		2					
078 (C)	8970866941	HOSE; RUBBER, WATER PIPE		1					
079	1097040770	CLIP; RUBBER HOSE (ID=44)		2					
112 (A)	8943905270	PLUG (PTF1/2)		1					
112 (C)	9992023120	PLUG (M12X9)		1		-D13/04	Y	0920024120	1
112 (C)	0920024120	PLUG (M12X9)		1		D13/05-			
119	1096605041	PIPE; HTR		1					
120 (A)	0280808450	BOLT; PIPE FIX (M8X45 FLANGE)		3		-D05/12	Y	0280508450	3
120 (A)	0280508450	BOLT; PIPE FIX (M8X45 FLANGE)		3		D06/01-			
120 (B)	0280808250	BOLT; PIPE FIX (M8X25 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0280508250	1

CODE: 6HK1-XYSA01-803101-1

6HK1-XYSA01-8

031: THERMOSTAT AND HOUSING (1/2)
 031: サーモスタット、ハウジング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
 Mark (記号): -
 Serial No. (適用号機): D05/08-

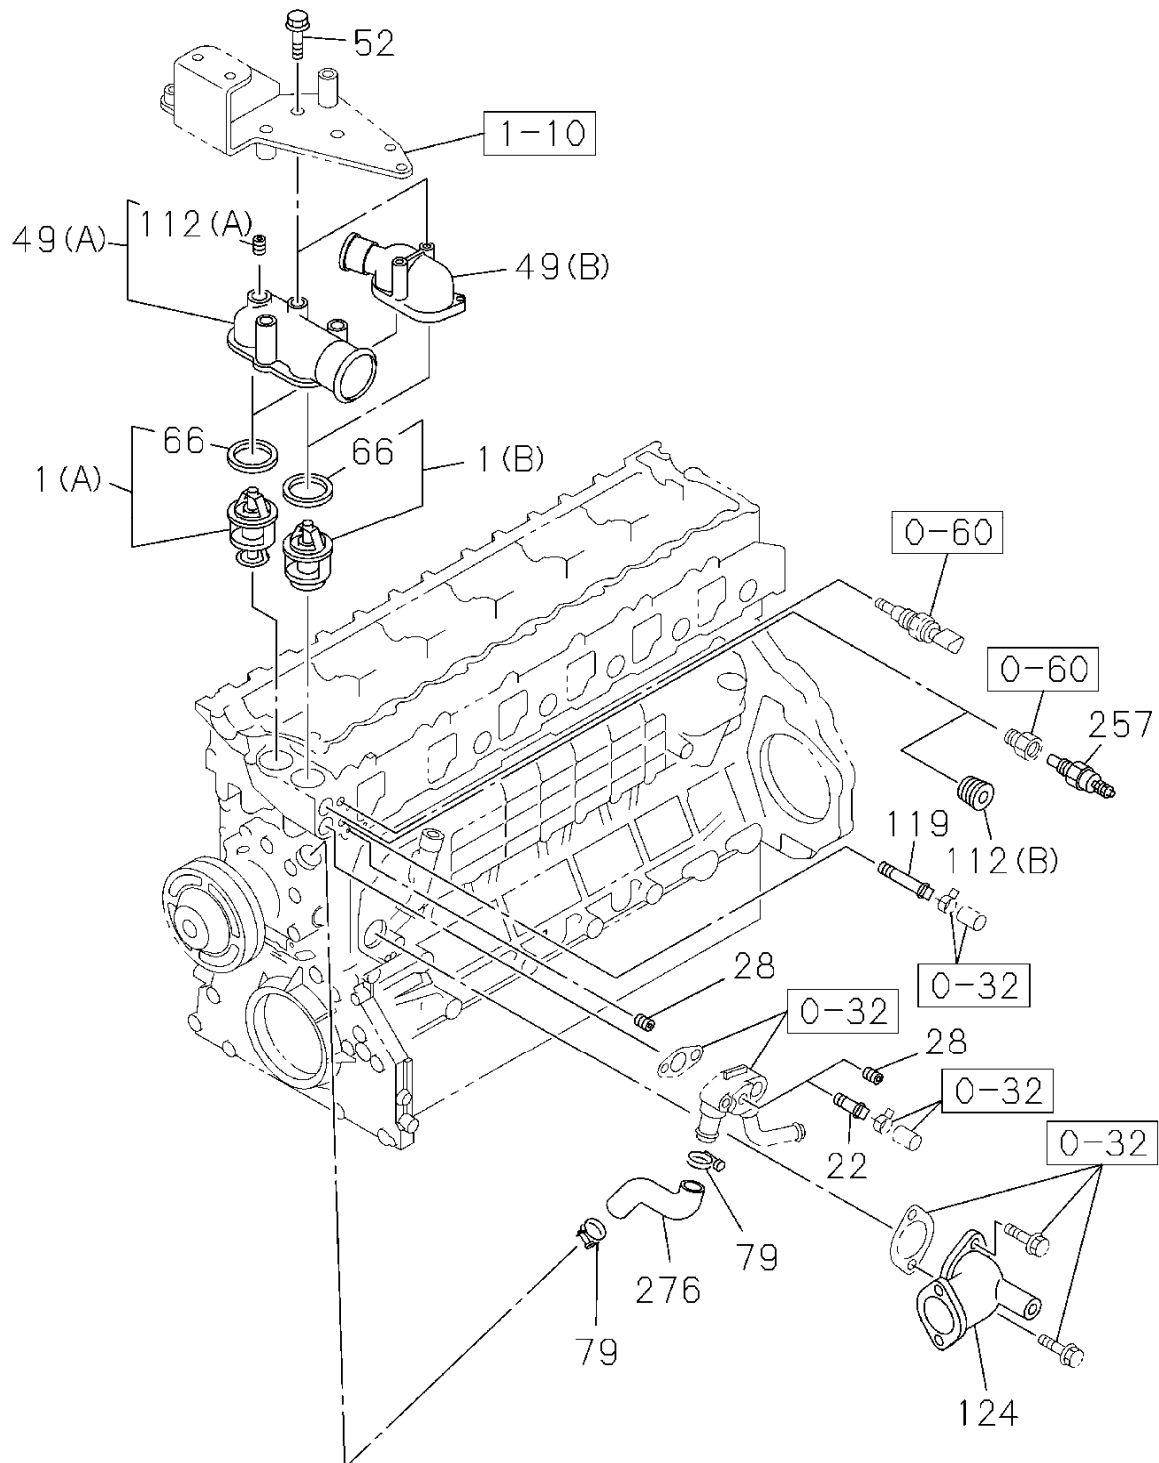

031A0111007


031: サーモスタット、ハウジング (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

031: THERMOSTAT AND HOUSING (2/2)
031: サーモスタット、ハウジング (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

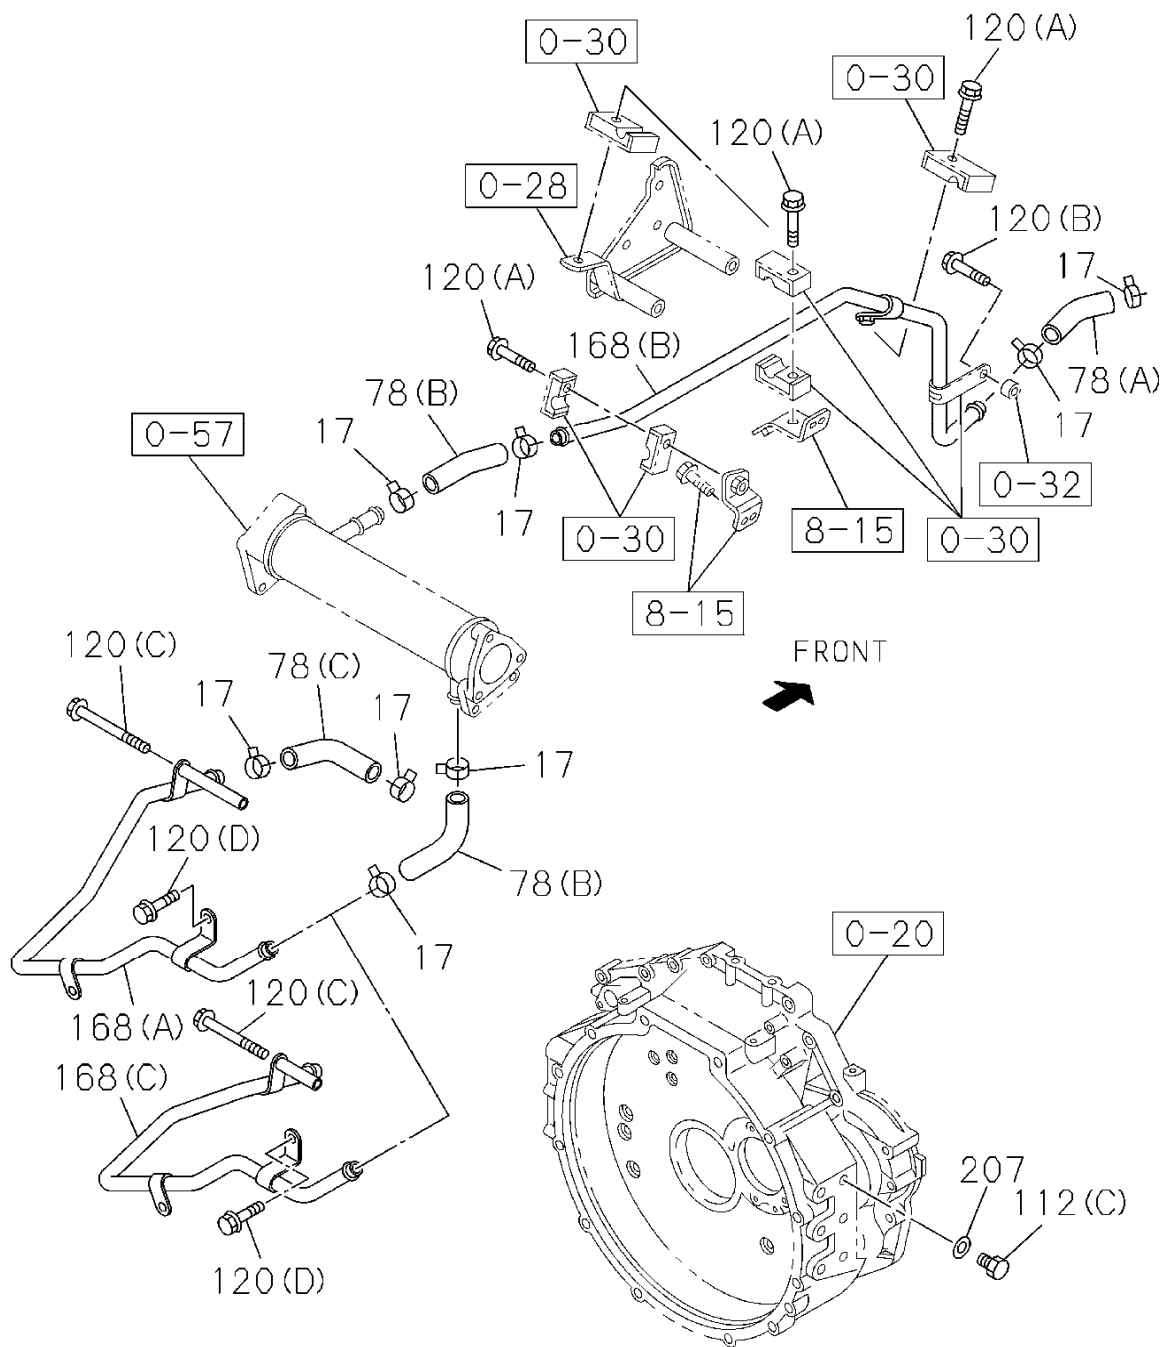

031A0211007


031: サーモスタット、ハウジング (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

032: WATER PIPING; ENGINE
032: ウォータパイピング

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

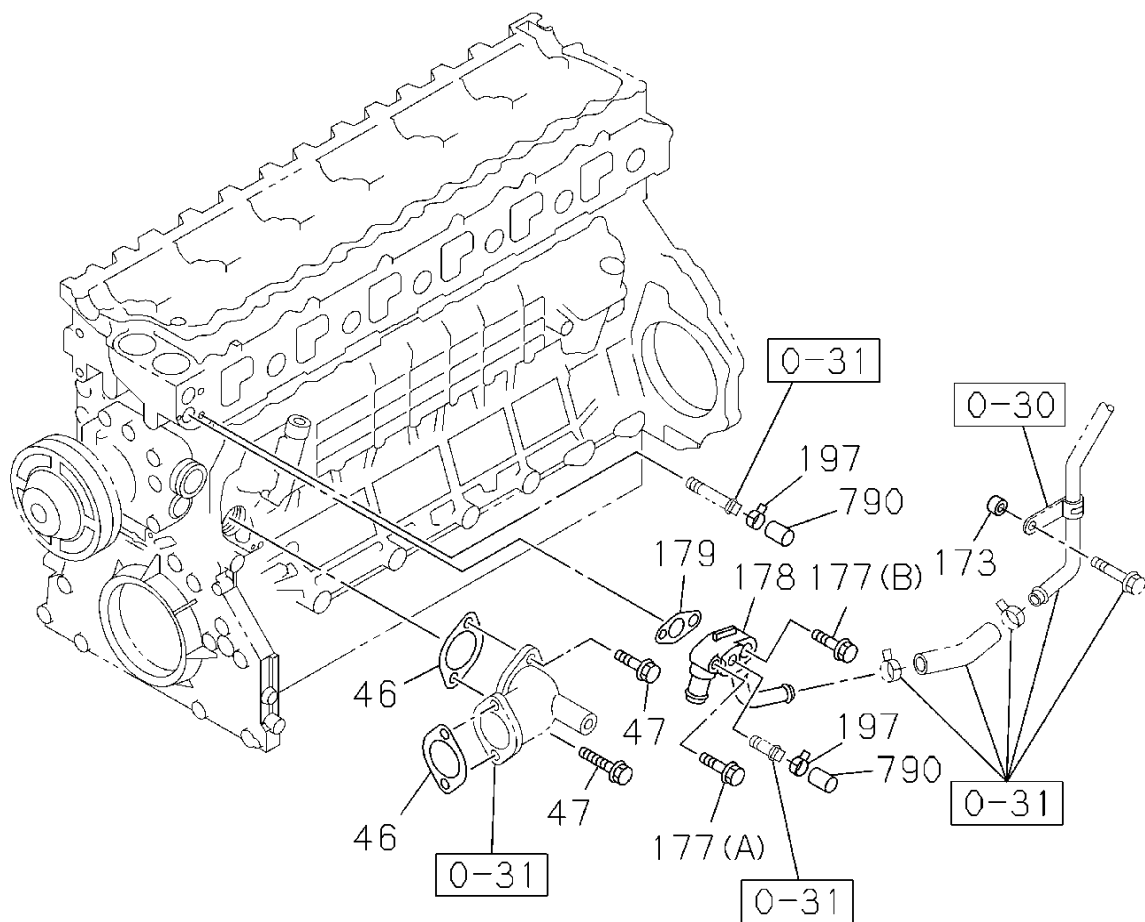

032A0111007


032: ウォータパイピング

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

033: FAN AND FAN BELT 033: ファン、ファンベルト

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

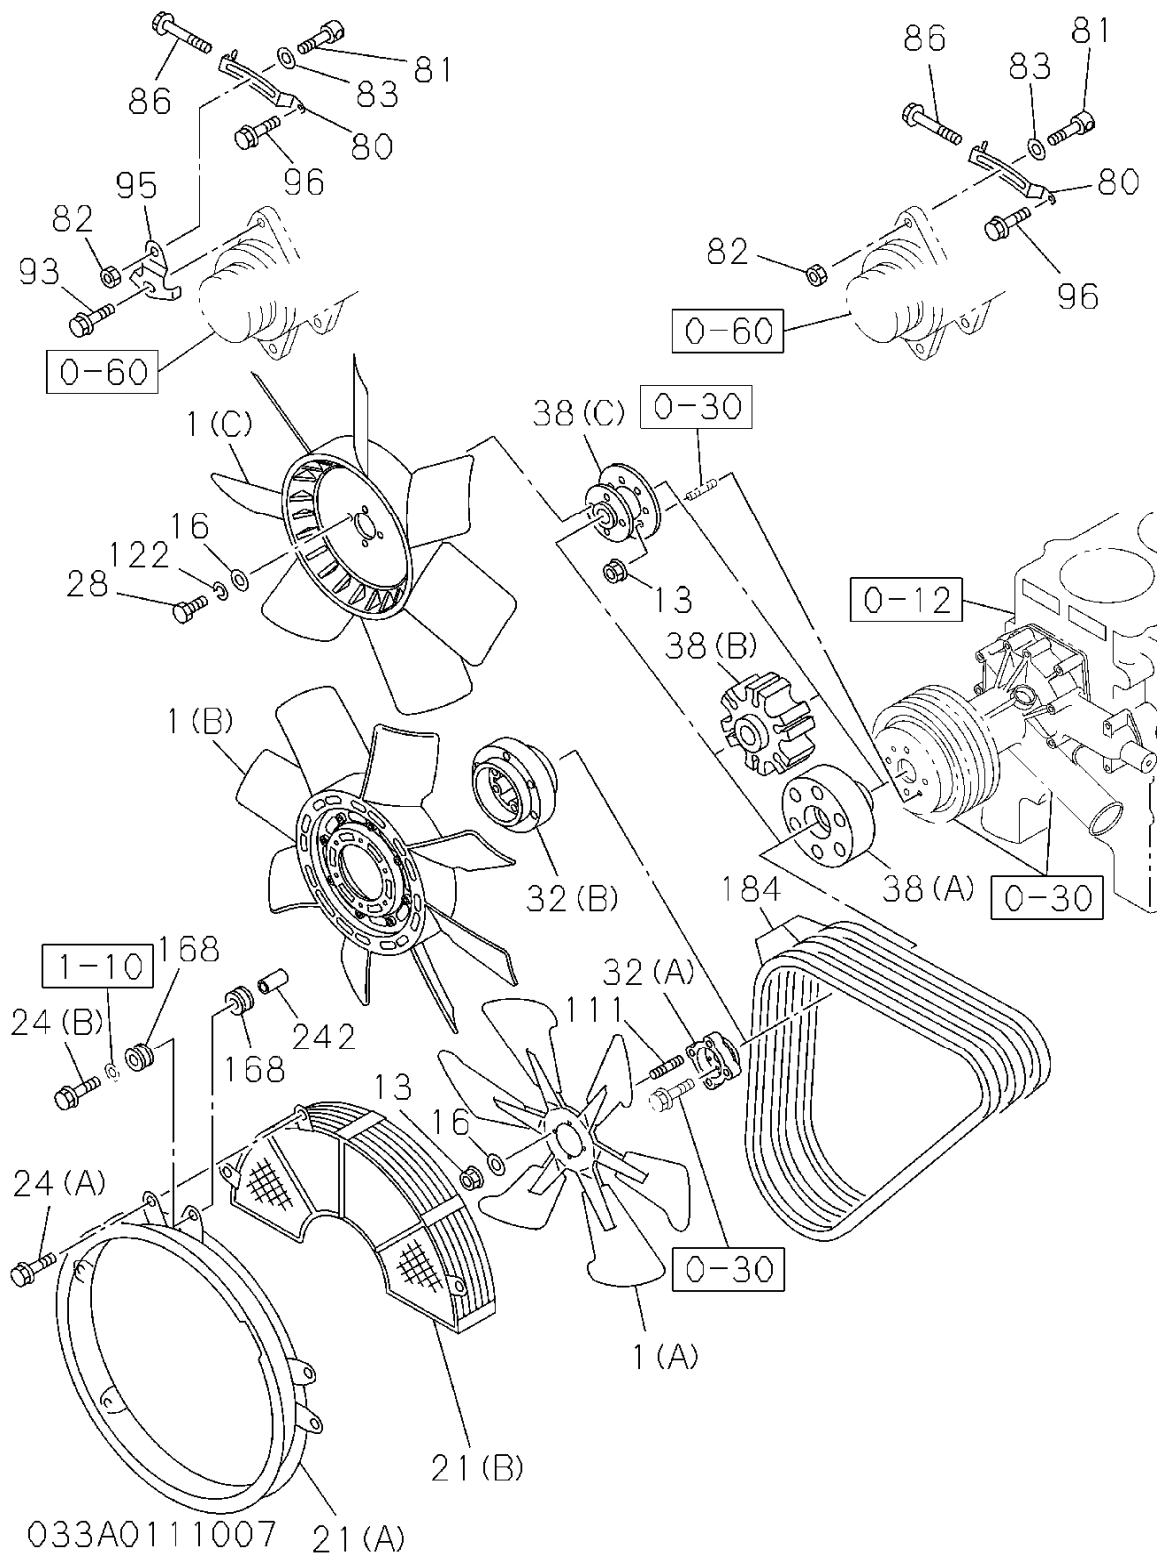


033: FAN AND FAN BELT
033: ファン、ファンベルト

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001 (A)	1136603710	FAN; COOLING (D=850-6 SUCT)		1					
013	0911501100	NUT; COOLING FAN (M10 FLANGE)		4		-D06/02			
013	0911801100	NUT; COOLING FAN (M10 FLANGE)		4		D06/03-			
021 (A)	1215515431	GUIDE; FAN		1					
021 (B)	1215514861	GUIDE; FAN		1					
024 (A)	0280810450	BOLT; FAN (M10X45 FLANGE)		3		-D05/12			
024 (A)	0280510450	BOLT; FAN (M10X45 FLANGE)		3		D06/01-			
024 (B)	0286810250	BOLT; FAN (M10X25 FLANGE)		3		-D05/12			
024 (B)	0286510250	BOLT; FAN (M10X25 FLANGE)		3		D06/01-			
032 (A)	1136420770	ADAPTER; FAN TO PULLEY		1					
080	1136742821	PLATE; ADJ		1					
081	1136741600	PIECE; SLIDING (M12X45)		1					
082	0911501120	NUT; ADJ PLATE (M12 FLANGE)		1		-D06/02	Y	0911801120	1
082	0911801120	NUT; ADJ PLATE (M12 FLANGE)		1		D06/03-			
083	8942173630	WASHER; PL (ID=12.5 T=5.8)		1					
086	1090091141	BOLT; ADJ (M10X155 FLANGE)		1					
096	0281810450	BOLT; ADJ PLATE (M10X45 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0281510450	1
096	0281510450	BOLT; ADJ PLATE (M10X45 FLANGE)		1		D06/01-			
111	9043110250	STUD; FAN DRIVE (M10X25 L=45)		4		-D06/04			
111	0431110250	STUD; FAN DRIVE (M10X25 L=45)		4		D06/05-			
168	1093370170	RUBBER; MTG		6					
184	1136715160	BELT; WATER PUMP DRIVE (3-PIECE SCROM TYPE)		1					
242	1225590260	TUBE; DISTANCE		3		-D12/08	Y	8982266410	3
242	8982266410	TUBE; DISTANCE		3		D12/09-			

036: TURBOCHARGER SYSTEM
036: ターボチャージャシステム

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

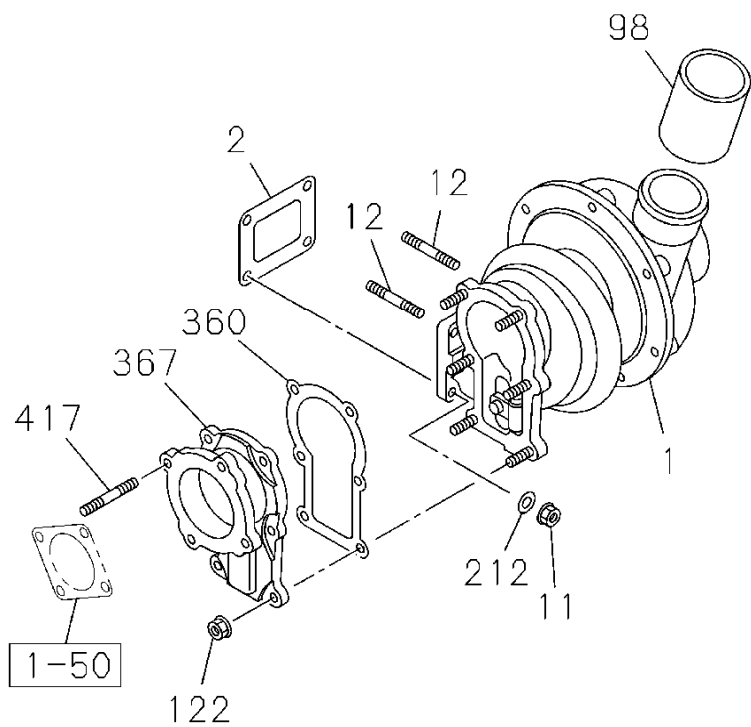

036A0111007

036: ターボチャージャシステム

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]


037: TURBOCHARGER (1/4)
037: ターボチャージャ (1/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

-' 13/8

ASM

1-14400-438-*
1-14400-442-*
1-14400-443-*
1-14400-445-*

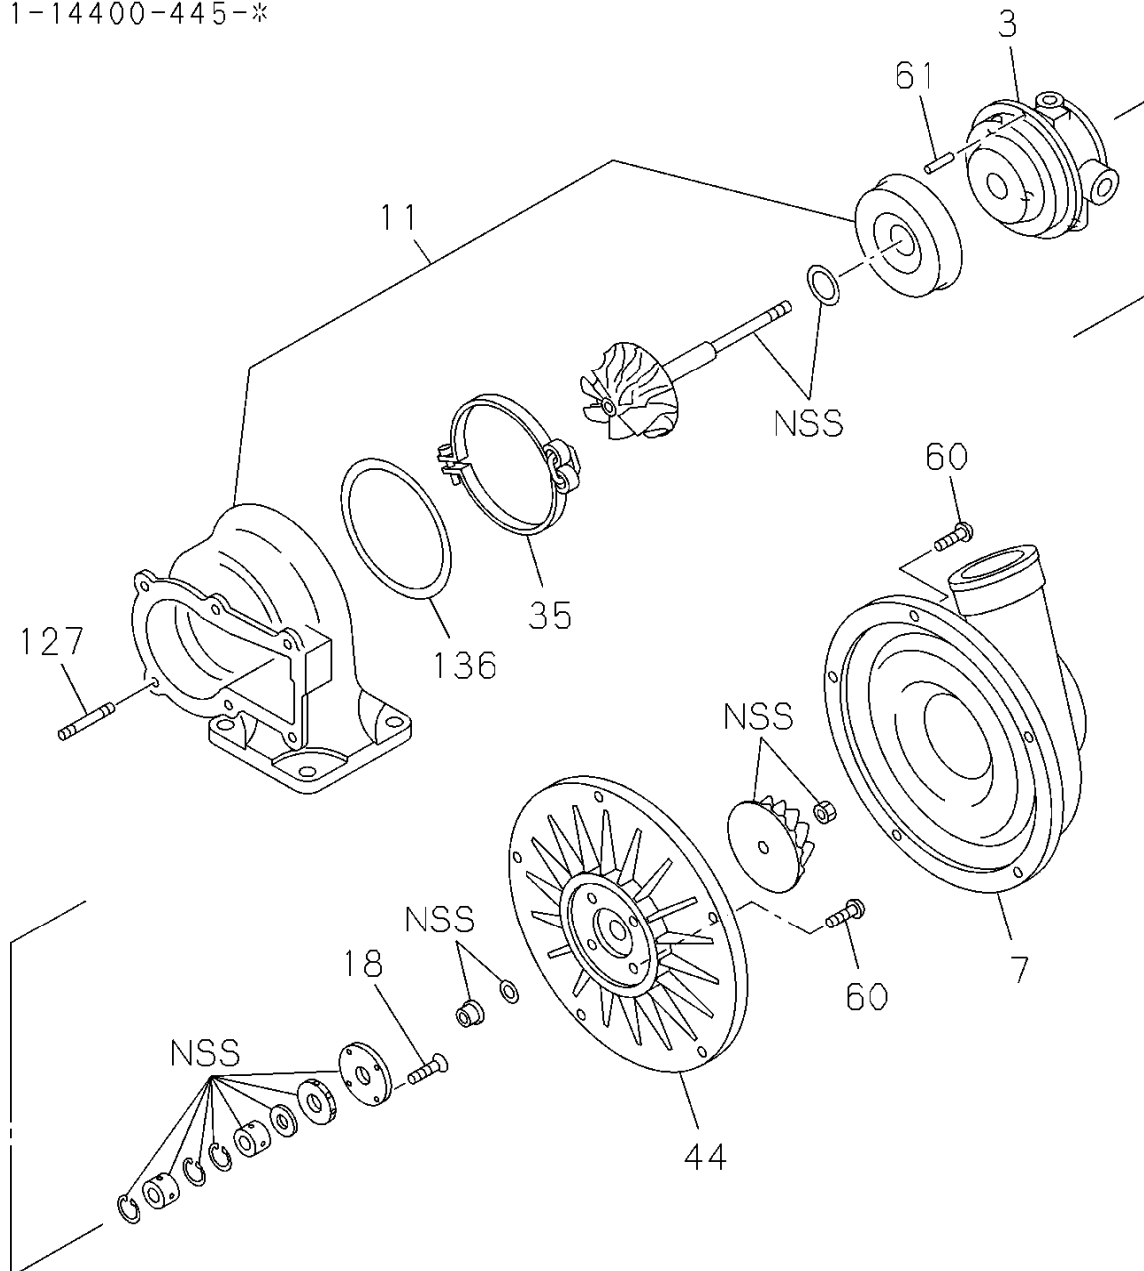

037A0111007

037: ターボチャージャ (1/4)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

037: TURBOCHARGER (2/4)
037: ターボチャージャ (2/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

- ' 13/8

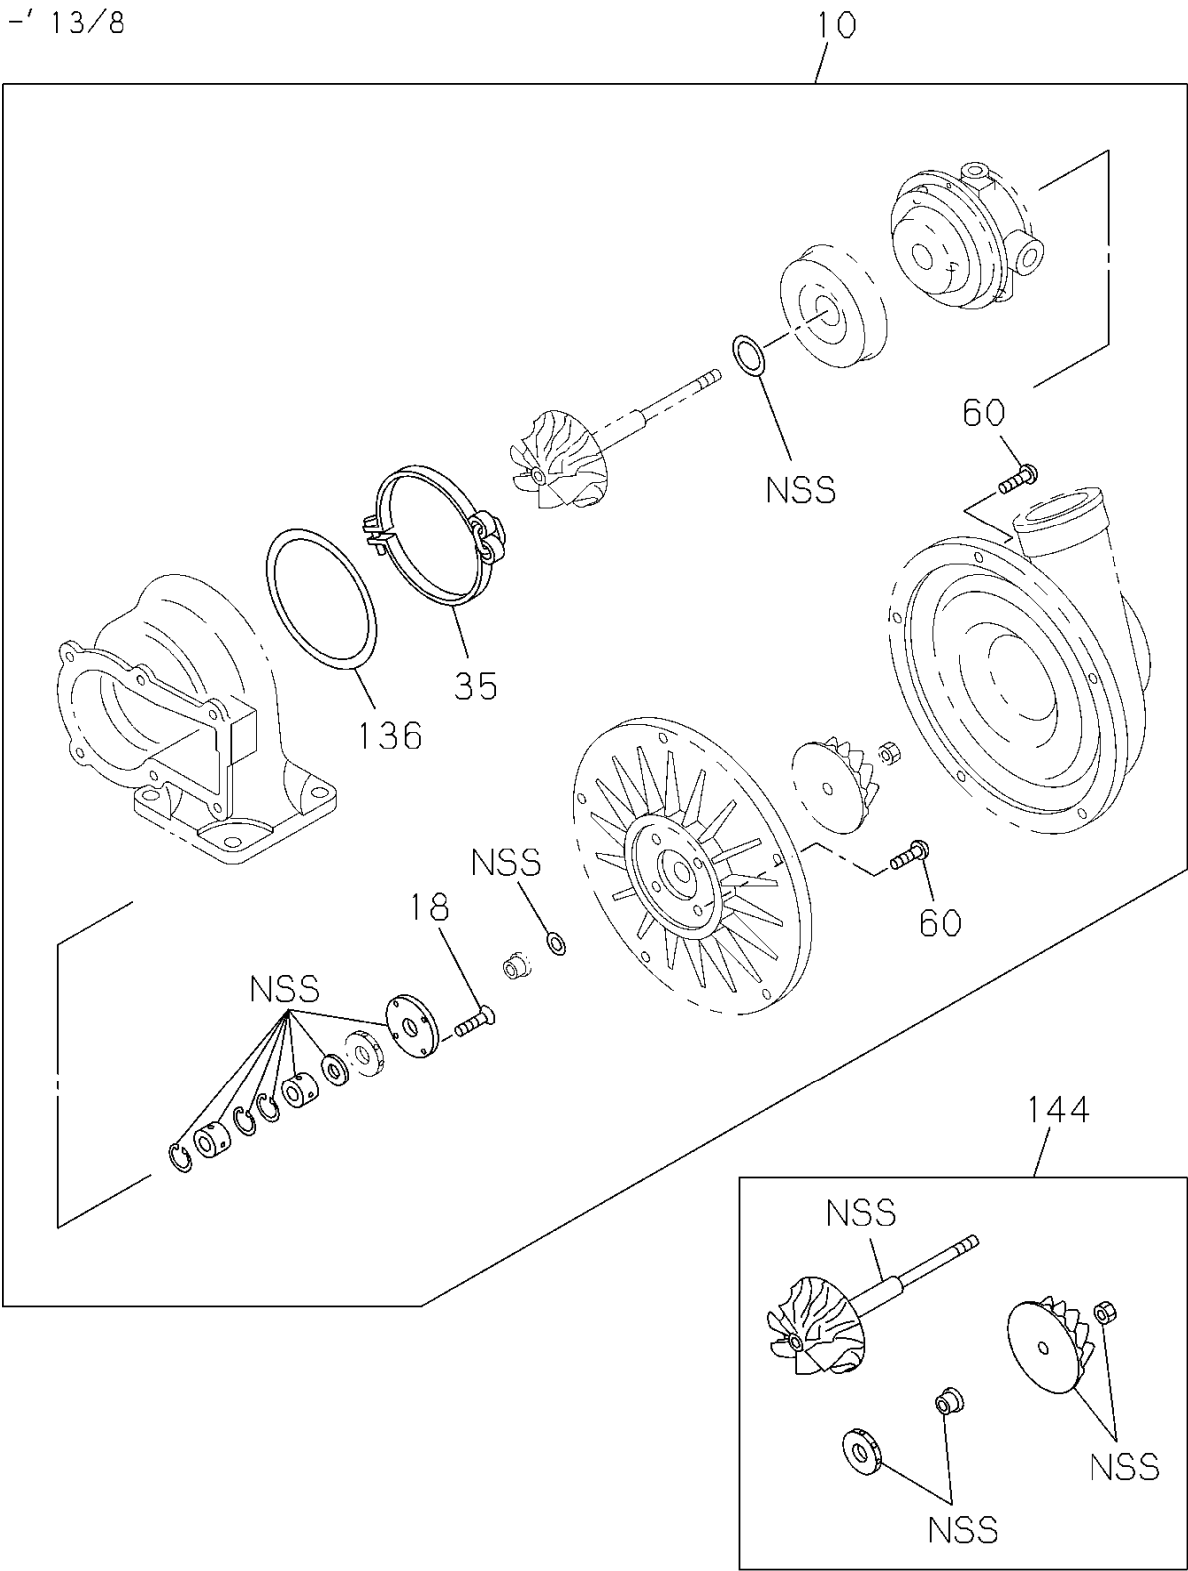

037A0211007

037: ターボチャージャ (2/4)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

037: TURBOCHARGER (3/4)
037: ターボチャージャ (3/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

' 13/9-
ASM
1-14400-438-*
1-14400-442-*
1-14400-443-*
1-14400-445-*

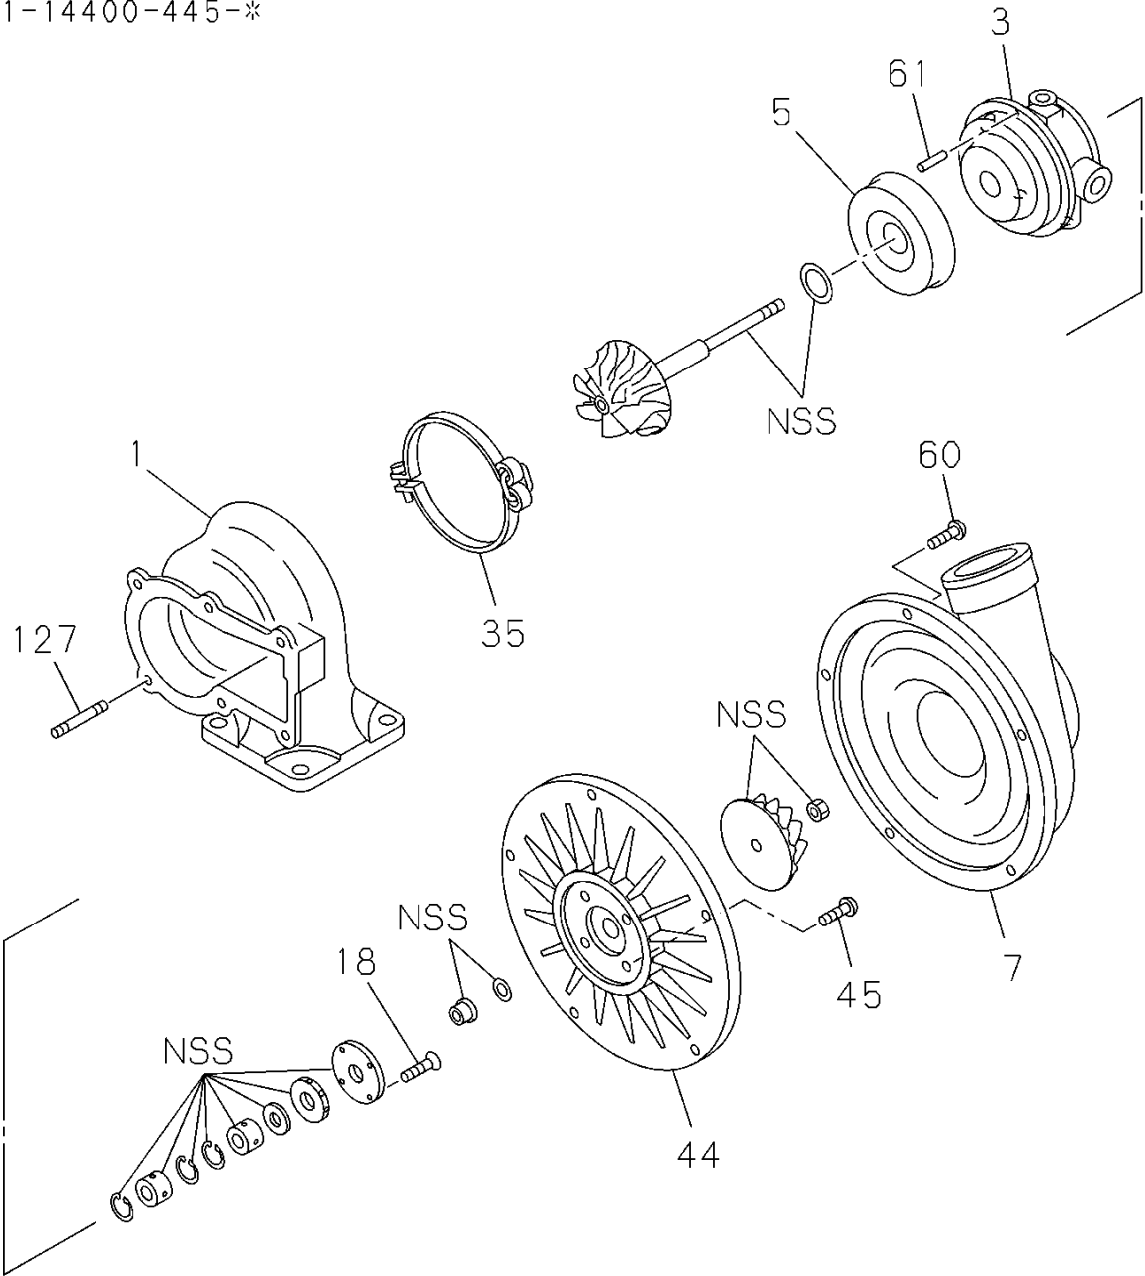

037A0311007

037: ターボチャージャ (3/4)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

037: TURBOCHARGER (4/4)
037: ターボチャージャ (4/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

' 13/9-

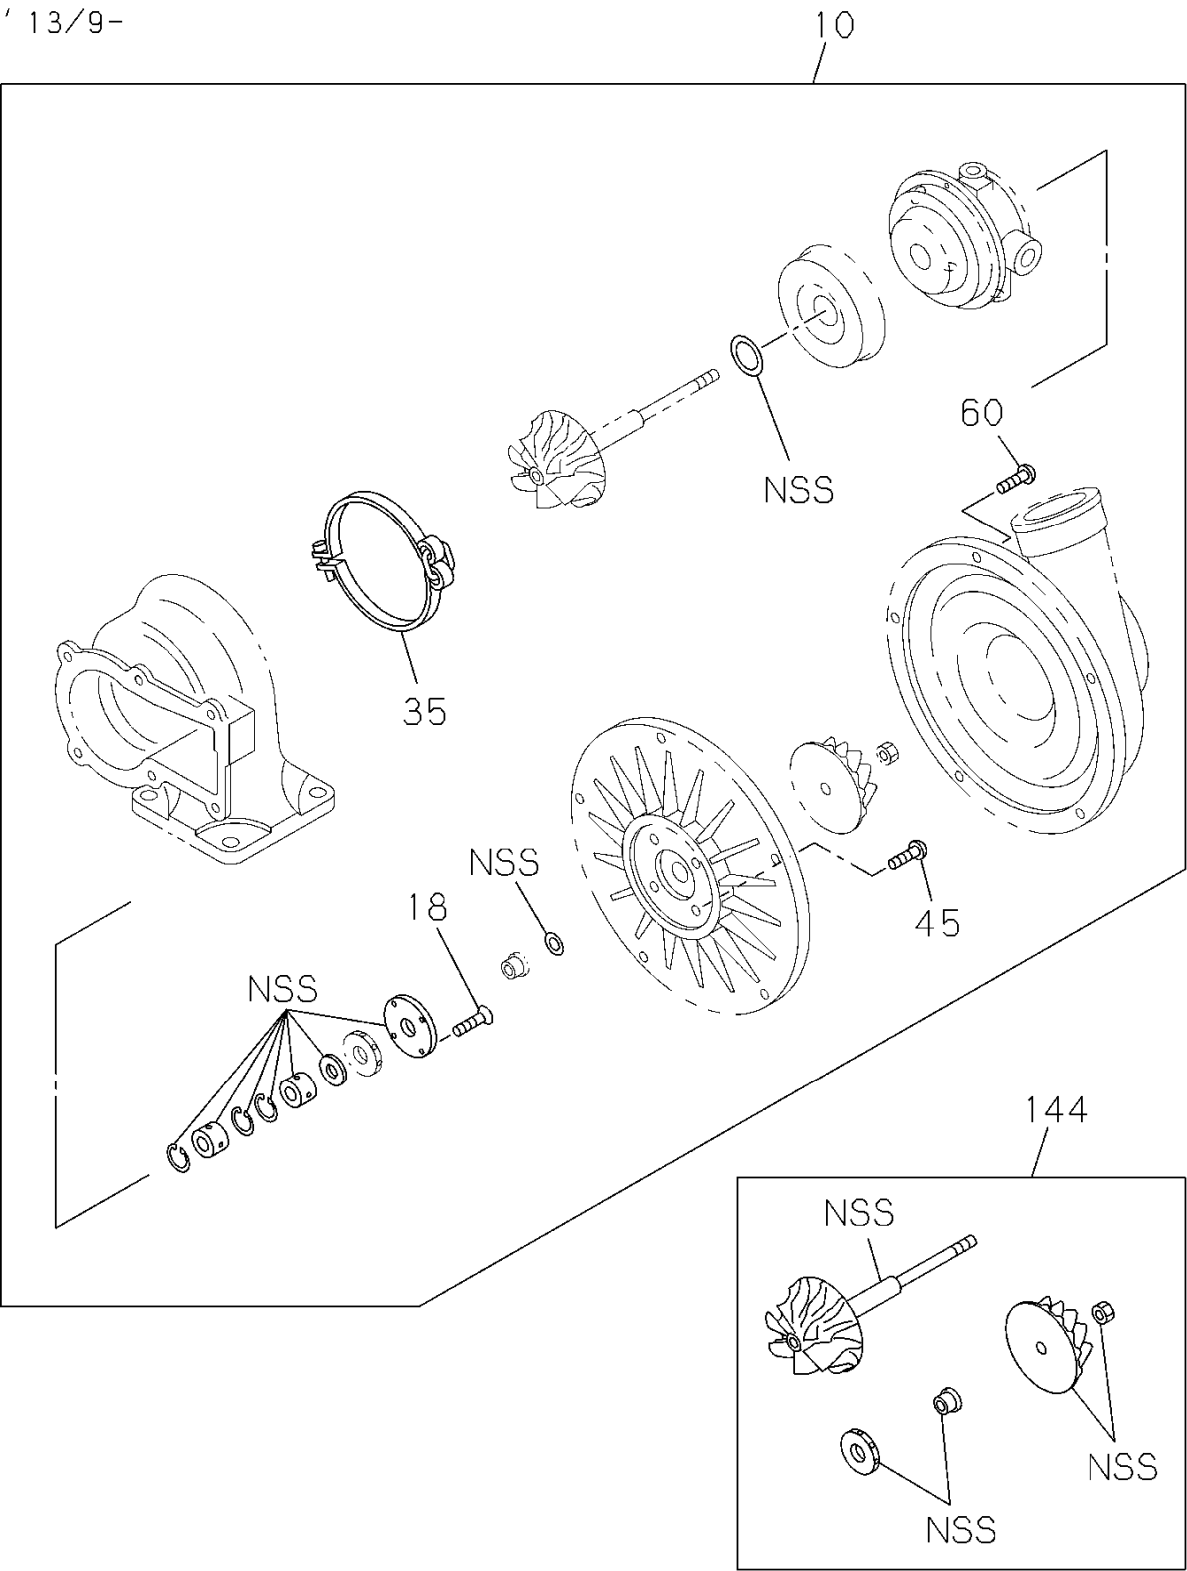

037A0411007


037: ターボチャージャ (4/4)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)
040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

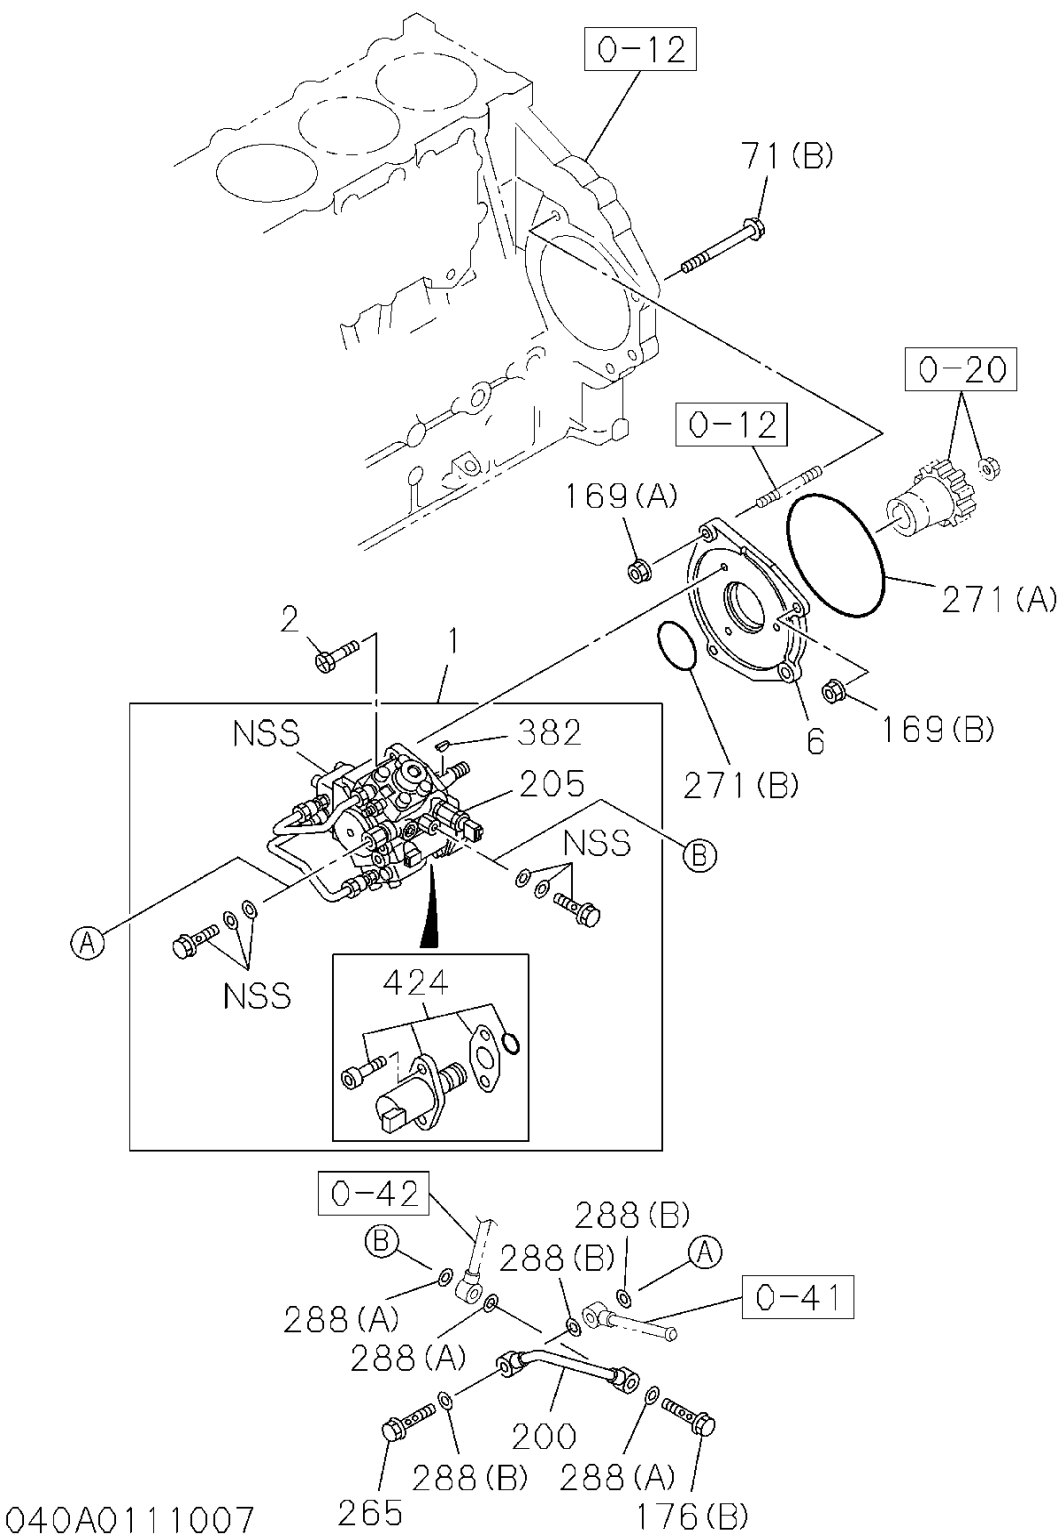

040A0111007

040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)

040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	1156035081	PUMP ASM; INJ		1		-D07/08	I	8980915653	1
001	8980915653	PUMP ASM; INJ		1		D07/09-			
002	8943992560	BOLT; INJ PUMP (M8X28)		3					
006	8976011541	BRACKET; INJ PUMP TO C/BL		1					
016	8976026743	PIPE; INJ NO. 1		1					
017	8976026753	PIPE; INJ NO. 2		1					
018	8976017713	PIPE; INJ NO. 3		1					
019	8976009964	PIPE; INJ NO. 4		1					
020	8976009973	PIPE; INJ NO. 5		1					
021	8976009983	PIPE; INJ NO. 6		1					
031	8973297032	NOZZLE ASM; INJ		6		-D09/08			
031	8981518373	NOZZLE ASM; INJ		6		D09/09-D14/09			
031	8981518373	NOZZLE ASM; INJ		6		D14/10-D15/01			
031	8982843930	NOZZLE ASM; INJ		6		D15/02-			
061	8980088950	BOLT; CLAMP NOZZLE HOLDER (M8X54)		6					
066 (A)	8941734120	GASKET; INJ NOZZLE (ID=23.3, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		6					
066 (B)	8976014472	GASKET; INJ NOZZLE (ID=9.2 T=8.1, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		6		-D09/09			
066 (B)	8980792480	GASKET; INJ NOZZLE (ID=9.2 T=8.1, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD))		6		D09/10-			
068 (A)	1097011722	CLIP; INJ PIPE		5		-D06/06			
068 (A)	8973301183	CLIP; INJ PIPE		5		D06/07-			
068 (B)	1097011731	CLIP; INJ PIPE		5		-D06/06			
068 (B)	8973301193	CLIP; INJ PIPE		5		D06/07-			
069	1133190650	BRACKET; INJ PIPE CLIP		1					
071 (A)	0280808700	BOLT; BRKT (M8X70 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0280508700	1
071 (A)	0280508700	BOLT; BRKT (M8X70 FLANGE)		1		D06/01-			
071 (B)	0281812000	BOLT; BRKT (M12X100 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0281512000	1
071 (B)	0281512000	BOLT; BRKT (M12X100 FLANGE)		1		D06/01-			
094	8973060741	BRACKET; INJ NOZZLE		6		-D06/06	Y	8980289991	6
094	8980289991	BRACKET; INJ NOZZLE		6		D06/07-			
110	0911501060	NUT; CLIP (M6 FLANGE)		4		-D06/02	Y	0911801060	4
110	0911801060	NUT; CLIP (M6 FLANGE)		4		D06/03-			
118	0286806250	BOLT; CLIP, INJ PIPE (M6X25 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0286506250	1
118	0286506250	BOLT; CLIP, INJ PIPE		1		D06/01-D06/06			

CODE: 6HK1-XYSA01-804001-1

6HK1-XYSA01-8

040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)
040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

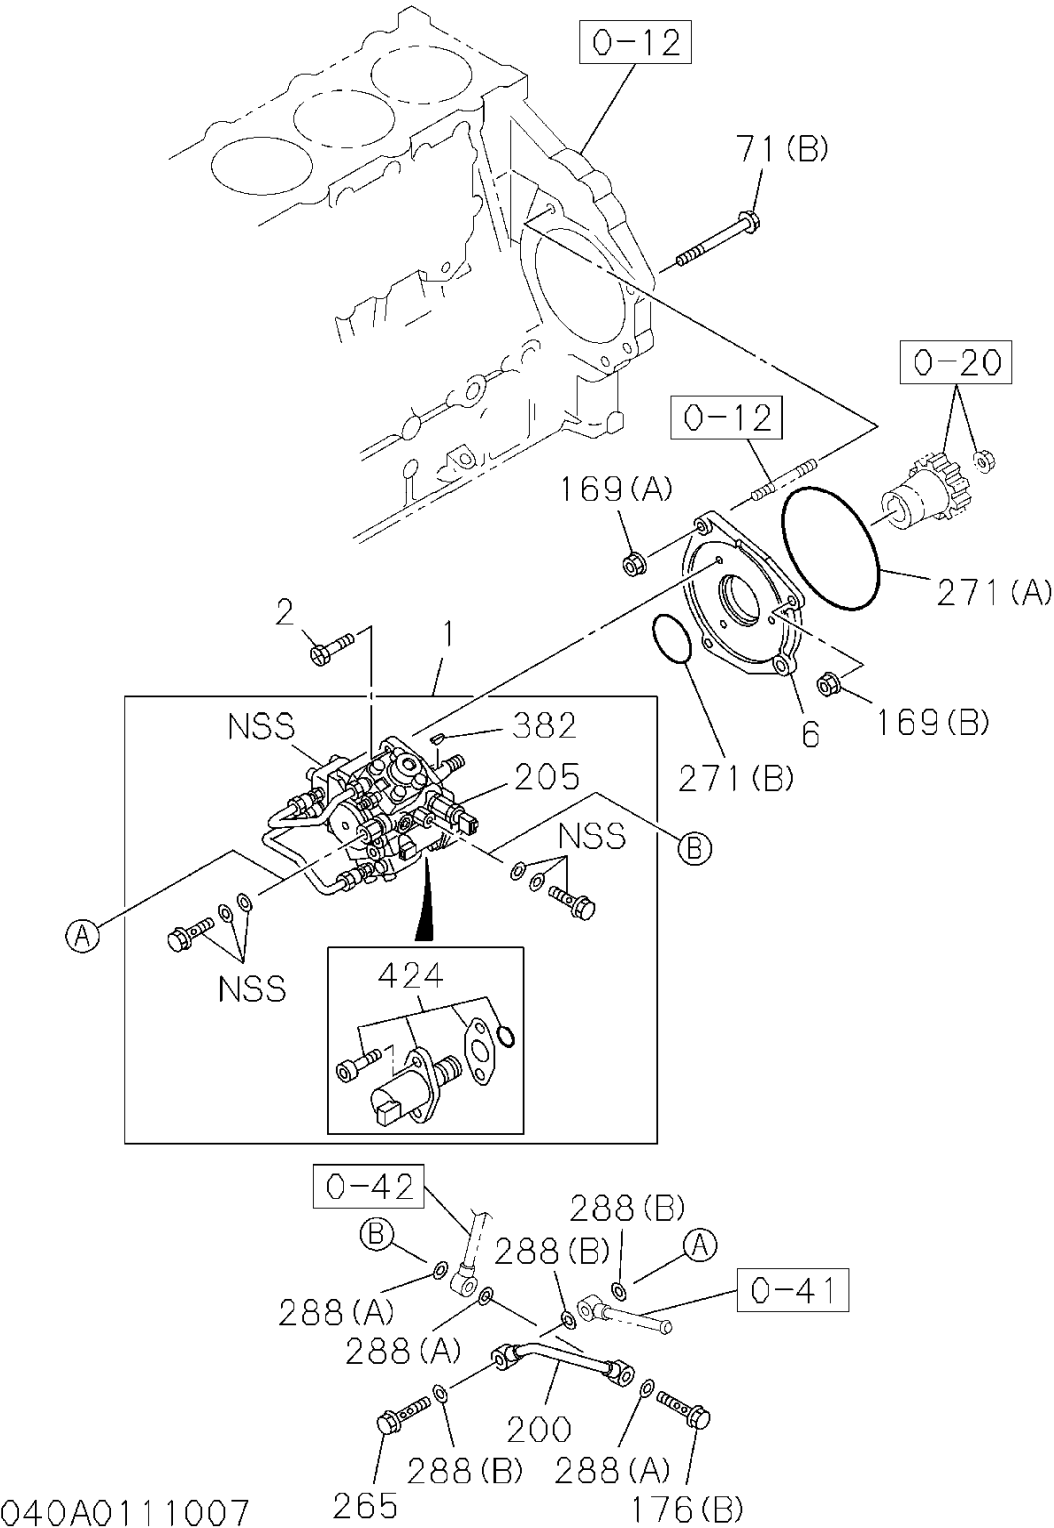

040A0111007

040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)

040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
118	0286506350	(M6X25 FLANGE) BOLT; CLIP, INJ PIPE		1		D06/07-			
121	8973834270	(M6X35 FLANGE) PIPE; FUEL, FEED PUMP, SUCTION		2					
133	8982037051	PIPE; INJ NOZZLE LEAK OFF		1					
134 (A)	1096750371	BOLT; JOINT, LEAK OFF PIPE (M8X18 EYE-BOLT)		6					
134 (B)	8943967110	BOLT; JOINT, LEAK OFF PIPE (M10X21 FLANGE)		2					
135 (A)	1096300830	GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		4		-D09/08			
135 (A)	1096300830	(ID=10.2 OD=15.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		2		D09/09-D10/04			
135 (B)	8976009250	(ID=10.2 OD=15.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		6		-D09/08			
135 (B)	8980659920	(ID=8.3, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		6		D09/09-			
135 (C)	8980797550	(ID=8.3, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		1		D09/09-			
135 (D)	8972409750	(ID=10.2 OD=17, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		1		D10/05-D13/01			
135 (D)	8982313930	(ID=10.6, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE		1		D13/02-			
154	9095611110	(ID=10.6, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; CONNECTOR		6		-D11/06			
154	0956901110	(ID=11.0, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) GASKET; CONNECTOR		6		D11/07-			
169 (A)	0911501100	(ID=11.0, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. & HEAD)) NUT; BRKT		2		-D06/02	Y	0911801100	2
169 (A)	0911801100	(M10 FLANGE) NUT; BRKT		2		D06/03-			
169 (B)	0911501120	(M10 FLANGE) NUT; BRKT		1		-D06/02	Y	0911801120	1
169 (B)	0911801120	(M12 FLANGE) NUT; BRKT		1		D06/03-			
176 (A)	1096750951	(M12 FLANGE) BOLT; EYE, FEED PUMP		2					
176 (B)	8980112690	(M16X30 FLANGE) BOLT; EYE, FEED PUMP		1					
177	1096300860	(M10X38 EYE BOLT) GASKET; EYE BOLT, INL, FUEL FEED PUMP		4					
199	8976022180	(ID=16.2) GASKET; EYE BOLT		2					
200	8980087910	PIPE; FUEL FEED		1					
205	8980235810	SENSOR; FUEL TEMP		1					
210	8976033070	PIPE; INJ, C/R		1					

CODE: 6HK1-XYSA01-804001-1

6HK1-XYSA01-8

040: FUEL INJECTION SYSTEM (1/2)
040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

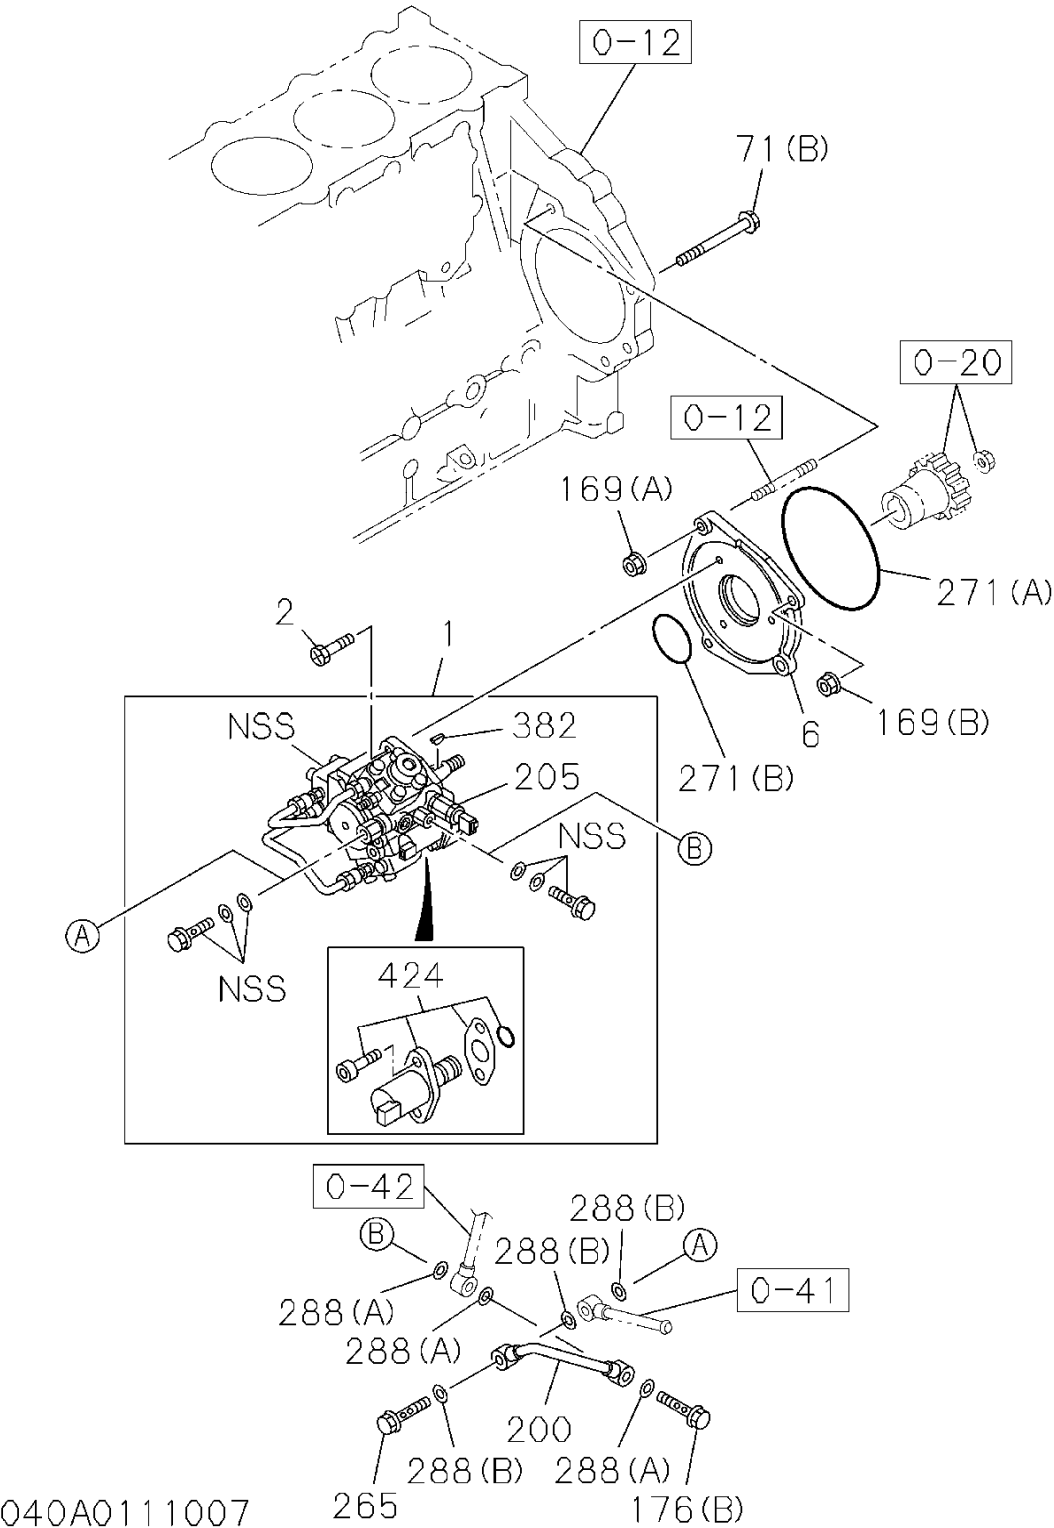

040A0111007

040: フューエルインジェクションシステム (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8


040: FUEL INJECTION SYSTEM (2/2)

040: フューエルインジェクションシステム (2/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

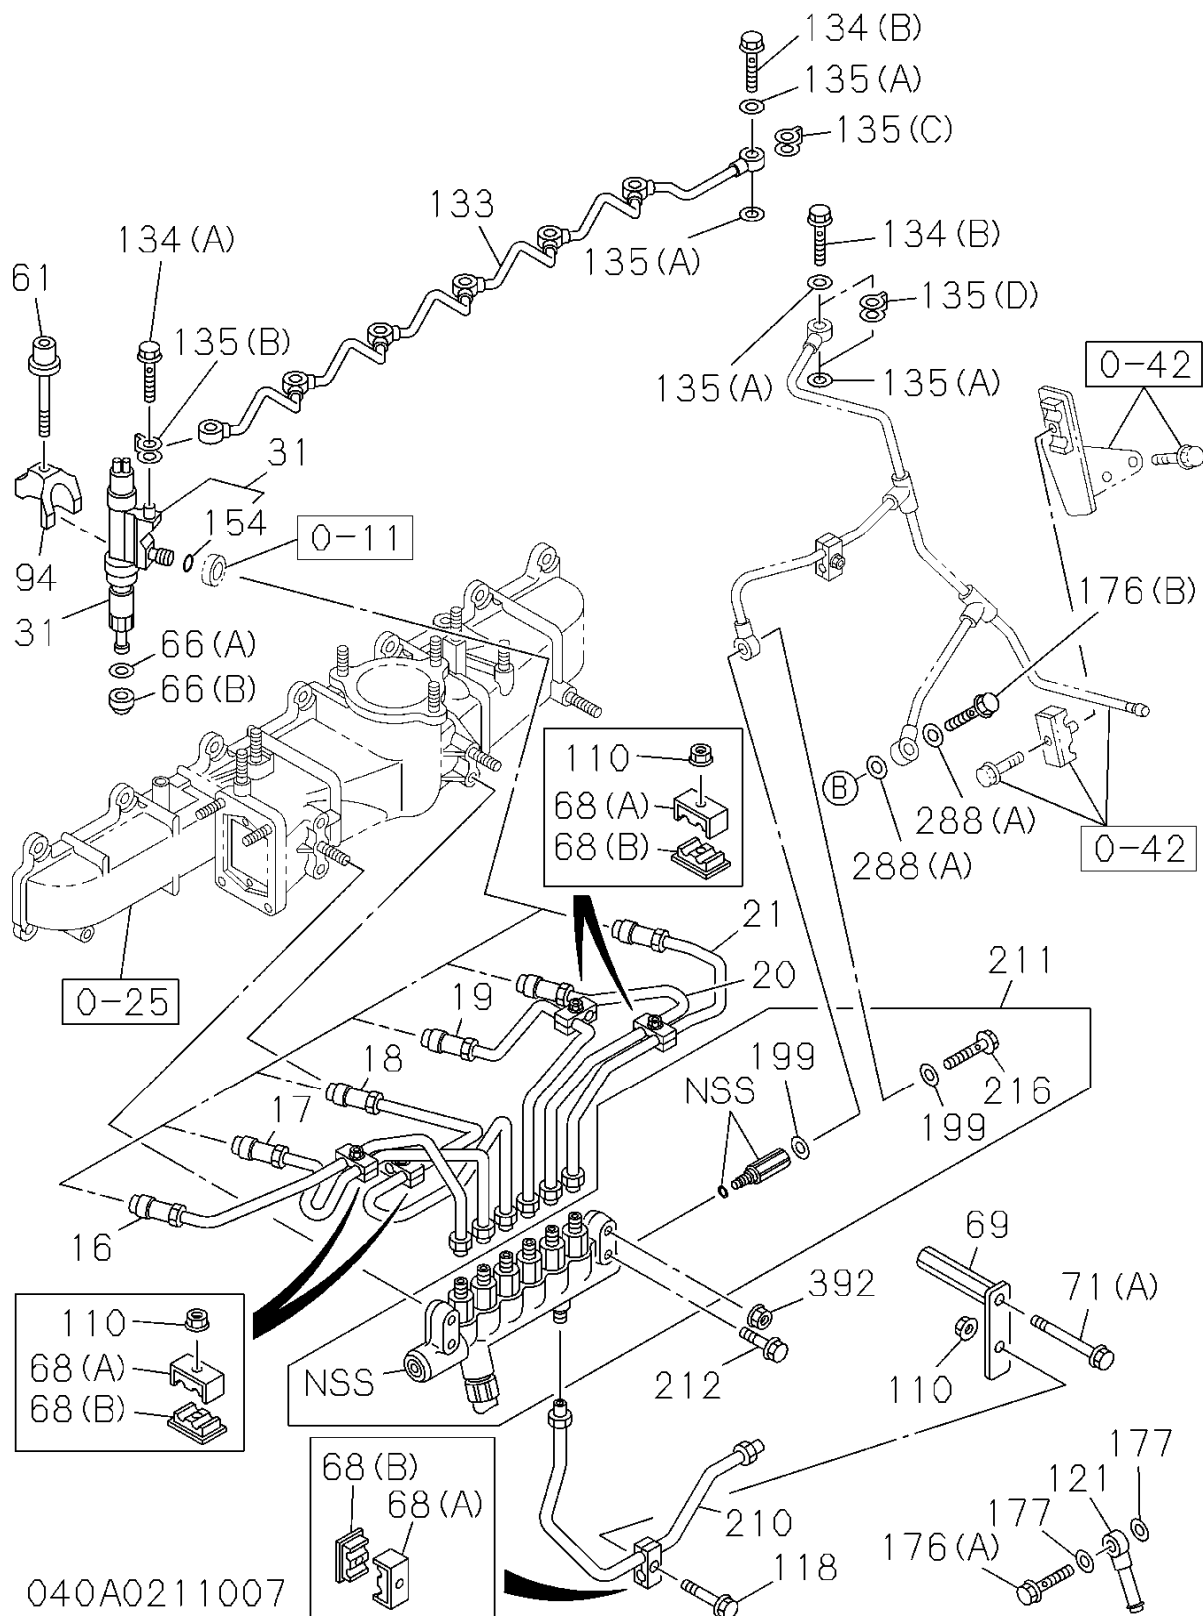

040: フューエルインジェクションシステム (2/2)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

041: フューエルフィルタ、ブラケット (1/2)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-





041: フューエルフィルタ、ブラケット (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

041: FUEL FILTER AND BRACKET (2/2)
041: フューエルフィルタ、ブラケット (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

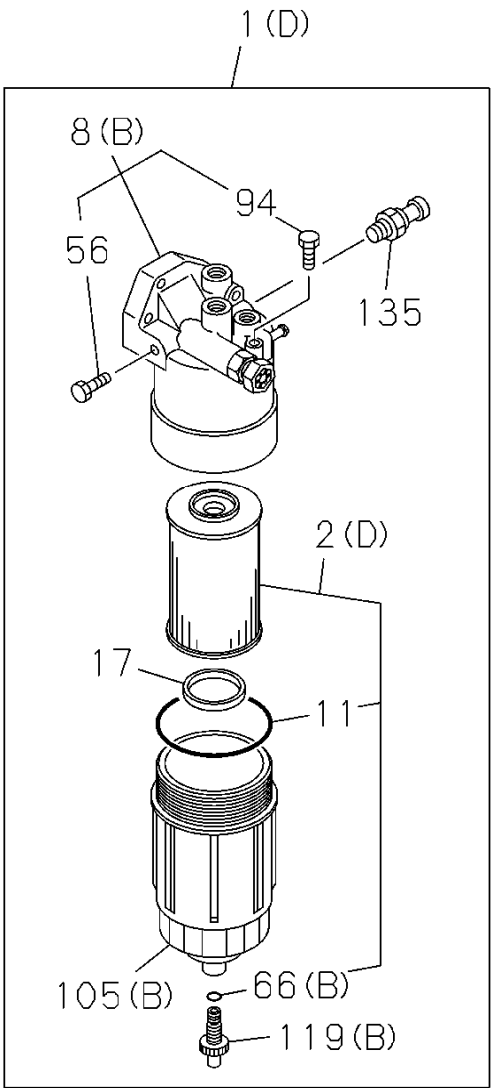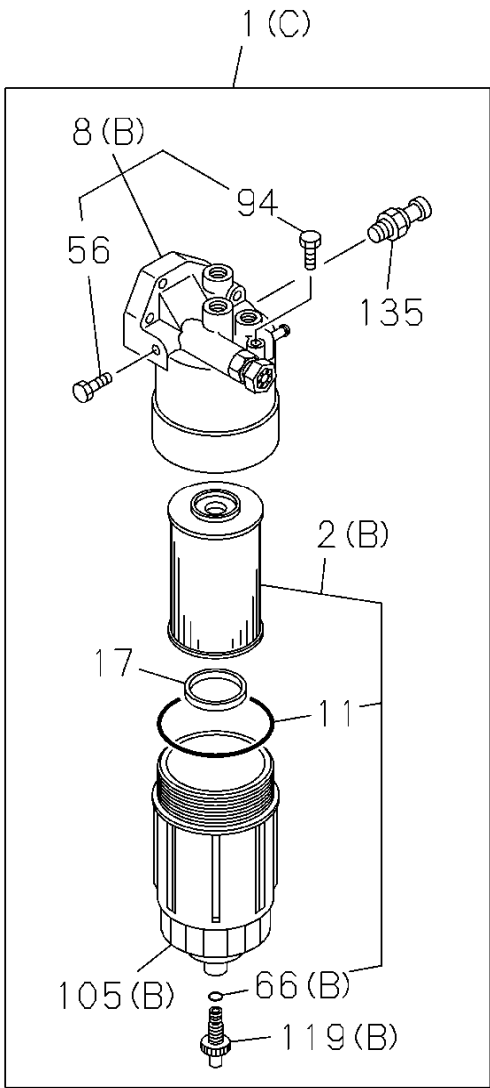

041A0211007


041: フューエルフィルタ、ブラケット (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

042: FUEL PUMP AND PIPE
042: フューエルポンプ、パイプ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

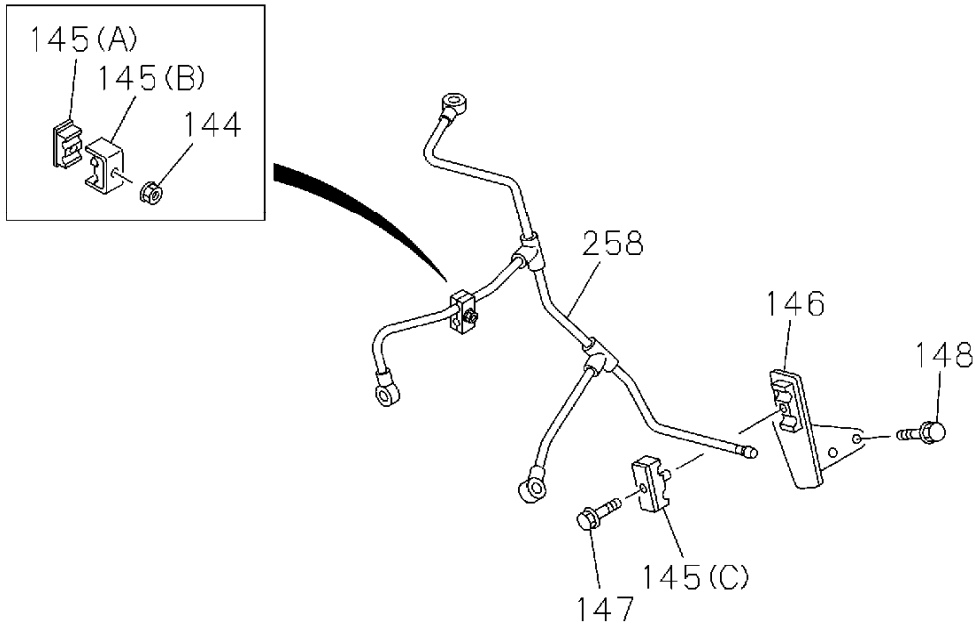


042A0111007

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

CODE: 6HK1-XYSA01-804201-1

050: OIL COOLER AND OIL FILTER (1/2)
050: オイルクーラ、オイルフィルタ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

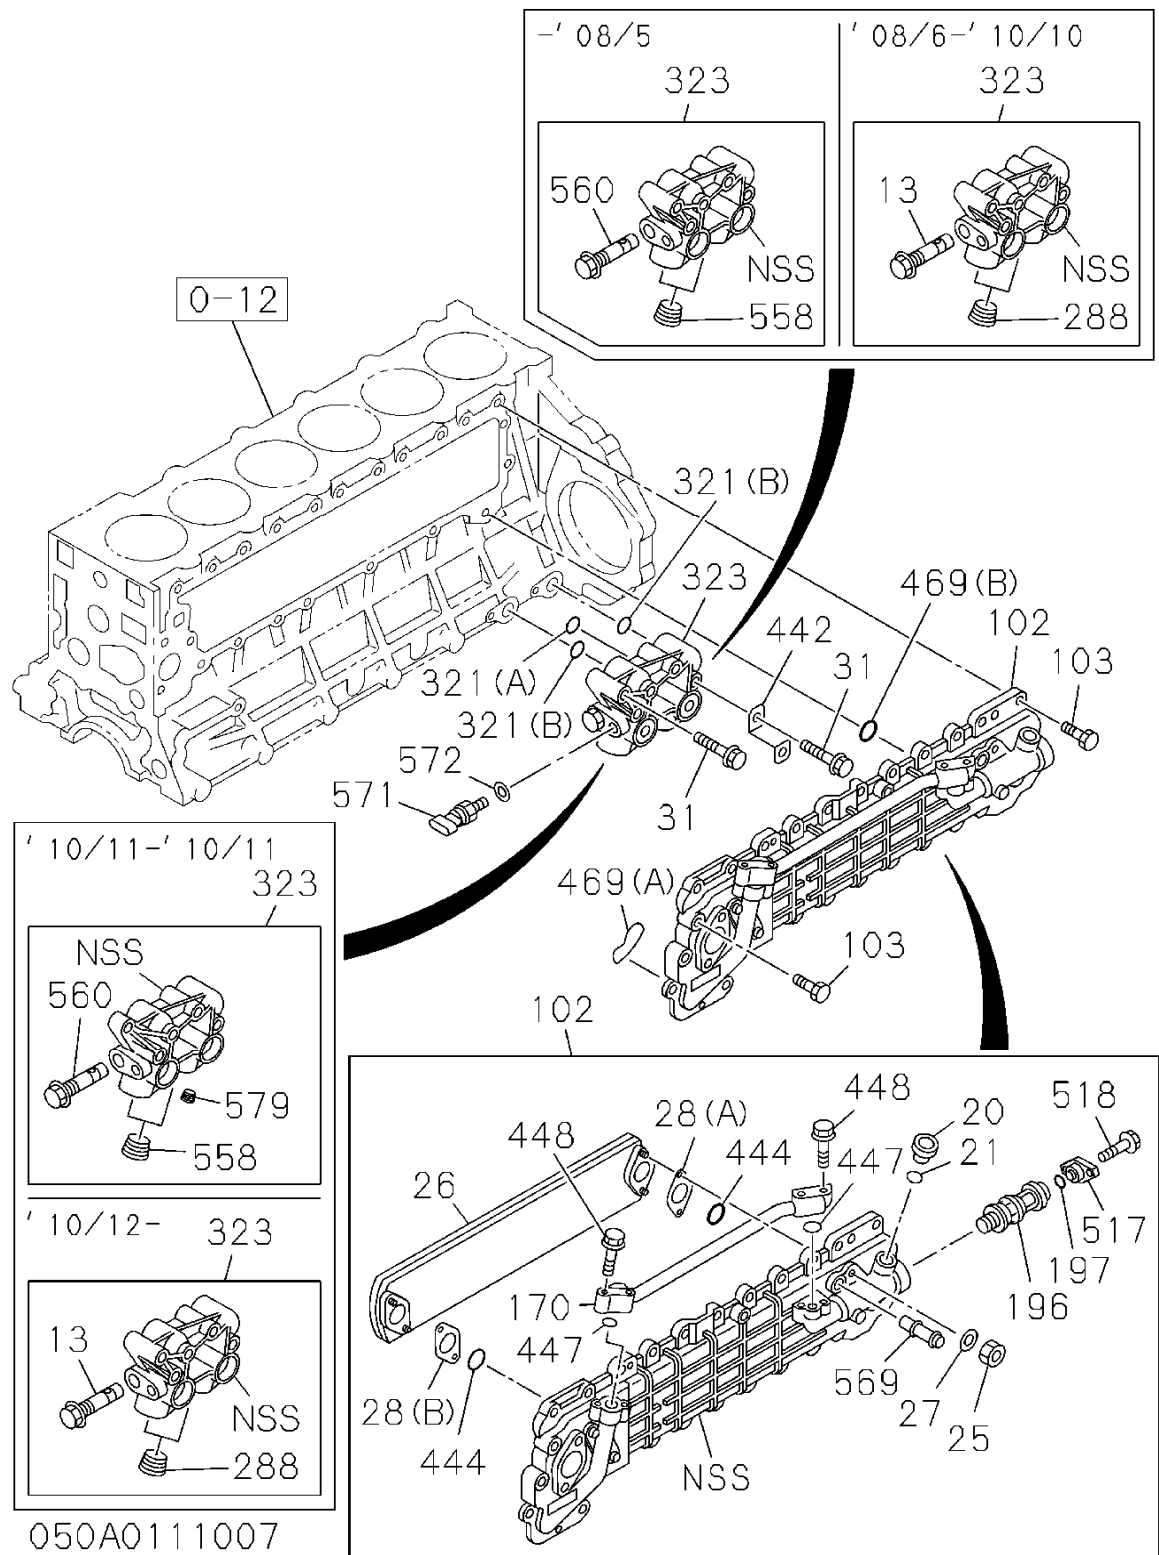

050: OIL COOLER AND OIL FILTER (1/2)

050: オイルクーラ、オイルフィルタ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
002	1132402322	ELEMENT; OIL FILTER		1					
013	1131600350	VALVE; RELIEF		1		D08/06-D10/10			
013	1131600350	VALVE; RELIEF		1		D10/12-			
020	8943967530	PLUG; COOLER BODY		1					
021	8943967550	GASKET; PLUG (M24)		1					
025	1132193240	NUT; CORE TO BODY (M10 FLANGE)		4					
026	1217230660	CORE ASM; OIL COOLER		1					
027	9091645100	WASHER; PL, CORE TO BODY (ID=10.5)		4					
028 (A)	1217291170	GASKET; CORE TO BODY		1					
028 (B)	8943949300	GASKET; CORE TO BODY		1					
031	0281810250	BOLT; OIL PIPE (M10X25 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0281510250	1
031	0281810900	BOLT; OIL PIPE (M10X90 FLANGE)		3		-D05/12			
031	0281510250	BOLT; OIL PIPE (M10X25 FLANGE)		1		D06/01-			
031	0281510900	BOLT; OIL PIPE (M10X90 FLANGE)		3		D06/01-			
102	1132010663	COOLER ASM; OIL		1					
103	0280808220	BOLT; OIL COOLER (M8X22 FLANGE)		24					
	1090440711	BOLT; OIL COOLER (M8X55 FLANGE)		3					
103	0286808350	BOLT; OIL COOLER (M8X35 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0286508350	1
103	0286508350	BOLT; OIL COOLER (M8X35 FLANGE)		1		D06/01-			
170	8943900782	PIPE; BYPASS		1					
196	8976009360	THERMOSTAT; OIL COOLER (90 CELSIUS)		1					
197	8943992790	GASKET; THERMOSTAT (ID=25.7)		1					
288	1096050250	PLUG; OIL DRAIN (PT3/4)		2		D08/06-D10/10			
288	1096050250	PLUG; OIL DRAIN (PT3/4)		2		D10/12-			
321 (A)	8943993390	GASKET; OIL FILTER TO C/BL (ID=9.8, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE))		1					
321 (B)	8943993990	GASKET; OIL FILTER TO C/BL (ID=22, ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE))		2					
323	8973638403	COVER; OIL PORT		1		-D10/10			
323	8981097111	COVER; OIL PORT		1		D10/11-D10/11			

CODE: 6HK1-XYSA01-805001-1

6HK1-XYSA01-8


050: OIL COOLER AND OIL FILTER (1/2)

050: オイルクーラ、オイルフィルタ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

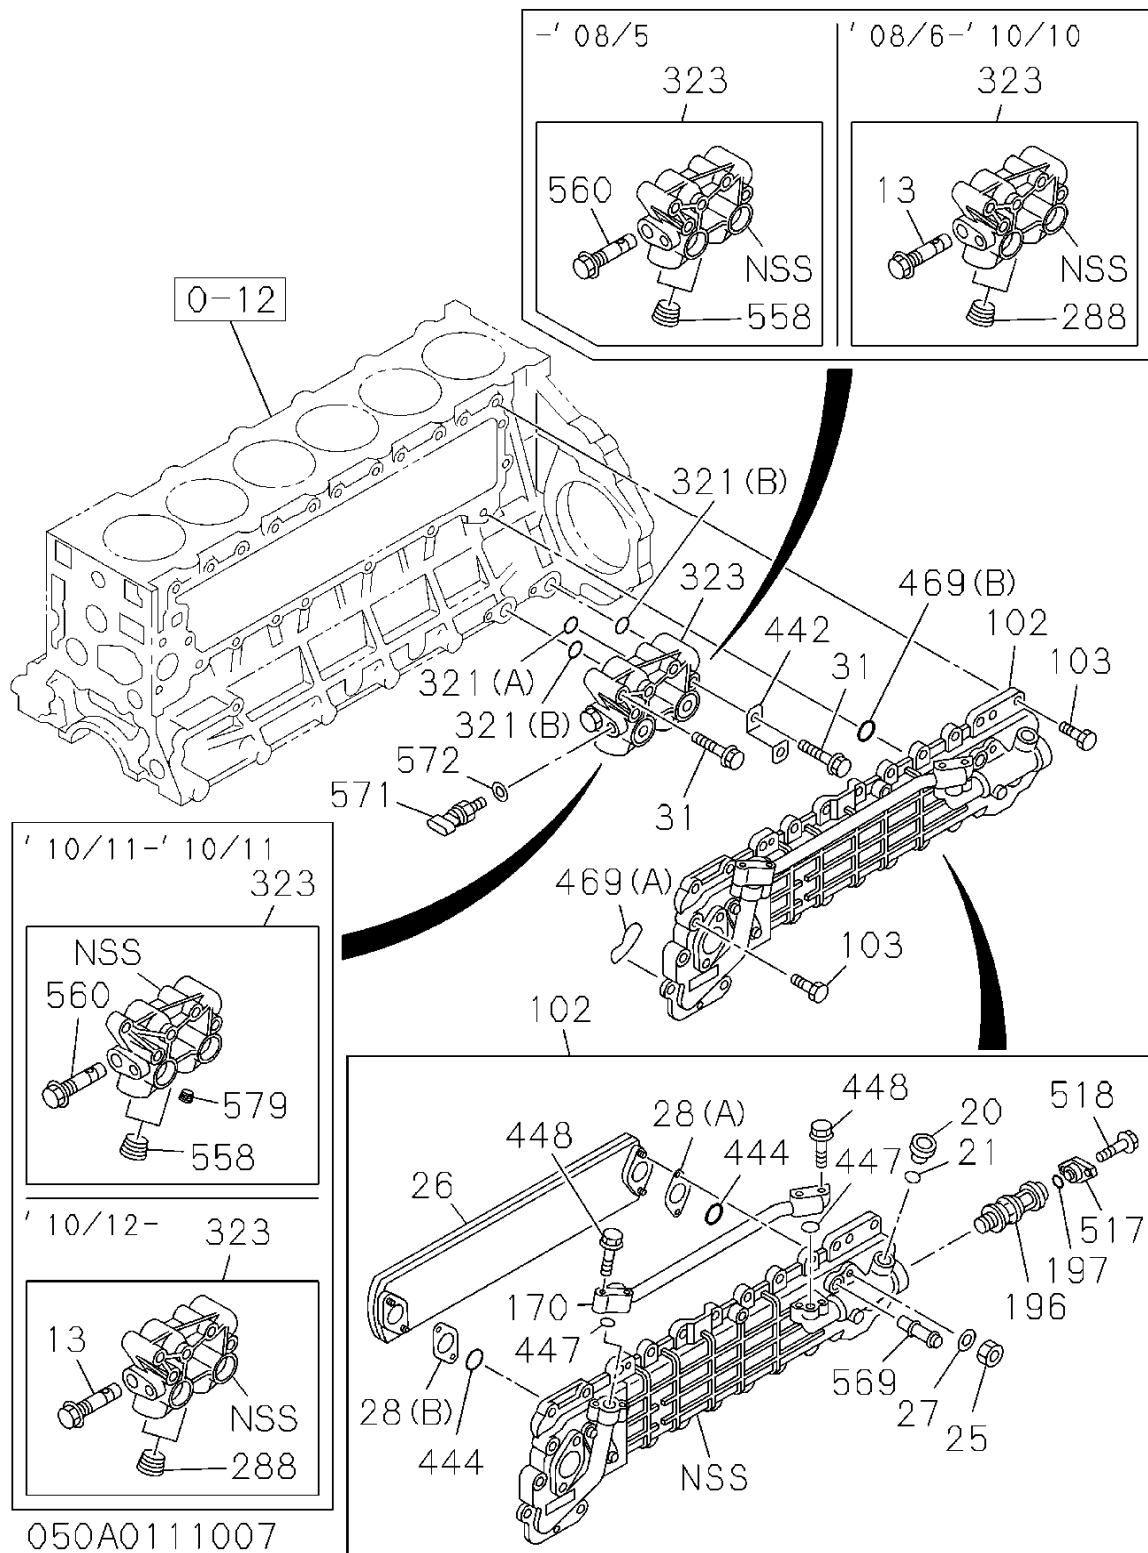


050: OIL COOLER AND OIL FILTER (1/2)
050: オイルクーラ、オイルフィルタ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
323	8973638403	COVER; OIL PORT		1		D10/12-			
352	8972221250	ADAPTER; OIL FILTER		1					
442	1474758680	BRACKET; HARNESS, OIL FILTER		2		-D05/10			
444	8943968100	GASKET; ELEMENT TO BODY		2		-D11/02			
444	1096232990	GASKET; ELEMENT TO BODY (ID=38.7)		2		D11/03-			
447	1096235880	GASKET; BYPASS PIPE (ID=17.8)		2					
448	0280808300	BOLT; BYPASS PIPE (M8X30 FLANGE)		4		-D05/12			
448	0280508300	BOLT; BYPASS PIPE (M8X30 FLANGE)		4		D06/01-			
469 (A)	8943990020	GASKET; OIL COOLER TO C/BL (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
469 (B)	8943992790	GASKET; OIL COOLER TO C/BL (ID=25.7, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		-D06/06			
469 (B)	8980454490	GASKET; OIL COOLER TO C/BL (ID=20, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		D06/07-			
496	8973243861	FILTER ASM; OIL		1					
517	1217291180	PLUG; THERMOSTAT, OIL COOLER		1					
518	0280808160	BOLT; PLUG, THERMOSTAT (M8X16 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0280508160	2
518	0280508160	BOLT; PLUG, THERMOSTAT (M8X16 FLANGE)		2		D06/01-			
558	1096050250	PLUG; COVER, OIL PORT (PT3/4)		2		-D08/05			
558	1096050250	PLUG; COVER, OIL PORT (PT3/4)		2		D10/11-D10/11			
560	1131600350	VALVE; RELIEF, OIL PORT COVER		1		-D08/05			
560	1131600350	VALVE; RELIEF, OIL PORT COVER		1		D10/11-D10/11			
569	1137118570	PIPE; WATER, EGR		1					
571	8976004340	SENSOR; OIL PRESSURE		1		-D06/08	Y	8980274560	1
571	8980274560	SENSOR; OIL PRESSURE		1		D06/09-			
572	1096300850	GASKET; OIL PRESSURE (ID=14.2 OD=19.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		-D13/12			
572	8982513450	GASKET; OIL PRESSURE (ID=14.2 OD=19.2, ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1		D14/01-			
579	1096050500	PLUG; OIL PORT (PT 1/8)		1		D10/11-D10/11			

050: OIL COOLER AND OIL FILTER (2/2)
050: オイルクーラ、オイルフィルタ (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

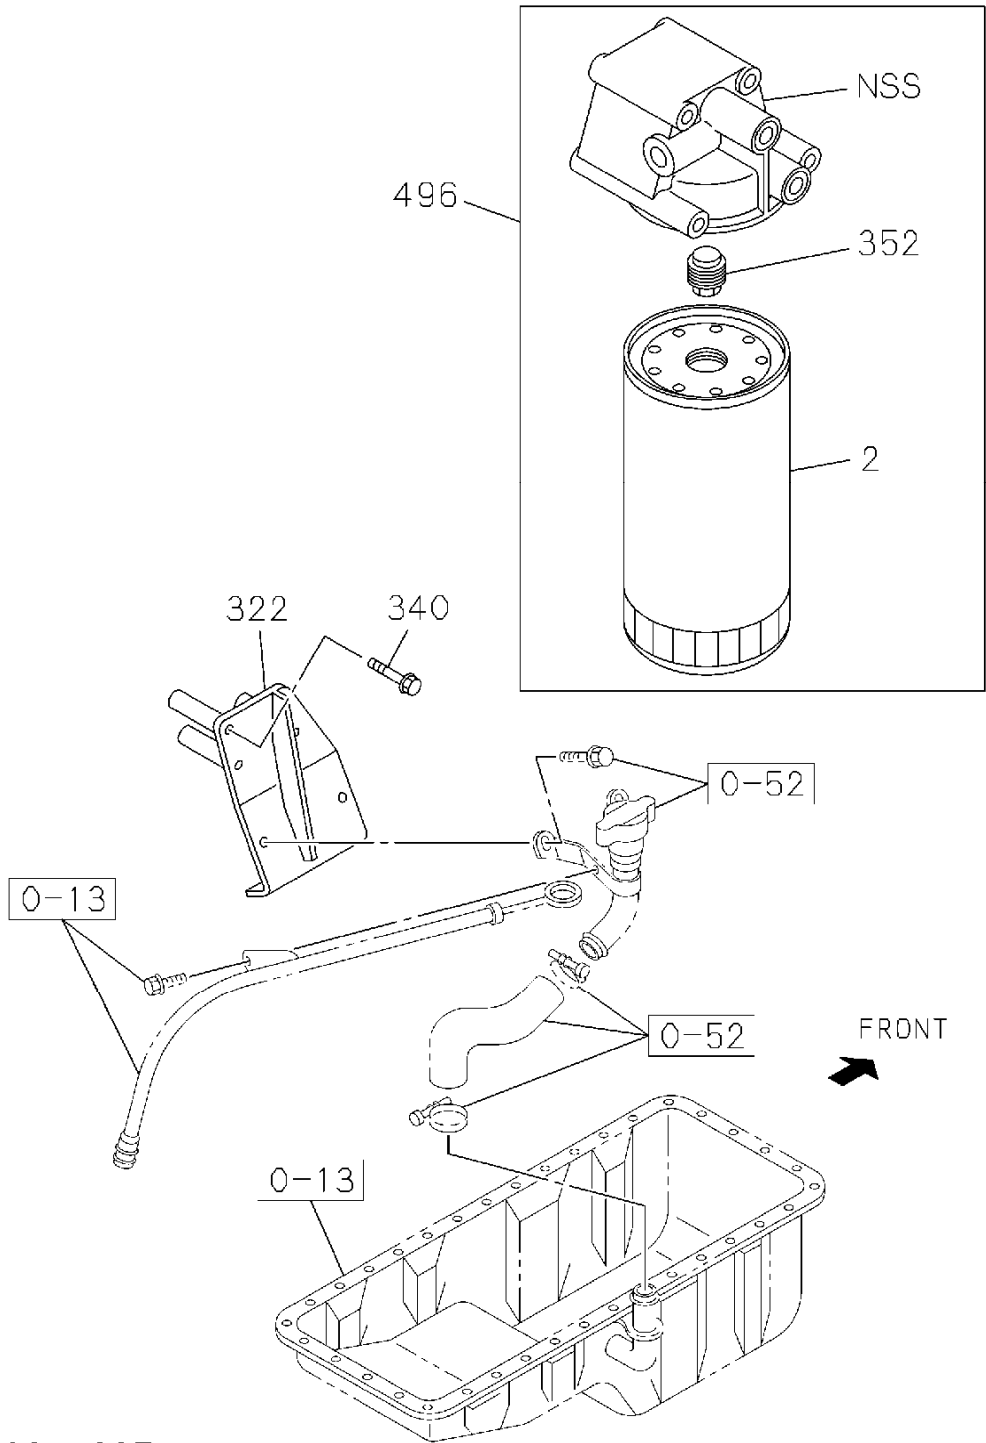

050A0211007


050: オイルクーラ、オイルフィルタ (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

051: OIL PUMP AND OIL STRAINER (1/2)
051: オイルポンプ、オイルストレーナ (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

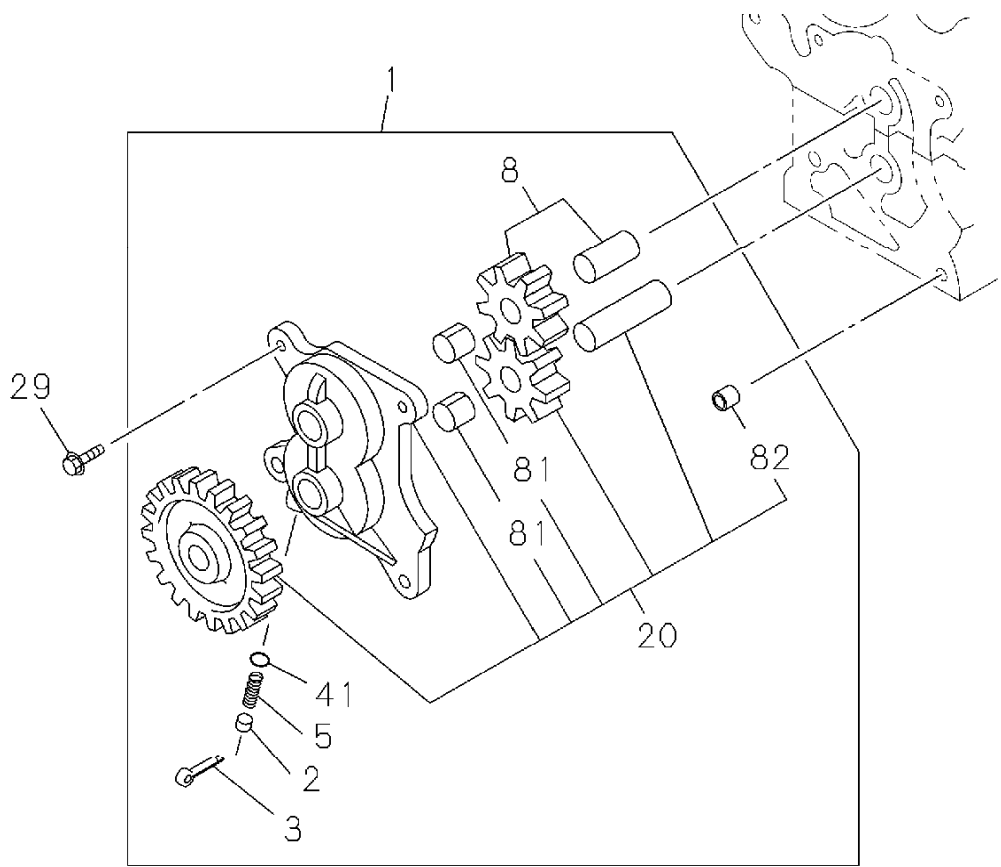

051A0111007

051: オイルポンプ、オイルストレーナ (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8



051: OIL PUMP AND OIL STRAINER (2/2)

051: オイルポンプ、オイルストレーナ (2/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

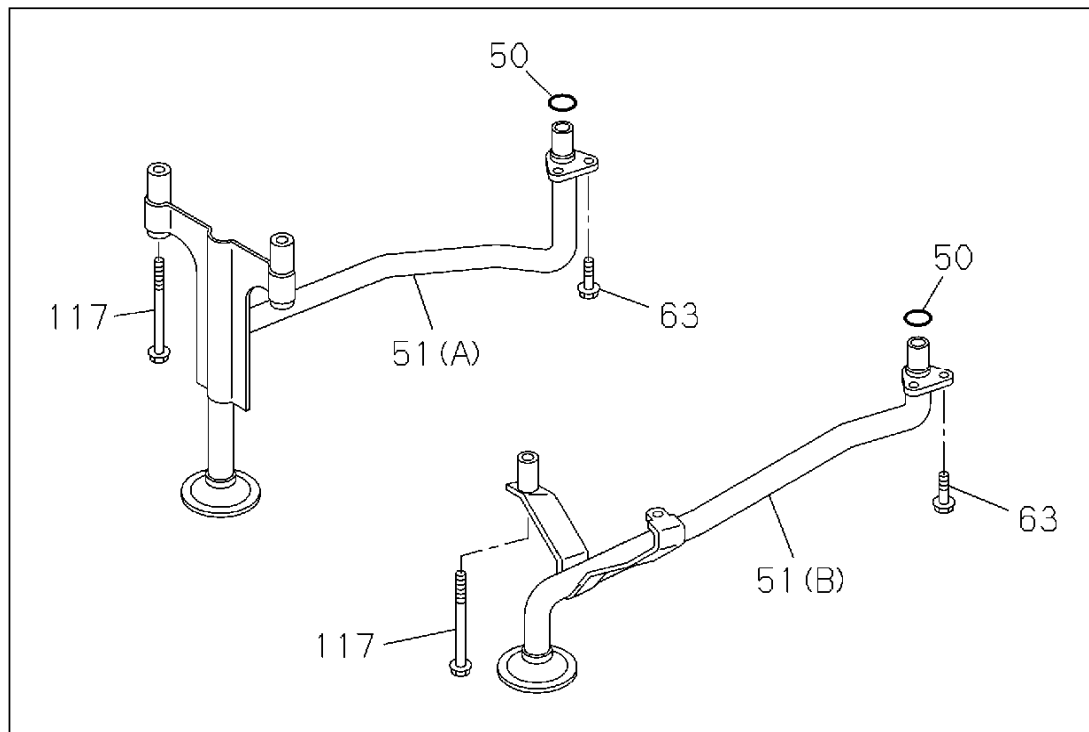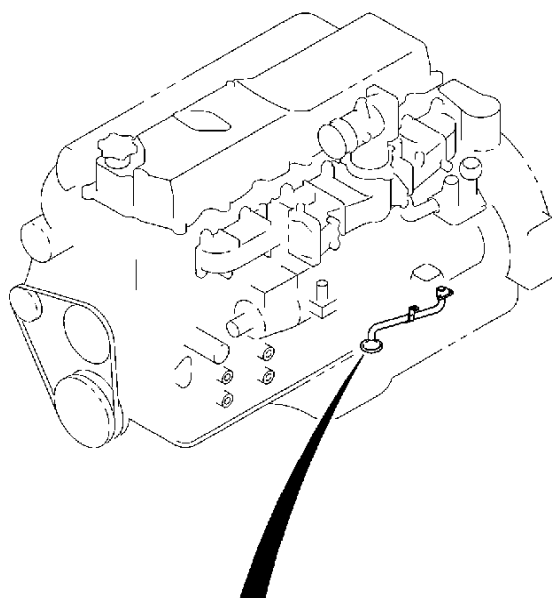

051A0211007



051: オイルポンプ、オイルストレーナ (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

052: OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE (1/2)
052: オイル、バキュームパイピング (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

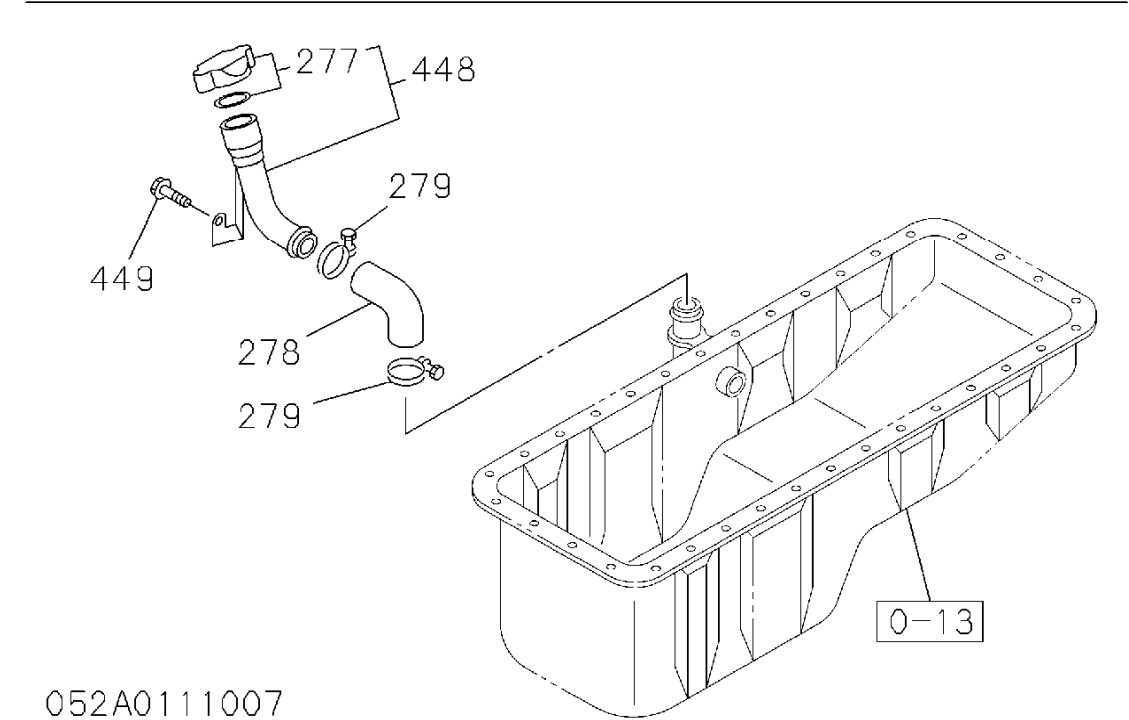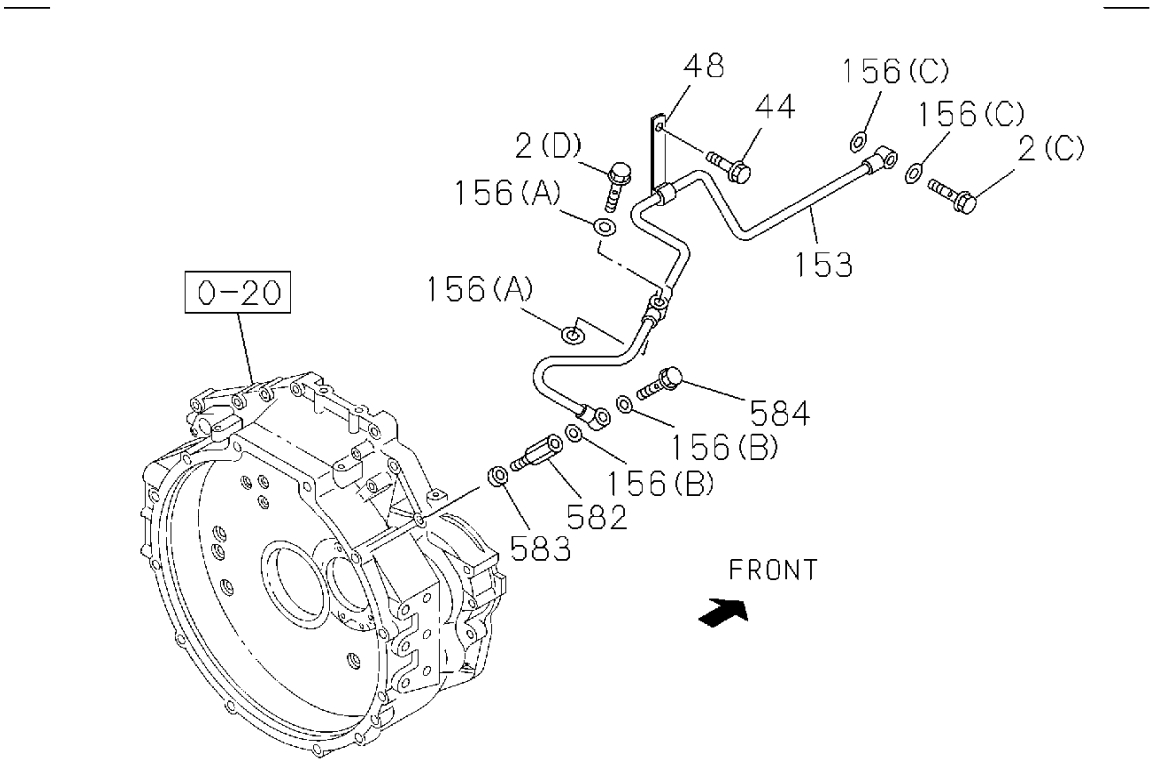

052A0111007


052: オイル、バキュームパイピング (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

052: OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE (2/2)
052: オイル、バキュームパイピング (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

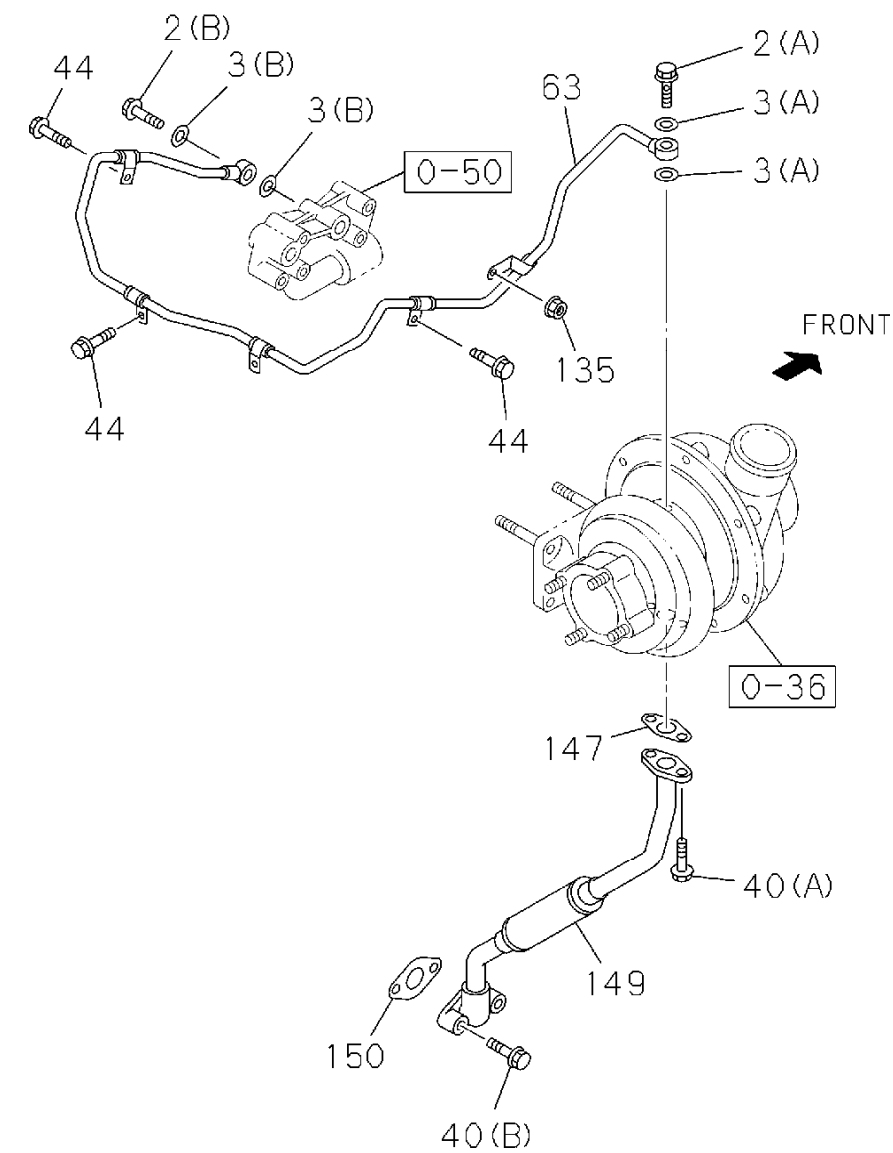

052A0211007


052: オイル、バキュームパイピング (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

057: EMISSION PIPING 057: エミッションパイピング

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

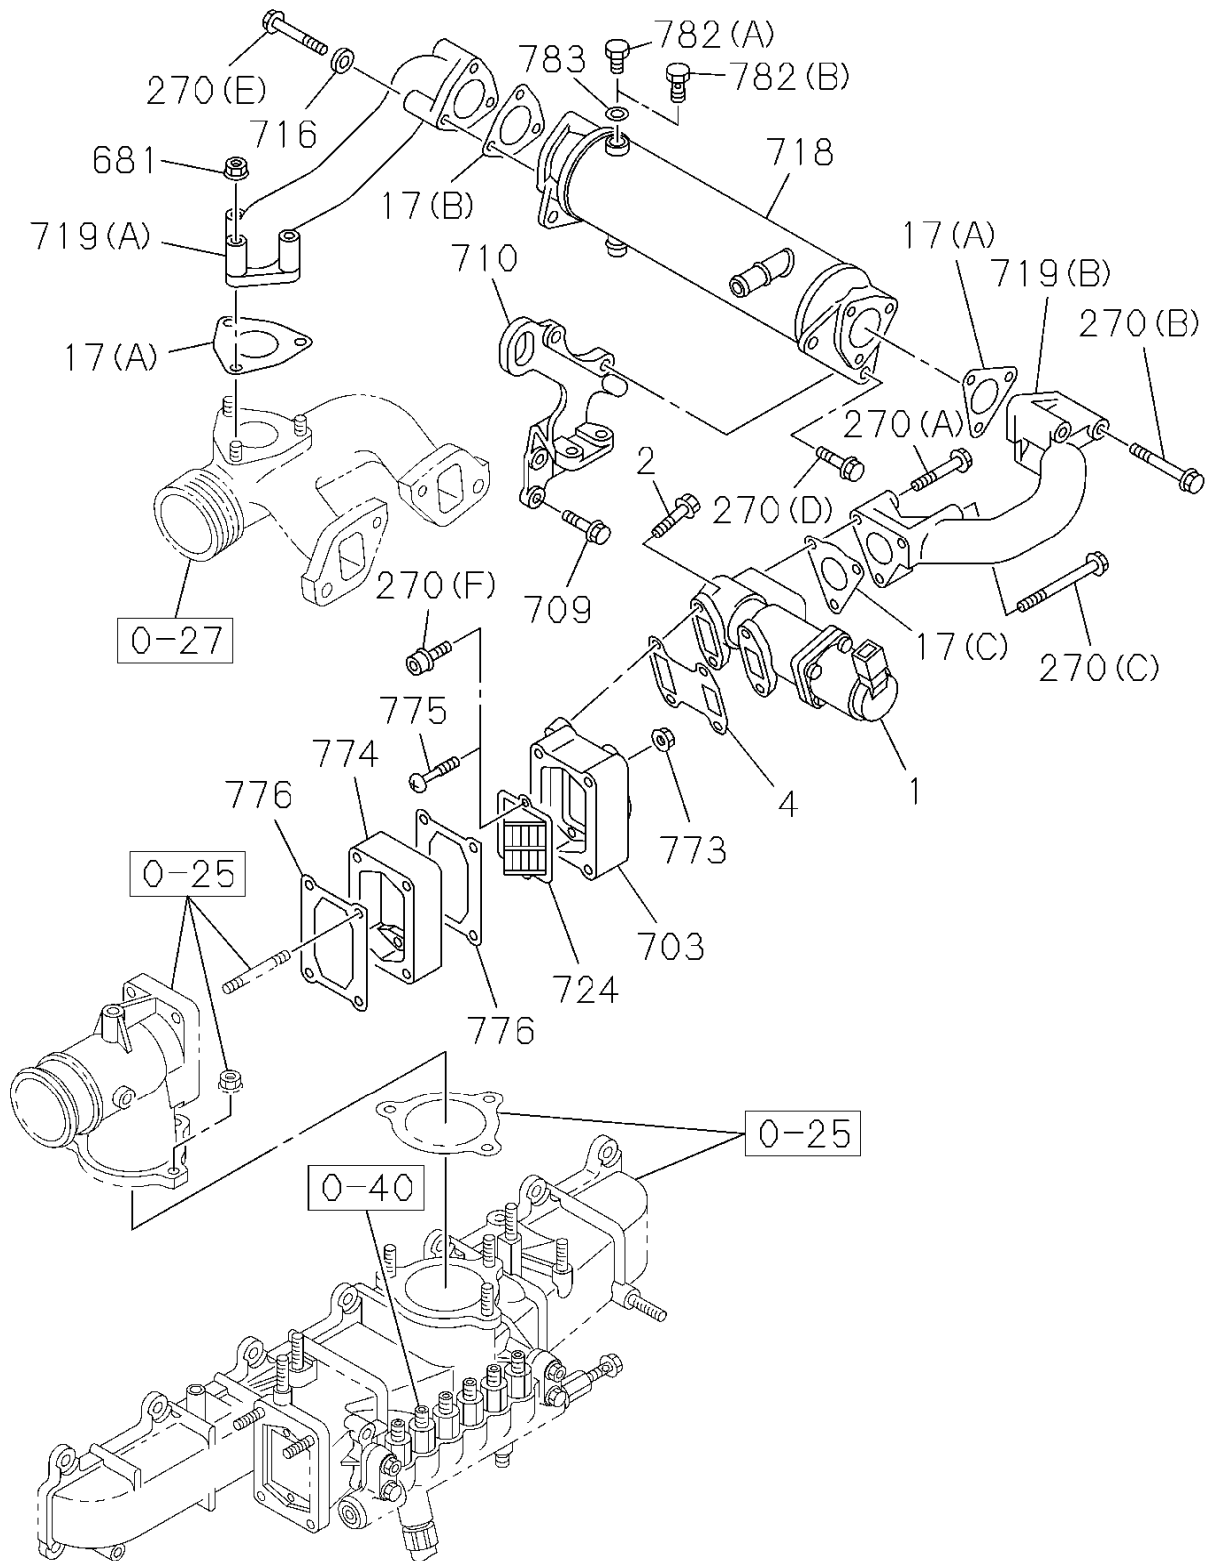

057A0111007

057: EMISSION PIPING

057: エミッションパイピング

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
001	8980011912	VALVE; EGR		1		-D10/11			
001	8981795481	VALVE; EGR		1		D10/12-D14/05	I	8982382491	1
001	8982382491	VALVE; EGR		1		D14/06-			
002	0280908250	BOLT; EGR VLV (M8X25 FLANGE)		4		-D05/12	Y	0280608250	4
002	0280608250	BOLT; EGR VLV (M8X25 FLANGE)		4		D06/01-			
004	8980010240	GASKET; EGR VLV (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
017 (A)	8973679180	GASKET; EGR PIPE (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		2					
017 (B)	8976018360	GASKET; EGR PIPE (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
017 (C)	8980010230	GASKET; EGR PIPE (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		1					
270 (A)	0280808450	BOLT (M8X45 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0280508450	2
270 (A)	0280508450	BOLT (M8X45 FLANGE)		2		D06/01-			
270 (B)	0280808600	BOLT (M8X60 FLANGE)		3		-D05/12	Y	0280508600	3
270 (B)	0280508600	BOLT (M8X60 FLANGE)		3		D06/01-			
270 (C)	0280808800	BOLT (M8X80 FLANGE)		1		-D05/12	Y	0280508800	1
270 (C)	0280508800	BOLT (M8X80 FLANGE)		1		D06/01-			
270 (D)	0280908250	BOLT (M8X25 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0280608250	2
270 (D)	0280608250	BOLT (M8X25 FLANGE)		2		D06/01-			
270 (E)	1090004640	BOLT (M8X60)		3		-D09/10	Y	8981586040	3
270 (E)	8981586040	BOLT (M8X60)		3		D09/11-			
270 (F)	8981860000	BOLT (M6X14)		2		D11/02-			
681	8970614011	NUT; EGR PIPE (M8 FLANGE)		3					
703	8980213940	DUCT; EGR		1		-D12/10	Y	8981783070	1
703	8981783070	DUCT; EGR		1		D12/11-D13/07	Y	8982400641	1
703	8982400641	DUCT; EGR		1		D13/08-			
709	0281812300	BOLT; EGR COOLER (M12X30 FLANGE)		3		-D05/12	I	0281512300	3
709	0281512300	BOLT; EGR COOLER		3		D06/01-			

CODE: 6HK1-XYSA01-805701-1

6HK1-XYSA01-8

057: EMISSION PIPING 057: エミッションパイピング

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

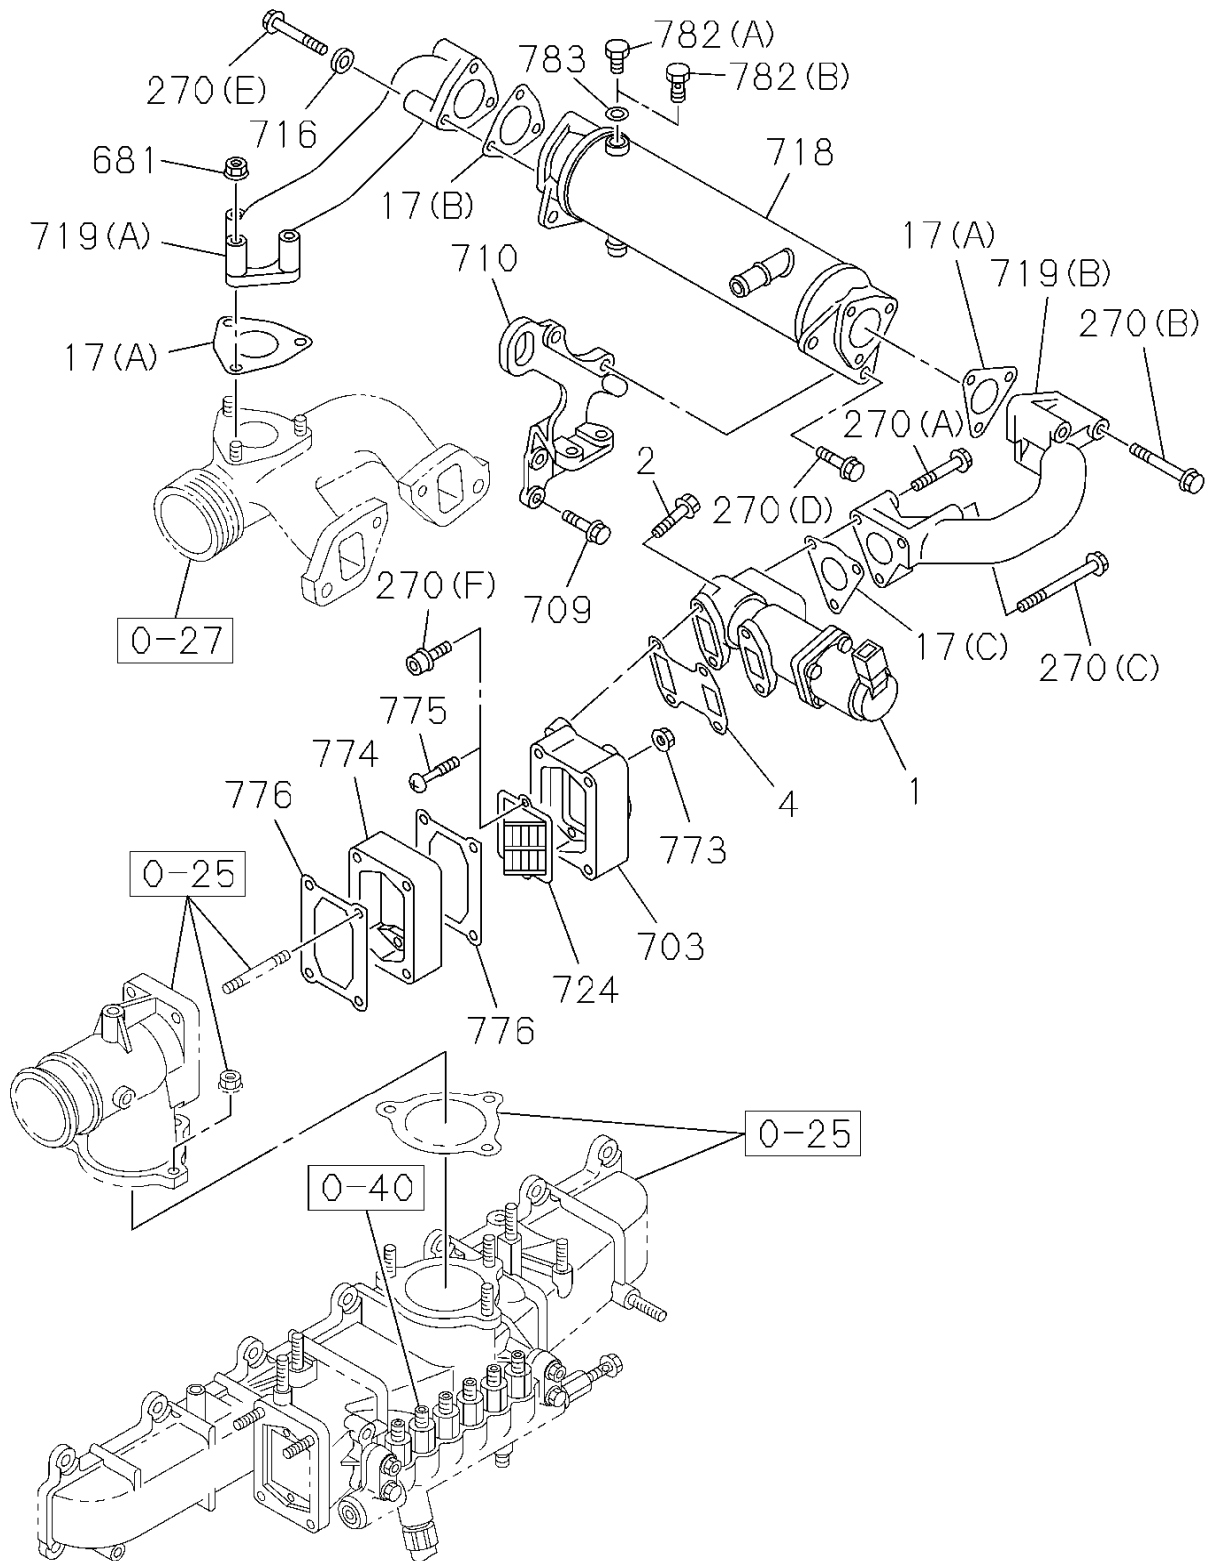

057A0111007


057: エミッションパイピング

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (1/4)
 060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (1/4)

Applicable Model (適用機種): -
 Mark (記号): -
 Serial No. (適用号機): D05/08-

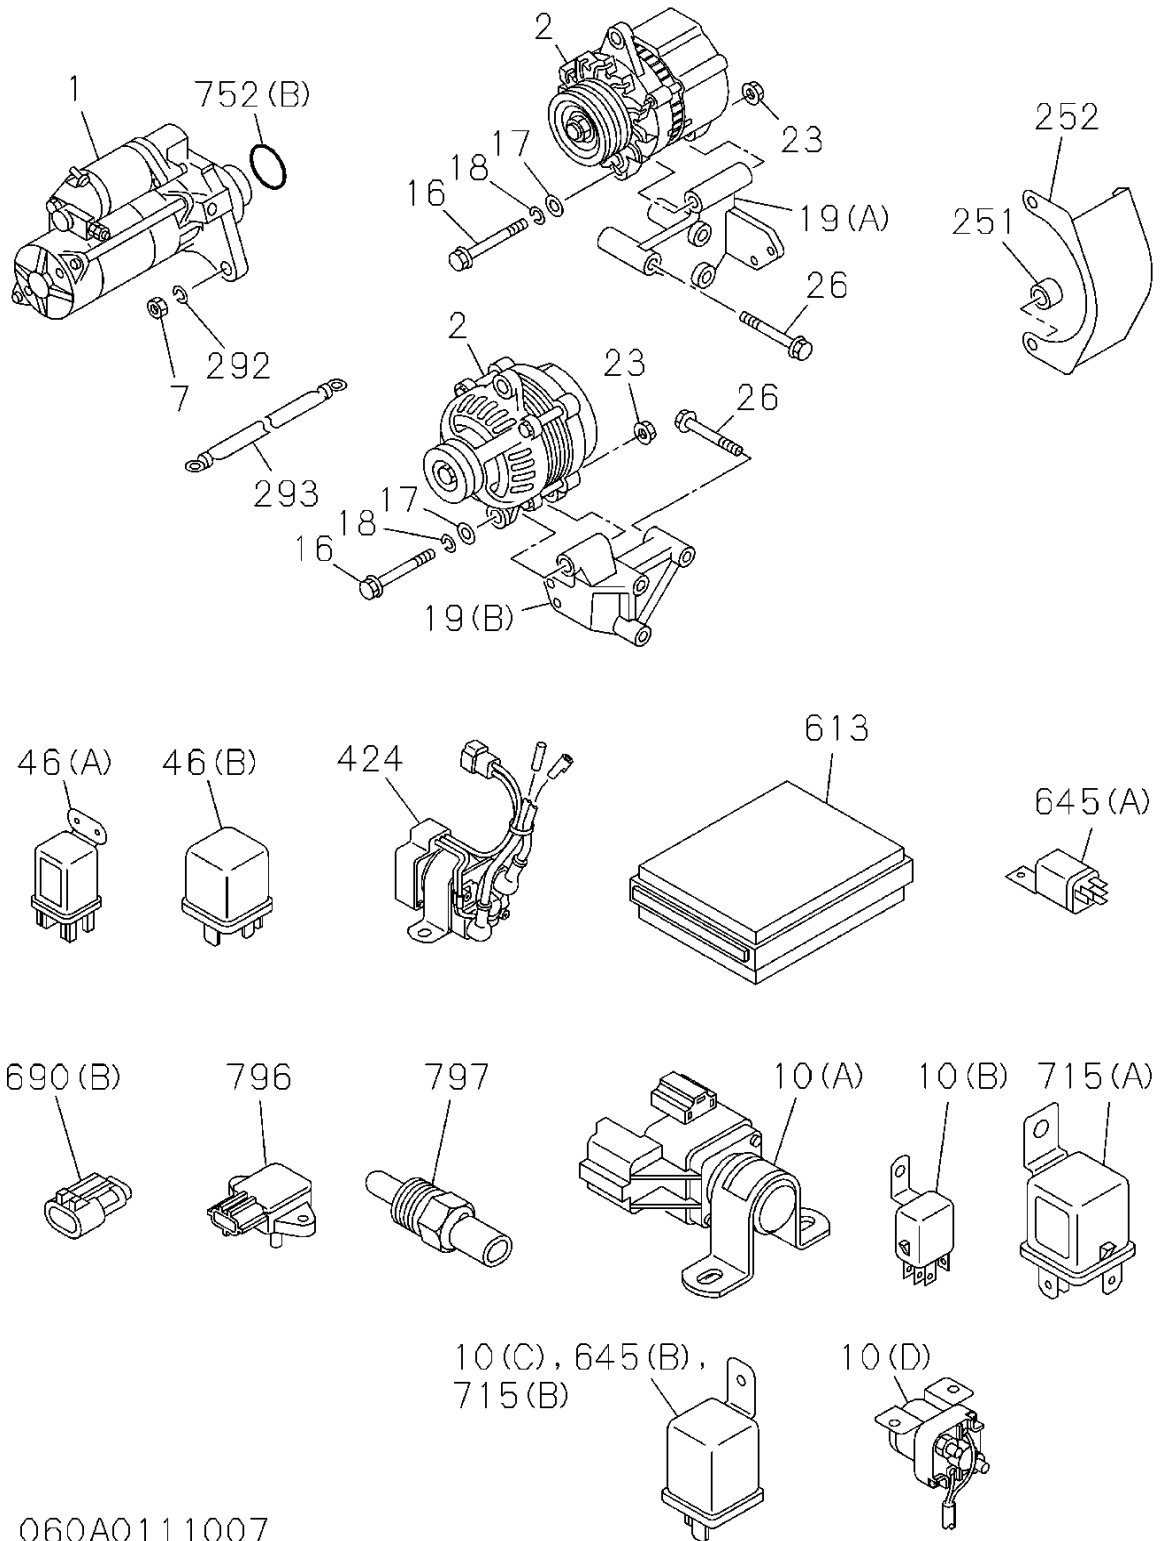

060A0111007

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (1/4)

060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (1/4)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
001	1811004142	STARTER ASM (24V5.0KW MITSUBISHI, SEE FIG-NO 0-65 FOR COMPONENT.)		1		-D06/09	I	8980608540	1
001	8980608540	STARTER ASM (24V5.0KW MITSUBISHI, SEE FIG-NO 0-65 FOR COMPONENT.)		1		D06/10-D09/09	I	8981412063	1
001	8981412063	STARTER ASM (24V5.0KW MITSUBISHI, SEE FIG-NO 0-65 FOR COMPONENT.)		1		D09/10-			
002	1812006037	GENERATOR ASM (24V50A MITSUBISHI, SEE FIG-NO 0-66 FOR COMPONENT.)		1					
007	9991104140	NUT; STARTER (M14)		2		-D05/12	Y	0911105140	2
007	0911105140	NUT; STARTER (M14)		2		D06/01-			
010 (A)	8980056311	RELAY; STARTER		1		D07/08-			
016	1090001331	BOLT; GEN (M14X135)		1					
017	9091605140	WASHER; PL, GEN (ID=15)		1		-D06/05	Y	0916105140	1
017	0916105140	WASHER; PL, GEN (ID=15)		1		D06/06-			
018	9091505140	WASHER; LK, GEN (ID=14. 2)		1		-D06/03	I	0915105140	1
018	0915105140	WASHER; LK, GEN (ID=14. 2)		1		D06/04-			
019 (A)	1197111361	BRACKET; GEN		1					
023	1197110290	NUT; GEN (M14 W/BRKT)		1					
026	0281810800	BOLT; GEN BRKT (M10X80 FLANGE)		3		-D05/12	Y	0281510800	3
026	0281510800	BOLT; GEN BRKT (M10X80 FLANGE)		3		D06/01-			
046 (A)	8944607061	RELAY; GLOW PLUG		1					
088	8943963961	ADAPTER; SW		1					
101	0286808400	BOLT; HARNESS (M8X40 FLANGE)		4		-D05/12	Y	0286508400	4
101	0286508400	BOLT; HARNESS (M8X40 FLANGE)		4		D06/01-			
260	8973639360	SENSOR; WATER TEMP		1		-D10/03	Y	8981566480	1
260	8981566480	SENSOR; WATER TEMP		1		D10/04-			
292	9091505140	WASHER; LK, STARTER (ID=14. 2)		2		-D06/03			
292	0915105140	WASHER; LK, STARTER (ID=14. 2)		2		D06/04-			
293	1826502380	CABLE; STARTER EARTH (L=450)		1					
424	1825530391	RELAY; SAFETY, STARTER		1					

CODE: 6HK1-XYSA01-806001-1

6HK1-XYSA01-8

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (1/4)
 060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (1/4)

Applicable Model (適用機種): -
 Mark (記号): -
 Serial No. (適用号機): D05/08-

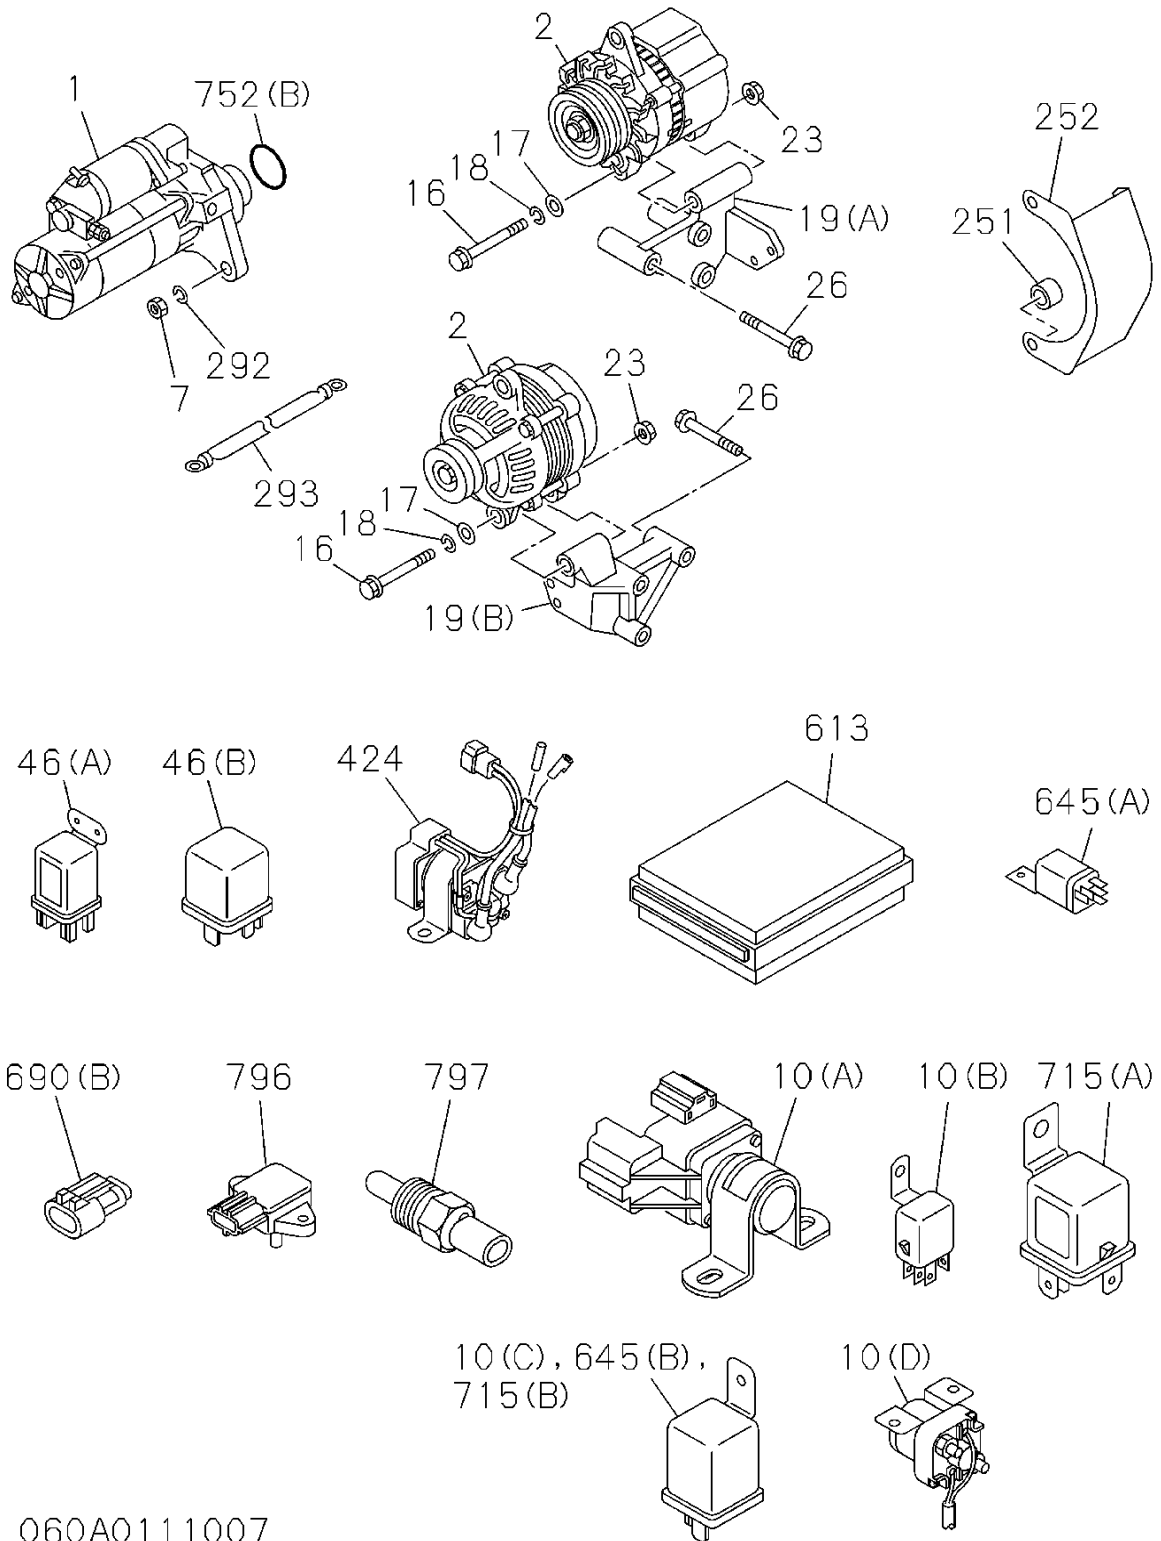

060A0111007


060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (1/4)
060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (1/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ド	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
613	8980121634	CONTROL UNIT; ENG		1		-D06/01	I	8980401640	1
613	8980401640	CONTROL UNIT; ENG		1		D06/02-D06/09	I	8980598400	1
613	8980598400	CONTROL UNIT; ENG		1		D06/10-D07/03	I	8980810650	1
613	8980810650	CONTROL UNIT; ENG		1		D07/04-D07/06			
613	8980854710	CONTROL UNIT; ENG		1		D07/07-D08/08	I	8981260650	1
613	8981260650	CONTROL UNIT; ENG		1		D08/09-D11/01	I	8981530733	1
613	8981530733	CONTROL UNIT; ENG		1		D11/02-			
690 (A)	8943908581	CONNECTOR		2					
690 (B)	8944437890	CONNECTOR		1		-D12/10			
740	0911501080	NUT		4		-D06/02			
		(M8 FLANGE)							
740	0911801080	NUT		4		D06/03-D10/11			
		(M8 FLANGE)							
740	0911801080	NUT		2		D10/12-			
		(M8 FLANGE)							
752 (A)	8943913100	GASKET (ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE))		2					
796	8972177780	SENSOR; MAP		1					
797	8121468300	SENSOR; MAT		1					
813 (A)	8976027482	HARNESS; INJECTOR		1		-D10/08	I	8981774470	1
813 (A)	8981774470	HARNESS; INJECTOR		1		D10/09-			
813 (B)	8976027492	HARNESS; INJECTOR		1		-D10/08	I	8981774480	1
813 (B)	8981774480	HARNESS; INJECTOR		1		D10/09-			
836	0280508120	BOLT; CONNECTOR (M8X12 FLANGE)		2		D10/12-			
898	1802200140	SENSOR; BOOST		1					

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (2/4)
060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (2/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

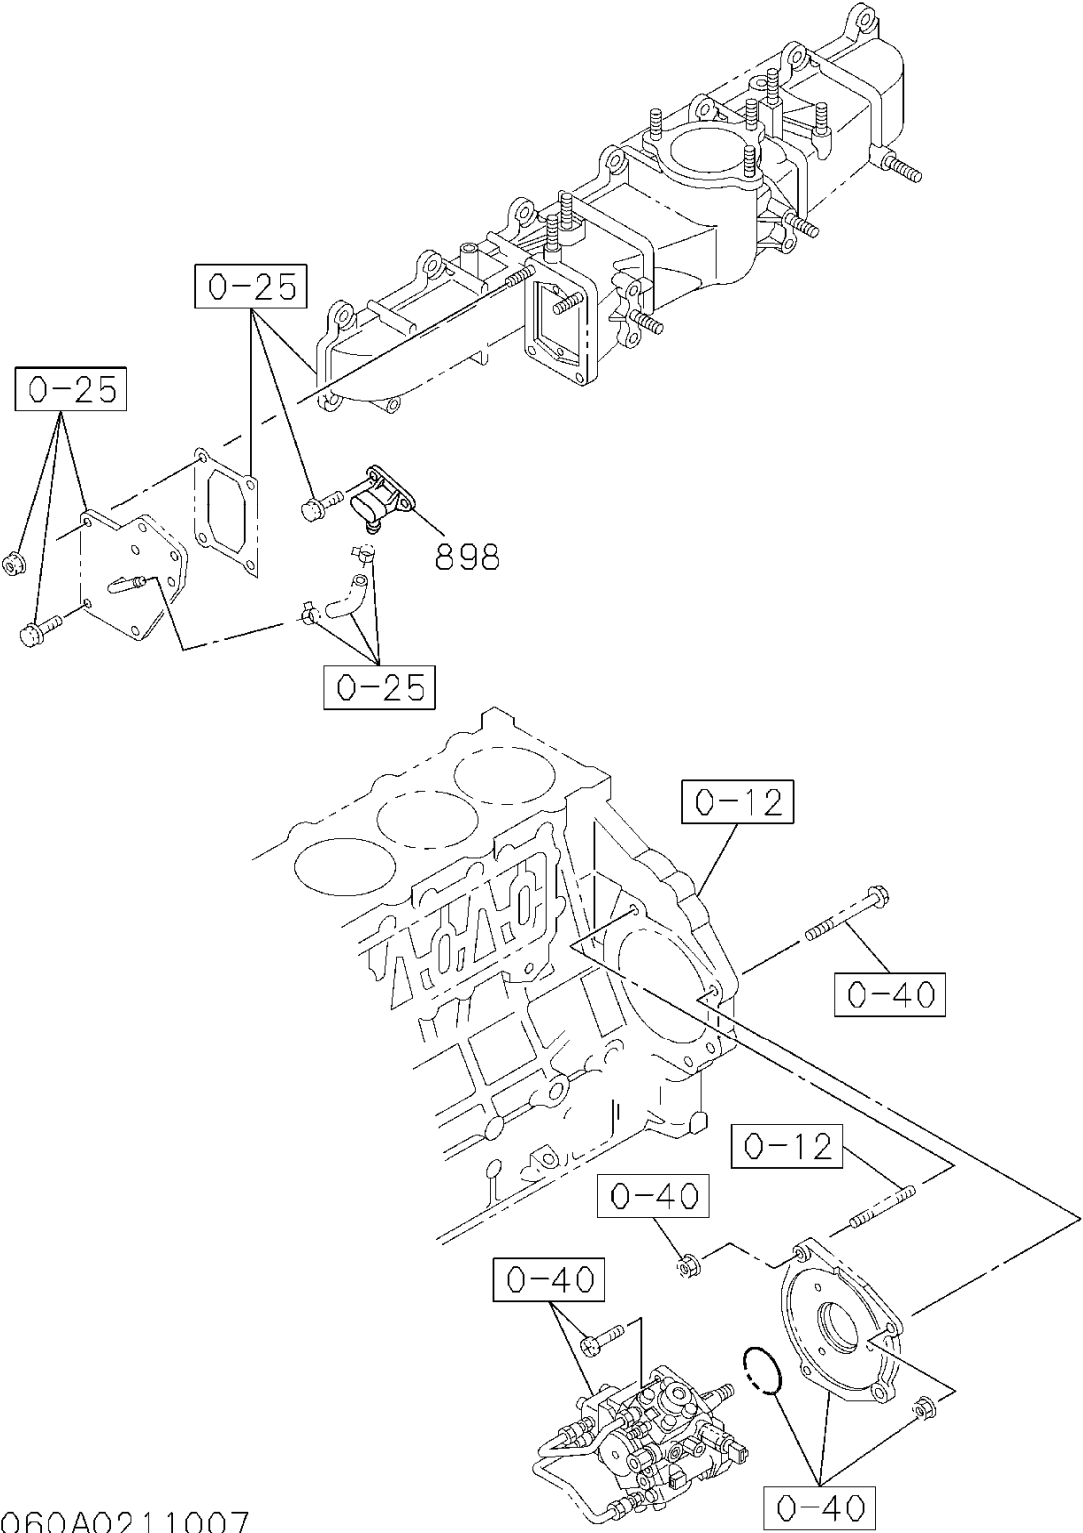

060A0211007

060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (2/4)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (3/4)
060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (3/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

- 10/11

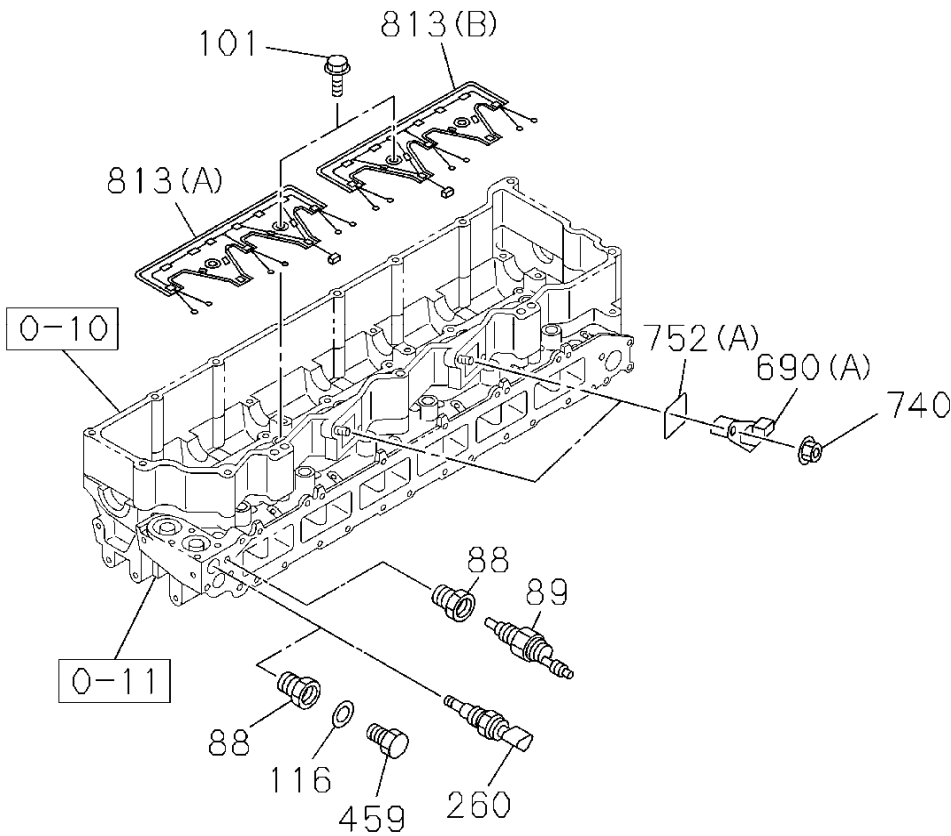

060A0311007

060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (3/4)


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

060: ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (4/4)
060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (4/4)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

' 10/12-

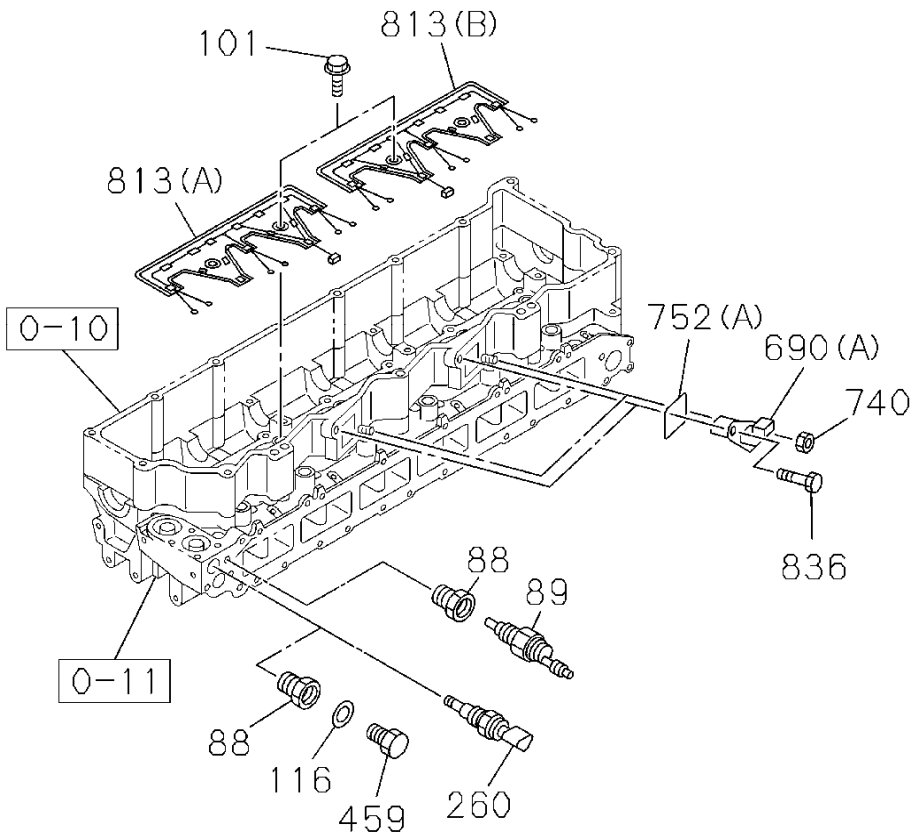

060A0411007

060: エンジンエレクトリックコントロールパーツ (4/4)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8



061: BATTERY AND ENGINE ELECTRICAL PARTS

061: バッテリー、エンジン電気部品

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

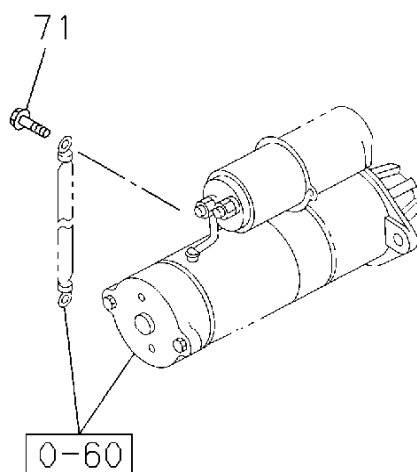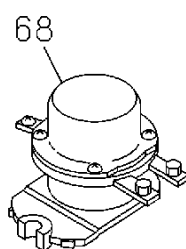

061A0111007

061: バッテリ、エンジン電気部品


Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

065: STARTER 065: スタータ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-D06/09

ASM
1-81100-414-*
8-98060-854-*
8-98141-206-*

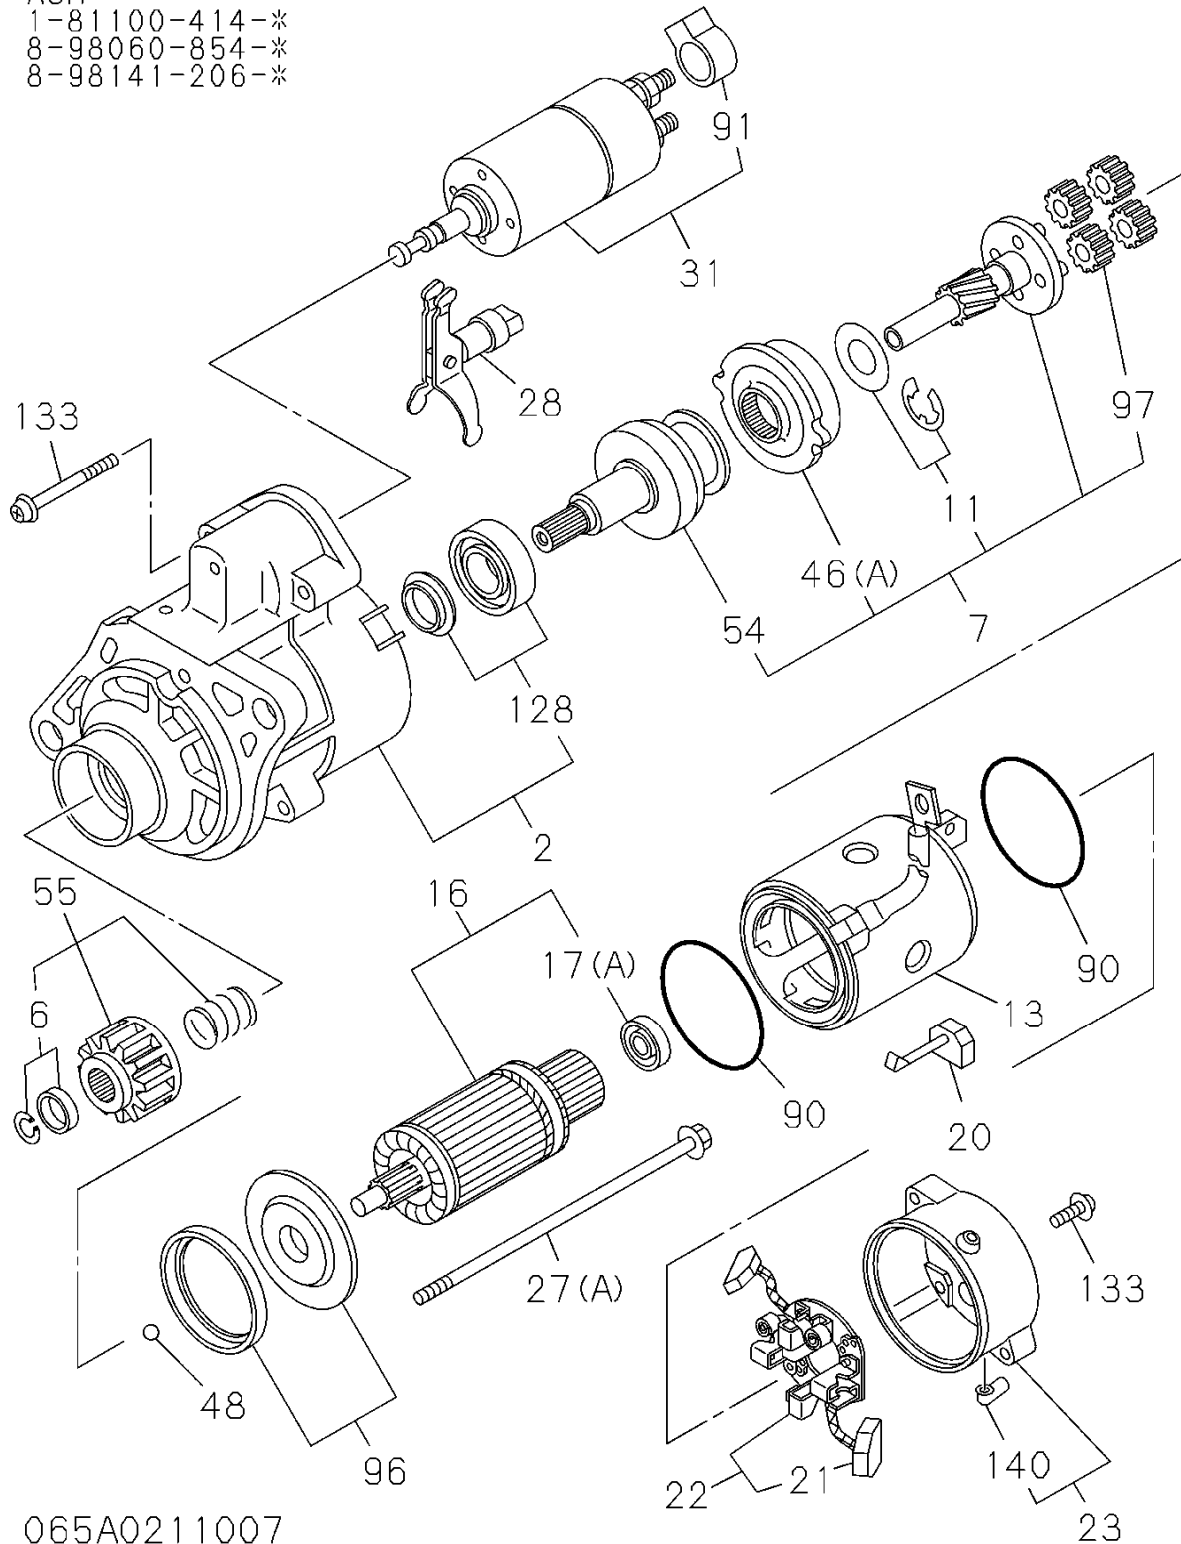

065A0211007


065: スタータ

Serial No. (適用号機): D05/08-D06/09

6HK1-XYSA01-8

065: スタータ

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): D06/10-D09/09

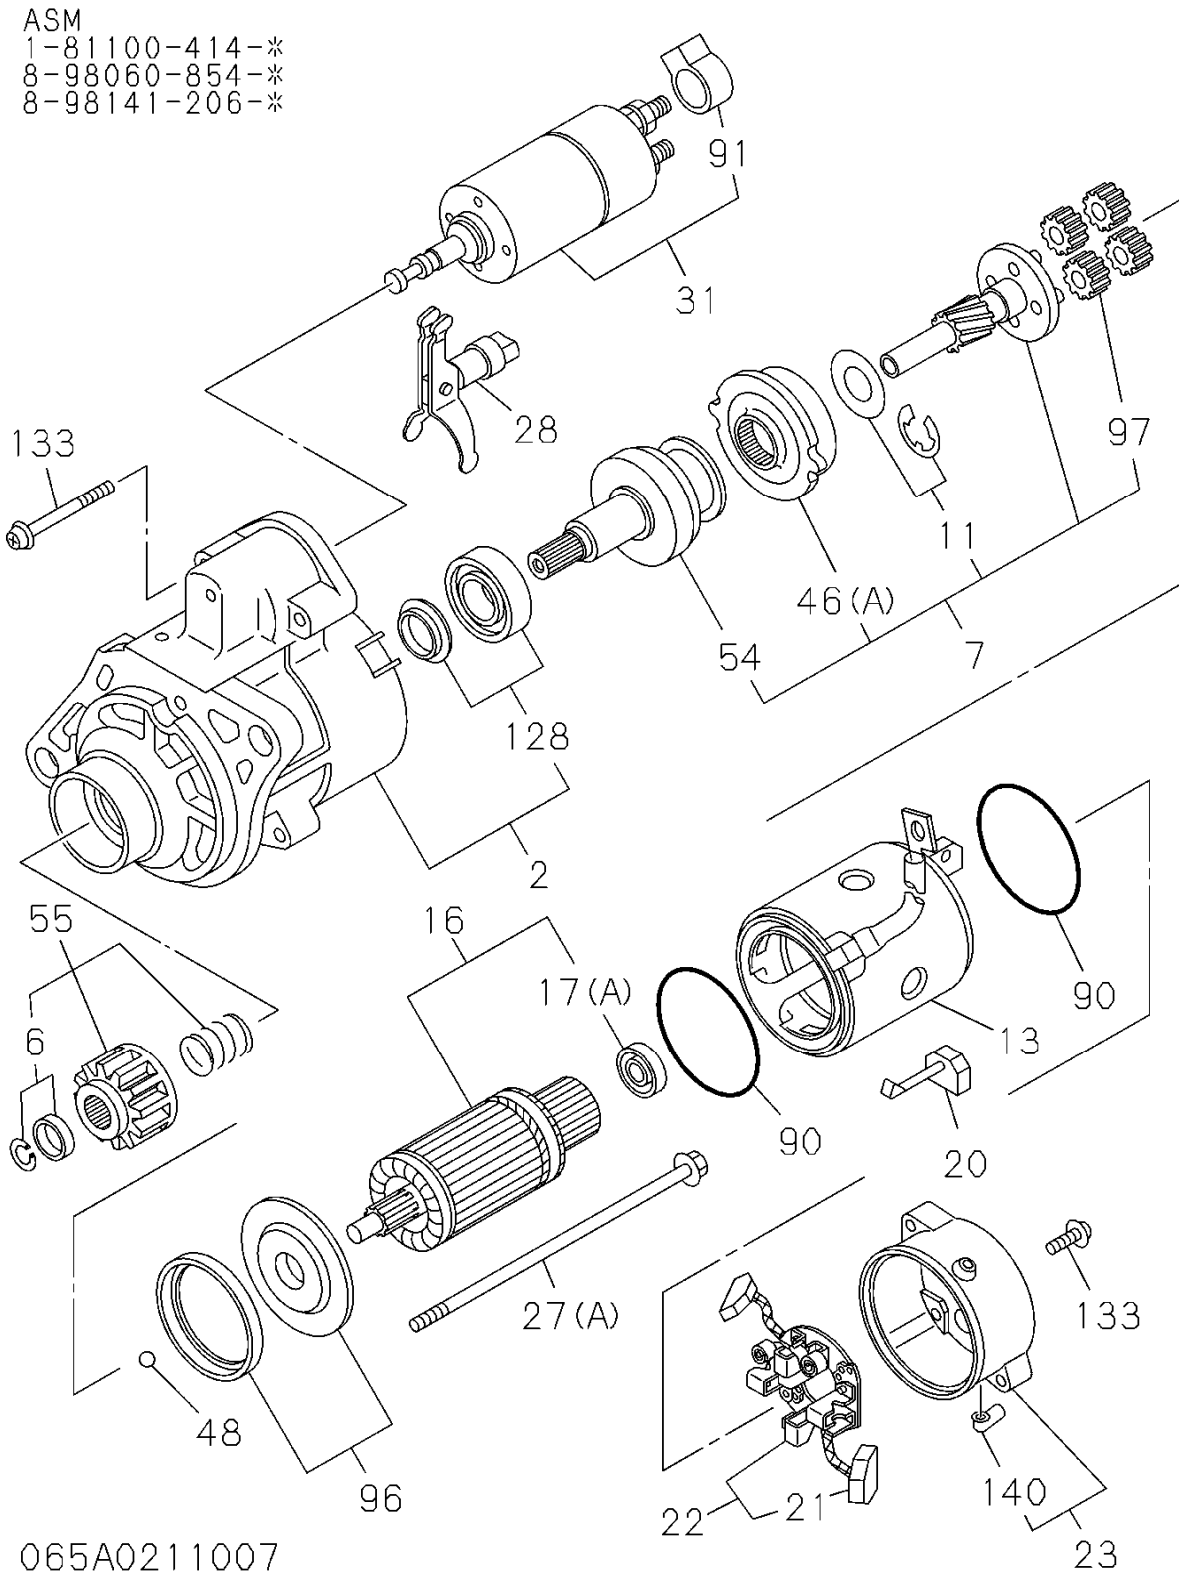

065: スタータ


Serial No. (適用号機): D06/10-D09/09

6HK1-XYSA01-8

065: STARTER 065: スタータ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D09/10-

ASM
1-81100-414-*
8-98060-854-*
8-98141-206-*

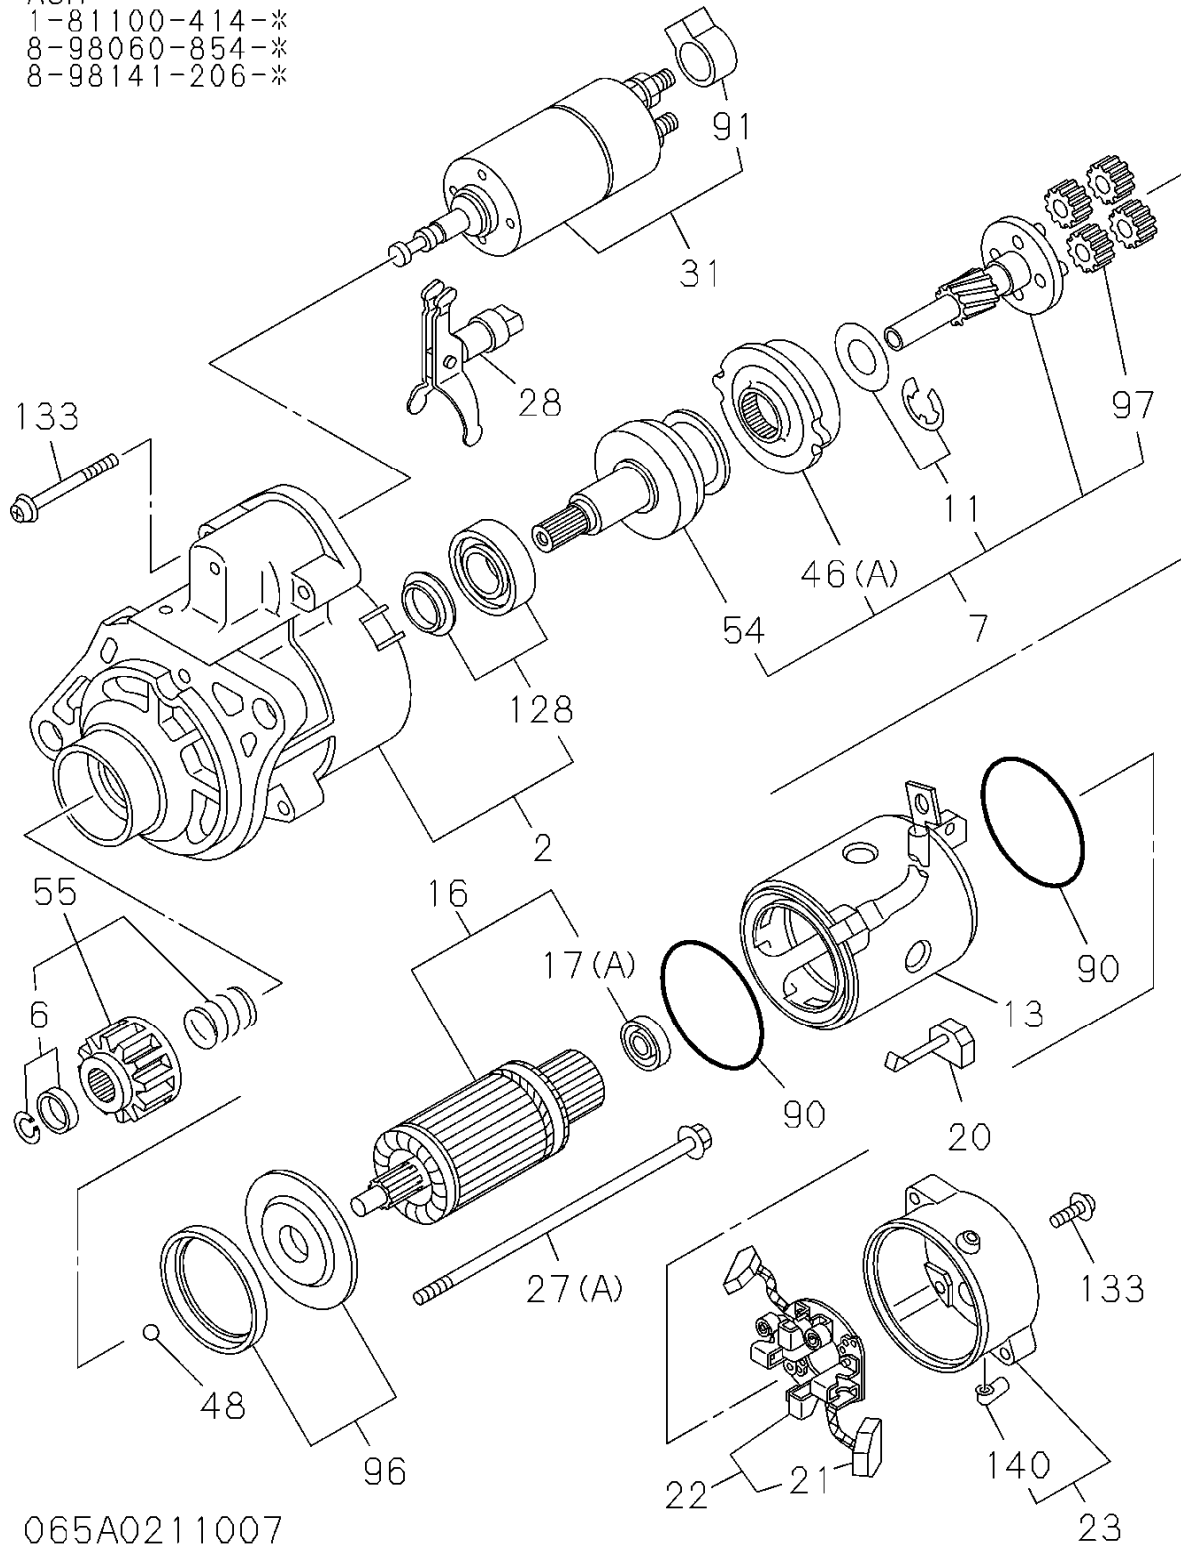

065A0211007

065: STARTER
065: スタータ


Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D09/10-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
002	1811230530	CASE; PINION, STARTER		1		D09/10-D09/11			
002	8981528680	CASE; PINION, STARTER		1		D09/12-			
006	8944756880	STOPPER; PINION STARTER		1					
007	1811297590	CLUTCH ASM; PINION, STARTER		1		-D14/07			
007	8982455490	CLUTCH ASM; PINION, STARTER		1		D14/08-			
011	8971164840	WASHER; GEAR SHAFT STARTER		1					
013	8981522770	YOKE; STARTER		1		D09/10-			
016	1811210750	ARMATURE; STARTER		1					
017 (A)	1811298370	BEARING; ARMATURE, STARTER		1					
020	1811160660	BRUSH; (+), STARTER		2					
021	1811297680	SPRING; BRUSH HOLDER STARTER		4					
022	1811210660	HOLDER; BRUSH STARTER		1		-D14/07			
022	8982455530	HOLDER; BRUSH STARTER		1		D14/08-			
023	1811152290	COVER; RR COVER STARTER		1					
027 (A)	1811297690	BOLT; THROUGH, STARTER		1					
028	1811297620	LEVER; SHIFT, STARTER		1					
031	8981522740	SWITCH; ENGAGE STARTER		1		D09/10-D13/08	Y	8982372570	1
031	8982372570	SWITCH; ENGAGE STARTER		1		D13/09-			
046 (A)	8971781530	GEAR; CLU STARTER		1		-D14/07			
046 (A)	8971164850	GEAR; CLU STARTER		1		D14/08-			
048	8971165150	BALL; PINION, STARTER		1					
054	1811297610	CLUTCH; PINION, STARTER		1					
055	8980608350	PINION; CLU, STARTER		1		D06/10-			
090	1811297670	GASKET; ARMATURE		2					
091	1811297640	COVER; STARTER		1					
096	8971164890	GASKET; FRT CASE		1					
097	8971164900	GEAR; STARTER		4					
128	1811297580	BEARING; STARTER		1					
133	1811297650	SCREW SET; STARTER		1					
140	8973763900	GROMMET; RR COVER		1					

066: GENERATOR
066: ジェネレータ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

ASM
1-81200-603-*

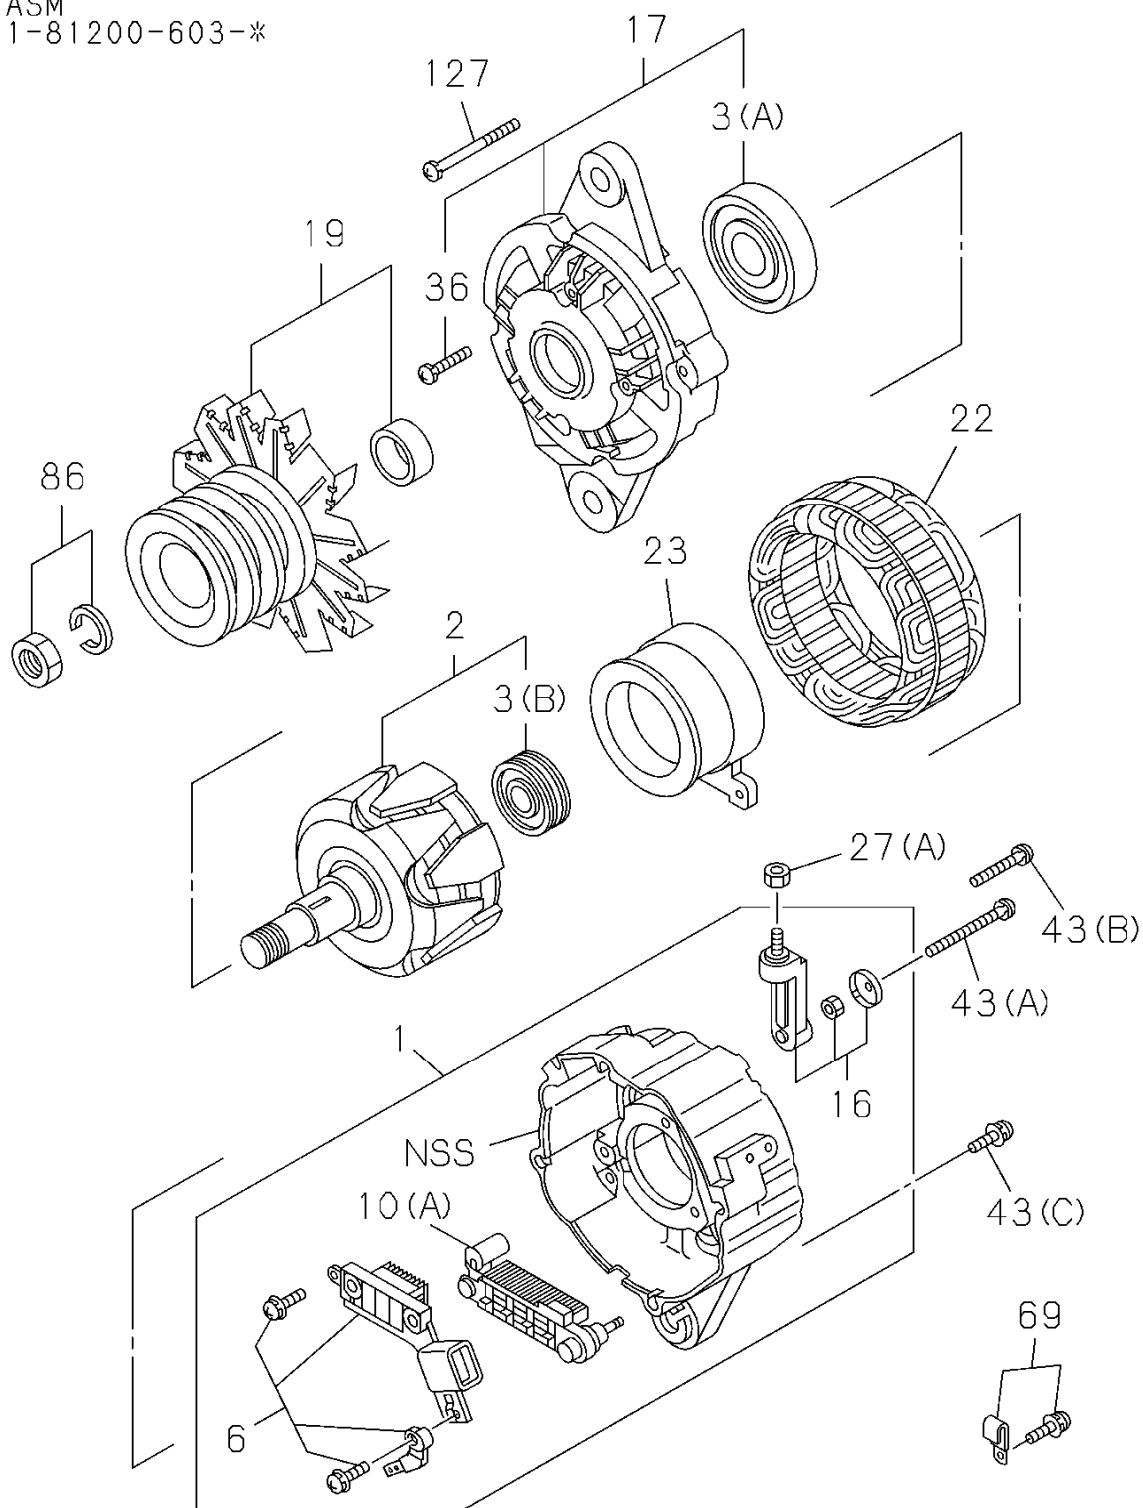

066A0111007


066: ジェネレータ

Mark (記号): -

[illegible]

110: RADIATOR
110: ラジエータ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

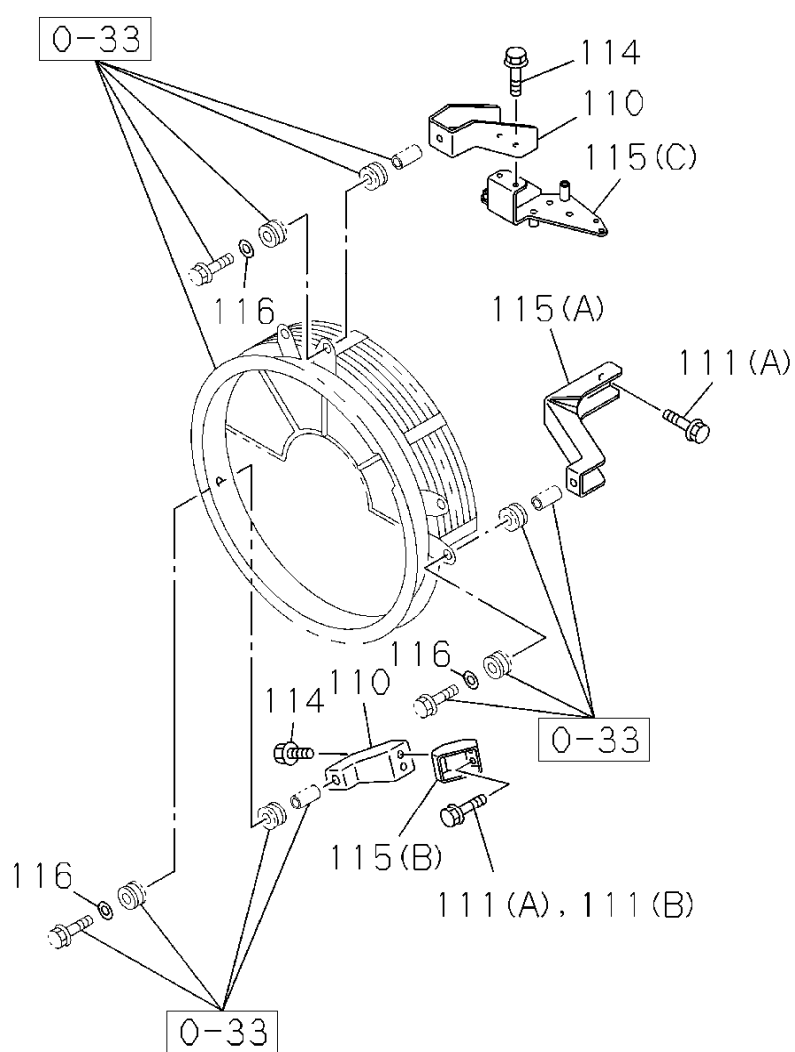

110A0111007

110: ラジエータ

Applicable Model (適用機種): -



Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-

[illegible]

810: WIRING HARNESS AND FUSE
810: ハーネス、ヒューズ

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

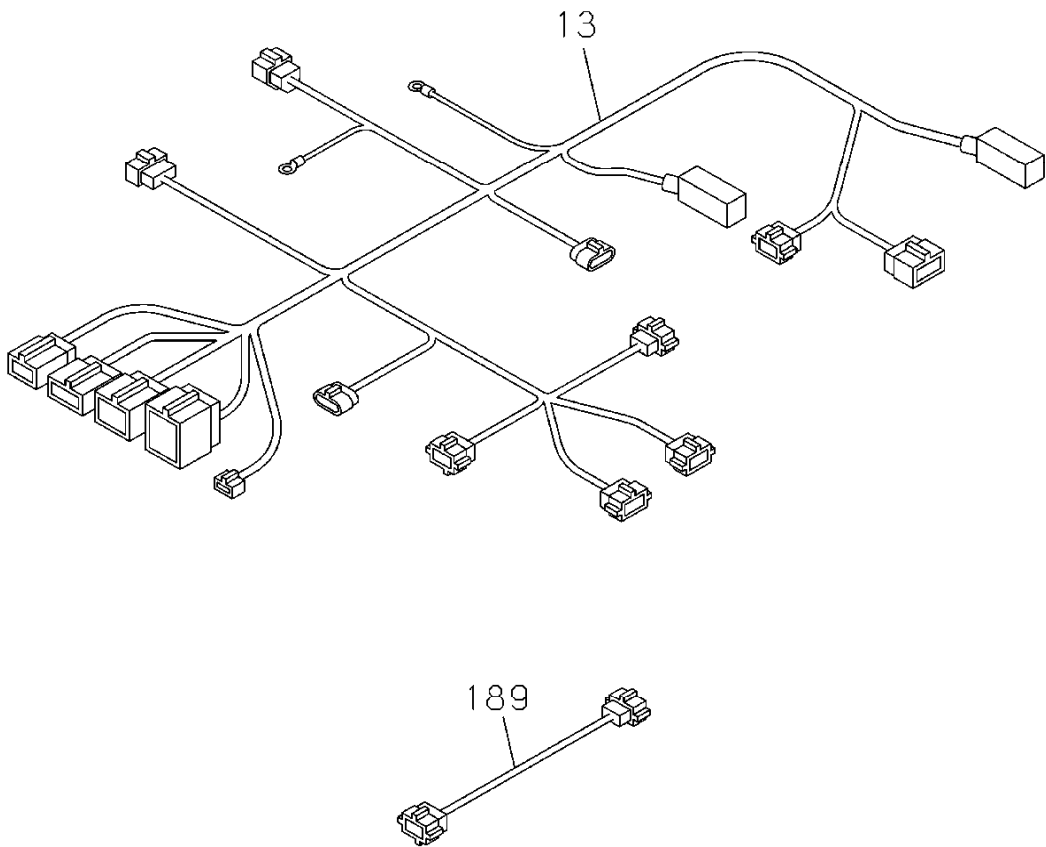

810A0111007






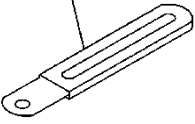

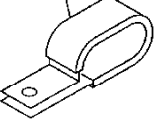
810: ハーネス、ヒューズ

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (1/2)
815: ハーネス部品 (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

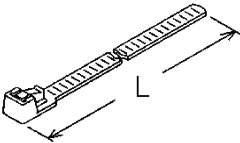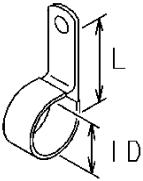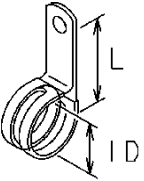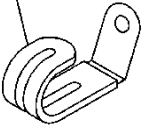SIZE		KEY NO.
		
L=140		14 (B)
L=250		14 (A)
		
ID	L	
28	30	305 (A)
		
ID	L	
24	32	305 (B)
		305 (C)
		305 (H)
		305 (D)
		305 (E) , 305 (F)
		305 (G)

815A0111007

815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (1/2)

815: ハーネス部品 (1/2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): D05/08-









ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部 品 名	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サ-ビ-ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
014 (A)	5097070301	CLIP; BAND, HARNESS (L=250)		2		-D12/05			
014 (A)	8982164300	CLIP; BAND, HARNESS (L=250)		2		D12/06-			
304 (A)	0280808120	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M8X12 FLANGE)		7		-D05/12	Y	0280508120	7
304 (A)	0280508120	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M8X12 FLANGE)		7		D06/01-D06/11			
304 (A)	0280508120	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M8X12 FLANGE)		6		D06/12-			
304 (B)	0280808160	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M8X16 FLANGE)		5		-D05/12	Y	0280508160	5
304 (B)	0280508160	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M8X16 FLANGE)		5		D06/01-			
304 (C)	0281810200	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M10X20 FLANGE)		2		-D05/12	Y	0281510200	2
304 (C)	0281510200	BOLT; ENG HARNESS CLIP (M10X20 FLANGE)		2		D06/01-			
305 (A)	1097006071	CLIP; ENG HARNESS (ID=28 L=30)		1					
305 (B)	1097007661	CLIP; ENG HARNESS (ID=24 L=32)		1					
305 (C)	5097003500	CLIP; ENG HARNESS (ID=12)		3		-D08/01	I	8973679841	3
305 (C)	8973679841	CLIP; ENG HARNESS (ID=12)		3		D08/02-			
305 (D)	8944430211	CLIP; ENG HARNESS (L=100)		2					
305 (E)	9095258550	CLIP; ENG HARNESS (ID=19 L=28)		1		-D06/06	Y	0952358550	1
305 (E)	0952358550	CLIP; ENG HARNESS (ID=19 L=28)		1		D06/07-			
305 (F)	9095258860	CLIP; ENG HARNESS (ID=19 L=50)		2		-D06/06	Y	0952358860	2
305 (F)	0952358860	CLIP; ENG HARNESS (ID=19 L=50)		2		D06/07-			
305 (G)	9099173560	CLIP; ENG HARNESS (ID=19.5X2 L=24.5)		1					
305 (H)	8973679851	CLIP; ENG HARNESS (ID=18 L=44)		2					
308 (A)	8980256830	BRACKET; CLIP, ENG HARNESS		1					
308 (A)	8980256830	BRACKET; CLIP, ENG HARNESS		3		-D05/08			
308 (B)	1474758680	BRACKET; CLIP, ENG HARNESS		1					
308 (C)	1474770881	BRACKET; CLIP, ENG HARNESS		1					
308 (D)	8976028701	BRACKET; CLIP, ENG HARNESS		2					

CODE: 6HK1-XYSA01-881501-1

6HK1-XYSA01-8

815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (1/2)
815: ハーネス部品 (1/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

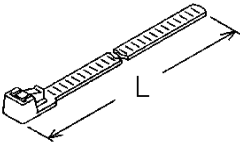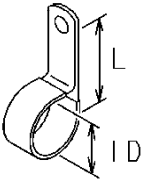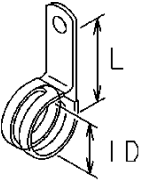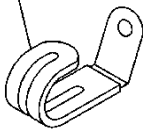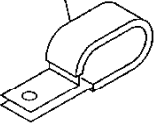SIZE		KEY NO.
		
L=140		14 (B)
L=250		14 (A)
		
ID	L	
28	30	305 (A)
		
ID	L	
24	32	305 (B)
		
		
		
		
		

815A0111007


815: ハーネス部品 (1/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

815: FIXING PARTS; WIRING HARNESS (2/2)
815: ハーネス部品 (2/2)

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): D05/08-

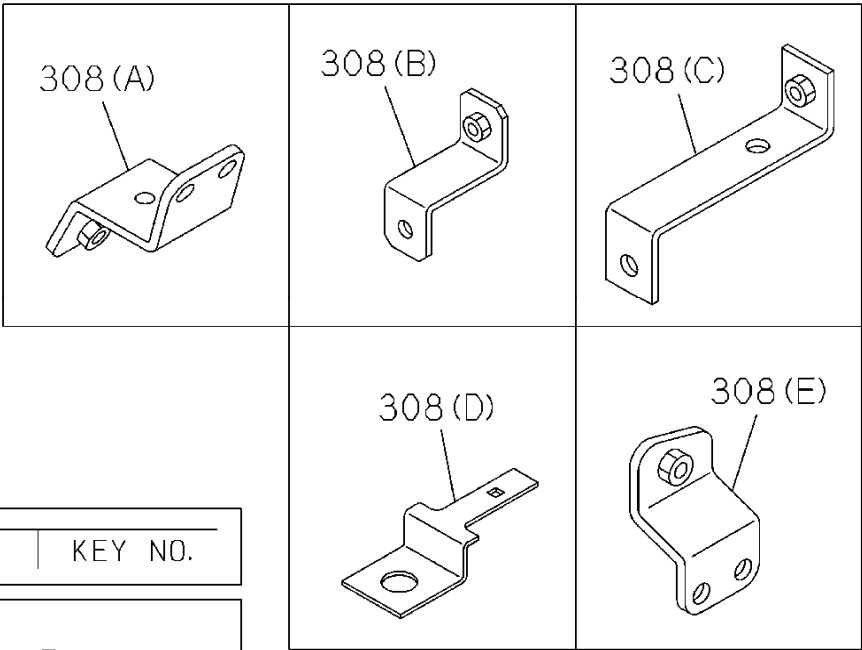

SIZE		KEY NO.
M	L	
8	10	304 (D)
8	12	304 (A)
8	12	304 (B)
10	20	304 (C)

815A0211007

815: ハーネス部品 (2/2)

Serial No. (適用号機): D05/08-

6HK1-XYSA01-8

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0035593000.....	030B	162	0280808400.....	036A	075 (A)	0286806250.....	078A	118
0035663000.....	060A	078 (B)		096	040 (A)	0286806350.....	086	147
0047403000.....	046B	780	0280808450.....	022	028 (B)	0286808250.....	046A	323
0109566000.....	038A	058		060A	120 (A)		064	047
0168062600.....	040A	211		100A	270 (A)		096	040 (B)
0168562600.....	040B	211	0280808600.....	064	047	0286808350.....	088A	103
0169562700.....	040B	211		100A	270 (B)	0286808400.....	102A	101
0169564600.....	036B	101 (A)	0280808700.....	022	028 (A)	0286810200.....	120	111 (A)
0239514300.....	036B	101 (C)		064	177 (A)		120	114
0280506120.....	040A	177 (A)		078A	071 (A)	0286810250.....	066	024 (B)
0280506160.....	040A	177 (C)	0280808800.....	054A	024	0288516700.....	064	177 (B)
0280508120.....	022	093		100A	270 (C)	0288616700.....	064	177 (B)
	086	148	0280810200.....	110	071	0288816700.....	064	177 (B)
	102B	836	0280810450.....	066	024 (A)	0350504080.....	022	094
	124A	304 (A)	0280810600.....	054A	054	0410106300.....	046A	032 (A)
0280508160.....	124A	304 (A)	0280858110.....	054A	024	0410108250.....	046A	032 (C)
	026B	143		060A	052	0410108300.....	030B	413
	032	010		060B	120 (C)	0410108550.....	054A	042 (A)
	050	106 (B)	0280906120.....	040A	177 (B)	0431110250.....	066	111
	088B	518	0280906200.....	046B	779	0440110250.....	046A	032 (D)
0280508250.....	124A	304 (B)	0280908120.....	060B	120 (D)	0440112350.....	040B	228
	060B	120 (B)	0280908160.....	036B	101 (B)	0440114350.....	040B	224
	092	029	0280908250.....	100A	002	0911105140.....	102A	007
0280508300.....	088B	448		100A	270 (D)	0911115100.....	036B	083
0280508350.....	026B	071	0281510160.....	038A	024	0911501060.....	078A	110
0280508400.....	040A	051	0281510200.....	026B	041	0911501080.....	086	144
	036A	075 (A)		050	091		032	024
	096	040 (A)		050	106 (A)		046A	055
0280508450.....	022	028 (B)	0281510250.....	124A	304 (C)		054A	125
	060A	120 (A)		088A	031		102B	740
0280508600.....	100A	270 (A)	0281510450.....	066	096	0911501100.....	054B	125
	064	047	0281510500.....	040B	211		066	013
0280508700.....	100A	270 (B)	0281510800.....	102A	026		078B	169 (A)
	022	028 (A)	0281510900.....	088A	031	0911501120.....	078C	392
	064	177 (A)	0281512000.....	078A	071 (B)		066	082
0280508800.....	078A	071 (A)	0281512300.....	100A	709	0911502080.....	078B	169 (B)
	054A	024	0281512700.....	040B	480		026A	023
	100A	270 (C)	0281560150.....	050	324	0911502100.....	030B	414
0280510200.....	110	071	0281610200.....	092	117		046A	100
0280510450.....	066	024 (A)	0281810160.....	046A	122		048	018 (A)
0280510600.....	054A	054	0281810200.....	038A	024	0911502120.....	096	135
0280558110.....	054A	024		026A	041	0911602140.....	040B	264
	060A	052		050	091	0911801060.....	040A	094
	060B	120 (C)		050	106 (A)		078A	110
0280606120.....	040A	177 (B)		124A	304 (C)		086	144
0280606200.....	046B	779	0281810250.....	088A	031	0911801080.....	032	024
0280608120.....	060B	120 (D)	0281810450.....	066	096		046A	055
0280608160.....	036B	101 (B)	0281810500.....	040A	211		054B	125
0280608250.....	100A	002	0281810800.....	102A	026		102B	740
	100A	270 (D)	0281810900.....	088A	031		102B	740
0280806120.....	040A	177 (A)	0281812000.....	078A	071 (B)	0911801100.....	054B	125
0280806160.....	040A	177 (C)	0281812300.....	100A	709		066	013
0280808120.....	022	093	0281812700.....	040B	480		078B	169 (A)
	086	148	0281860150.....	050	324	0911801120.....	078C	392
	124A	304 (A)		092	117		066	082
0280808140.....	040A	062	0281910200.....	046A	122	0911802080.....	078B	169 (B)
	092	063	0286506250.....	078A	118		026A	023
	096	044	0286506350.....	078B	118	0911802100.....	030B	414
0280808160.....	026B	143	0286508250.....	086	147		046A	100
	032	010		046A	323		048	018 (A)
	088B	518		064	047	0911802120.....	096	135
	124A	304 (B)		096	040 (B)	0911802140.....	040B	264
0280808180.....	032	023	0286508350.....	088A	103	0912501100.....	040A	094
	040B	250	0286508400.....	102A	101	0912801100.....	100B	773
0280808220.....	088A	103	0286510200.....	120	111 (A)		100B	773
0280808250.....	060A	120 (B)		120	111 (A)	0915105140.....	102A	018
	092	029		120	114		102A	292
0280808300.....	088B	448	0286510250.....	066	024 (B)	0916105140.....	102A	017
0280808350.....	026B	071		120	111 (B)	0916147100.....	120	116
	040A	051		120	114	0920024120.....	040B	220

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0920024120.	060A	112 (C)	1097040770.	060A	079	1197110290.	102A	023
0952358550.	124A	305 (E)	1097041000.	030B	267	1197111361.	102A	019 (A)
0952358860.	124A	305 (F)	1097070841.	060A	017	1215514861.	066	021 (B)
0956901110.	078B	154	1097071500.	050	010 (B)	1215515431.	066	021 (A)
1090001331.	102A	016	1098003020.	054A	010 (A)	1215594451.	120	115 (A)
1090004640.	100A	270 (E)	1098003030.	054A	010 (B)	1215594510.	120	115 (B)
1090091141.	066	086	1111804771.	022	001 (A)	1215594891.	120	115 (C)
1090400911.	078C	212	1112191630.	040A	167	1217230660.	088A	026
1090440711.	088A	103	1112290190.	054A	059	1217291170.	088A	028 (A)
1091000390.	070	045	1113211601.	040A	068	1217291180.	088B	517
	070	060	1113270501.	040B	275	1225590260.	066	242
	070	060	1113416892.	040A	002	1233356100.	046B	748
1091000410.	070	018	1113609031.	032	001 (A)	1474758680.	088B	442
1093020890.	030B	232	1113671310.	032	016		124A	308 (B)
1093021060.	068	417	1117402690.	050	001	1474770881.	124A	308 (C)
1093021120.	040A	043	1117420854.	050	011 (A)	1802200140.	102B	898
1093021790.	068	012	1117604521.	032	002	1811004142.	102A	001
1093370170.	066	168	1117665800.	032	008 (A)	1811152290.	112	023
1093610351.	060B	276	1122350350.	038B	086		114	023
1094000270.	068	011	1123314240.	038A	012		116	023
1095030331.	068	212	1123714582.	038A	018	1811160660.	112	020
1095033090.	054A	028	1125233781.	036B	112 (C)		114	020
1095560150.	048	033	1131600350.	088A	013		116	020
1095870811.	038B	126		088A	013	1811210660.	112	022
1096000052.	030A	036 (A)		088B	560		114	022
1096000122.	026A	008 (A)		088B	560		116	022
	026A	008 (A)	1131630020.	030B	262 (A)	1811210750.	112	016
1096000160.	026A	008 (B)	1132010663.	088A	102		114	016
	030A	036 (D)	1132193240.	088A	025		116	016
1096040220.	032	006 (A)	1132402322.	088A	002	1811230530.	112	002
1096040940.	100B	782 (A)	1133139042.	096	149		114	002
1096050250.	088A	288	1133140491.	092	051 (A)		116	002
	088A	288	1133140642.	096	063	1811297580.	112	128
	088B	558	1133190650.	078A	069		114	128
	088B	558	1136140211.	054A	003		116	128
1096050500.	088B	579	1136140231.	064	046	1811297590.	112	007
1096230580.	032	005 (A)	1136140241.	064	179		114	007
1096231840.	030B	259	1136210610.	054A	018		116	007
1096232990.	088B	444	1136310930.	054A	029	1811297610.	112	054
1096233000.	078C	271 (B)	1136340440.	054A	011		114	054
1096234640.	078C	271 (A)	1136390290.	054A	008		116	054
1096235650.	050	009	1136412211.	054A	007	1811297620.	112	028
1096235700.	040B	479		054A	007		114	028
1096235880.	088B	447	1136420770.	066	032 (A)		116	028
1096300830.	078B	135 (A)	1136420810.	054A	025	1811297630.	112	055
	078B	135 (A)	1136501334.	054A	001	1811297640.	112	091
	078C	288 (A)	1136603710.	066	001 (A)		114	091
1096300840.	040B	235	1136715160.	066	184		116	091
1096300850.	078C	288 (B)	1136741600.	066	081	1811297650.	112	133
	088B	572	1136742821.	066	080		114	133
1096300860.	078B	177	1137105890.	064	178		116	133
1096300900.	032	005 (C)	1137118062.	060B	124	1811297660.	112	013
1096301410.	030B	256	1137118570.	088B	569	1811297670.	112	090
1096390340.	026B	201	1137220482.	060B	168 (A)		114	090
1096605041.	060A	119	1141106142.	046B	740		116	090
1096613750.	054A	117	1141420280.	048	006	1811297680.	112	021
1096750371.	078B	134 (A)	1141420321.	048	005		114	021
1096750951.	078B	176 (A)	1141491510.	048	155 (A)		116	021
1096752290.	096	002 (A)	1141491840.	048	155 (B)	1811297690.	112	027 (A)
1096800240.	030B	137	1144004381.	068	001		114	027 (A)
1096801060.	032	006 (C)	1144120090.	070	136		116	027 (A)
1097006071.	124A	305 (A)	1144141200.	070	003	1811298370.	112	017 (A)
1097007041.	050	010 (A)	1144141470.	070	007		114	017 (A)
	050	010 (A)	1144191790.	070	011		116	017 (A)
1097007661.	124A	305 (B)	1144250460.	070	044	1811511100.	112	031
1097009450.	050	010 (C)	1144530990.	070	010	1812006037.	102A	002
1097011722.	078A	068 (A)	1144590770.	070	144	1812111290.	118	022
1097011731.	078A	068 (B)	1154168770.	086	258	1812120160.	118	023
1097011800.	086	145 (A)	1156035081.	078A	001	1812131010.	118	017
1097012840.	054A	101 (B)	1161811211.	100B	719 (A)	1812143632.	118	001

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1812191250.	118	010 (A)	8943904143.	092	001	8943967550.	088A	021
1812211020.	118	002	8943905201.	060A	049 (A)	8943968100.	088B	444
1812221362.	118	019	8943905270.	060A	112 (A)	8943972860.	026A	014
1812297670.	118	127	8943906411.	096	147	8943973380.	030A	081
1812297680.	118	036	8943907750.	046A	007	8943974961.	038A	038
1812297690.	118	003 (A)	8943907776.	026A	010 (A)	8943990020.	088B	469 (A)
1812297700.	118	003 (B)	8943907800.	026A	004	8943990050.	030A	036 (B)
1812297720.	118	027 (A)	8943907832.	036A	071 (B)	8943992250.	030B	335 (B)
1812297730.	118	043 (A)	8943908581.	102B	690 (A)		030C	465
1812297740.	118	043 (B)	8943908623.	022	110		030C	465
1812298030.	118	016	8943911560.	038A	057	8943992560.	078A	002
1812298320.	118	043 (C)	8943913100.	102B	752 (A)	8943992770.	038A	042 (A)
1812298360.	118	069	8943913790.	022	069 (A)	8943992790.	088A	197
1812600171.	118	006	8943913800.	022	069 (B)		088B	469 (B)
1825530391.	102A	424	8943914680.	036A	071 (A)	8943992830.	038A	042 (B)
1826413757.	122	013	8943916021.	030A	004	8943993390.	088A	321 (A)
1826502380.	102A	293	8943916031.	030A	004	8943993980.	092	050
1878129820.	002	001 (A)	8943917941.	038B	085	8943993990.	088A	321 (B)
1878129851.	002	002	8943919253.	026A	011 (A)	8943994870.	036A	038
1878129861.	030A	002	8943919530.	038A	035	8943995532.	030B	211 (B)
1878129871.	030A	002	8943920023.	036A	063	8943995540.	026B	120 (A)
1878130260.	002	001 (A)	8943920900.	054A	017	8943995550.	026B	120 (B)
1878130380.	002	001 (A)	8943920970.	022	029	8943996050.	026B	141
1878130670.	002	001 (A)	8943922551.	038A	028	8943996612.	038B	084
1878130700.	002	002	8943922763.	038A	020	8943996881.	030A	030
1878131630.	002	001 (A)	8943926550.	022	072	8943996890.	022	005 (A)
1878132981.	002	001 (A)	8943928431.	026A	011 (B)	8943997230.	022	004 (A)
1878132991.	002	002	8943929961.	036A	053	8944430211.	124A	305 (D)
1878135036.	002	001 (A)	8943929990.	036B	095	8944437890.	102B	690 (B)
1878135046.	002	002	8943930702.	038A	040	8944607061.	102A	046 (A)
1878135391.	030A	002	8943930771.	030A	034	8944725841.	060B	207
1878135401.	030A	002	8943931310.	036B	075 (B)	8944756880.	112	006
1878137360.	054A	004	8943931401.	040B	241		114	006
1878137661.	030A	002	8943932803.	086	145 (B)		116	006
1878137671.	030A	002	8943934911.	044	002	8944836740.	030A	038
1878141950.	002	001 (A)	8943935961.	030B	136		030A	083
1878148630.	002	001 (A)		092	081	8970194730.	046A	372
1878148650.	002	002	8943936724.	048	002	8970287481.	040A	032
1878153970.	002	001 (A)	8943939950.	040A	211	8970614011.	068	122
1878153980.	002	002	8943940712.	026B	168		100A	681
	002	002	8943941860.	040B	356	8970667980.	036B	105
5093020081.	046A	032 (B)	8943942482.	068	360	8970776380.	026A	003
5095000120.	100B	716	8943943547.	038A	020		030B	211 (A)
5095800980.	092	005	8943944191.	030B	132	8970866941.	060A	078 (C)
5096230020.	032	009	8943946130.	038B	085	8970968240.	030A	036 (C)
5096230350.	030A	035	8943946710.	096	150	8970968260.	026A	007
5097003071.	040B	484	8943948030.	036A	061	8971019740.	040B	290
5097003500.	124A	305 (C)	8943949300.	088A	028 (B)		040B	290
5097070301.	124A	014 (A)	8943949911.	048	018 (B)	8971043800.	036B	107 (A)
5098430030.	092	041	8943950240.	036B	081	8971126071.	026B	138
5111290030.	030B	338	8943951940.	030A	056	8971164840.	112	011
5111290060.	026A	008 (C)	8943953511.	030B	403		114	011
5125650040.	036A	065	8943957210.	044	020		116	011
5131650040.	092	002	8943957571.	038B	073	8971164850.	116	046 (A)
5132650010.	030B	335 (A)	8943958362.	036B	084	8971164890.	112	096
5136420770.	064	173	8943958822.	036A	004		114	096
8121468300.	046A	097	8943958851.	036A	068 (B)		116	096
	102B	797	8943958882.	026A	005 (A)	8971164900.	112	097
8941569400.	048	016 (B)	8943960152.	036C	212		114	097
8941734120.	078A	066 (A)	8943962073.	026A	003		116	097
8941745592.	046A	323		030B	211 (A)	8971165150.	112	048
8942173630.	066	083	8943963780.	030A	010		114	048
8943225122.	026B	098 (A)	8943963961.	102A	088		116	048
8943225132.	026B	098 (B)	8943964390.	036A	007	8971203070.	036A	072
8943625180.	050	059 (A)	8943965120.	022	039	8971223600.	026B	178
8943722211.	036B	114		022	039	8971256011.	060B	257
8943795431.	110	068		040B	225	8971311861.	038B	073
	110	068	8943967110.	078B	134 (B)	8971354230.	030B	212
8943835960.	048	016 (A)	8943967311.	038B	083	8971499950.	096	002 (B)
8943900782.	088A	170	8943967530.	088A	020	8971781340.	118	086

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8971781530.....	112	046 (A)	8976009360.....	088A	196	8980149030.....	082	106
	114	046 (A)	8976009964.....	078A	019	8980171660.....	038A	068
8971863981.....	116	046 (A)	8976009973.....	078A	020	8980184252.....	038B	084
8971901171.....	026B	139	8976009983.....	078A	021	8980184620.....	026B	266
	036C	264 (A)	8976010080.....	086	146	8980185293.....	082	008 (A)
8971901181.....	036C	264 (B)	8976011531.....	040A	016	8980188550.....	068	002
8972093423.....	040A	175	8976011541.....	078A	006	8980188631.....	038B	083
8972097282.....	036B	111 (A)	8976014201.....	040C	487 (B)	8980206490.....	030A	056
	036B	115	8976014380.....	036A	001	8980210540.....	078C	265
8972098764.....	036A	005	8976014472.....	078A	066 (B)	8980213931.....	100B	774
8972134540.....	036C	295	8976017713.....	078A	018	8980213940.....	100A	703
8972161886.....	086	145 (C)	8976017770.....	046A	324	8980215390.....	100B	710
8972165110.....	026A	005 (B)	8976018195.....	026A	002	8980234501.....	036B	107 (B)
8972177780.....	102B	796	8976018360.....	100A	017 (B)	8980235261.....	038A	063
8972221250.....	088B	352	8976019462.....	036A	009 (B)	8980235810.....	078B	205
8972409750.....	078B	135 (D)	8976020353.....	060A	001 (A)	8980236160.....	036B	111 (B)
8972451820.....	070	061	8976020483.....	060A	001 (A)	8980238241.....	040C	487 (A)
8972451830.....	070	035	8976021150.....	092	008	8980235300.....	060A	078 (A)
8972500731.....	048	034	8976021321.....	092	020	8980256830.....	124A	308 (A)
8973007930.....	060A	066	8976021730.....	078C	216		124A	308 (A)
8973009722.....	036A	009 (A)	8976022180.....	078B	199	8980256840.....	124B	308 (E)
8973060741.....	078A	094	8976023783.....	040A	035	8980257570.....	060B	168 (B)
8973061131.....	040A	115 (A)	8976023931.....	060A	001 (B)	8980257870.....	054A	101 (A)
8973064213.....	036B	078 (A)	8976026743.....	078A	016	8980274560.....	088B	571
8973064243.....	036B	078 (B)	8976026753.....	078A	017	8980281390.....	050	325
8973230190.....	078B	211	8976026990.....	036A	037	8980288750.....	026A	005 (B)
8973243861.....	088B	496	8976027482.....	102B	813 (A)	8980289991.....	078A	094
8973296170.....	030B	335 (B)	8976027492.....	102B	813 (B)	8980318440.....	078C	271 (B)
	030C	465	8976028060.....	030B	258	8980378230.....	096	002 (B)
	030C	465	8976028701.....	026B	188	8980399980.....	022	001 (A)
8973297032.....	078A	031		124A	308 (D)		022	001 (A)
8973301183.....	078A	068 (A)	8976029021.....	068	367	8980401640.....	102B	613
8973301193.....	078A	068 (B)	8976030040.....	038A	001	8980406480.....	026A	011 (B)
8973311371.....	096	003 (A)	8976033033.....	046A	002	8980406490.....	026A	011 (A)
8973500210.....	036B	107 (C)	8976033070.....	078B	210	8980410890.....	036C	203
8973528880.....	036A	068 (A)	8976049160.....	026B	058	8980410990.....	036B	107 (B)
8973569390.....	036A	037	8976067670.....	036B	112 (A)	8980415650.....	036B	112 (C)
8973628361.....	100B	724	8976069968.....	026A	001	8980416344.....	040A	002
8973632370.....	030C	504	8976118540.....	030B	258	8980454490.....	088B	469 (B)
8973638403.....	088A	323		030B	258	8980552890.....	078C	265
	088B	323	8976163580.....	030C	505	8980598400.....	102B	613
8973639360.....	102A	260	8976163590.....	038B	073	8980607800.....	036B	107 (A)
8973679180.....	100A	017 (A)	8976163590.....	038B	073	8980608320.....	114	031
8973679841.....	124A	305 (C)	8976418350.....	092	001	8980608350.....	114	055
8973679851.....	124A	305 (H)	8976418380.....	092	008		116	055
8973688530.....	026B	192	8976418390.....	092	020	8980608360.....	114	013
8973720761.....	038A	010	8980010230.....	100A	017 (C)	8980608540.....	102A	001
8973720771.....	038A	010	8980010240.....	100A	004	8980642810.....	038B	073
8973720781.....	038A	010	8980011912.....	100A	001	8980642820.....	038B	073
8973745170.....	046A	364	8980034160.....	026B	103 (A)	8980659920.....	078B	135 (B)
	100B	776		030B	335 (C)	8980727120.....	100B	782 (B)
8973753840.....	078C	382	8980052794.....	030A	001	8980742881.....	082	002 (B)
8973759110.....	120	110	8980056311.....	102A	010 (A)	8980742901.....	082	105 (B)
8973763900.....	112	140	8980058420.....	046A	323	8980742910.....	082	001 (B)
	114	140	8980069954.....	100B	718	8980742920.....	082	119 (B)
	116	140	8980069960.....	100B	719 (B)	8980742970.....	082	056
8973767192.....	026A	004	8980087910.....	078B	200		082	066 (B)
8973767200.....	036A	072	8980088401.....	082	002 (A)	8980749550.....	078C	265
8973816031.....	026B	059	8980088420.....	082	011	8980792480.....	078A	066 (B)
8973834270.....	078B	121	8980088430.....	082	066 (A)	8980797550.....	078B	135 (C)
8973861890.....	036A	037	8980088440.....	082	105 (A)	8980810650.....	102B	613
8973865480.....	038A	042 (A)	8980088460.....	082	094	8980854710.....	102B	613
8973865490.....	038A	042 (B)	8980088471.....	082	056	8980864330.....	082	135
8973871940.....	040C	485 (A)	8980088480.....	082	119 (A)	8980864341.....	082	008 (B)
8973880231.....	032	369	8980088490.....	082	017	8980867230.....	082	001 (C)
8973899180.....	036A	053	8980088950.....	078A	061	8980904641.....	060A	001 (B)
8976004340.....	088B	571	8980112690.....	078B	176 (B)	8980911410.....	038B	086
8976005861.....	036B	112 (B)	8980121634.....	102B	613	8980915653.....	078A	001
8976005900.....	036B	112 (A)	8980139862.....	082	001 (A)	8980915660.....	030B	136
8976009250.....	078B	135 (B)	8980148310.....	040A	115 (B)	8981097111.....	088A	323

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8981171711.....	100B	724	8982916380.....	036A	009 (C)			
8981260650.....	102B	613	8983037980.....	050	097 (A)			
8981276480.....	060A	017	8983038010.....	050	011 (B)			
8981305080.....	078C	424	8983080870.....	100B	719 (A)			
8981354622.....	082	002 (B)	9000970110.....	030A	055			
8981354792.....	082	001 (C)	9016662700.....	040B	211			
8981412063.....	102A	001	9030908200.....	054A	065			
8981442470.....	032	006 (C)	9034866120.....	100B	775			
8981518373.....	078A	031	9038004080.....	022	094			
	078A	031	9041106300.....	046A	032 (A)			
8981522740.....	116	031	9041108250.....	046A	032 (C)			
8981522770.....	116	013	9041108300.....	030B	413			
8981527372.....	082	002 (D)	9041108550.....	054A	042 (A)			
	082	002 (D)	9041382500.....	070	127			
8981528680.....	116	002	9043110250.....	066	111			
8981529011.....	038A	063	9044110250.....	046A	032 (D)			
8981529502.....	078B	211	9044114350.....	040B	224			
8981530733.....	102B	613	9047310800.....	046A	032 (E)			
8981566480.....	102A	260	9081040300.....	092	003			
8981586040.....	100A	270 (E)	9081508160.....	038A	032			
8981587781.....	060A	001 (B)	9091114100.....	036B	083			
8981619950.....	078C	382	9091505140.....	102A	018			
8981627472.....	082	001 (D)		102A	292			
	082	001 (D)	9091605140.....	102A	017			
8981638130.....	026B	141	9091645100.....	088A	027			
8981706270.....	026A	001	9091647100.....	120	116			
8981733420.....	030A	056	9091800550.....	036C	196			
8981774470.....	102B	813 (A)	9091801680.....	054A	009			
8981774480.....	102B	813 (B)	9095258550.....	124A	305 (E)			
8981783070.....	100A	703	9095258860.....	124A	305 (F)			
8981795481.....	100A	001	9095611110.....	078B	154			
8981805662.....	026A	001	9095714100.....	096	003 (B)			
8981807060.....	030A	001		100B	783			
8981818310.....	078C	424	9095714240.....	032	005 (C)			
8981842640.....	100B	724	9098311610.....	040A	043			
8981860000.....	100A	270 (F)	9098445740.....	036A	062			
8981866300.....	054A	020	9098518503.....	036A	008			
8981917130.....	054A	019	9098519350.....	038A	022			
8982001730.....	118	023	9098621560.....	030B	262 (B)			
8982037051.....	078B	133	9098786260.....	038A	034			
8982053940.....	048	018 (B)	9099036310.....	060A	022			
8982069650.....	030A	001	9099173560.....	124A	305 (G)			
8982090970.....	092	051 (A)	9111291280.....	026A	008 (D)			
8982164300.....	124A	014 (A)		030B	089			
8982245040.....	038A	012	9112191920.....	030A	089			
8982266410.....	066	242	9131190220.....	092	082			
8982272611.....	036A	001	9910666000.....	038A	058			
8982303440.....	054A	065	9916664600.....	036B	101 (A)			
8982313930.....	078B	135 (D)	9923614300.....	036B	101 (C)			
8982372570.....	116	031	9944112350.....	040B	228			
8982382491.....	100A	001	9991104140.....	102A	007			
8982387270.....	118	019	9992023120.....	040B	220			
8982400641.....	100A	703		060A	112 (C)			
8982403060.....	070	010						
8982403140.....	070	005						
8982410570.....	070	003						
8982418450.....	070	001						
8982438200.....	026A	001						
8982455490.....	116	007						
8982455530.....	116	022						
8982513440.....	040B	235						
8982513450.....	078C	288 (B)						
	088B	572						
8982580650.....	050	097 (B)						
8982596151.....	050	023						
8982600050.....	026A	003						
8982802810.....	060A	066						
8982843930.....	078A	031						
8982844960.....	032	001 (A)						
8982874820.....	048	005						

日立建機株式会社

本社	東京都文京区後楽二丁目5-1 (住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒 112-8563	03-3830-8000			(2015年12月1日現在)
日立建機日本(株)	埼玉県草加市弁天5-33-25	〒 340-0004	048-931-9306			
北海道支社	北海道石狩市新港中央2丁目766-3	〒 061-3242	0133-64-0198	北関東・信越支社	群馬県前橋市天川大島町1202-2	〒 379-2154 027-290-2132
道央支店	北海道石狩市新港中央2丁目766-3	〒 061-3242	0133-64-0200	北関東東支店	栃木県下野市下石橋573	〒 329-0512 0285-53-0815
札幌営業所	北海道石狩市新港中央2丁目766-3	〒 061-3242	0133-64-0200	前橋営業所	群馬県前橋市天川大島町1202-2	〒 379-2154 027-263-8511
札幌東営業所	北海道札幌市白石区米里三条二丁目1-1	〒 003-0873	011-871-8221	前橋北営業所	群馬県前橋市富士見町時沢2803	〒 371-0104 027-288-5111
札幌西営業所	北海道札幌市北区新川西1条1丁目2-24	〒 001-0931	011-763-0924	高崎営業所	群馬県高崎市正親寺町1171	〒 370-0008 027-373-6426
札幌南営業所	北海道北海道大曲工業団地6丁目1-10	〒 061-1274	011-376-4141	沼田営業所	群馬県沼田市横塚町85-1	〒 378-0002 0278-24-1682
岩見沢営業所	北海道岩見沢市志文町355番5	〒 068-0833	0126-20-1066	宇都宮営業所	栃木県下野市下石橋573	〒 329-0512 0285-53-0815
滝川営業所	北海道砂川市東1条北22-1-1	〒 073-0151	0125-53-3136	宇都宮東営業所	栃木県宇都宮市平出町3740-1	〒 321-0901 028-613-5900
深川営業所	北海道深川市菅江町広里204番地	〒 074-1271	0164-25-2890	鹿沼営業所	栃木県鹿沼市茂呂788-1	〒 322-0006 0289-76-3511
美唄営業所	北海道美唄市進徳町1区	〒 072-0042	0126-66-1450	日光営業所	栃木県日光市森友992-5	〒 321-2335 0288-30-3344
栗山営業所	北海道夕張郡栗山町桜丘3丁目26番地	〒 069-1501	0123-72-1917	西那須賀営業所	栃木県那須塩原市井口531-126	〒 329-2763 0287-39-5101
道南支店	北海道苫小牧市新開町3-2-1	〒 053-0052	0144-55-1630	新潟支店	新潟県新潟市秋葉区川口578-7	〒 956-0015 0250-23-6070
苫小牧営業所	北海道苫小牧市新開町3-2-1	〒 053-0052	0144-55-1630	新潟営業所	新潟県新潟市秋葉区川口578-7	〒 956-0015 0250-23-6070
室蘭営業所	北海道室蘭市日の出町1丁目19番地6	〒 050-0081	0143-41-2201	新潟東営業所	新潟県新潟市東区木工新町445-1(木工団地)	〒 950-0807 025-273-0131
函館西営業所	北海道北斗市七重浜8-5-23	〒 049-0111	0138-49-0505	新潟かもめ島営業所	新潟県新潟市東区鷗島町6-8	〒 950-0883 025-274-7384
函館東営業所	北海道函館市西校根町849番地5	〒 041-0824	0138-48-2223	新潟南営業所	新潟県新潟市南区茨曾根字拝領2109-1	〒 950-1456 025-375-1611
千歳営業所	北海道千歳市上長都1039番地30	〒 066-0077	0123-24-7413	燕三条営業所	新潟県燕市八王寺字荒所2483-5	〒 959-1264 0256-61-0851
恵庭営業所	北海道恵庭市北柏木町3丁目13番1	〒 061-1433	0123-34-6101	安田営業所	新潟県阿賀野市寺社2805-1	〒 959-2205 0250-68-5199
追分営業所	北海道勇払郡安平町追分弥生737番地	〒 059-1986	0145-26-6300	佐渡営業所	新潟県佐渡市市野沢146	〒 952-1302 0259-57-8033
江差営業所	北海道檜山郡厚沢部町字美和1268番1	〒 043-1117	0139-53-6455	上越営業所	新潟県上越市大字黒井字馬ノ口99-3	〒 942-0013 025-543-3583
道北支店	北海道旭川市永山3条10-1-5	〒 079-8413	0166-48-2265	上越東営業所	新潟県上越市大字下吉野字追田1756-19	〒 942-0021 025-520-2313
旭川営業所	北海道旭川市永山3条10-1-5	〒 079-8413	0166-48-2265	長岡営業所	新潟県長岡市高見町字大潟3008-3	〒 940-0004 0258-24-8121
名寄営業所	北海道名寄市字徳田273番3	〒 096-0071	01654-3-6121	魚沼営業所	新潟県魚沼市虫野1293	〒 946-0037 025-793-3765
稚内営業所	北海道稚内市はまなす5-6-13	〒 097-0011	0162-26-2046	六日町営業所	新潟県南魚沼市四十日2477-2	〒 949-7145 025-776-2188
美瑛営業所	北海道旭川郡美瑛町北町3丁目	〒 071-0206	0166-92-2786	長野支店	長野県塩尻市広丘堅石2146-38	〒 399-7005 0263-52-7720
士別営業所	北海道士別市大通西21丁目471番地147	〒 095-0029	0165-23-5559	長野営業所	長野県長野市大字大町1053-10	〒 381-0004 026-295-3000
中頓別営業所	北海道枝幸郡中頓別町旭台383番地14	〒 098-5554	01634-6-2535	長野南営業所	長野県長野市青木島町大塚508-3	〒 381-2205 026-286-6101
興部営業所	北海道紋別郡興部町字興部126番地2	〒 098-1604	0158-82-3538	中野営業所	長野県中野市大字七瀬前田23	〒 383-0051 0269-26-0009
道東支店	北海道帯広市西20条北1-3-22	〒 080-2460	0155-33-2181	上田営業所	長野県上田市大字築地堀之内148-1	〒 386-1107 0268-28-5371
北見営業所	北海道北見市端野町三区403-1	〒 099-2103	0157-67-6688	松本営業所	長野県塩尻市広丘堅石2146-38	〒 399-0705 0263-52-7720
帯広営業所	北海道帯広市西20条北1-3-22	〒 080-2460	0155-33-2181	大町営業所	長野県大町市大町761	〒 398-0002 0261-23-3313
釧路営業所	北海道釧路市星ヶ浦南1-5-9	〒 084-0913	0154-51-6111	諏訪営業所	長野県茅野市ちの2625-1	〒 391-0001 0266-71-1618
標津営業所	北海道標津郡中標津町東33条南2-1-1	〒 086-1033	0153-72-5162	伊那営業所	長野県伊那市前原7487	〒 396-0112 0265-74-6780
東北支社	宮城県多賀城市明月2-3-1	〒 985-0843	022-365-4141	飯田営業所	長野県飯田市松尾明7493-1	〒 395-0823 0265-52-0725
北東北支店	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-7-11	〒 020-0891	019-638-8511	関東支社	埼玉県草加市弁天5-33-25	〒 340-0004 048-935-7341
弘前営業所	青森県平川市日沼富岳33-1	〒 036-0233	0172-57-5922	東京支店	埼玉県草加市弁天5-33-25	〒 340-0004 048-935-7341
弘前北営業所	青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上船橋39-9	〒 038-1141	0172-58-3399	東京北営業所	埼玉県草加市弁天5-33-25	〒 340-0004 048-935-7341
青森営業所	青森県青森市大字野内字菊川61-3	〒 039-3503	017-726-4181	三郷営業所	埼玉県三郷市泉2-11-7	〒 341-0054 048-949-3909
十和田営業所	青森県十和田市大字洞内字井戸頭144-261	〒 034-0107	0176-23-7361	川口営業所	埼玉県川口市八幡木3-3-10	〒 334-0012 048-285-2246
八戸営業所	青森県八戸市桔梗野工業団地2-12-27	〒 039-2246	0178-21-2207	新座営業所	埼玉県新座市池田1-1-4	〒 352-0015 048-481-6892
八戸中央営業所	青森県八戸市大字河原木字北沼18-12	〒 039-1161	0178-20-1150	東京東営業所	東京都江東区新砂1-5-11	〒 136-0075 03-5683-4180
八戸南営業所	青森県八戸市大字大久保字行人塚7-217	〒 031-0833	0178-32-4430	東京西営業所	神奈川県川崎市高津区下野毛1-7-12	〒 213-0006 044-811-3011
秋田営業所	秋田県秋田市御所野湯本3-1-4	〒 010-1415	018-826-0755	多摩営業所	東京都西多摩郡瑞穂町南平1-6-7	〒 190-1224 042-557-2231
本荘営業所	秋田県由利本荘市二番堰1-1	〒 015-0855	0184-24-3255	八王子営業所	東京都八王子市上川町1771-1	〒 192-0151 042-654-7751
盛岡営業所	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-7-11	〒 020-0891	019-638-8511	千葉支店	千葉県千葉市若葉区野呂633	〒 265-0005 043-228-1211
宮古営業所	岩手県宮古市津軽石第13地割365-21	〒 027-0203	0193-67-4036	千葉営業所	千葉県千葉市若葉区野呂633	〒 265-0053 043-228-1211
水沢営業所	岩手県奥州市水沢区水沢工業団地1-20	〒 023-0002	0197-25-6323	市原営業所	千葉県市原市潤井戸2298-20	〒 290-0171 0436-74-1223
北上営業所	岩手県北上市流通センター19-91	〒 024-0014	0197-71-1925	千葉南営業所	千葉県木更津市真里1765-1	〒 292-0212 0438-53-3880
大船渡営業所	岩手県大船渡市猪川町字久名畑28-2	〒 022-0004	0192-27-4438	君津営業所	千葉県富津市亀沢77-1	〒 293-0051 0439-66-2481
岩手南営業所	岩手県奥州市前沢区照井館1-31	〒 029-4205	0197-41-3385	茂原営業所	千葉県茂原市七渡826	〒 297-0001 0475-27-3911
南東北支店	宮城県多賀城市明月2-3-1	〒 985-0843	022-364-6131	成田営業所	千葉県香取郡多古町喜多208-2	〒 289-2232 0479-76-5770
仙台営業所	宮城県多賀城市明月2-3-1	〒 985-0843	022-364-6131	茨城支店	茨城県那珂市向山1269-1	〒 311-0102 029-295-2311
仙台中央営業所	宮城県仙台市宮城野区扇町3-7-35	〒 983-0034	022-235-0315	水戸営業所	茨城県那珂市向山1269-1	〒 311-0102 029-295-2311
古川営業所	宮城県大崎市古川沢田字舞台98-1	〒 989-6232	0229-28-4323	水戸中央営業所	茨城県水戸市萱場町下坪472-3	〒 311-4154 029-253-5432
石巻営業所	宮城県石巻市鹿又字道の前326-3	〒 986-1111	0225-75-2308	日立営業所	茨城県日立市滑川本町5-13-16	〒 317-0051 0294-21-0131
気仙沼営業所	宮城県気仙沼市四反田19-1	〒 988-0063	0226-22-7885	水戸南営業所	茨城県水戸市河和田町4609	〒 311-4153 029-309-0050
仙台北営業所	宮城県仙台市泉区大沢1-2-7	〒 981-3137	022-773-4153	石岡営業所	茨城県石岡市東田中1182-1	〒 315-0034 0299-26-9771
仙南営業所	宮城県柴田郡大河原町字新南163-3	〒 989-1245	0224-53-1715	下妻営業所	茨城県筑西市花田31-1	〒 308-0114 0296-37-7610
山形営業所	山形県東根市大字若木字七窪5581-2	〒 999-3737	0237-48-1611	つくば営業所	茨城県つくば市緑ヶ原4-12	〒 300-2646 029-847-5432
新庄営業所	山形県新庄市大字福田字福田山711-69	〒 996-0053	0233-29-2211	谷和原営業所	茨城県つくばみらい市上小目162	〒 300-2431 0297-52-0131
庄内営業所	山形県酒田市広野字大日塚1	〒 998-0125	0234-91-1525	埼玉支店	埼玉県さいたま市西区内野本郷360-4	〒 331-0045 048-625-1213
山形中央営業所	山形県山形市馬見ヶ崎4-10-4	〒 990-0810	023-682-1022	大宮営業所	埼玉県さいたま市西区内野本郷360-4	〒 331-0045 048-625-1213
南陽営業所	山形県南陽市漆山745-1	〒 992-0474	0238-45-3960	川越営業所	埼玉県狭山市青柳1628-1	〒 350-1301 042-969-6805
米沢営業所	山形県米沢市中田町711-28	〒 992-0011	0238-37-2691	埼玉東営業所	埼玉県久喜市河原井町40-2	〒 346-0028 048-023-0511
郡山営業所	福島県郡山市字道場51	〒 963-8824	024-944-8950	埼玉北営業所	埼玉県深谷市上野台1351-1	〒 366-0801 048-571-9255
郡山西営業所	福島県郡山市道場468-2	〒 963-8824	024-943-0700	熊谷営業所	埼玉県熊谷市手島5-1	〒 360-0121 048-539-3611
原町営業所	福島県南相馬市原町区北原字東原208-1	〒 975-0037	0244-25-3552	桶川営業所	埼玉県桶川市加納1700-1	〒 363-0001 048-729-1520
喜多方営業所	福島県喜多方市豊川町高堂字穴六14	〒 966-0911	0241-21-8035	西関東支店	神奈川県横浜市中区磯子区川向町109	〒 224-0044 045-472-4501
会津営業所	福島県会津若松市インテ-西56-1(会津アピオ内)	〒 965-0059	0242-32-8500	横浜営業所	神奈川県横浜市中区磯子区川向町109	〒 224-0044 045-472-4501
いわき営業所	福島県いわき市小名浜住吉字花木内10-2	〒 971-8124	0246-58-1474	京浜営業所	神奈川県川崎市川崎区浅野町5-4	〒 210-0854 044-328-7760
				横浜西営業所	神奈川県横浜市中区磯子区北町21-35	〒 246-0002 045-924-0709
				相模営業所	神奈川県相模原市中央区淵野辺2-5-8	〒 252-0206 042-752-9211
				甲府営業所	山梨県甲斐市玉川1561-2	〒 400-0116 055-279-2422
				富士吉田営業所	山梨県富士吉田市新西原二丁目26-33	〒 403-0017 0555-24-2630
				塩山営業所	山梨県甲州市塩山下塩後215-1	〒 404-0044 0553-20-6166
				韭崎営業所	山梨県韭崎市穴山町1546-45	〒 407-0263 0551-25-3800
				東京サービス工場	埼玉県草加市弁天5-33-25	〒 340-0004 048-935-1111

中部支社	愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル5階	〒 460-0022	052-332-6109
愛知三重支店	愛知県東海市東海町1-2-1	〒 476-0015	052-603-1503
東海営業所	愛知県東海市東海町1-2-1	〒 476-0015	052-603-1503
大府営業所	愛知県大府市一屋町2-220	〒 474-0055	0562-45-6155
常滑営業所	愛知県常滑市本郷町4-202	〒 479-0853	0569-44-0550
春日井営業所	愛知県春日井市大手田西町3-21-8	〒 486-0806	0568-83-6661
稲沢営業所	愛知県稲沢市一色下方町292	〒 492-8365	0587-34-3101
三重営業所	三重県三重郡川越町大字南福崎958	〒 510-8124	059-363-0911
三河営業所	愛知県岡崎市合歓木町字屋下1-1	〒 444-0232	0564-43-6551
東三河営業所	愛知県豊橋市神野新田町字リノ割39-1	〒 441-8077	0532-33-2012
静岡支店	静岡県富士市中野407-1	〒 417-0809	0545-35-0198
富士営業所	静岡県富士市中野407-1	〒 417-0809	0545-35-0198
伊豆営業所	静岡県伊豆の国市御門51-1	〒 410-2316	0568-76-0860
藤枝営業所	静岡県藤枝市築地1-4-1	〒 426-0031	054-647-1100
浜松営業所	静岡県浜松市浜北区永島806	〒 434-0013	053-587-4411
岐阜支店	岐阜県各務原市テクノプラザ4-2	〒 509-0109	0583-70-9155
岐阜サービスセンタ	岐阜県各務原市テクノプラザ4-2	〒 509-0109	0583-70-9155
岐阜南営業所	岐阜県羽島郡岐阜南町野中1-11	〒 501-6004	058-246-9331
関営業所	岐阜県関市倉知南1	〒 501-3930	0575-24-6230
郡上営業所	岐阜県郡上市大和町神路453	〒 501-4605	0575-88-4441
岐阜西営業所	岐阜県瑞穂市森771-2	〒 501-0303	056-328-5100
大垣営業所	岐阜県大垣市浅草4丁目65-1	〒 503-0947	0584-87-0630
東濃営業所	岐阜県恵那市東野字白坂1888-13	〒 509-7202	0573-26-5522
可児営業所	岐阜県可児市谷迫間松葉553	〒 509-0242	0574-63-5556
北陸飛騨支店	富山県富山市金屋字前久保2715-23	〒 930-0873	076-439-0330
富山営業所	富山県富山市金屋字前久保2715-23	〒 930-0873	076-439-0330
金沢営業所	石川県能美市粟生町本100番地	〒 923-1101	0761-58-5588
滑川営業所	富山県滑川市下海沢434-2	〒 936-0857	076-415-3306
高山営業所	岐阜県高山市松本町253-3	〒 506-0808	0577-34-2522
飛騨古川営業所	岐阜県飛騨市古川町袈裟丸2898	〒 509-4203	0577-75-3810
萩原営業所	岐阜県下呂市萩原町羽根2700-3	〒 509-2506	0576-52-3522
荘川営業所	岐阜県高山市荘川町野々俣835-1	〒 501-5417	05769-2-3505
関西・四国支社	京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池47-4	〒 612-8285	075-603-0887
北近畿支店	京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池47-4	〒 612-8285	075-603-0887
伏見サービスセンタ	京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池47-4	〒 612-8285	075-603-0880
伏見営業所	京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池47-4	〒 612-8285	075-603-0887
京都営業所	京都府京都市南区上鳥羽馬廻55	〒 601-8177	075-671-8162
宇治営業所	京都府宇治市伊勢田町砂田148-2	〒 611-0043	0774-21-5490
山科営業所	京都府京都市伏見区小栗栖牛ヶ池23	〒 601-1444	075-572-2400
福知山営業所	京都府福知山市長田段81-27	〒 620-0846	0773-27-4172
近畿中央支店	大阪府大阪市港区波除5-6-6	〒 552-0001	06-6581-8051
大阪営業所	大阪府大阪市港区波除5-6-6	〒 552-0001	06-6581-8051
大阪東営業所	大阪府大東市新田北町5-25	〒 574-0052	072-873-5461
鶴見営業所	大阪府門真市ひえ島291番地	〒 571-0037	072-887-6377
大阪北営業所	大阪府茨木市東字野辺町3-14	〒 567-0877	072-631-7151
加古川営業所	兵庫県加古川市平岡町土山509-1	〒 675-0104	078-944-1155
神戸営業所	兵庫県神戸市灘区摩耶ふ頭1	〒 657-0854	078-806-0701
明石営業所	兵庫県神戸市西区森友4丁目104-2	〒 651-2132	078-926-0575
近畿支店	大阪府松原市松ヶ丘3-611-1	〒 580-0042	072-333-3330
阪奈営業所	大阪府松原市松ヶ丘3-611-1	〒 580-0042	072-333-3330
羽曳野営業所	大阪府羽曳野市古市1716-2	〒 583-0852	072-959-0111
南大阪営業所	大阪府和泉市上町713番地の4	〒 594-0002	0725-43-0290
泉北営業所	大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-75	〒 595-0814	0724-23-2601
岸和田営業所	大阪府岸和田市土生町8丁目23番24号	〒 596-0825	072-427-2321
泉佐野営業所	大阪府泉佐野市日根野3709-1	〒 598-0021	072-458-1011
和歌山営業所	和歌山県和歌山市大垣内字澤622-2	〒 649-6272	073-465-3288
橋本営業所	和歌山県橋本市柱本24-1	〒 648-0091	0736-36-7846
紀伊田辺営業所	和歌山県田辺市新庄町496-1	〒 646-0011	0739-81-7161
日高営業所	和歌山県日高郡日高川町土生488-1	〒 649-1324	0738-36-2390
四国支店	香川県善通寺市弘田町1013	〒 765-0071	0877-63-8034
香川営業所	香川県善通寺市弘田町1013	〒 765-0071	0877-62-1285
坂出営業所	香川県坂出市西大浜北1-2-29	〒 762-0053	0877-44-1100
徳島営業所	徳島県板野郡藍住町奥野字長江口75-5	〒 771-1201	088-692-1190
阿波営業所	徳島県阿波市阿波町南整理139-1	〒 771-1706	0883-35-8101
徳島南営業所	徳島県徳島市論田町新開66-92	〒 770-8011	088-678-9411
阿南営業所	徳島県阿南市福井町大原183-1	〒 779-1620	0884-21-4051
西条営業所	愛媛県西条市壬生川1631-1	〒 799-1341	0898-64-1475
松山営業所	愛媛県松山市南高井町1094	〒 791-1112	089-990-8770
伊予営業所	愛媛県伊予郡松前町大字浜字萱田1010	〒 791-3110	089-961-6245
大洲営業所	愛媛県大洲市東大洲1492-1	〒 795-0064	0893-59-4511
高知営業所	高知県南国市三和琴平2-1638-13	〒 783-0087	088-865-3020
高知東営業所	高知県高知市大津乙901-3	〒 781-5103	088-866-2600
高知南営業所	高知県高知市春野町弘岡中王子800	〒 781-0302	088-894-2180
須崎営業所	高知県須崎市上分丙172	〒 785-0028	0889-40-1711
中村営業所	高知県四万十市国見788-1	〒 787-0667	0880-37-0450
関西サービス工場	京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小字岸畑22	〒 618-8511	075-956-1544

中国支社	広島県廿日市市上の浜2-2-1	〒 739-0432	0829-55-2530
西中国支店	広島県廿日市市上の浜2-2-1	〒 739-0432	0829-55-2530
広島営業所	広島県廿日市市上の浜2-2-1	〒 739-0432	0829-55-2530
広島北営業所	広島県広島市安佐北区安佐町毛木232	〒 731-3351	082-837-3345
呉営業所	広島県呉市阿賀南2-9-37	〒 737-0004	0823-76-3206
備北営業所	広島県三次市十日市中1-6-8	〒 728-0012	0824-65-2577
山口営業所	山口県山口市小郡若草町1-2	〒 754-0024	083-972-2820
防府営業所	山口県防府市植松205-6	〒 747-0836	0835-22-4801
下松営業所	山口県下松市葉山1-819-16	〒 744-0061	0833-46-3855
下関営業所	山口県下関市王司川端1-4-56	〒 752-0912	083-249-3388
山陰営業所	島根県松江市八幡町789-27	〒 690-0025	0852-38-9230
東中国支店	岡山県倉敷市三田274-1	〒 710-0001	086-462-0815
岡山営業所	岡山県倉敷市三田274-1	〒 710-0001	086-462-0815
岡山東営業所	岡山県岡山市北区青江5丁目24番11号	〒 700-0941	086-212-2220
岡山南営業所	岡山県倉敷市曾原392-1	〒 710-0146	086-485-4600
福山営業所	広島県福山市曙町6-12-10	〒 721-0952	084-954-6112
福山北営業所	広島県福山市東手城町1丁目2-45	〒 721-0962	084-940-1498
九州支社	福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1	〒 811-0119	092-962-2635
福岡支店	福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1	〒 838-0121	0942-23-8020
福岡西営業所	福岡県福岡市西区羽根190-1	〒 819-0038	092-812-5078
福岡東営業所	福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目3番20号	〒 813-0018	093-883-7330
福岡南営業所	福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1	〒 838-0121	0942-23-8020
大野城営業所	福岡県大野城市御笠川2丁目4-1	〒 816-0912	092-513-0039
春日営業所	福岡県筑紫郡那珂川町光西1-92	〒 811-1211	092-953-1239
福岡南サービスセンタ	福岡県小郡市上岩田字西野口1142-1	〒 838-0121	092-23-8252
佐賀営業所	佐賀県多久市東多久町大字別府4982-3	〒 846-0012	0952-76-5033
諫早営業所	長崎県諫早市小船越町572番地1	〒 854-0062	0957-21-2188
佐世保営業所	長崎県佐世保市有福町1299-24	〒 859-3241	0956-58-6511
若松営業所	長崎県佐世保市吉井町立石186-2	〒 859-6326	0956-41-2212
西彼営業所	長崎県西海市西彼町大串畑41-4	〒 851-3424	0959-28-1120
川棚営業所	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷174-3	〒 859-3604	0956-82-6154
長崎サービスセンタ	長崎県佐世保市有福町1299-24	〒 859-3241	0956-58-6511
北九州支店	福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番1	〒 804-0002	093-883-1063
戸畑営業所	福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番1	〒 804-0002	093-883-1063
小倉営業所	福岡県北九州市小倉南区上曾根新町10番18号	〒 800-0215	093-475-8390
小倉南営業所	福岡県北九州市小倉南区蒲生四丁目1番38号	〒 802-0978	093-965-7771
若松営業所	福岡県北九州市若松区向洋町111-1	〒 808-0002	093-771-5432
八幡営業所	福岡県北九州市八幡西区森下町26-70	〒 806-0046	093-641-0801
北九州サービスセンタ	福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番1	〒 804-0002	093-883-1063
大分営業所	大分県大分市大字中戸次字垣迫5166-2	〒 879-7761	097-597-1288
南九州支店	熊本県菊池郡大津町杉水3643	〒 869-1236	096-293-1717
大津営業所	熊本県菊池郡大津町杉水3643	〒 869-1236	096-293-1717
熊本営業所	熊本県熊本市南区富合町小岩瀬50-4	〒 861-4161	096-311-6222
熊本東営業所	熊本県上益城郡御船町高木2423-1	〒 861-3203	096-282-3135
八代営業所	熊本県八代市鏡町下村1504-1	〒 869-4215	0965-31-2330
宮崎営業所	宮崎県宮崎市大字島之内字湯取6265	〒 880-0121	0985-39-7775
鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市東開町4-36	〒 891-0115	099-263-4151
霧島営業所	鹿児島県霧島市清辺町崎森2829-9	〒 899-6405	0995-64-1639
種子島営業所	鹿児島県熊毛郡中種子町野間6383-2	〒 891-3604	0997-27-2088
鹿児島サービスセンタ	鹿児島県鹿児島市七ツ島1-2-5	〒 891-0132	099-262-1950
九州支社	沖縄県うるま市字州崎12-34	〒 904-2234	098-937-3488
沖縄支店	沖縄県うるま市字州崎12-34	〒 904-2234	098-937-3488
沖縄中央営業所	沖縄県うるま市字州崎12-34	〒 904-2234	098-937-3488
沖縄南営業所	沖縄県糸満市西崎町5-6	〒 901-0306	098-992-6494
沖縄北営業所	沖縄県名護市宇茂佐の森5丁目4-2 興4ビル102	〒 905-0009	0980-54-9165
先島営業所	沖縄県宮古島市平良字荷川崎1339-2	〒 906-0008	0980-73-5490
沖縄整備センタ	沖縄県うるま市字州崎12-34	〒 904-2234	098-937-3488

●資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタへ

(株)日立建機教習センタ	東京都台東区上野6-9-3 住友不動産ビル7F	〒 110-0015	03-5826-5271
北海道教習所	北海道石狩市新港中央2-766-3	〒 061-3242	0133-64-6388
宮城教習所	宮城県多賀城市明月2-3-1	〒 985-0843	022-364-6143
埼玉教習所	埼玉県草加市井天5-33-25	〒 340-0004	048-931-0121
茨城教習所	茨城県かすみがうら市戸崎2328	〒 300-0136	029-828-2370
茨城教習所	茨城県那珂市向山笠松1269-1	〒 311-0102	029-352-0285
(水戸出張所)			
神奈川教習所	神奈川県相模原市淵野辺2-5-8	〒 252-0206	042-730-6716
山梨教習所	山梨県南アルプス市上今諏訪709	〒 400-0211	055-284-3561
愛知教習所	愛知県岡崎市合歓木町字屋下1-1	〒 444-0232	0564-57-7123
岡山教習所	岡山県倉敷市三田274-1	〒 710-0001	086-464-5411
群馬教習所	群馬県勢多郡富士見村大字時沢2803	〒 371-0104	027-230-5311
京都教習所	京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小字岸畑22	〒 618-0071	075-957-4944
福岡教習所	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜2-1-1	〒 811-0119	092-963-3634

 **Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.**
URL:<http://www.hitachi-c-m.com>



Recycle This book is printed on recycled paper.
再生紙 本書は再生紙を使用しています。

PRINTED IN JAPAN (K) 2016.03