

# ULTRASTAR INSTELLEN

## 1. Alles aansluiten

- HDMI
- USB-kabel naar draadloze ontvanger

## 2. Geluidsinstellingen

Speel iets af (bvb een youtube video) om te controleren of het geluid via de juiste luidsprekers komt.

**Zo niet:**


Open de snelkoppeling **GELUID** (Staat op de schijf)

Selecteer het tabblad "**AFSPELEN**"

Selecteer de luidsprekers (Normaal gezien de TV)

Klik op "**ALS STANDAARD INSTELLEN**"

Er zal nu een GROEN VINKJE bij de correcte output staan.

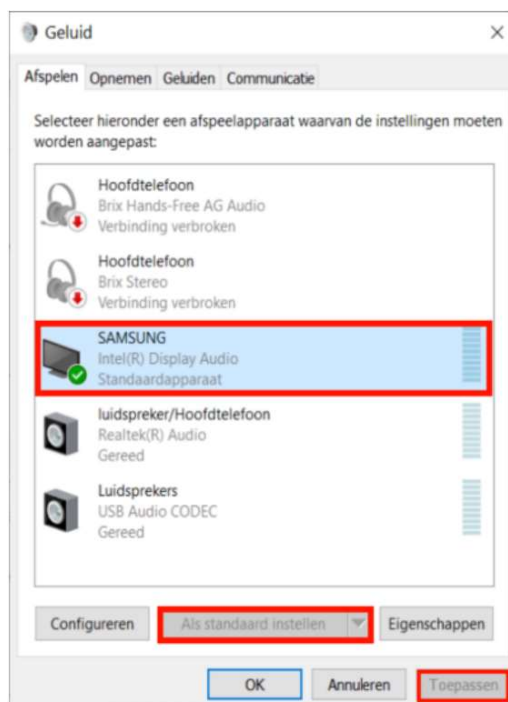

*Voorbeeld: Geluid zal in dit geval uit SAMSUNG TV komen*

### 3. Microfoon-instellingen

Open de snelkoppeling **GELUID** (Staat op de schijf)


Selecteer het tabblad "**OPNEMEN**"

**Afhankelijk van de setup controleer je ALLE aangesloten microfoonontvangers:**

Gebruik je draadloze microfoons?

Selecteer "**Microfoon 2-Wireless Mic #xxxxxxx**"

Klik op "**EIGENSCHAPPEN**"

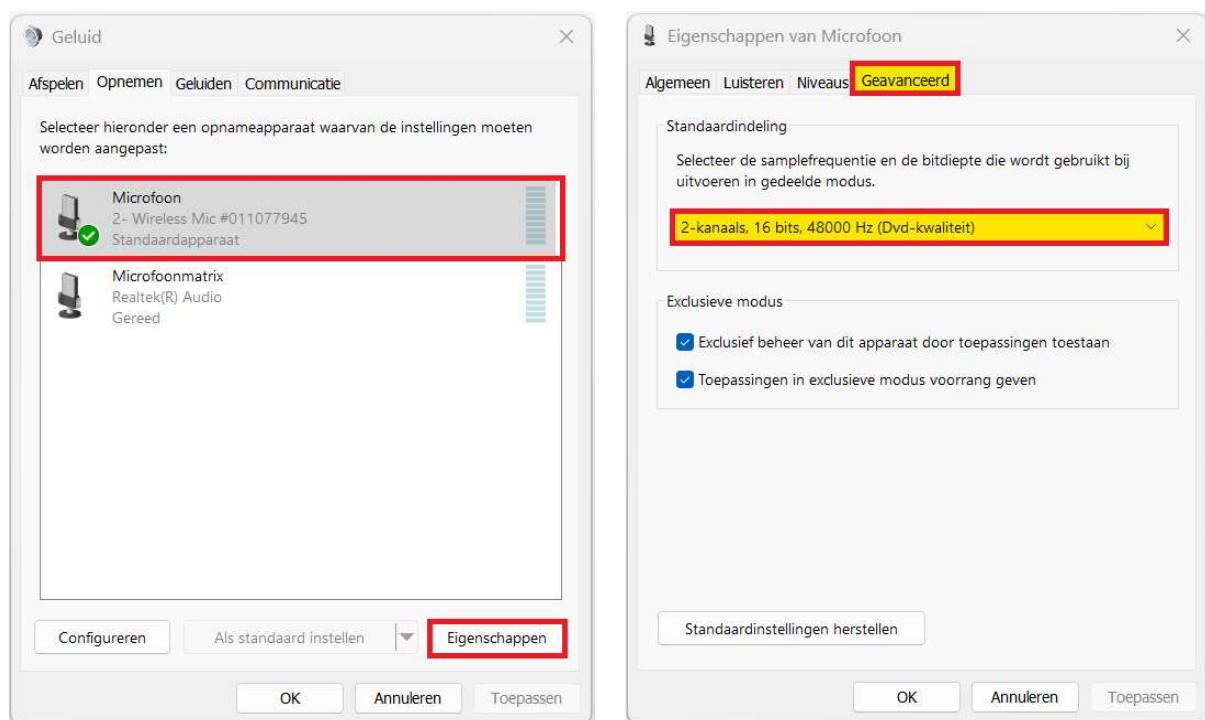

Selecteer in het NIEUWE VENSTER het tabblad "**GEAVANCEERD**"

Zorg dat bij **STANDAARDINDELING:2-KANAALS** geselecteerd is

*(Zie rechtervenster screenshot)*

Klik **OK**

**TIP: Vergeet niet dat de draadloze microfoons ook een AAN-UIT schakelaar hebben.**

## 4. ULTRASTAR DELUXE instellen

Open ULTRASTAR DELUXE



**De eerste keer worden alle nummers gecheckt:  
dit kan makkelijk 10 minuten duren.  
Wees geduldig!**

## 5. Toekennen kanalen aan spelers

Kies in het HOOFTMENU voor **TOOLS -> OPTIONS**


Kies voor **RECORD**

We zullen nu voor elk microfoonkanaal de speler definiëren.

Selecteer in het bovenste balkje de aangesloten ontvanger

Gebruik je draadloze microfoons? Dan is dit:

**"Microfoon (2-Wireless Mic #xxxxxxx)"**

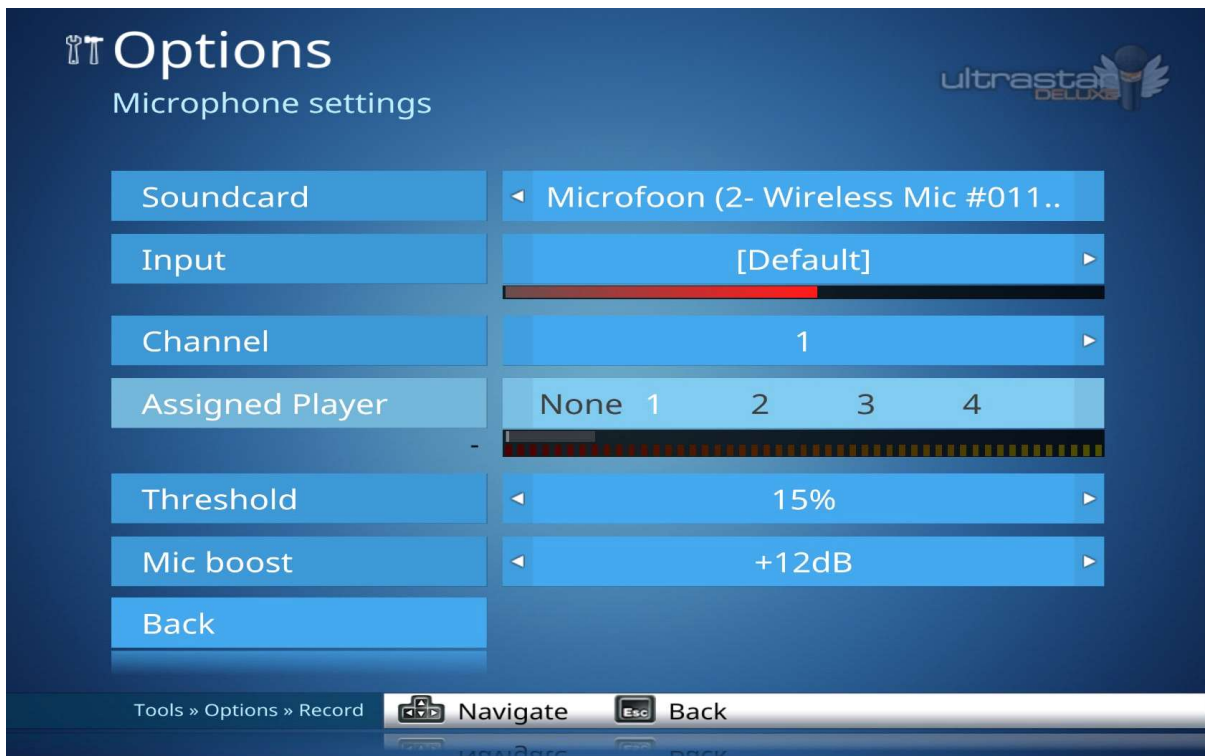

Klik met de pijltjes naar onder tot je op **CHANNEL** staat

Selecteer **CHANNEL = 1**


*Het balkje zou moeten reageren wanneer je zingt in MICROFOON 1  
(Test dit)*

Klik met de pijltjes naar onder en selecteer:

**ASSIGNED PLAYER = 1**

*(Zie screenshot)*

**OPTIONEEL: Moet je hard roepen alvorens de balkjes reageren?  
Pas MIC BOOST aan. Standaard is dit 12%**

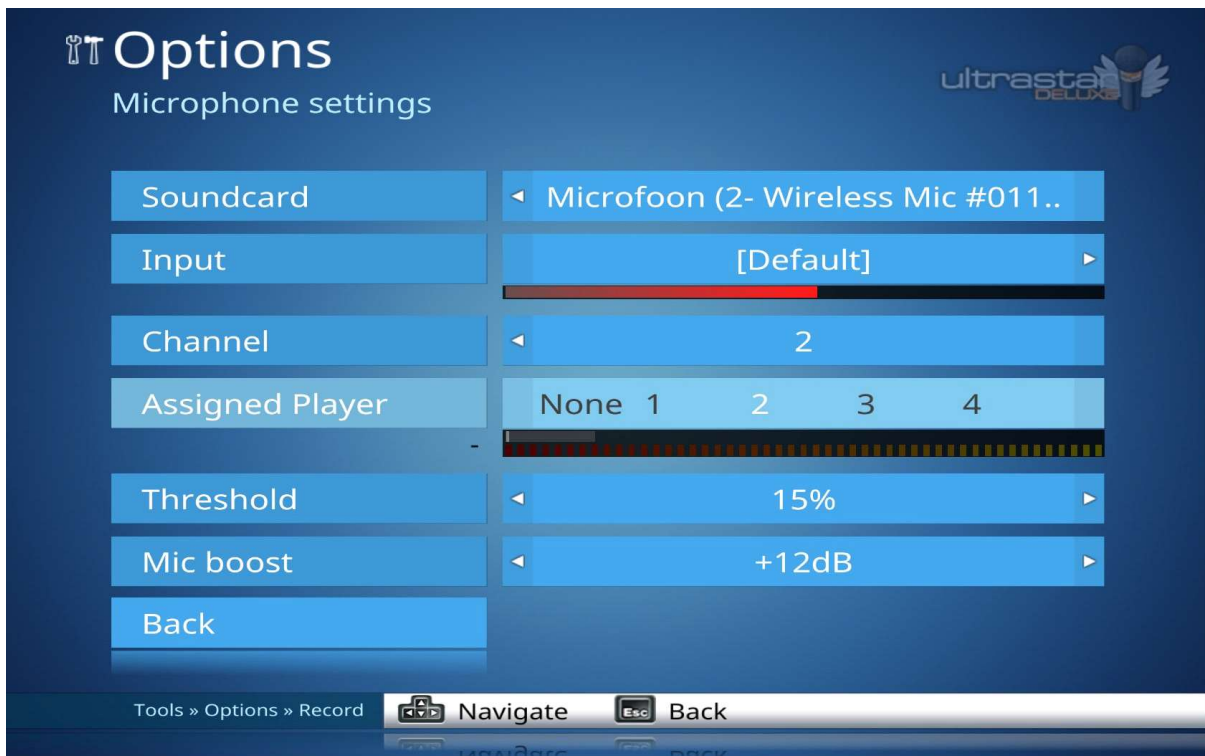

Selecteer **CHANNEL = 2**

*Het balkje zou moeten reageren wanneer je zingt in MICROFOON 2  
(Test dit)*

Klik met de pijltjes naar onder en selecteer:

**ASSIGNED PLAYER = 2**

*(Zie screenshot)*

**OPTIONEEL: Moet je hard roepen alvorens de balkjes reageren?  
Pas MIC BOOST aan. Standaard is dit 12%**

## **PROBLEMEN**

**De microfoon "hoort" mij niet goed.**

- Zet MIC BOOST voor dit kanaal hoger

## **FOUTMELDINGEN**

**"PLAYER IS ASSIGNED TO MULTIPLE MICROPHONES"**

- Controleer elke SOUND CARD en elk CHANNEL:
- Overal moet ASSIGNED PLAYER: NONE staan, behalve bij de microfoons die gebruikt worden.

# ULTRASTAR SPELEN

## ZEKER LEZEN VOOR GEBRUIK:

Gebruik altijd de PIJLTJES om te navigeren

TAB-knop geeft op elke pagina uitleg weer, zeer handig!

### In de liedjescarousel (Tijdens het selecteren van een liedje):

<b>J</b>	Opent zoekveld
<b>R</b>	Spring naar een Random liedje
<b>D</b>	Start direct een 5-song Medley
<b>M</b>	Opent MENU -> Kies voor Medley -> Sing 5 Songs!

Medley zal 5 willekeurige liedjes kiezen uit de huidige filter.  
BVB zoek je via "J" naar "TAYLOR SWIFT",  
dan zal een MEDLEY bestaan uit 5 Taylor Swift liedjes.

**TIP: Je kan ook filteren naar TAAL of JAAR.**  
**Een filter van "199" zal enkel 90s liedjes bevatten.**

### Als een liedje begint te spelen (Tijdens het zingen):

<b>S</b>	SKIP de intro, spring direct naar de eerste zanglijn
<b>ESC</b>	Stop het nummer
<b>V</b>	Visualizer (Als er geen clipje is)
<b>CTRL + TAB</b>	Switch de Visualizer

## **Party Mode**

In party mode moeten teams tegen elkaar verschillende game-modes spelen. Het spel kiest het te zingen nummer.

Beide teams hebben 5 jokers die ze kunnen inzetten om een ander willekeurig nummer te laten kiezen.

**ALT + Nummer**   Switcht zonder joker weg te halen