



МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ 3163-3769100

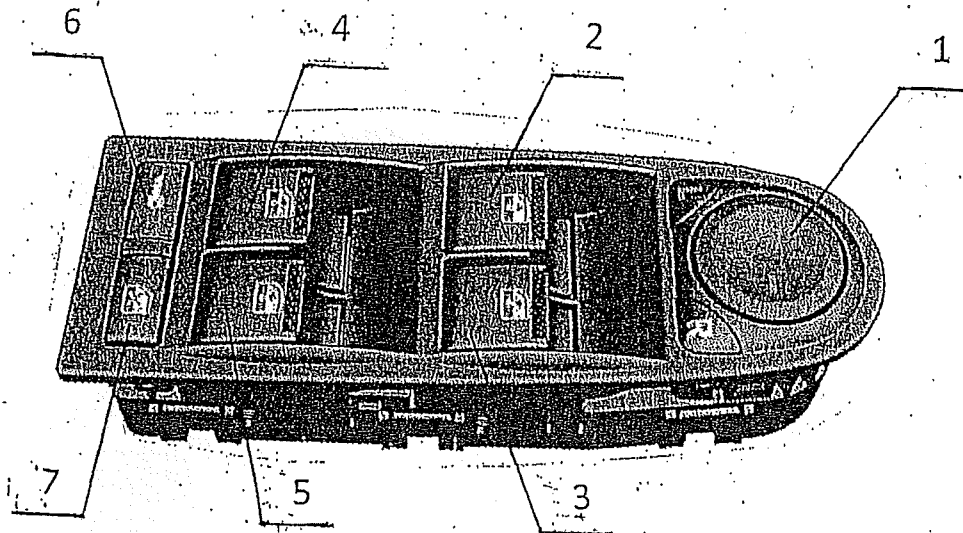

1. Переключатель управления наружными зеркалами (джойстик)
2. Переключатель стеклоподъемника двери водителя
3. Переключатель стеклоподъемника передней двери пассажира
4. Переключатель стеклоподъемника задней левой двери пассажира
5. Переключатель стеклоподъемника задней правой двери пассажира
6. Блокировка замков дверей
7. Выключатель блокировки стеклоподъемников на дверях пассажиров

Схема подключения

Вид со стороны контактов

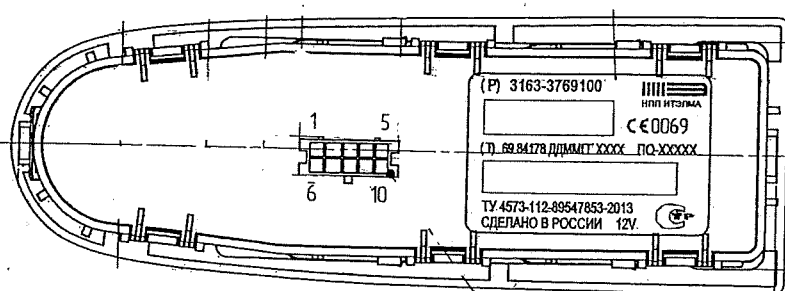

Таблица

Конт.	Назначение контакта
1	Корпус
2	Резерв
3	Резерв
4	К датчику состояния блокировки
5	Шина LIN
6	Клемма 30
7	Резерв
8	Управление зеркалом по оси Y
9	Управление зеркалом по оси X
10	Резерв