



Системы питания и управления двигателем с впрыском бензина

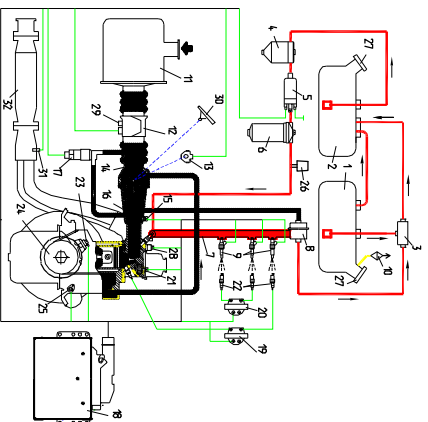

- 1 - топливный бак; 2 - левый бак; 3 - правый бак;
- 4 - фильтр грубого очищения топлива; 5 - электроподкачка;
- 6 - фильтр тонкого очищения топлива; 7 - топливный датчик;
- 8 - регулятор давления топлива; 9 - форсунки топливные;
- 10 - клапан вентиляции; 11 - фильтр воздушный;
- 12 - датчик расхода воздуха;
- 13 - датчик положения дроссельной заслонки;
- 14 - дроссельная заслонка; 15 - датчик температуры воздуха;
- 16 - датчик температуры воздуха; 17 - регулятор холостого хода;
- 18 - блок управления двигателем (компьютер);
- 19 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 20 - датчик температуры 2 и 3 цилиндров;
- 21 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 22 - датчик температуры 23 - датчик положения коленчатого вала;
- 24 - датчик коленчатого вала с синхронизацией;
- 25 - датчик положения распределительного вала;
- 26 - датчик давления топлива;
- 27 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 28 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;
- 29 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 30 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;
- 31 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 32 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;

Системы питания и управления двигателем с впрыском бензина

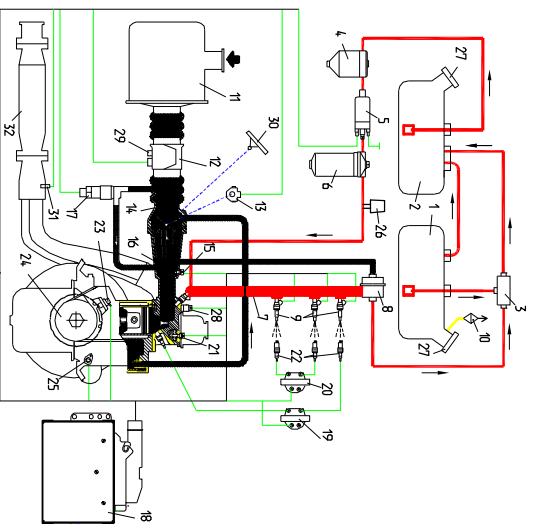

- 1 - топливный бак; 2 - левый бак; 3 - правый бак;
- 4 - фильтр грубого очищения топлива; 5 - электроподкачка;
- 6 - фильтр тонкого очищения топлива; 7 - топливный датчик;
- 8 - регулятор давления топлива; 9 - форсунки топливные;
- 10 - клапан вентиляции; 11 - фильтр воздушный;
- 12 - датчик расхода воздуха;
- 13 - датчик положения дроссельной заслонки;
- 14 - дроссельная заслонка; 15 - датчик температуры воздуха;
- 16 - датчик температуры воздуха; 17 - регулятор холостого хода;
- 18 - блок управления двигателем (компьютер);
- 19 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 20 - датчик температуры 2 и 3 цилиндров;
- 21 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
- 22 - датчик температуры 23 - датчик положения коленчатого вала;
- 24 - датчик коленчатого вала с синхронизацией;
- 25 - датчик положения распределительного вала;
- 26 - датчик давления топлива;
- 27 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 28 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;
- 29 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 30 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;
- 31 - датчик температуры охлаждающей воды на выходе;
- 32 - датчик температуры охлаждающей воды на входе;