


| | |
|--|----|
| К датчику отключения ABS | 1 |
| | 2 |
| Корпус | 3 |
| Входной сигнал с датчика скорости к бортовому компьютеру | 4 |
| К клемме "15" выключателя зажигания | 5 |
| К датчику скорости | 6 |
| Корпус (для измерения аналоговых сигналов) | 7 |
| К датчику неисправности рабочих тормозов | 8 |
| | 9 |
| К клемме "30" выключателя зажигания | 10 |
| | 11 |
| К датчику отключения EBD | 12 |
| | 13 |

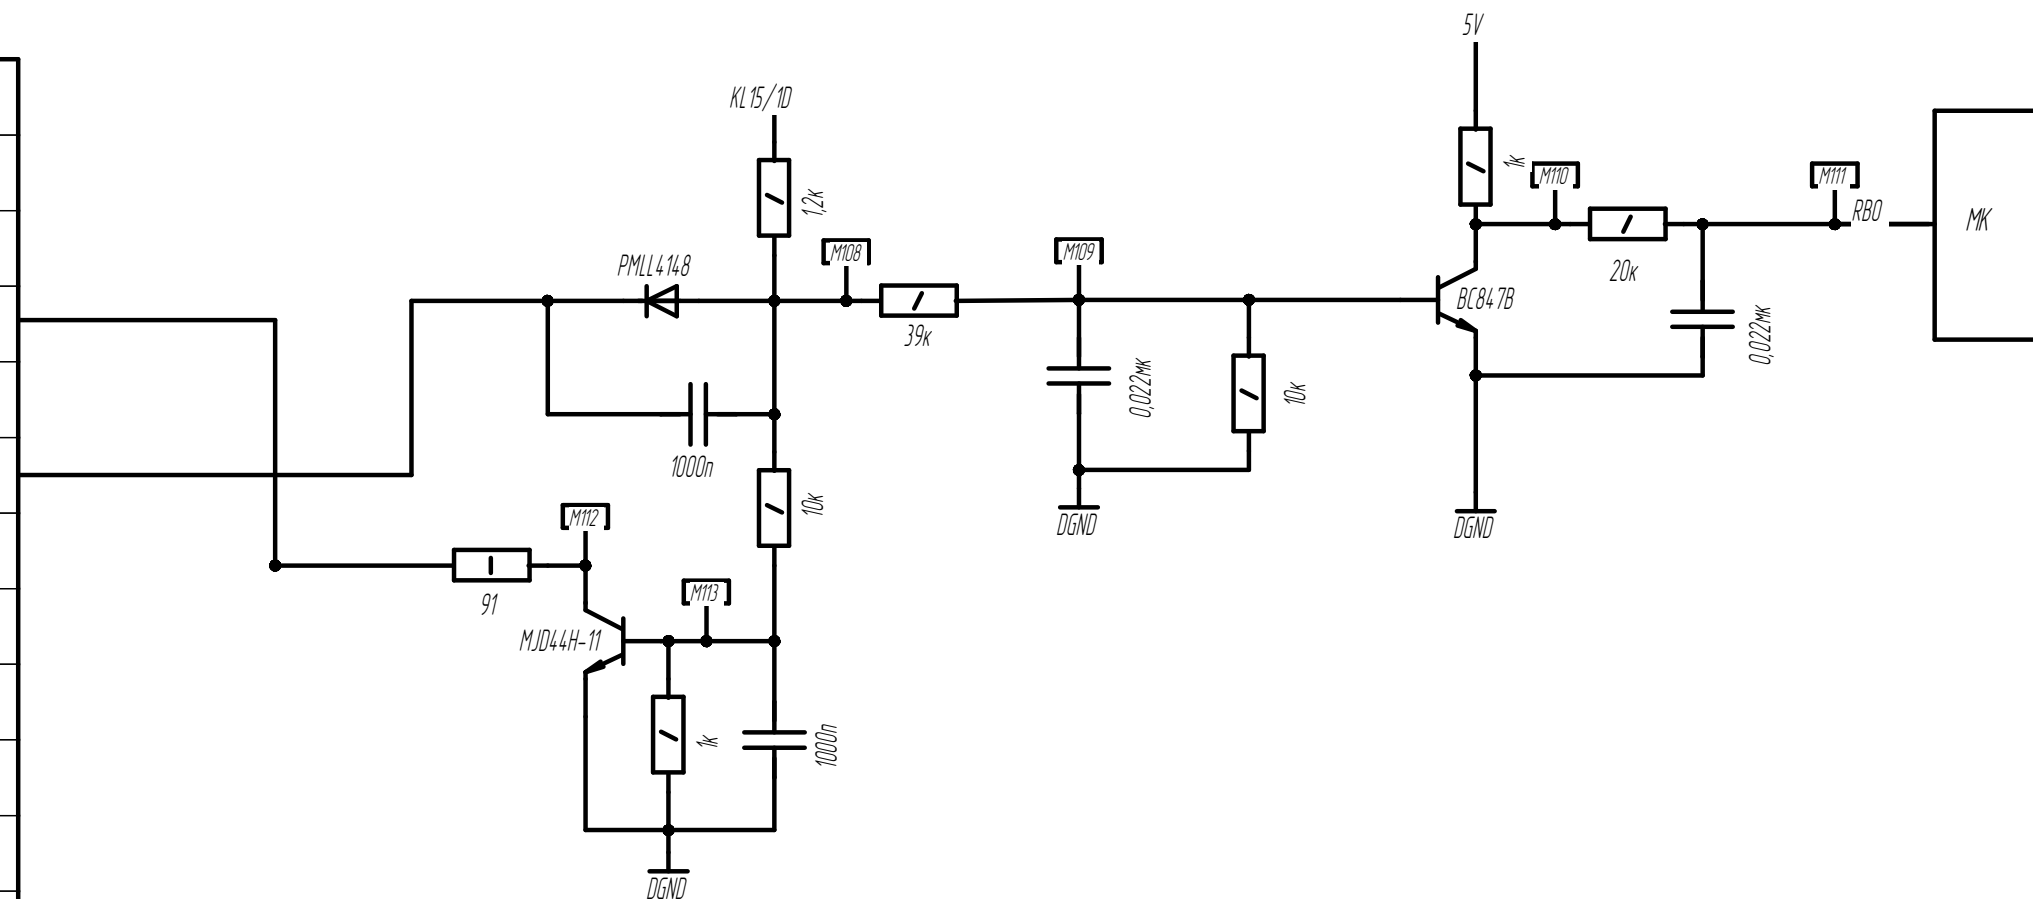

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|------|--|--|--------|--|---------|--|--|
| | | | | | I | | | | | | | | |
| | | | | | Входная цепь с датчика скорости | Лит. | | | Масса | | Масштаб | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | 1:1 | | |
| Разраб. | | | | | | | | | | | | | |
| Проб. | | | | | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | | | Листов | | 1 | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | | | |