

Proxmark3 Board test Guide


2015.02.07-V1.0

一、安装驱动和升级固件

依梦科技 Proxmark3 评估套件发货前已经刷固件并能够正常启动，收货后，仅需正确安装驱动，即可进行功能测试。

二、驱动安装


用 usb 线连接 proxmark3 与 PC，此时会出现一个未识别的 USB 设备，打开硬件管理器手动安装 driver 文件夹下的 Proxmark3.inf 驱动即可。驱动安装完成后会识别出如下设备：

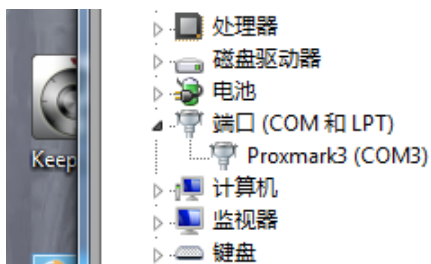

三、功能测试:

1. 将 firmware 文件夹添加进系统 path 环境变量;
2. 打开命令行窗口，进入 firmware 目录，使用命令“Proxmark3 /com3”启动 Proxmark3.exe(Proxmark3 识别串口号为 3);
3. 输入 hw tune 测试电压（最好先别在天线上面放卡）；
4. 如图所示，高低频天线测试电压不为零即说明 Proxmark3 无故障，通

常测试电压高于 5V 即可满足应用。

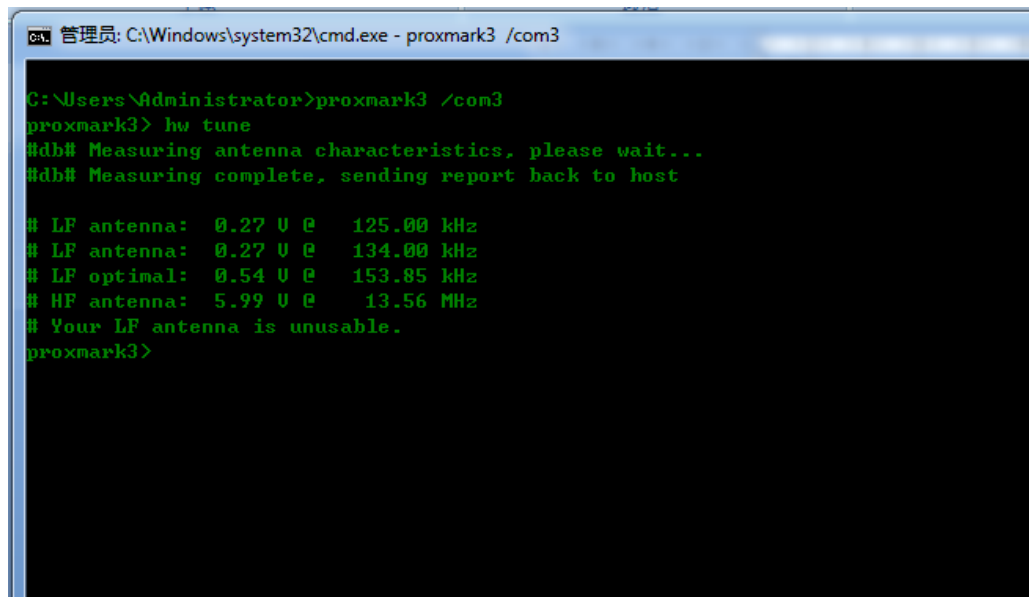

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - proxmark3 /com3

C:\Users\Administrator>proxmark3 /com3
proxmark3> hw tune
#db# Measuring antenna characteristics, please wait...
#db# Measuring complete, sending report back to host

# LF antenna: 0.27 V @ 125.00 kHz
# LF antenna: 0.27 V @ 134.00 kHz
# LF optimal: 0.54 V @ 153.85 kHz
# HF antenna: 5.99 V @ 13.56 MHz
# Your LF antenna is unusable.
proxmark3>
```

依梦科技

edreamtek.taobao.com

声明：以上说明仅供参考，如有其他问题出现请自行研究解决。