


# **Circuitos lógicos programables**

## **Tutorial**


### **Descarga e instalación de Vivado**

# Descarga e instalación de Vivado: Pasos

1. Descargar el software Vivado desde <https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive.html>.
2. Elegir la versión 18.1 WepPACK.

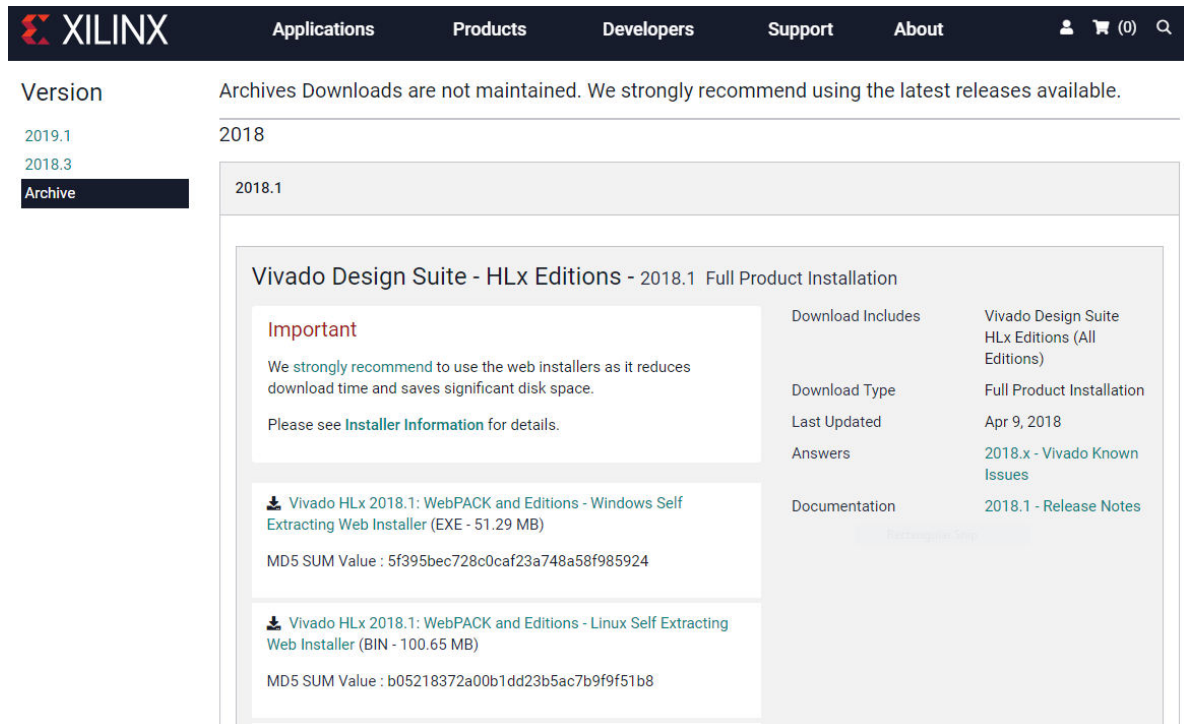

3. Se deberá ingresar usuario y contraseña (para poder bajar el instalador se debe contar una cuenta en Xilinx).
4. Una vez descargado el archivo "Xilinx\_Vivado\_SDK\_Web\_2018.1\_0405\_1\_Win64.exe" ejecutarlo.
5. En la ventana de bienvenida se pueden observar todos los sistemas operativos soportados. Presionar **Next**.

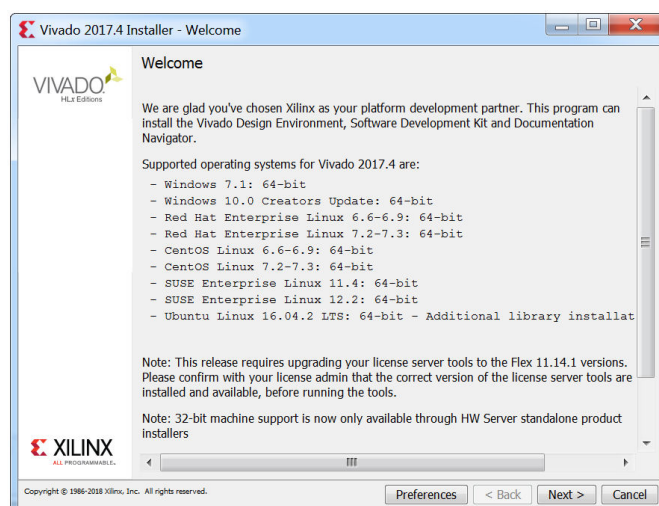

6. En la siguiente ventana se requiere una nueva autenticación. Se puede optar por descargar e instalar o sólo descargar el software completo para instalarlo más adelante. Presionar **Next**.
7. Tildar las diferentes casillas de licencias, términos y condiciones. Presionar **Next**.
8. Tildar las diferentes casillas del modo en que se observa en la figura. Presionar **Next**.



9. En la siguiente ventana se puede modificar, entre otras cosas, el lugar de instalación del software (No se recomienda modificar nada). **Next**.
10. Ventana de resumen de configuraciones para la instalación. Presionar **Install**.

