



Eventuali problematiche

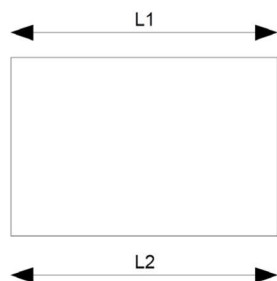


-2 mm
 $L2 = +12\text{mm}$

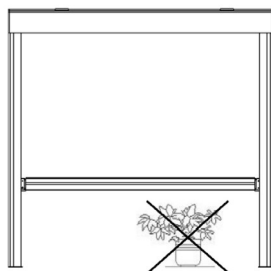

Durante la manovra di discesa fare attenzione che non vi siano oggetti che possano ostacolare il corretto funzionamento della tenda.



$H1 \neq H2$ blocchi guida non posizionati alla stessa altezza

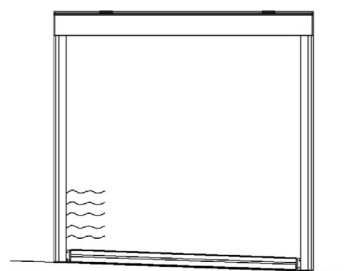

In presenza di pavimenti in pendenza: Se manuale arrestare prima il movimento di discesa. Se motorizzata controllare il finecorsa ed eventualmente rifare la taratura

Possibili ondulazioni possono essere visibili ai lati del telo, più accentuate vicino al tubo. Questo non è da ritenersi un difetto ma una caratteristica dei sistemi zip. Tali ondulazioni possono risultare più evidenti nei periodi dell'anno con temperature più rigide e andranno ad attenuarsi a tenda srotolata.



www.nyxtende.it

Manuale di installazione

TEZ WP

TEZ WP 120

TEZ WP 130

CON COMPENSATORE

Indicazioni generali

Prima di effettuare l'installazione della tenda leggere attentamente il manuale di istruzioni e d'uso allegato.

Il montaggio delle tende a rullo, la predisposizione e il collegamento all'impianto elettrico nel caso di tende a rullo motorizzate, richiede l'intervento di un installatore qualificato in grado di eseguire con competenza le operazioni indicate, senza creare situazioni pericolose per se e per gli altri, nel rispetto della normativa vigente.

A seconda delle problematiche d'installazione della tenda, potrebbe essere opportuno ricorrere a due o più tecnici. Qualsiasi manomissione o modifica del prodotto, non preventivamente autorizzata dal costruttore sollevano quest'ultimo da ogni responsabilità a fronte di danni derivati o riferibili agli atti suddetti e provocano il decadimento di ogni forma di garanzia in atto.


Controllare che siano presenti tutti i componenti:

- Cassonetto assemblato completo di rullo, manovra, telo e fondale.
- Guide se sono previste.
- Manuale di istruzioni e d'uso con dichiarazione CE di conformità.
- Scheda di installazione con le istruzioni di montaggio dei vari componenti della tenda.
- Manuale di installazione del motore.
- Altri eventuali accessori optional, concordati al momento dell'ordine.



Avvertenze:

Verificare la luce del foro prima dell'installazione della tenda. L'altezza H1 deve essere uguale a H2. La diagonale D1 deve essere uguale a D2.

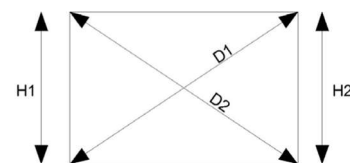


$H1 = H2$
 $D1 = D2$

- E' richiesta la presenza di minimo 2 installatori.




www.nyxtende.it

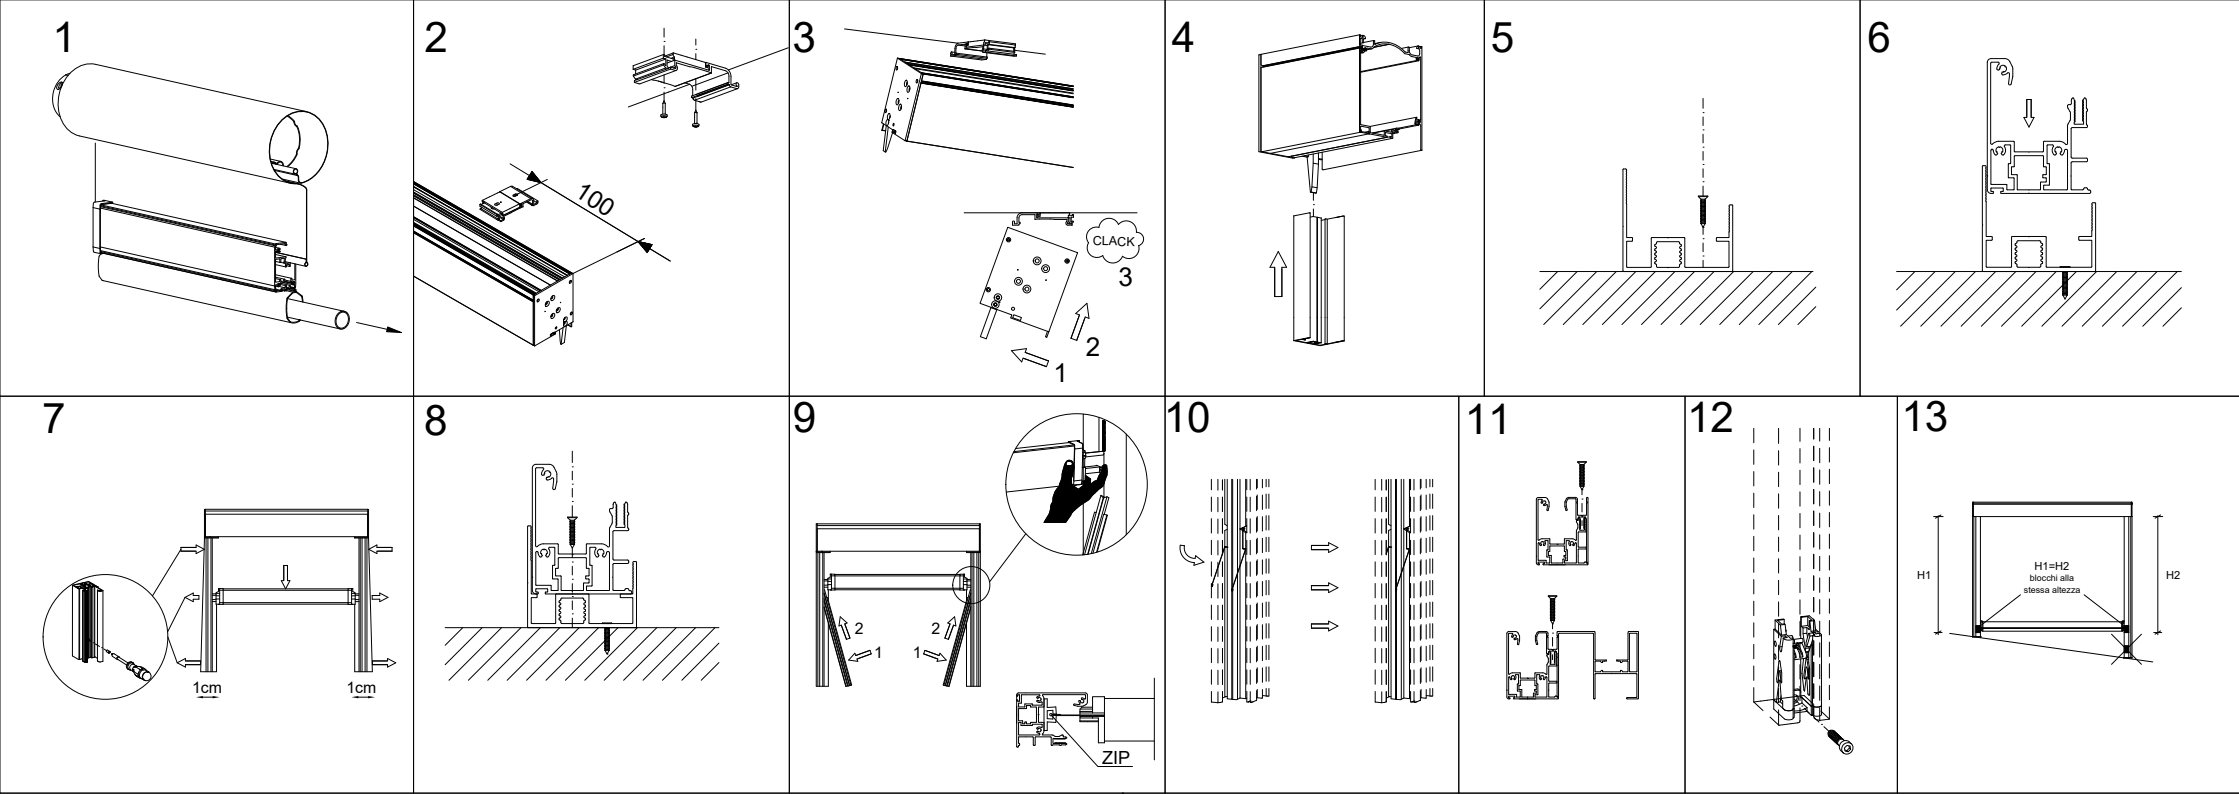

- [1] Prima di iniziare il montaggio, togliere i tubi in PVC dalla guarnizione del fondale.
- [2] Posizionare i supporti a soffitto in dotazione ad una distanza di 100-150 mm dall'interasse dei supporti stessi alle estremità di dove sarà posizionata la tenda. Fissarli con viti adeguate.
- [3] Agganciare la tenda ai supporti in dotazione.
- [4] Una volta fissato il cassonetto a soffitto inserire il tennone nell'apposita cava del compensatore.
- [5] Fissare il compensatore a muro con le viti in dotazione utilizzando i prefori come indicato in figura.
- [6] Inserire la guida parte fissa in appoggio nel compensatore senza fissarla.
- [7] Portare il fondale nel punto inferiore per comprendere quanto e dove agire sulle guide. Successivamente, riavvolgere il tessuto e con i grani in dotazione, compensare l'inclinazione della guida. Con questo sistema si riesce a regolare 1 cm per lato.
- [8] Fissare le guide al compensatore come indicato in figura con le viti in dotazione.
- [9] Collocare la guida in PVC all'interno della guida parte fissa dal basso e spingerla verso l'alto.
- Inserire la Zip nell'apposita cava della guida in pvc (nel caso in cui fosse presente il perno di chiusura è necessario comprimerlo leggermente come in figura).
- [10]] Alloggiare le molle della guida PVC appena montata all'interno della guida in alluminio, nelle apposite sedi. Esercitare un po' di pressione per permettere l'inserimento.
- [11] Incastrare la guida parte mobile scelta alla guida parte fissa; fissarla con le viti in dotazione utilizzando i prefori all'interno delle guide. Incastrare infine la copertina alla parte mobile a chiusura di tutto il blocco guida.
- *IN PRESENZA DI AGGANCI AUTOMATICI:**
- [12] Posizionare i blocchi di aggancio automatico alla stessa altezza. $H1=H2$ come in figura.
- [14] Fissare i blocchi di aggancio con le viti in dotazione.

MANOVRE :

- ARGANO: Infilare l'asta nell'imbuto dell'argano e verificare la giusta funzionalità della tenda.

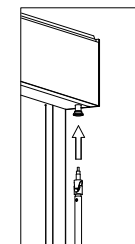

- MOTORE: consultare il manuale del motore inserito nella confezione.

Att.ne: regolare il finecorsa in modo che lo spazzolino o l'antispiffero inserito sotto al fondale sfiori il piano di appoggio (pavimento); in questa maniera, la forza di gravità e il peso del fondale faranno sì che lo stesso si abbassi. Abbassandosi darà maggior tensione al telo e ridurrà quindi al minimo