




## Eventuali problematiche

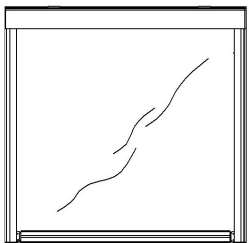

Verificare le diagonali nel montaggio in squadra.

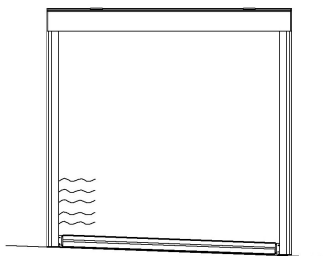

Se manuale arrestare prima il movimento di discesa.  
Se motorizzata controllare il finecorsa ed eventualmente rifare la taratura.

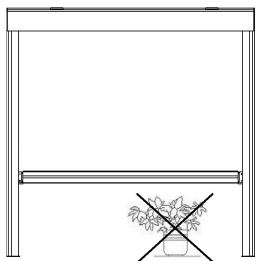

Durante la manovra di discesa fare attenzione che non vi siano oggetti che possano ostacolare il corretto funzionamento della tenda.

## Manuale di installazione

**TI 2**  
**TI 4**  
**TI 6**  
**TI 8**  
**TI 12**  
**TI 15**  
**TI 18**  
**TI 19**  
**TI 20**  
**TI 21**

### Indicazioni generali

**Prima di effettuare l'installazione della tenda leggere attentamente il manuale di istruzioni e d'uso allegato.**


Il montaggio delle tende a rullo, la predisposizione e il collegamento all'impianto elettrico nel caso di tende a rullo motorizzate, richiede l'intervento di un installatore qualificato in grado di eseguire con competenza le operazioni indicate, senza creare situazioni pericolose per se e per gli altri, nel rispetto della normativa vigente. A seconda delle problematiche d'installazione della tenda, potrebbe essere opportuno ricorrere a due o più tecnici. Qualsiasi manomissione o modifica del prodotto, non preventivamente autorizzata dal costruttore sollevano quest'ultimo da ogni responsabilità a fronte di danni derivati o riferibili agli atti suddetti e provocano il decadimento di ogni forma di garanzia in atto.

**Controllare che siano presenti tutti i componenti:**

- Cassonetto assemblato completo di rullo, manovra, telo e fondale.
- Guide se sono previste.
- Manuale di istruzioni e d'uso con dichiarazione CE di conformità.
- Scheda di installazione con le istruzioni di montaggio dei vari componenti della tenda.
- Manuale di installazione del motore.
- Altri eventuali accessori optional, concordati al momento dell'ordine.

### **Avvertenze:**

- Verificare la luce del foro prima dell'installazione della tenda.  
L'altezza H1 deve essere uguale a H2.  
La diagonale D1 deve essere uguale a D2.

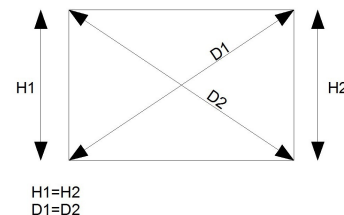

- E' richiesta la presenza di minimo 2 installatori.




[www.nyxtende.it](http://www.nyxtende.it)




[www.nyxtende.it](http://www.nyxtende.it)


[1]

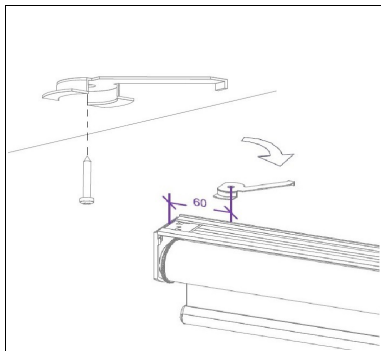


[2]

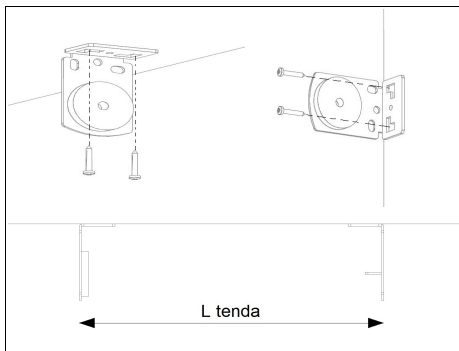


[3]

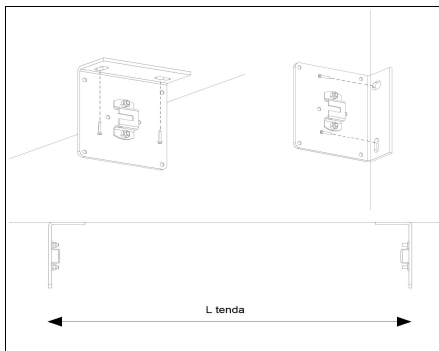


[4]

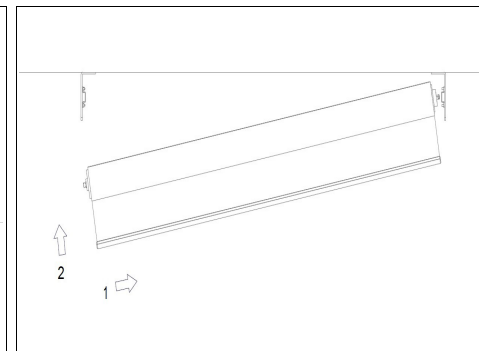


[5]

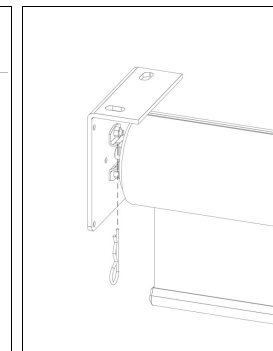


[6]

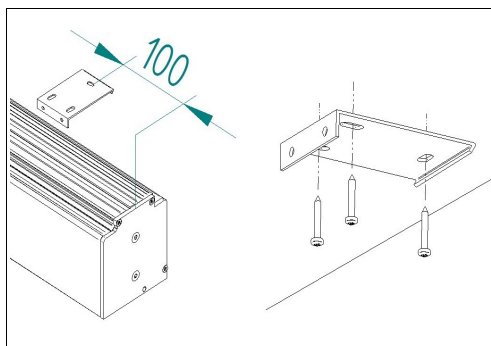


[7]

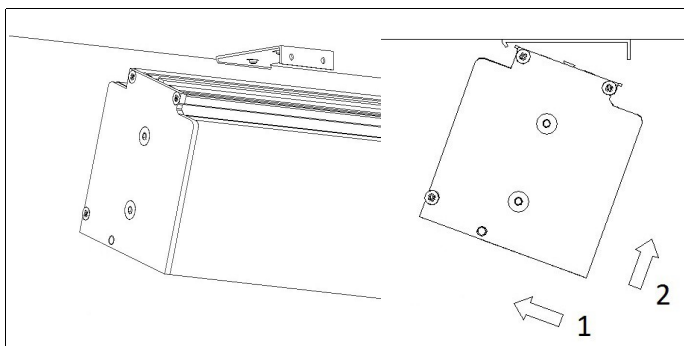

[8]

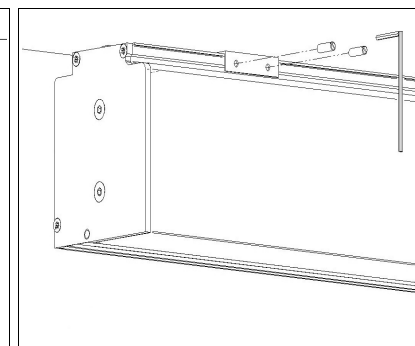

[9]

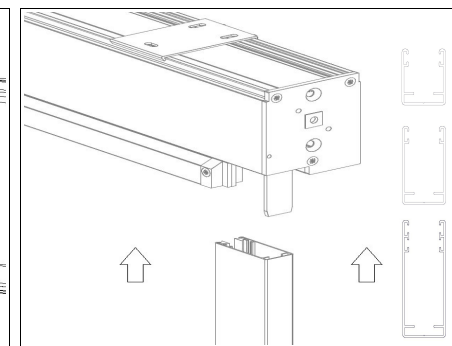

#### PER I MODELLI TI2-TI4-TI6-TI8

[1] In caso di presenza di profilo di premontaggio, fissare le chiavi di supporto con viti adeguate ad una distanza di 60 mm dall'interasse delle chiavi stesse alle estremità della tenda. Per una lunghezza della tenda compresa tra 0-1000 mm è consigliato fissare n°2 chiavi, tra 1001-2000 mm n°3, tra 2001-3000 mm n°4. Posizionare il profilo di premontaggio e agganciarlo alle chiavi di supporto facendo ruotare leggermente quest'ultime come in figura.

[2] - [3] In caso non ci sia la presenza di profilo di premontaggio, posizionare i supporti (a soffitto o a parete) tra quelli in dotazione ad una distanza pari alla lunghezza della tenda stessa. Fissarli con viti adeguate.

[4] Agganciare la tenda ai supporti infilando per prima il lato comando.

[5] In presenza di piastra con perno estraibile fissare la spina nei fori predisposti.

#### PER I MODELLI TI12-TI15-TI18-TI19-TI20-TI21

[6] Se previsti, posizionare i supporti a soffitto ad una distanza di 100-150 mm dall'interasse dei supporti stessi alle estremità di dove sarà posizionata la tenda. Fissarli con viti adeguate.

[7] Agganciare la tenda ai supporti.


[8] Serrare la vite di blocco utilizzando una chiave a brugola da 2,5.

[9] Se previste, infilare le guide tra quelle in dotazione tra le diverse tipologie riportate inserendo i perni delle teste nelle cave.

## Collaudo

### - Argano

Infilare l'asta nell'imbuto dell'argano e verificare la giusta funzionalità della tenda.

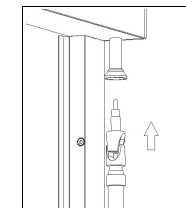

### - Catena

Posizionare il blocco fine corsa e verificare la giusta funzionalità della tenda.

### - Motore

Consultare il manuale del motore inserito nella confezione.