


Eventuali problematiche

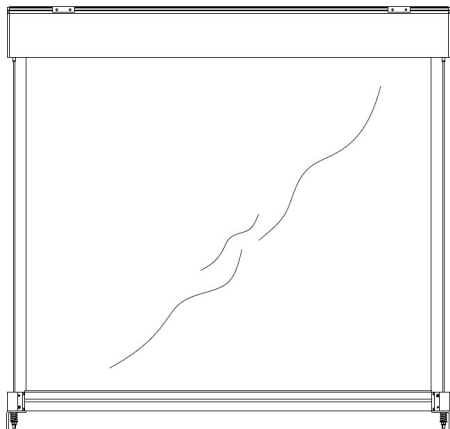

Verificare le diagonali nel montaggio in squadra.

Manuale di installazione

TEF 27
TEF 28
TEF 29
TEF 29
TEF 31
TEF 32Q
TEF 33Q

Indicazioni generali

Prima di effettuare l'installazione della tenda leggere attentamente il manuale di istruzioni e d'uso allegato.


Il montaggio delle tende a rullo, la predisposizione e il collegamento all'impianto elettrico nel caso di tende a rullo motorizzate, richiede l'intervento di un installatore qualificato in grado di eseguire con competenza le operazioni indicate, senza creare situazioni pericolose per se e per gli altri, nel rispetto della normativa vigente. A seconda delle problematiche d'installazione della tenda, potrebbe essere opportuno ricorrere a due o più tecnici. Qualsiasi manomissione o modifica del prodotto, non preventivamente autorizzata dal costruttore sollevano quest'ultimo da ogni responsabilità a fronte di danni derivati o riferibili agli atti suddetti e provocano il decadimento di ogni forma di garanzia in atto.

Controllare che siano presenti tutti i componenti:

- Cassonetto o tenda assemblata completo di rullo, manovra, telo e fondale.
- Guide a fune.
- Manuale di istruzioni e d'uso con dichiarazione CE di conformità.
- Scheda di installazione con le istruzioni di montaggio dei vari componenti della tenda.
- Manuale di installazione del motore.
- Altri eventuali accessori optional, concordati al momento dell'ordine.

Avvertenze:

- Verificare la luce del foro prima dell'installazione della tenda.
L'altezza H1 deve essere uguale a H2.
La diagonale D1 deve essere uguale a D2.

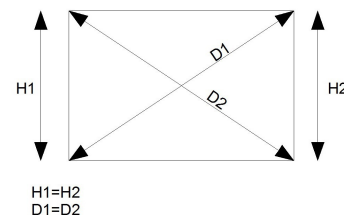

- E' richiesta la presenza di minimo 2 installatori.




www.nyxtende.it




www.nyxtende.it


[1]

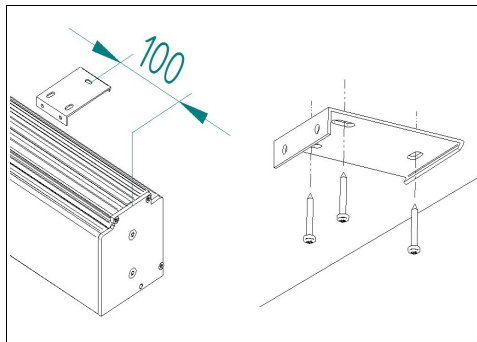


[2]

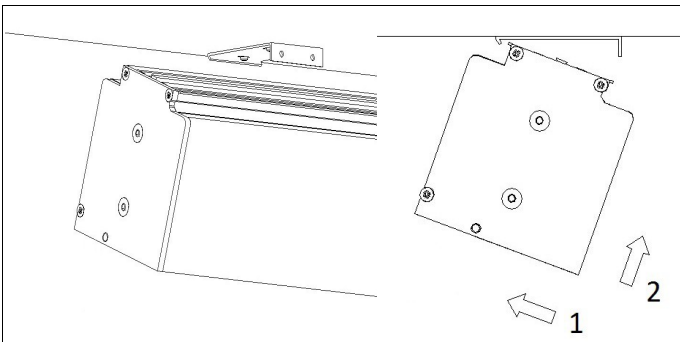


[3]

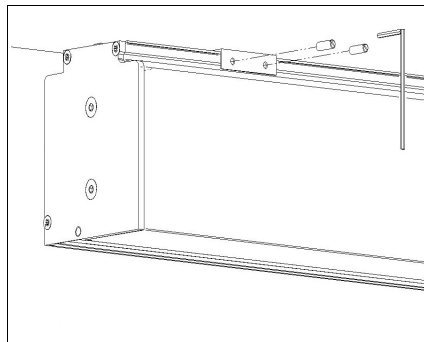


[4]

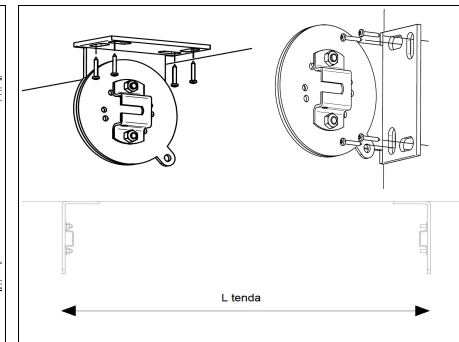


[5]

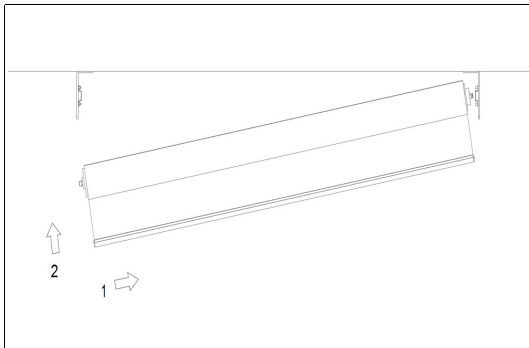


[6]

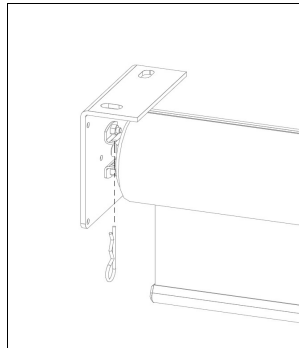


[7]

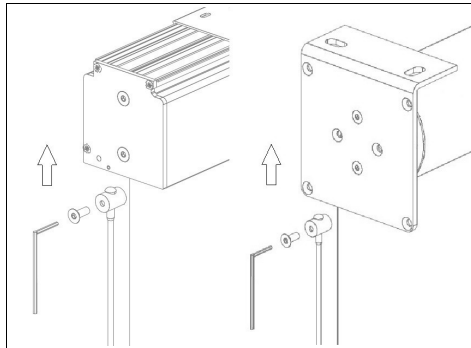


[8]

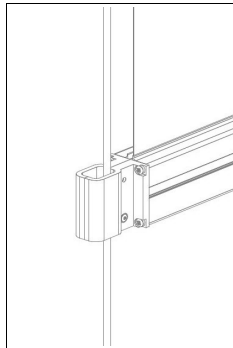

[9a]

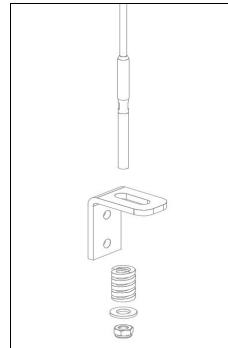

[9b]

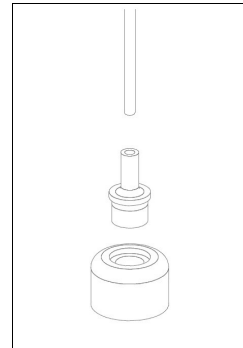

[1] Per i modelli a cassonetto, posizionare i supporti a soffitto ad una distanza di 100-150 mm dall'interasse dei supporti stessi alle estremità di dove sarà posizionata la tenda. Fissarli con viti adeguate.

[2] Agganciare la tenda ai supporti.

[3] Serrare la vite di blocco utilizzando la chiave a brugola da 2,5.

[4] Per i modelli senza cassonetto, posizionare i supporti (a soffitto o a parete) tra quelli in dotazione ad una distanza pari alla lunghezza della tenda stessa. Fissarli con viti adeguate.

[5] Agganciare la tenda ai supporti infilando per prima il lato comando.

[6] In presenza di piastra con perno estraibile fissare la spina nei fori predisposti.

[7] Dopo aver inserito i terminali a testa battente all'interno delle boccole, avvitare quest'ultime alle testate.

[8] Infilare la fune nel terminale


[9a] In presenza di staffe, avvitare il terminale filettato come in figura finché la fune non rimane tesa.

[9b] In presenza di tenditori a pavimento, inserire la fune all'interno del terminale e fissarla a quest'ultimo utilizzando una chiave a brugola da 2,5; avvitare quindi il terminale al tenditore fissato al pavimento.

Collaudo

- Argano

Infilare l'asta nell'imbuto dell'argano e verificare la giusta funzionalità della tenda.

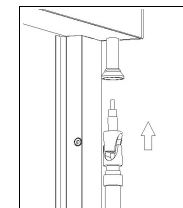

- Motore

Consultare il manuale del motore inserito nella confezione.