
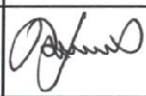
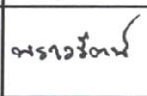


บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		อนุมัติโดย  ตรวจสอบโดย  ผู้จัดทำ 	
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		แผนกซ่อมตัวถังและสี		หมายเลขเอกสาร : EI - B/P - 20	
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547	
ชื่องาน (Working Title) : ปืนไฮดรอลิกสำหรับดึงตัวถัง				รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment)	
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ช่องจอดซ่อมตัวถัง		สถานที่ (Place) : ช่องจอดซ่อมตัวถัง		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :	
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)		
1. ตรวจสอบระดับน้ำมัน 2. ต่อสายไฮดรอลิกเข้ากับกระบอกไฮดรอลิก 3. ต่อสายลมเข้าปั๊มไฮดรอลิก 4. กดเป็นปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกให้เครื่องทำงาน 5. กดเป็นน้ำมันไฮดรอลิกกลับ เพื่อลดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกจากกระบอกไฮดรอลิก 6. ถอดสายไฮดรอลิกออกจากกระบอกไฮดรอลิกเมื่อเลิกใช้งาน	1. ตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนหลังการใช้งาน 2. ตรวจสอบเช็คหรือห้ามถอดและต่อสายไฮดรอลิกในขณะที่ปั๊มไฮดรอลิกยังมีแรงดันน้ำมันค้างอยู่				