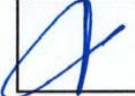
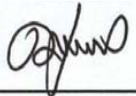


บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		<div>WORK INSTRUCTION SHEET</div> <div>ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน</div>		<div>อนุมัติโดย</div> 	<div>ตรวจสอบโดย</div> 	<div>ผู้จัดทำ</div> <div>พชรวิทย์</div>
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ		หมายเลขเอกสาร : EI- G/S- 43		
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547		
<div>ชื่องาน ( Working Title ) : เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ</div> <div>จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : Workshop G/S</div>				<div>รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ) :</div> <div>ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) :</div>		
ขั้นตอนการทำงาน ( Process )		ข้อควรระวัง ( Warning )		รูปภาพ ( Picture )		เอกสารอ้างอิง ( Reference )
<div>การเปิด</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดสวิตช์แผงควบคุมตัวใหญ่ ไปตำแหน่ง ON</li> <li>กดสวิตช์ ON ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีเขียว) ทั้ง 3 ตัว</li> <li>กดสวิตช์ Start ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer)</li> <li>กดสวิตช์ ON ที่ตัวเครื่องปั๊มลม</li> </ol> <div>การปิด</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>กดสวิตช์ OFF ที่ตัวเครื่องปั๊มลม</li> <li>กดสวิตช์ Stop ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer)</li> <li>กดสวิตช์ OFF ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีแดง) ทั้ง 3 ตัว</li> <li>ปิดสวิตช์แผงควบคุมตัวใหญ่ไปตำแหน่ง OFF</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนเปิดเครื่องปั๊มลมทุกวันต้องระบายน้ำที่ค้างอยู่ในถังเก็บลมทิ้งทุกวัน</li> <li>ตรวจเช็คข้อต่อหรือท่อส่งว่ามีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่ก่อนจะเปิดเครื่องปั๊มลมทุกครั้ง</li> </ol>				