

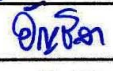


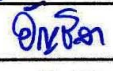


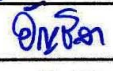



|  |   |   |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|------------|------------|----------|--|---|---|--------------|-----|-----|
| บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด   |   | WORK INSTRUCTION SHEET  |                                      | <table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>จัดทำโดย</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table> |  | อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | จัดทำโดย |  |  |  | ประธานบริหาร | EMR | DCO |
| อนุมัติโดย   | ตรวจสอบโดย  | จัดทำโดย  |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
|    |  |                          |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| ประธานบริหาร   | EMR   | DCO   |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  |   |   |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563  |   | หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ  |                                      | หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-95   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| ครั้งที่แก้ไข : 2  |   | หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO   |                                      | วันที่ออกเอกสาร : 20 ธันวาคม 2562   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| ชื่องาน ( Working Title ) : การใช้เครื่องเติมลมยางดิจิตอล  |   |   | รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ) : |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : ศูนย์บริการ  |   | สถานที่ (Place) : ศูนย์บริการ   |                                      | ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) :   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| ขั้นตอนการทำงาน ( Process )  |   | ข้อควรระวัง ( Warning )   |                                      | รูปภาพ ( Picture )  |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
| 1. เปิดสวิตช์หลังเครื่อง<br>2. กดปุ่ม SWITCH OVER เพื่อเลือกหน่วยวัดที่ต้องการ<br>3. กดลูกศร ↑ หรือ ↓ เพื่อตั้งความดันที่จะเติม<br>4. ถ้ายางที่จะเติมมีความดันต่ำกว่า 0.3 bar หรือต่ำกว่า 5 psi เมื่อต่อสายเติมเข้ากับสายยางแล้ว ให้กดปุ่ม Refill จึงจะเริ่มทำงาน<br>5. ถ้าความดันลมของยางสูงกว่าที่ตั้งไว้ เครื่องจะปล่อยลมออกจากยางเองโดยอัตโนมัติ<br>6. เมื่อความดันลมยางได้ถูกเติมเข้า หรือปล่อยออกจนเท่ากับค่าที่ตั้งไว้แล้ว เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมมีเสียงเตือน |   | 1. จะต้องต่อหัวเติมลมของเครื่องเข้ากับหัวเติมของลมยางให้สนิท อย่าให้มีลมรั่วเพราะจะทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด |                                      |   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
|  |   |   |                                      | เอกสารอ้างอิง ( Refernce )  |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |
|  |   |   |                                      | EF-G/S-43   |  |            |            |          |  |   |   |              |     |     |