



Instrukcja dla: Hot Forging PlugIn

1. Wypakuj zawartość archiwum HotForgingPlugIn.rar do folderu z wtyczkami dla programu Abaqus.
Standardowo jest to folder:
C:\Users\TwojaNazwaUżytkownika\abaqus_plugins
2. Uruchom program Abaqus.
3. Na pasku narzędzi rozwiń zakładkę *Plug-Ins* a następnie uruchom wtyczkę *Hot Forging*.

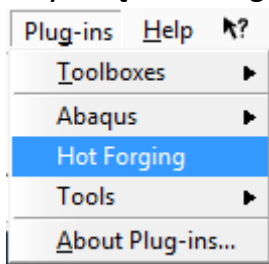

4. Ustaw parametry w zakładce *Step 1* oraz *Step 2* albo skorzystaj z domyślnych.

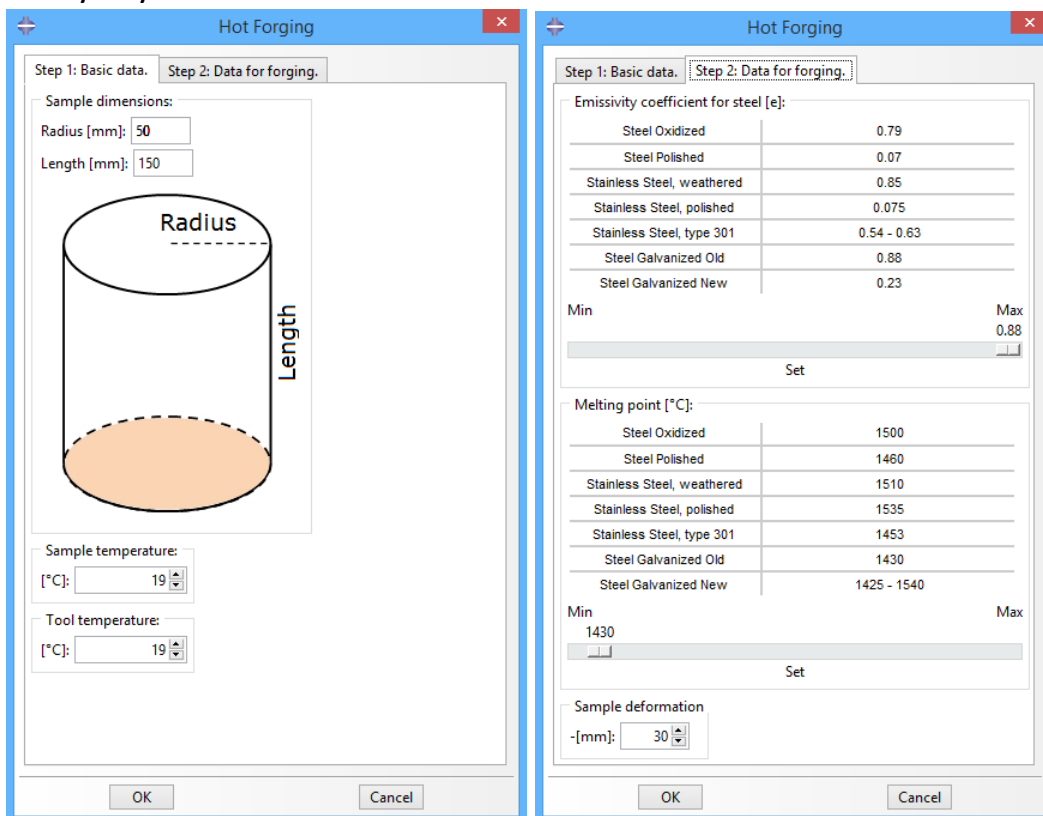

5. Wykonaj obliczenia przyciskiem *OK*.