


DEFAULT	PORT
RESET	RESET
3.3 VOLTS	POWER
AREF	ADC
GND	GND
INT1	A0
INT2	A1
N/C	A2
N/C	A3
N/C	A4
N/C	A5
N/C	SCK
N/C	MOSI
N/C	MISO
N/C	RXD
N/C	TXD
N/C	N/C

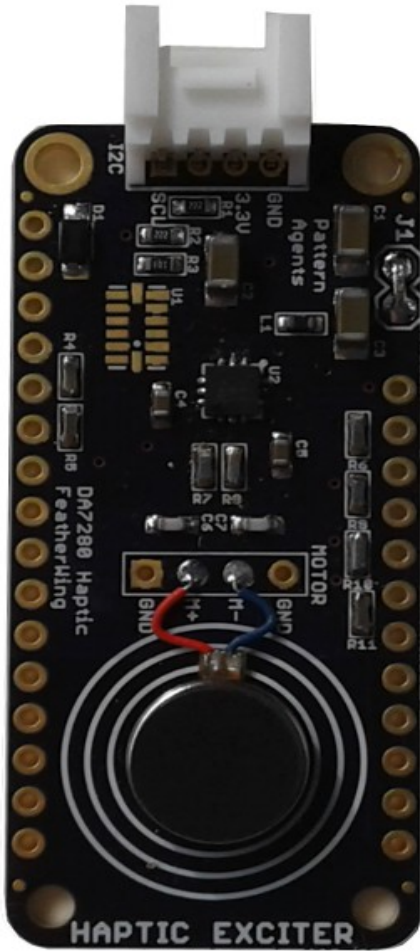

DEFAULT	PORT
VBAT	VBAT
EN	EN
USB_5V0	5V0
GPI2	D13
GPI1	D12
GPI0	D11
INT3	D10
N/C	D9
N/C	D6
N/C	D5
I2C_SCL	SCL
I2C_SDA	SDA

LEGEND
POWER/GROUND PINS
DIGITAL PINS
ANALOG/ADC PINS
PWM PINS
TOUCH PINS
UART PINS
PROGRAM/JTAG/DEBUG PINS
I2C BUS PINS
SPI BUS PINS

FEATHER PIN ASSIGNMENTS
INT1 = ADXL345 Interrupt#1
INT1 = ADXL345 Interrupt#2
INT3 = DA7280 Interrupt#1
GPI0 = DA7280 Input #1
GPI1 = DA7280 Input #2
GPI2 = DA7280 Input #3

PatternAgents
Agent-DA7280 Haptic FeatherWing