



HiMPP SDK 二次开发网络安全注意事项

文档版本 00B01
发布日期 2018-10-26

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编：518129

网址：<http://www.hisilicon.com>

客户服务电话：+86-755-28788858

客户服务传真：+86-755-28357515

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文旨在从网络安全的角度，重点分析基于 HiMPP 系列芯片解决方案交付包开发的产品在被使用中，可能面临的与本交付包中 SDK 软件包相关的网络安全的威胁，同时，针对性的给出相应的解决方案。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3519A	V100

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 00B01 (2018-10-26)

第 1 次临时版本发布



目 录

1 简介.....	1
2 HiMPP SDK 二次开发网络安全注意事项.....	2
2.1 uboot 使用注意事项.....	2
2.1.1 串口	2
2.1.2 命令行	4
2.2 Linux 及 Busybox 使用网络安全注意事项	4
2.2.1 Root 账户	4
2.2.2 运行权限	6
2.2.3 Telnet 服务.....	8
2.2.4 Tftp 服务.....	8
2.2.5 Httpd 服务	9
2.2.6 文件权限	10
2.2.7 调试工具	10
2.3 linux 驱动使用网络安全注意事项.....	10
2.3.1 串口	10
2.3.2 USB.....	11
2.4 应用开发安全注意事项.....	11
2.4.1 代码安全	11
2.4.2 Cipher 驱动.....	11
2.4.3 MPI/API 接口	11
2.4.4 SAMPLE/TOOLS/EXTDRV	12
2.5 其他安全注意事项.....	12
2.5.1 镜像烧写	12
2.5.2 PC 调试工具.....	12
2.5.3 裸片烧写	13
2.5.4 SD 卡 mount 权限	13
2.5.5 JTAG	13
3 展望.....	14



1 简介

HiMPP 交付包为芯片解决方案交付包，主要包括芯片资料、硬件资料、SDK 软件包、PC 端工具以及软件资料等。客户可基于此芯片解决方案交付包，开发自定义的各种形态的产品。



2 HiMPP SDK 二次开发网络安全注意事项

2.1 uboot 使用注意事项

2.1.1 串口

串口属于非常通用设备通信的协议，一般是基于 RS232 的串口，用于设备的近端的底层调测。HI3519AV100 SDK 中的 uboot 缺省打开了串口功能，开发人员可以在 uboot 启动阶段通过按键等方式中断 uboot 的执行过程，进入 uboot 的命令行，执行调试功能。产品正式发布，客户可采用以下措施对串口做出限制：

1. 在正式生产产品中，将串口从物理上删除。
2. 可以删除 uboot 中 uart 初始化相关的代码，达到关闭串口目的。具体方法如下（以 HI3519AV100 为例）：
 - 1) 修改 u-boot-2016.11/ arch/arm/cpu/armv7/hi3519av100/start.S 文件，删除掉 uart_early_init 相关的调用语句：

```
159 normal_start_flow:
160     /* init serial and printf a string. */
161     ldr     sp, =STACK TRAINING
162     //bl    uart_early_init
163     //bl    msg_main_cpu_startup
164
```

- 2) 修改 u-boot-2016.11/ arch/arm/cpu/armv7/hi3519av100/hw_compressed/startup.c 文件，删除掉 uart_early_init 相关调用及 uart_early_puts 代码实现：



```
68 void start_armboot(void)
69 {
70     unsigned char *pdst_h32;
71     unsigned char *pdst_l32;
72     unsigned char *input_data_h32;
73     unsigned int image_data_len;
74     int pdst_len;
75     int ret;
76     int i;
77     char *p;
78     char *q;
79
80     //uart_early_init();
81     //uart_early_puts("\r\nUncompress ");
82
```

- 3) 修改 u-boot-2016.11/drivers/serial/serial_pl01x.c 文件中 pl01x_putc pl01x_getc pl01x_tstc pl01x_serial_putc pl01x_serial_tstc pl01x_serial_getc pl01x_serial_setbrg pl01x_serial_initialize pl01x_serial_probe pl01x_serial_setbrg pl01x_serial_putc pl01x_serial_pending 的实现代码，将其设置为空函数。

```
--- a/drivers/serial/serial_pl01x.c
+++ b/drivers/serial/serial_pl01x.c
@@ -35,166 +35,39 @@ static struct pl01x_regs *base_regs __attribute__((section(".data")));

static int pl01x_putc(struct pl01x_regs *regs, char c)
{
    /* Wait until there is space in the FIFO */
    if (readl(&regs->fr) & UART_PL01x_FR_TXFF)
        return -EAGAIN;

    /* Send the character */
    writel(c, &regs->dr);

    return 0;
+return 0;
}

static int pl01x_getc(struct pl01x_regs *regs)
{
    unsigned int data;

    /* Wait until there is data in the FIFO */
    if (readl(&regs->fr) & UART_PL01x_FR_RXFE)
        return -EAGAIN;

    data = readl(&regs->dr);

    /* Check for an error flag */
    if (data & 0xFFFFFFF0) {
        /* Clear the error */
        writel(0xFFFFFFFF, &regs->ecr);
        return -1;
    }

    return (int) data;
+return 1;
}

static int pl01x_tstc(struct pl01x_regs *regs)
{
    WATCHDOG_RESET();
    return !(readl(&regs->fr) & UART_PL01x_FR_RXFE);
+return 1;
}

```



- 4) 修改./u-boot-2016.11/common/board_r.c 文件，在 run_main_loop 中实现 linux 镜像加载。

2.1.2 命令行

Uboot 下的命令行有许多供开发人员开发和调试使用的命令，在正式产品中是不需要用的。

客户只保留产品必需使用的命令：bootm、go、sf(nand/mmc/ufs)、setenv、saveenv。

其他命令可采用以下措施删除：

修改 uboot 的代码，去掉 uboot 下的开发和使用的命令，修改方式如下：

在 uboot 源代码中，根据工具名称找到工具对应的源代码文件，然后再 Makefile 中删除对工具源码文件进行编译的语句，下面以 mw 工具为例，进行详细说明。

1. 根据 mw 工具的说明信息“mw - memory write (fill)”，查找实现 mw 工具的源代码文件。

从查找到的信息中，可以确认 mw 工具的源文件为 cmd/mem.c。

2. 在 cmd/Makefile 文件中注释掉 COBJS-\$(CONFIG_CMD_MEMORY) += mem.o，或者删除 CONFIG_CMD_MEMORY 宏的定义，即不编译 mw 工具。

其他命令的删除方法，与以上操作类似。

2.2 Linux 及 Busybox 使用网络安全注意事项

2.2.1 Root 账户

Hi3519AV100 SDK 中的 Busybox 缺省只有 root 用户，没有设置密码。仅供开发人员开发调试使用，实际产品中客户需要对 Root 账户进行加固，以下一些措施供客户参考。

设置 root 账户密码

- 步骤 1. 设置登录需要输入账户和密码

修改 busybox 的./loginutils/getty.c 文件，设置登录需要输入账户和密码功能，具体方法如下：



```
diff --git a/loginutils/getty.c b/loginutils/getty.c
index f6ae3bb..908f387 100644
--- a/loginutils/getty.c
+++ b/loginutils/getty.c
@@ -705,8 +705,8 @@ int getty_main(int argc UNUSED_PARAM, char **argv)
    }
}

-    /*logname = NULL;*/
-    logname = "root";
+    logname = NULL;
+    /*logname = "root";*/
    if (!(option_mask32 & F_NOPROMPT)) {
        /* NB: init_tty_attrs already set line speed
         * to G.speeds[0] */
@@ -734,7 +734,7 @@ int getty_main(int argc UNUSED_PARAM, char **argv)
    /* We use PATH because we trust that root doesn't set "bad" PATH,
     * and getty is not suid-root applet */
    /* With -n, logname == NULL, and login will ask for username instead */
-    /*BB_EXECLP(G.login, G.login, "--", logname, (char *)0);*/
-    BB_EXECLP(G.login, G.login, "-f", logname, (char *)0);
+    BB_EXECLP(G.login, G.login, "--", logname, (char *)0);
+    BB_EXECLP(G.login, G.login, "-f", logname, (char *)0);
    /*BB_EXECLP(G.login, G.login, "-f", logname, (char *)0);*/
    bb_error_msg_and_die("can't execute '%s'", G.login);
}
```

步骤 2. 修改/etc/passwd 和/etc/shadow 文件

root 账户默认密码设置为空，修改方式如下：

- 修改/etc/passwd 文件内容为：
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
- 添加/etc/shadow 文件，/etc/shadow 文件的内容设置为：
root:yf/wq7vpRPGxE:0:0:99999:7:::

设置完成后，启动单板时，需使用密码登录。可以在系统启动之后使用 passwd 命令修改默认密码，修改后的密码以加密数据的形式保存在/etc/passwd 和/etc/shadow 文件中。

步骤 3. 禁止 shell 登录

要在系统启动后，禁止 shell 登录，需要执行以下操作：

- 修改/etc/passwd 配置文件
将/etc/passwd 文件中的内容：
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
修改为：
root:x:0:0:root:/root:/bin/false
- 修改/etc/shadow 配置文件
将/etc/shadow 配置文件中的内容：
root:yf/wq7vpRPGxE:0:0:99999:7:::
修改为
root:!:10000:0:99999:7:::
- 修改/etc/inittab 配置文件



将/etc/inittab 文件中, 类似:

```
::respawn:/sbin/getty -L ttyS000 115200 vt100 -I "Auto login as I..." 的  
语句删除掉。
```

----结束

通过以上三个步骤的操作后, 系统将无法通过 shell 登录单板。

2.2.2 运行权限

建议客户的应用程序以非 root 方式运行。使用非 root 方式运行程序需要执行以下操作:

步骤 1. 文件系统需要增加对扩展特性的支持

在执行 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-himix200-linux- menuconfig 命令后, 在配置界面选择如下配置:

- 对于 jffs2
File systems --->
<*>Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
[*]JFFS2 XATTR support
- 对于 yaffs2
File systems --->
<*>yaffs2 file system support
[*]Enable yaffs2 xattr support
- 对于 ramfs
File systems --->
Pseudo filesystems --->
[*]Tmpfs extended attributes

步骤 2. 增加 filecap 工具, 支持普通用户的特权操作

1. 源码包

源码包使用 libcap-ng-x.x.x.tar.gz, 客户可在网上下载最新版本。

2. 交叉编译方法

```
$ ./configure --prefix=out --host=arm-himix200-linux  
$ make && make install
```

3. 编译完成后, 将 out/bin/下的可执行文件拷贝到 rootfs/bin 目录下, 将 out/lib/下的库文件拷贝到 rootfs/lib 目录下。下面以非 root 用户访问/dev/mem 设备为例, 说明如何为非 root 用户添加特权属性:

1) 以 root 用户登录系统。

2) 添加一个新用户 test:

```
~ # adduser test  
Changing password for test  
New password: *****
```



```
Retype password: *****
Password for test changed by root
```

3) 查看/dev/mem 的权限

```
~ # ls /dev/mem -l
crw----- 1 root root 1, 1 Jan 1 00:00 /dev/mem
~ #
```

说明只有 root 才有读写权限。

4) 使用 test 用户执行测试程序 btools

```
~ # su test
sh: using fallback suid method
~ $ btools 0x82000000
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
====dump memory 0x82000000====
[error]: mmap():open /dev/mem error!
[error]: Memory Map error. exit:0xFFFFFFFF.{source/tools/himd.c:99}
[END]
```

5) 切回 root 用户，用 filecap 为/bin/btools 添加 sys_rawio 和 sys_admin 权限

```
~ $ su root
# filecap /bin/btools sys_rawio sys_admin
```

再次执行：

```
# filecap /bin/btools
file capabilities
/bin/btools sys_rawio sys_admin
```

此时已经打印“/bin/btools sys_rawio sys_admin”，说明 btools 的 sys_rawio & sys_admin 能力已经成功添加。

6) 使用 test 用户再次执行测试程序 btools

```
# su test
sh: using fallback suid method
~ $ btools 0x82000000
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
====dump memory 0x82000000====
0000: 00000000 2f406567 69766564 2f736563
0010: 2f636f73 3a636f73 61626d61 3132312f
0020: 30303534 69702e30 00736972 49544341
0030: 633d4e4f 676e6168 45440065 54415056
0040: 642f3d48 63697665 732f7365 732f636f
0050: 613a636f 2f61626d 34313231 30303035
0060: 7269702e 53007369 59534255 4d455453
0070: 616c703d 726f6674 464f006d 4d414e5f
0080: 69703d45 00736972 465f464f 4e4c4c55
0090: 3d454d41 636f732f 626d612f 69702f61
```



```
00a0: 40736972 34313231 30303035 5f464f00
00b0: 504d4f43 42495441 305f454c 7369683d
00c0: 63696c69 702c6e6f 73697269 5f464f00
00d0: 504d4f43 42495441 4e5f454c 4d00313d
00e0: 4c41444f 3d534149 4e3a666f 69726970
00f0: 4e3c5473 3e4c4c55 73696843 63696c69
[END]
```

打印出上述信息，说明 test 用户使用 btools 工具可以正常打开/dev/mem 设备。

2.2.3 Telnet 服务

telnet 是不安全的传输协议，密码是以明文方式传输，非常容易被网络监听窃取。

Busybox 中的 telnet 服务，仅可用于开发调试，不可用于正式产品中。

客户必须采用以下措施关闭 telnet。关闭 telnet 的方法如下，以 Hi3519AV100 为例：

步骤 1. 打开"config_arm_himix200_a53_softfp_neon"文件。

步骤 2. 查找 telnet 相关的配置选项。

```
880 CONFIG_PSCAN=y
881 CONFIG_ROUTE=y
882 CONFIG_SLATTACH=y
883 CONFIG_TCPSVD=y
884 CONFIG_UDPSVD=y
885 CONFIG_TELNET=y
886 CONFIG_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
887 CONFIG_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
888 CONFIG_TELNETD=y
889 CONFIG_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
890 CONFIG_FEATURE_TELNETD_INETD_WAIT=y
891 CONFIG_TFTP=y
892 CONFIG_TFTPD=y
893
```

步骤 3. 注释掉 telnet 相关的选项。

步骤 4. 保存文件，并重新压缩 busybox-1.26.2 文件夹为 busybox-1.26.2.tgz。

----结束

2.2.4 Tftp 服务

tftp 是不安全的传输协议，密码是以明文方式传输，非常容易被网络监听窃取。

Busybox 中的 tftp 服务，仅可用于开发调试，不可用于正式产品中。



客户可采用以下措施关闭 tftp。

以 Hi3519AV100 为例：

步骤 1. 打开" config_arm_himix200_a53_softfp_neon "文件。

步骤 2. 查找 tftp 相关的配置选项。

```
891 CONFIG_TFTP=y
892 CONFIG_TFTPD=y
893
894 #
895 # Common options for tftp/tftpd
896 #
897 CONFIG_FEATURE_TFTP_GET=y
898 CONFIG_FEATURE_TFTP_PUT=y
899 CONFIG_FEATURE_TFTP_BLOCKSIZE=y
900 CONFIG_FEATURE_TFTP_PROGRESS_BAR=y
901 # CONFIG_TFTP_DEBUG is not set
902 CONFIG_TRACEROUTE=y
903 CONFIG_TRACEROUTE6=y
904 CONFIG_FEATURE_TRACEROUTE_VERBOSE=y
```

步骤 3. 注释掉 tftp 相关的选项。

步骤 4. 保存文件，并重新压缩 busybox-1.26.2 文件夹为 busybox-1.26.2.tgz。

----结束

2.2.5 Httpd 服务

为支持点播功能，busybox 默认开启了 httpd 服务。客户可采用以下措施关闭 httpd 服务。

以 Hi3519AV100 为例：

步骤 1. 打开"config_arm_himix200_a53_softfp_neon "文件。

步骤 2. 查找 httpd 相关的配置选项。



```
808 CONFIG_DNSDOMAINNAME=y
809 CONFIG_HTTPD=y
810 CONFIG_FEATURE_HTTPD_RANGES=y
811 CONFIG_FEATURE_HTTPD_SETUID=y
812 CONFIG_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
813 CONFIG_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
814 CONFIG_FEATURE_HTTPD_CGI=y
815 CONFIG_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
816 CONFIG_FEATURE_HTTPD_SET_REMOTE_PORT_TO_ENV=y
817 CONFIG_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
818 CONFIG_FEATURE_HTTPD_ERROR_PAGES=y
819 CONFIG_FEATURE_HTTPD_PROXY=y
820 CONFIG_FEATURE_HTTPD_GZIP=y
821 CONFIG_IFCONFIG=y
```

步骤 3. 注释掉 httpd 相关的选项。

步骤 4. 保存文件，并重新压缩 busybox-1.26.2 文件夹为 busybox-1.26.2.tgz。

----结束

2.2.6 文件权限

建议客户对 rootfs 中的文件和设备权限按照最小权限的原则进行控制。

2.2.7 调试工具

rootfs 中/bin 目录下的 btools 工具为调试工具，主要是用来调试阶段读写寄存器以及 i2c、spi 接口器件读写命令使用，其中 himc、himd、himd.l、himm、hiddrs、i2c_read、i2c_write、ssp_read、ssp_write 等命令都是 btools 工具的软链接，正式产品中必须删除 btools 工具以及上述软链接。

rootfs 中下所有脚本，均作为 sample 提供，仅供客户或参考或调试或演示。

SDK 包中 OSDRV 目录下还提供了一些单板端调试工具，目录为 osdrv/tools/board。其中 e2fsprogs、gdb、mtd-utils、reg-tools-1.0.0 仅仅作作为开发调试工作交付，不能被用于任何的客户实际的产品中。

2.3 linux 驱动使用网络安全注意事项

2.3.1 串口

串口属于非常通用设备通信的协议，一般是基于 RS232 的串口，用于设备的近端的底层调测。

客户在实际产品中必须采用以下措施来规避风险：




关闭串口：若串口在现网不使用，则在出厂时可以关闭掉串口，这样设备运行中就没有了串口非法接入的风险。

2.3.2 USB

Hi3519AV100 SDK linux 支持 USB 接口的调试接口，客户在实际的产品中必须关闭 USB 接口的调试功能。修改方法如下：

Linux 使用 make menuconfig 界面，不选择“Multifunction Composite Gadget”选项：

```
Device Drivers --->
[*] USB support --->
<*> USB Gadget Support --->
< > Multifunction Composite Gadget
```

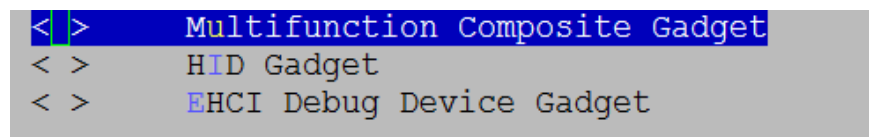

2.4 应用开发安全注意事项

2.4.1 代码安全

2.4.2 Cipher 驱动

Cipher 驱动实现了标准的对称加解密算法 AES/DES/3DES、非对称加解密、签名验签算法 RSA1024/RSA2048/RSA3072/RSA4096、摘要算法 SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/HMAC，没有使用任何私有算法。

- DES 算法的安全性低，因为计算能力的提升使得暴力破解成为可能，建议客户不要使用 DES 算法。
- 3DES 算法的安全性低，即使在 K1、K2、K2 三个互不相同的情况下，安全等级也比 AES 128 低，建议客户不要使用 3DES 算法。
- Cipher 密钥的长度越长，安全等级越高。建议客户使用 AES 128bits 及以上的密钥，RSA 2048bits 及以上的密钥。
- SHA1 算法安全性低，不建议客户使用。

2.4.3 MPI/API 接口

- 应用程序在调用需要传入用户路径的 MPI/API 接口时，请应用程序确保传入路径的合法性和正确性。由于 SDK 不提供产品的文件系统分布，建议应用程序调用 realpath 函数，然后进行路径合法性验证。
- 对于 Linux 操作系统，SDK 发布包中的库文件，由于使用了内核的/dev/mem 设备文件，进行物理地址的访问。所以 SDK 发布包的驱动设备节点、MPI、API 等函数



被调用时，必须被 root 用户调用或 user 用户下的被赋予 CAP_SYS_RAWIO 和 CAP_SYS_ADMIN 文件访问权限的可执行程序使用。

- SDK 软件包提供给二次开发人员关于芯片对于物理地址的管理、以及配置。对于 SDK 中涉及到物理地址的接口，请客户保证 MPI、API 接口关于物理地址及长度赋值的正确性，否则可能导致未知的错误。
- 涉及内存 map/unmap/flush 等操作的接口，需要用户保证调用顺序正确：确保 map 后 unmap 前，方可访问对应内存、进行 flush 等操作，具体用法参考《HiMPP V4.0 媒体处理软件开发参考.pdf》，否则可能导致未知的异常。相关接口：

HI_MPI_SYS_Mmap、HI_MPI_SYS_MmapCache

HI_MPI_SYS_Munmap、HI_MPI_SYS_MflushCache

- SDK 驱动支持 select 方式获取码流，但是 select 实现不支持多线程操作，需要用户确保使用 select 方式时不使用多线程获取同一个通道的码流。
- SDK 有部分 MPI/API 接口的参数是用户态指针（例如 HI_MPI_VENC_ReleaseStream 等），需要由用户确保参数是正确值，否则可能会导致段错误。

2.4.4 SAMPLE/TOOLS/EXTDRV

SDK 发布包中：sample 目录为示例代码，支持开发人员快速了解 MPI 接口以及驱动功能；tools 目录为工具目录，支持开发人员在媒体开发过程中 debug 使用；extdrv 为 Demo 单板配套的外围芯片的驱动软件，支持 Demo 板演示时使用。

extdrv 为 Demo 单板配套的外围芯片的驱动软件，部分驱动为第三方提供，或包含第三方代码，仅作为 sample 提供，仅供客户或参考或调试或演示，具体参考 extdrv 目录下的 readme。

2.5 其他安全注意事项

2.5.1 镜像烧写

Uboot 下提供的 USB 和 SD 卡烧写功能，不同于实际产品升级功能。由于镜像，单板和产品形态资源差异，SDK 版本不提供升级功能，客户需自行开发，过程中需要考虑升级安全。

2.5.2 PC 调试工具

SDK 包提供如下 PC 调试组件：

- HiTool：用于调试烧写板端固件
- PQTool：用于调试图像质量和效果
- AVS_CALIBRATION：用于拼接图像效果的标定
- IVE_CLIB：用于 IVE PC 仿真库
- IVE_Tool：用于 IVEANN/SVM/CNN 转化
- DPU_Tool：用于 DPU 校正查找表转化
- NNIE_Tool：用于 NNIE 编译



- NNIE_Lib: 用于 NNIE PC 仿真库

以上工具都不在网调测，不能被用于任何的客户实际的发布产品中。

SDK 包中 OSDRV 目录下提供一些 PC 端调试及文件系统制作工具，目录为 osdrv/tools/pc。此目录下的工具仅在客户开发阶段使用，且只能运行于 PC 中，不能被用于任何的客户实际的产品中。

2.5.3 裸片烧写

SDK 包提供 USB、SD 卡、串口/网口裸片烧写特性，客户在实际产品中必须关闭这些裸片烧写功能：

- USB、SD 卡可以通过硬件上的设计进行关闭。
- 在软件中关闭 USB、SD 卡裸片烧写功能。

以 Hi3519AV100 为例，在 uboot 代码./include/configs/hi3519av100.h 中不要定义 CONFIG_AUTO_UPDATE 宏；删除./board/hisilicon/hi3519av100/hi3519av100.c 文件中的 save_bootdata_to_flash 函数，新的 uboot 将不会被写到 flash 中。

2.5.4 SD 卡 mount 权限

客户开发带可插拔存储介质（如 SD 卡，U 盘）产品形态时，请确保 mount 存储设备文件系统前，加上-o noexec 选项，以避免第三方程序运行。

2.5.5 JTAG

恶意攻击者通过 JTAG 接口，可以篡改系统的任何配置，恶意破坏系统。

建议客户采用以下措施：

产品出厂时，将 JTAG 接口从物理上删除。



3 展望

HiMPP 产品作为网络上的节点，面临着越来越严峻的安全威胁。HiMPP 产品的安全涉及到 HiMPP 产品的自身及交互的云端、客户端、IPC 等对象，从层次上涉及到管理层、物理层、系统层、网络层、业务层等多个层次。客户有必要基于安全威胁分析采用相对应的安全措施。

以下的一些安全原则可供客户参考：

- 适度的安全
安全设计是基于特定的安全危险场景分析，考虑到性能、成本、业务影响，决策采用最合适的安全措施。
- 最小授权
根据职责的需要，给用户、维护人员、网络单元、程序、进程等授予最小的权限和资源。这样能减少潜在的安全风险。
- 主动协同防御
及时识别恶意攻击源，并在攻击造成显著危害前自动删除恶意用户和网络之间的连接。也可以降低连接的带宽和服务质量，以尽量减少负面影响。
- 纵深防御
纵深防御原则涉及到对威胁的多重防御。例如，当一个防御层不够时，另一个防御层将防止造成一个完整的破坏。