

Installation de PlatformIO pour Netbeans

Table des matières

| | |
|--|----|
| Installation de PlatformIO pour Netbeans..... | 1 |
| 1 Introduction..... | 1 |
| 2 Installation des prérequis : la commande python..... | 2 |
| 3 Installation de platformIO-Core..... | 3 |
| 4 installation du path..... | 4 |
| 5 Installation des règles udev..... | 4 |
| 6 Création d'un projet Netbeans pour esp32..... | 5 |
| 7 Ajouter des bibliothèques personnelles..... | 10 |
| 8 Ajouter des bibliothèques externes à votre projet..... | 11 |
| 9 Ajouter une bibliothèque globale à tous les projets..... | 12 |
| 10 Lister les bibliothèques installées..... | 13 |
| 11 Code Assistance..... | 14 |
| 12 Tests du programme..... | 17 |
| 13 Téléverser des fichiers SPIFFS dans la mémoire flash..... | 17 |
| 14 Ajouter des commandes externes à Netbeans..... | 20 |
| Configuration des commandes externes..... | 21 |
| Téléverser les fichiers data avec Commande 1..... | 22 |

1 Introduction

Le principal problème qui repousse les gens du monde embarqué est le processus compliqué pour configurer un logiciel de développement pour une carte spécifique avec ses chaînes d'outils.

PlatformIO est un outil professionnel multi plateforme, et multi architecture pour les ingénieurs sur systèmes embarqués et pour les développeurs de logiciels qui écrivent des applications pour ces systèmes.

Comment ça marche?

Sans entrer trop profondément dans les détails de la mise en œuvre de PlatformIO, le cycle de travail du projet développé à l'aide de cet outil est le suivant :

- L'utilisateur choisit l'IDE (pour nous ce sera Netbeans) et la carte cible (esp32 lolin32)
- PlatformIO télécharge les chaînes d'outils requises et les installe automatiquement. Il crée aussi l'architecture du projet.
- L'utilisateur ouvre le projet créé et développe le code.
- PlatformIO assure la compilation, et télécharge le firmware vers la carte cible.

2 Installation des prérequis : la commande python

Comme le montre la capture ci-dessus la commande python n'est pas reconnue par défaut.

```
philippe@portable:~$ python --version  
La commande « python » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :  
  commande « python3 » du deb python3  
  commande « python » du deb python-is-python3
```

Installation du dépôt python-is-python3 (ce dépôt n'est pas disponible pour les versions non récentes de Linux)

```
sudo apt-get install python-is-python3  
philippe@portable:~$ python --version  
Python 3.8.10
```

Comme le montre la capture d'écran ci-dessus la version pour python est Python 3.8.10

Installation de packages d'environnements virtuels pour python.


```
sudo apt-get install python3-venv
```

3 Installation de platformIO-Core

Pour installer ou mettre à niveau PlatformIO-Core, **téléchargez** le script **get-platformio.py**.

Le script est disponible sur la page suivante. (Clic droit sur le lien - Enregistrer la cible du lien sous...)

<https://docs.platformio.org/en/latest/core/installation.html#super-quick-mac-linux>

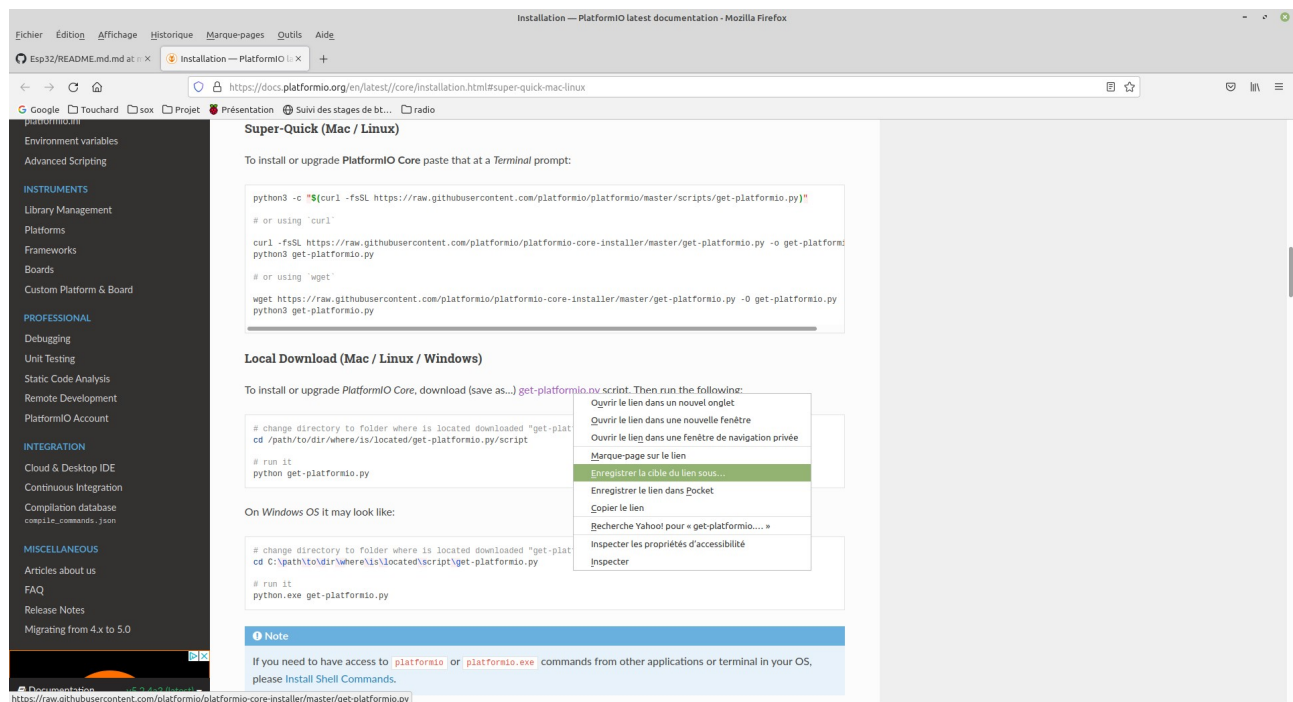

Ensuite, exécutez la commande suivante :

```
python get-platformio.py    ou    python3 get-platformio.py
```

résultat

```
PlatformIO Core has been successfully installed into an isolated
environment `/home/philippe/.PlatformIO/penv`!
```

```
The full path to `platformio.exe` is
`/home/philippe/.PlatformIO/penv/bin/PlatformIO`
```

If you need an access to `platformio.exe` from other applications,
please install Shell Commands

```
(add PlatformIO Core binary directory
`/home/philippe/.PlatformIO/penv/bin` to the system environment
PATH variable):
```

See <https://docs.platformio.org/page/installation.html#install-shell-commands>

4 installation du path

À la fin du fichier .profile de l'utilisateur, ajouter la ligne suivante

nano ~/.profile

```
export PATH=$PATH:~/.platformio/penv/bin
```

Fermer la session puis se reconnecter.

Vérification de la prise en compte

```
philippe@portable:~$ pio --version
PlatformIO Core, version 5.2.3
```

Remarque : **pio** est un *alias* de la commande **PlatformIO**.

5 Installation des règles udev

Remarque : attention aux droits d'accès au périphérique USB. Le plus simple étant de copier le fichier de règles udev


Les utilisateurs de Linux doivent donc installer des règles udev pour les cartes/périphériques pris en charge par PlatformIO.

```
curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/master/scripts/99-platformio-udev.rules | sudo tee
/etc/udev/rules.d/99-platformio-udev.rules
```

redémarrer le service udev

```
sudo service udev restart
```

Brancher un esp32 et lister les ports série disponibles avec la commande **pio device list**

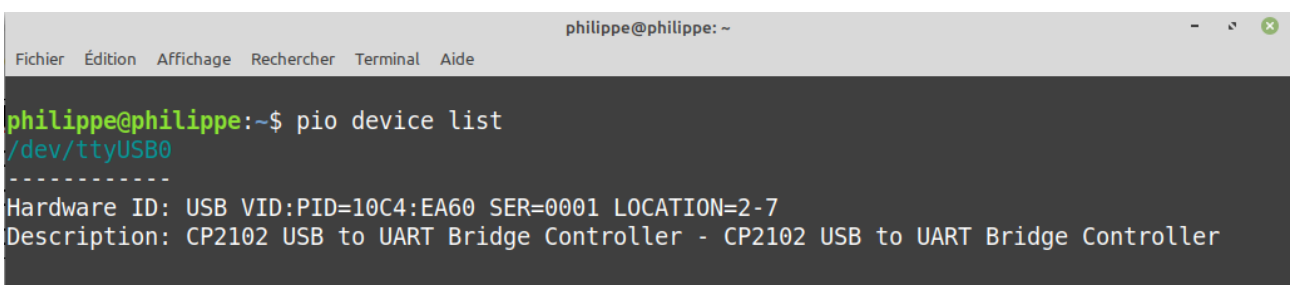


```
philippe@philippe: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide

philippe@philippe:~$ pio device list
/dev/ttyUSB0
-----
Hardware ID: USB VID:PID=10C4:EA60 SER=0001 LOCATION=2-7
Description: CP2102 USB to UART Bridge Controller - CP2102 USB to UART Bridge Controller
```

6 Création d'un projet Netbeans pour esp32

La commande suivante permet de lister les cartes disponibles pour l'esp32

```
pio boards esp32
```

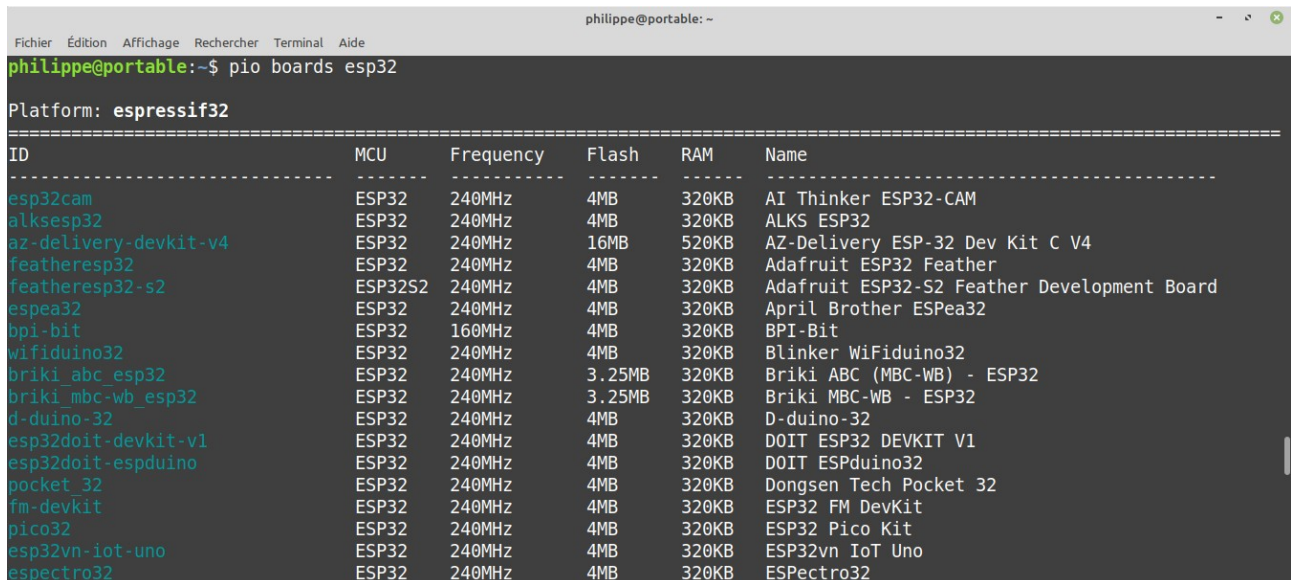

| ID | MCU | Frequency | Flash | RAM | Name |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-------|---|
| esp32cam | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | AI Thinker ESP32-CAM |
| alksesp32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | ALKS ESP32 |
| az-delivery-devkit-v4 | ESP32 | 240MHz | 16MB | 520KB | AZ-Delivery ESP-32 Dev Kit C V4 |
| featheresp32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | Adafruit ESP32 Feather |
| featheresp32-s2 | ESP32S2 | 240MHz | 4MB | 320KB | Adafruit ESP32-S2 Feather Development Board |
| espea32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | April Brother ESPea32 |
| bpi-bit | ESP32 | 160MHz | 4MB | 320KB | BPI-Bit |
| wifiduino32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | Blinker WiFiduino32 |
| briki_abc_esp32 | ESP32 | 240MHz | 3.25MB | 320KB | Briki ABC (MBC-WB) - ESP32 |
| briki_mbc-wb_esp32 | ESP32 | 240MHz | 3.25MB | 320KB | Briki MBC-WB - ESP32 |
| d-duino-32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | D-duino-32 |
| esp32doit-devkit-v1 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | DOIT ESP32 DEVKIT V1 |
| esp32doit-espduino | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | DOIT ESPduino32 |
| pocket_32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | Dongsen Tech Pocket 32 |
| fm-devkit | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | ESP32 FM DevKit |
| pico32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | ESP32 Pico Kit |
| esp32vn-iot-uno | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | ESP32vn IoT Uno |
| espectro32 | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB | ESPectro32 |

La première colonne donne l'ID utilisé pour chaque carte référencée.

Au lycée nous avons des cartes **ttgo-t1** pour le projet ballon

et des cartes **lolin32** pour le projet ruche et les travaux pratiques.

Création d'un projet pour IDE Netbeans

Créer un répertoire pour votre projet

puis se déplacer à l'intérieur puis lancer la commande **pio project init** avec comme arguments l'IDE et la carte utilisée.

```
mkdir test_esp32
cd test_esp32
pio project init --ide netbeans --board lolin32
```

```
philippe@portable: ~/NetBeansProjects/test_esp32
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
philippe@portable:~/NetBeansProjects/test_esp32$ pio project init --ide netbeans --board lolin32


The current working directory /home/philippe/NetBeansProjects/test_esp32 will be used for the project.

The next files/directories have been created in /home/philippe/NetBeansProjects/test_esp32
include - Put project header files here
lib - Put here project specific (private) libraries
src - Put project source files here
platformio.ini - Project Configuration File
Platform Manager: Installing espressif32
Downloading [#####] 100%
Unpacking [#####] 100%
Platform Manager: espressif32 @ 3.3.2 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa32 @ ~2.50200.0
Downloading [#####] 100%
Unpacking [#####] 100%
Tool Manager: toolchain-xtensa32 @ 2.50200.97 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-esptoolpy @ ~1.30100.0
Downloading [#####] 100%
Unpacking [#####] 100%
Tool Manager: tool-esptoolpy @ 1.30100.210531 has been installed!
The platform 'espressif32' has been successfully installed!
The rest of the packages will be installed later depending on your build environment.


Project has been successfully initialized including configuration files for 'netbeans' IDE.
philippe@portable:~/NetBeansProjects/test_esp32$
```

La "tool chaîne" est maintenant installée.

On peut ouvrir ce projet via le Menu: File > Open Project... de Netbeans

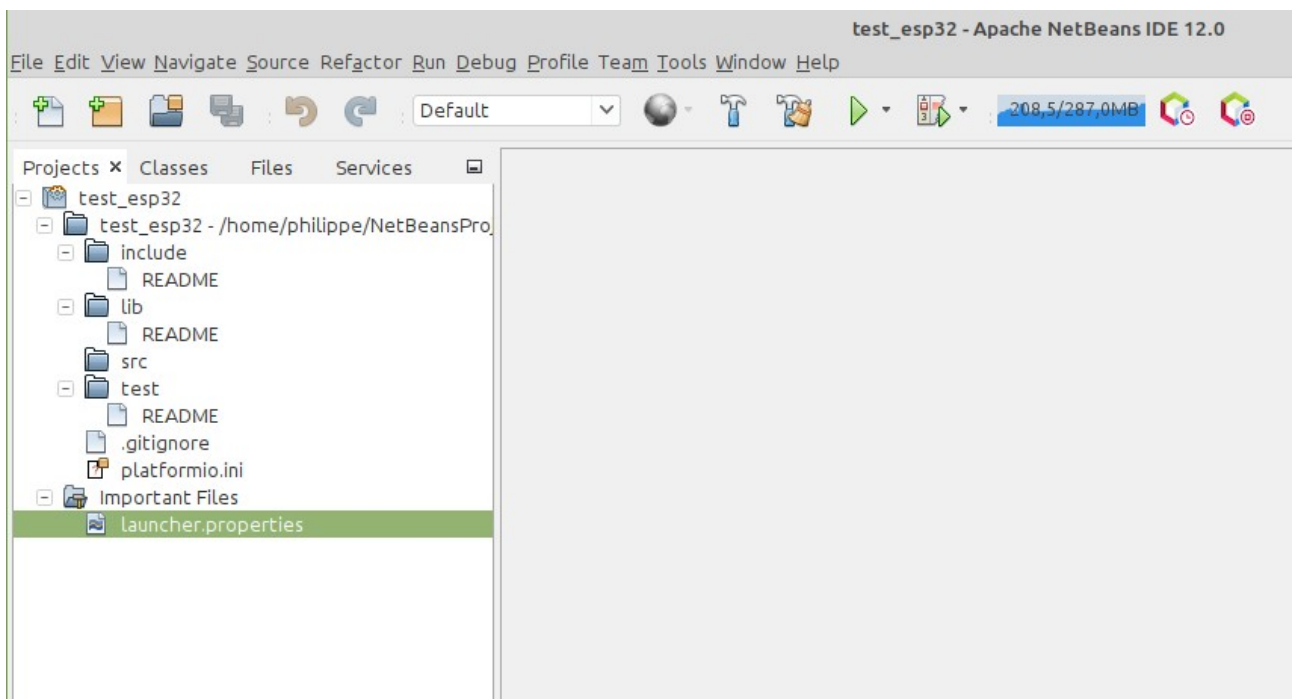

Le fichier platformio.ini permet de définir le framework utilisé.

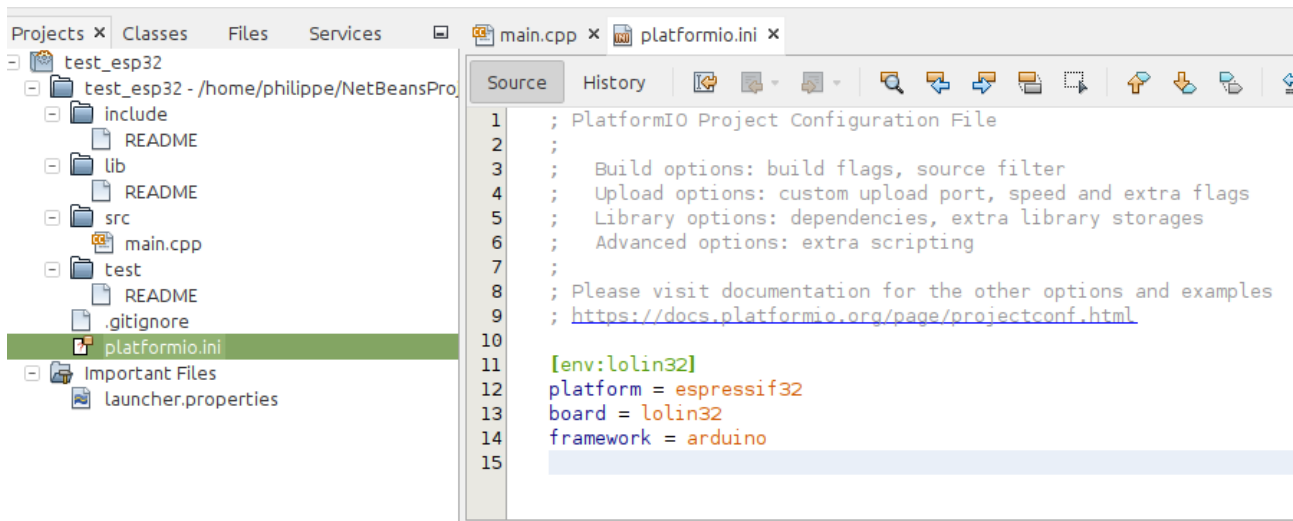


Avec ESP32 deux frameworks sont disponibles **Arduino** et **espidf**

avec le framework Arduino, il faudra juste inclure le fichier d'en-tête suivant :

```
#include <Arduino.h>
```


Ajoutez de nouveaux fichiers au répertoire src (*.c, *.cpp, *.ino, etc.) via un clic droit sur le dossier src dans le volet "Projects"

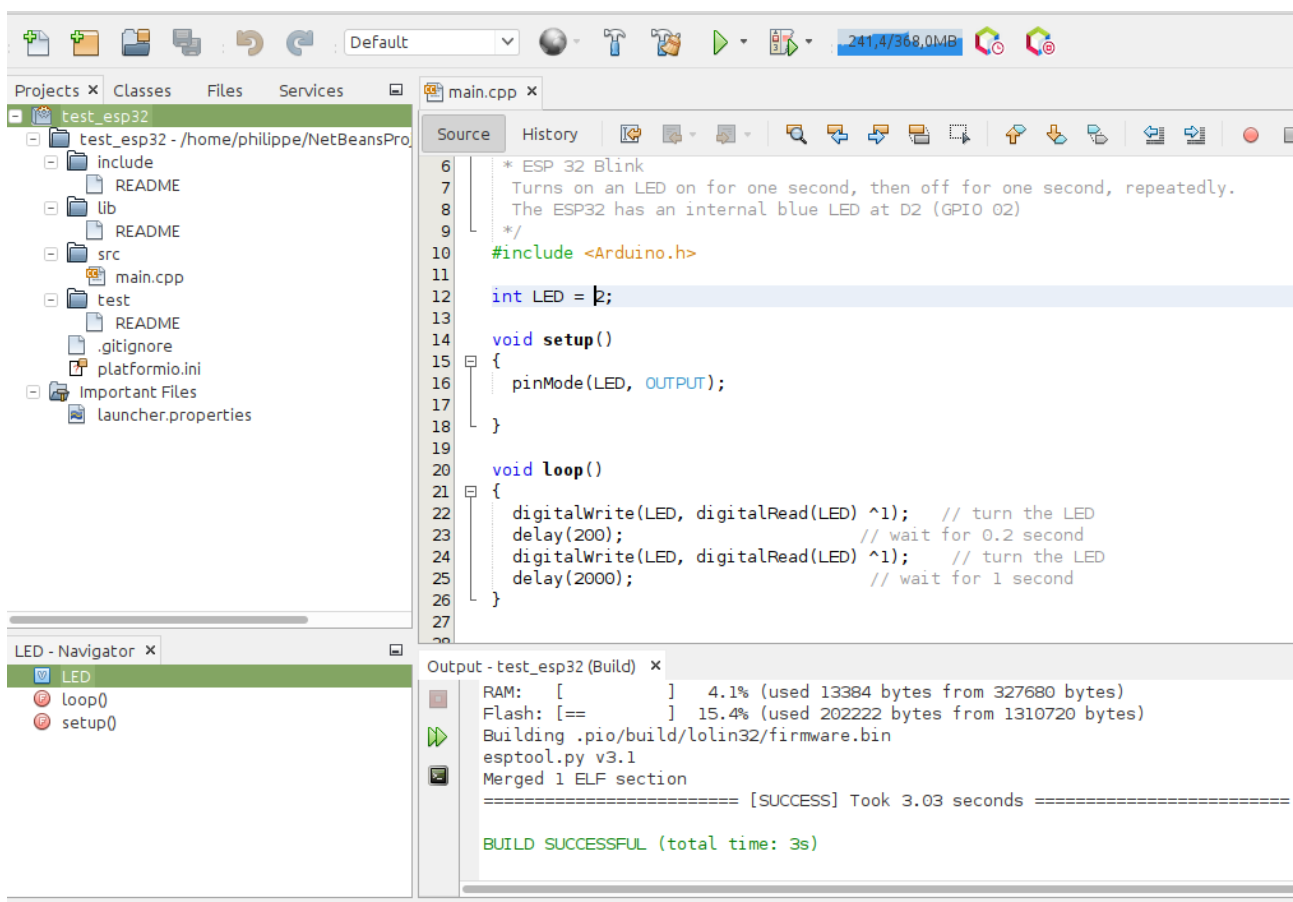

Construire le projet à l'aide du menu : Run > Build Project ou cliquer sur le marteau ou F11


Pour téléverser l'exécutable sur la carte, modifiez les propriétés du projet

Run Command **pio run --target upload**

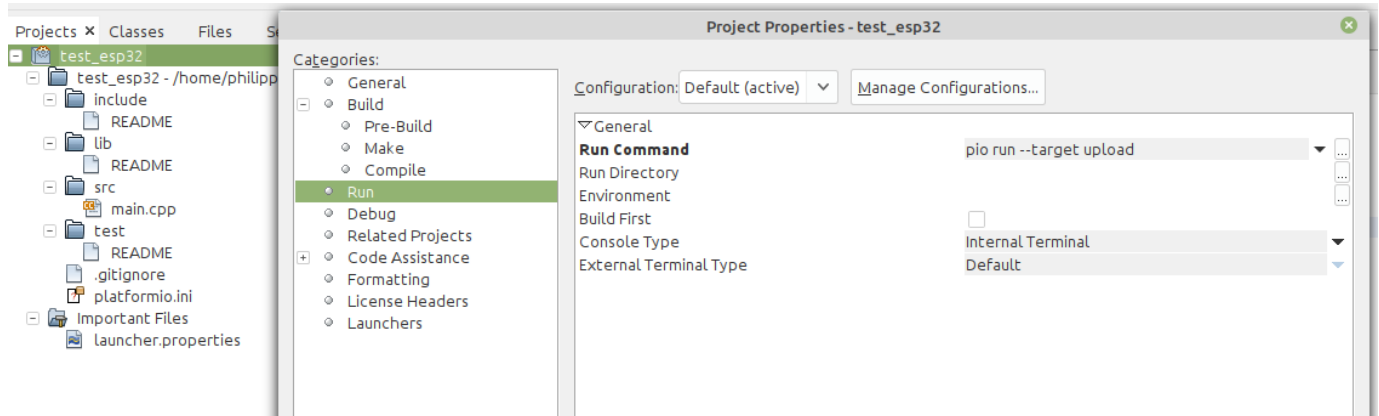

puis téléverser le firmware en utilisant la commande Run Project (triangle vert) ou F6

Menu: Run > Run Project

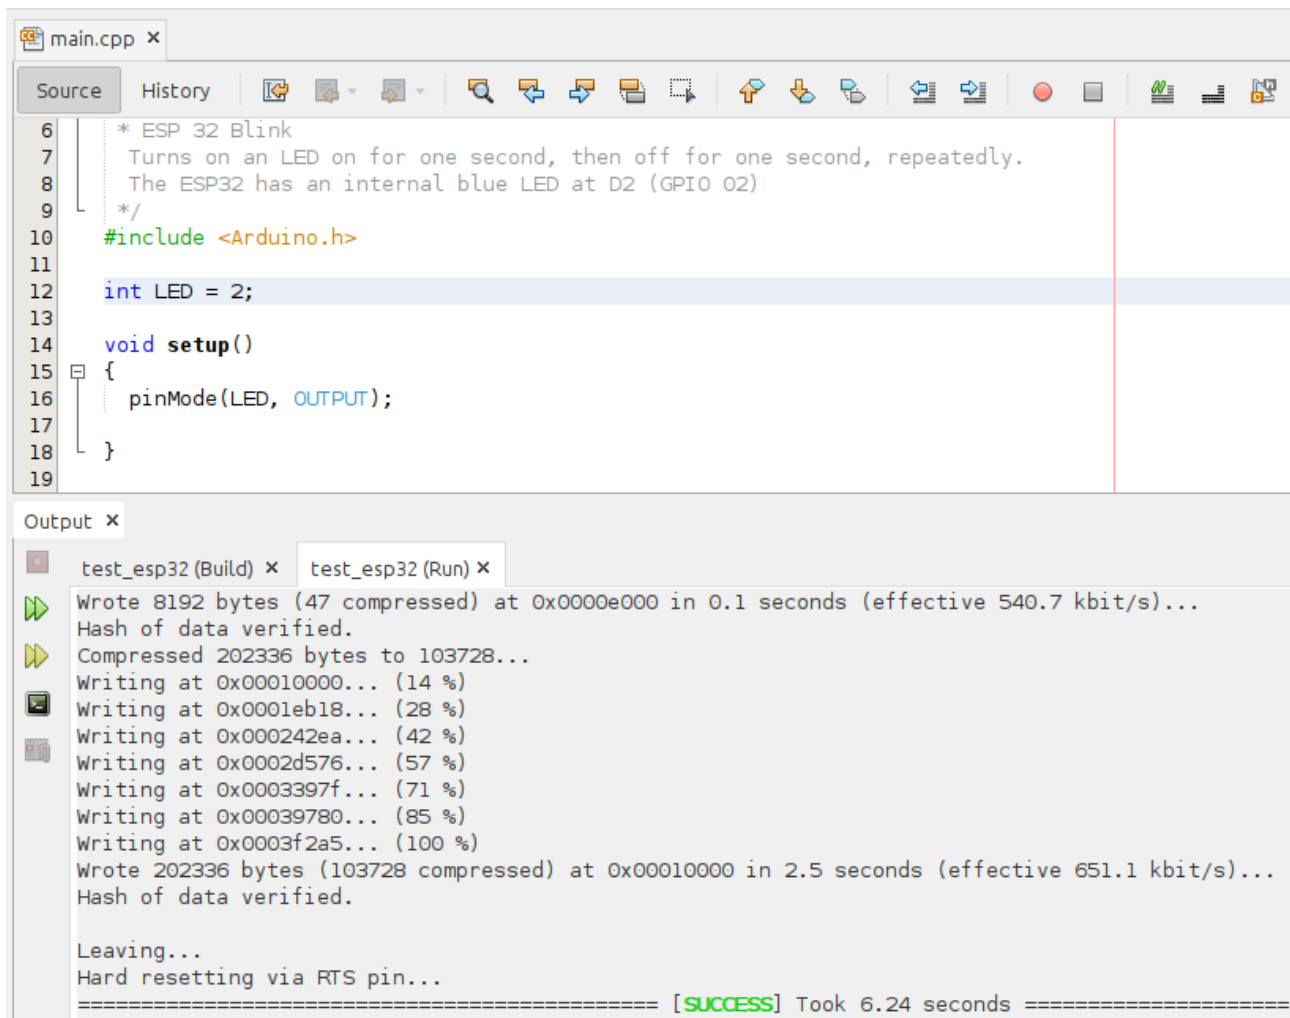

The screenshot displays the NetBeans IDE interface. The top pane, titled 'main.cpp', contains the following C++ code:

```
6  /* ESP 32 Blink
7   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
8   The ESP32 has an internal blue LED at D2 (GPIO 02)
9   */
10 #include <Arduino.h>
11
12 int LED = 2;
13
14 void setup()
15 {
16     pinMode(LED, OUTPUT);
17 }
18
19
```

The bottom pane, titled 'Output', shows the execution results of the 'test_esp32' program. It includes build and run logs with progress indicators and a final success message.

```
test_esp32 (Build) x test_esp32 (Run) x
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 540.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 202336 bytes to 103728...
Writing at 0x00010000... (14 %)
Writing at 0x0001eb18... (28 %)
Writing at 0x000242ea... (42 %)
Writing at 0x0002d576... (57 %)
Writing at 0x0003397f... (71 %)
Writing at 0x00039780... (85 %)
Writing at 0x0003f2a5... (100 %)
Wrote 202336 bytes (103728 compressed) at 0x00010000 in 2.5 seconds (effective 651.1 kbit/s)...
Hash of data verified.


Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
===== [SUCCESS] Took 6.24 seconds =====
```

7 Ajouter des bibliothèques personnelles

Vous pouvez ajouter vos bibliothèques personnelles dans le dossier lib.

Le principe est de créer un sous-répertoire qui porte le même nom que le nom des fichiers du code source. Ce répertoire a la priorité la plus élevée pour Library Dependency Finder

Par exemple, voyez comment la bibliothèque MsdCard est installée :

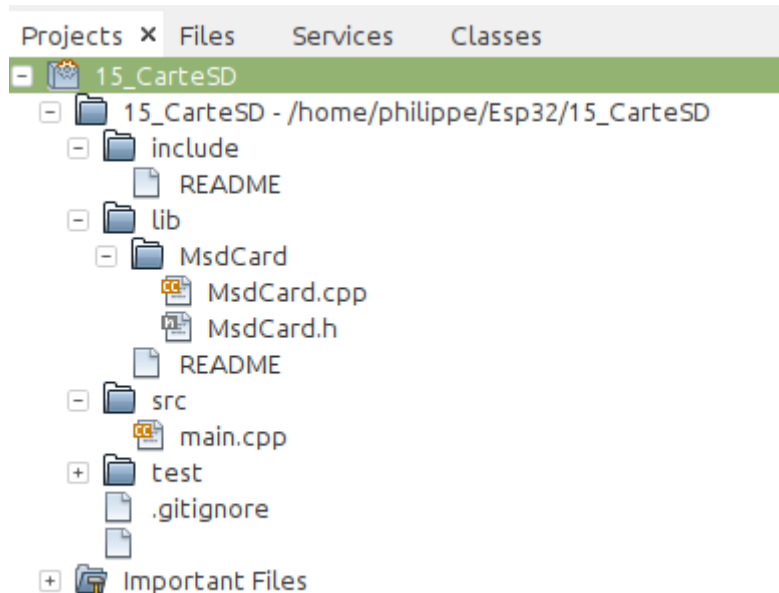

Ensuite, dans src/main.c, vous devez utiliser l'inclusion suivante:

```
#include <MsdCard.h>
```

PlatformIO trouvera vos bibliothèques personnelles automatiquement, configurera les chemins d'inclusion du préprocesseur et les construira.


8 Ajouter des bibliothèques externes à votre projet

Prenons par exemple, le cas du capteur BME280 connecté sur le bus i2c.

La gestion des bibliothèques sous Platormio est contrôlée par la commande : **pio lib**

La commande suivante permet de rechercher une bibliothèque référencée sur PlatformIO.

pio lib search "header:BME280I2C.h"

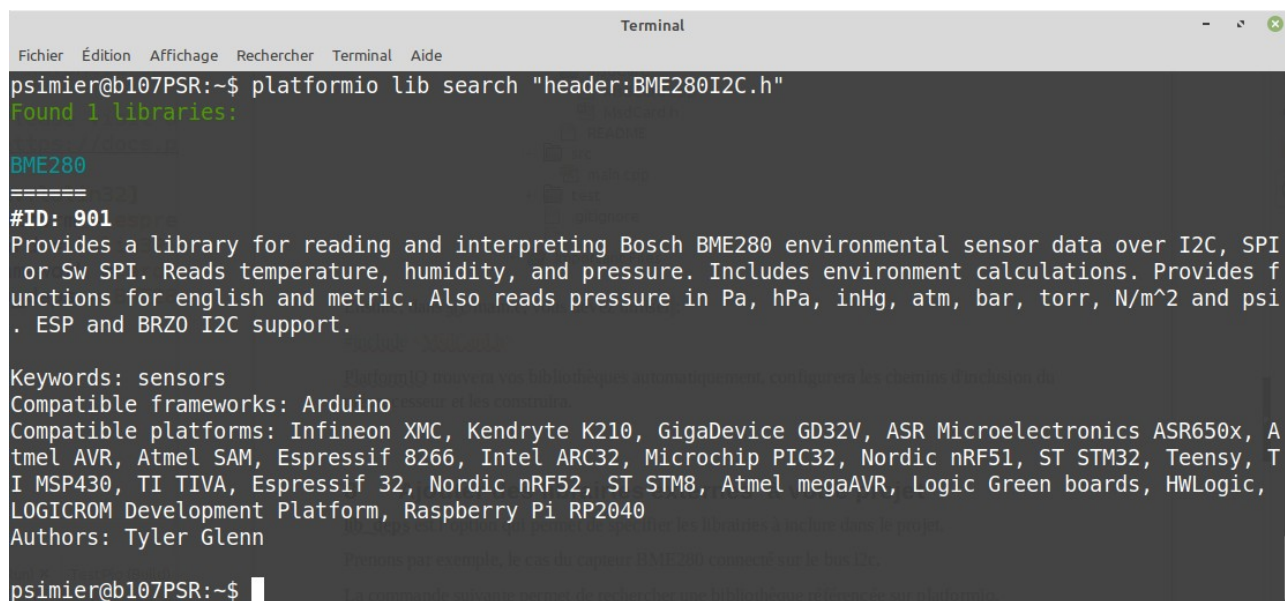

```
Terminal
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
psimier@b107PSR:~$ platformio lib search "header:BME280I2C.h"
Found 1 libraries:

BME280
=====
#ID: 901
Provides a library for reading and interpreting Bosch BME280 environmental sensor data over I2C, SPI or Sw SPI. Reads temperature, humidity, and pressure. Includes environment calculations. Provides functions for english and metric. Also reads pressure in Pa, hPa, inHg, atm, bar, torr, N/m^2 and psi. ESP and BRZ0 I2C support.

Keywords: sensors
Compatible frameworks: Arduino
Compatible platforms: Infineon XMC, Kendryte K210, GigaDevice GD32V, ASR Microelectronics ASR650x, Atmel AVR, Atmel SAM, Espressif 8266, Intel ARC32, Microchip PIC32, Nordic nRF51, ST STM32, Teensy, TI MSP430, TI TIVA, Espressif 32, Nordic nRF52, ST STM8, Atmel megaAVR, Logic Green boards, HWLogic, LOGICROM Development Platform, Raspberry Pi RP2040
Authors: Tyler Glenn

psimier@b107PSR:~$
```

Le résultat de la commande montre qu'une bibliothèque pour le BME280 est référencée.

Installation de la librairie avec la commande **pio lib install**

pio lib install BME280

Le fichier platformio.ini a été modifié.

lib_deps est l'option qui permet de spécifier les librairies à inclure dans le projet.

Exemple de contenu du fichier platformio.ini : après l'inclusion de la bibliothèque BME280

```
[env:lolin32]
platform = espressif32
board = lolin32
framework = Arduino
lib_deps = finitespace/BME280@^3.0.0
```

La bibliothèque est installée dans le sous-répertoire du projet **.pio/libdeps/lolin32/BME280**

9 Ajouter une bibliothèque globale à tous les projets

Recherche d'une bibliothèque pour le BH1750 (capteur d'éclairement)

```
pio lib search "header:BH1750.h"
```

```
philippe@philippe: ~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide

philippe@philippe:~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280$ platformio lib search "header:BH1750.h"
Found 7 libraries:

BH1750
=====
#ID: 439
Arduino library for the digital light sensor breakout boards containing the BH1750FVI IC. Arduino, ESP8
266 & ESP32 compatible.

Keywords: bh1750fvi, light, lux, sensor, arduino, esp8266, esp32
Compatible frameworks: Arduino
Compatible platforms: Atmel AVR, Atmel SAM, Espressif 8266, Espressif 32, Stm32
Authors: claws

BH1750
=====
#ID: 2188
Library for digital light sensor BH1750 (GY-30).

Keywords: bh1750, digital light sensor, gy-30
Compatible frameworks: Mbed
Compatible platforms: Atmel SAM, Freescale Kinetis, Nordic nRF51, NXP LPC, Silicon Labs EFM32, ST STM32
, Teensy, Nordic nRF52, Maxim 32, WIZNet W7500, RISC-V GAP, NXP i.MX RT
Authors: Michal Stehlik

BH1750
=====
#ID: 8593
```

Installation de la bibliothèque sur un **stockage global** (option -g) en utilisant l'ID 439

```
pio lib -g install 439
```

La bibliothèque peut être utilisée sans être déclarée dans le fichier **platformio.ini** du projet.

Les fichiers de la bibliothèque sont enregistrés dans le répertoire **./PlatformIO/libs**

```
philippe@philippe:~/./PlatformIO/lib$ ls
BH1750
```

10 Lister les bibliothèques installées

Lister les bibliothèques d'un projet **pio lib list**

```
philippe@philippe: ~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
philippe@philippe:~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280$ pio lib list
Library Storage: /home/philippe/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280/.pio/libdeps/lolin32
BME280
=====
Provides a library for reading and interpreting Bosch BME280 environmental sensor data over
I2C, SPI or Sw SPI. Reads temperature, humidity, and pressure. Includes environment calculat
ions. Provides functions for english and metric. Also reads pressure in Pa, hPa, inHg, atm,
bar, torr, N/m^2 and psi. ESP and BRZ0 I2C support.

Version: 3.0.0
Homepage: https://www.github.com/finitespace/BME280
Keywords: sensors
Compatible frameworks: arduino
Compatible platforms: *
Authors: Tyler Glenn
```

Lister les bibliothèques installées globalement option **-g** (dans le dossier `.PlatformIO/lib` de votre installation)

pio lib -g list

```
philippe@philippe: ~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
philippe@philippe:~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280$ pio lib -g list
Library Storage: /home/philippe/.platformio/lib
BH1750
=====
Arduino library for the digital light sensor breakout boards containing the BH1750FVI IC. Ar
duino, ESP8266 & ESP32 compatible.

Version: 1.2.0
Keywords: bh1750fvi, light, lux, sensor, arduino, esp8266, esp32
Compatible frameworks: arduino
Compatible platforms: atmelavr, atmelsam, espressif8266, espressif32, stm32


philippe@philippe:~/Esp32/07_I2C/PIOLib_BME280$
```

11 Code Assistance

Il faut renseigner les répertoires dans "code assistance" pour permettre la reconnaissance des "#include" et la complétion de code.

Pour nos deux bibliothèques BME280 et BH1750 on doit configurer les répertoires suivants :

Il faut bien sûr adapter les chemins à votre configuration

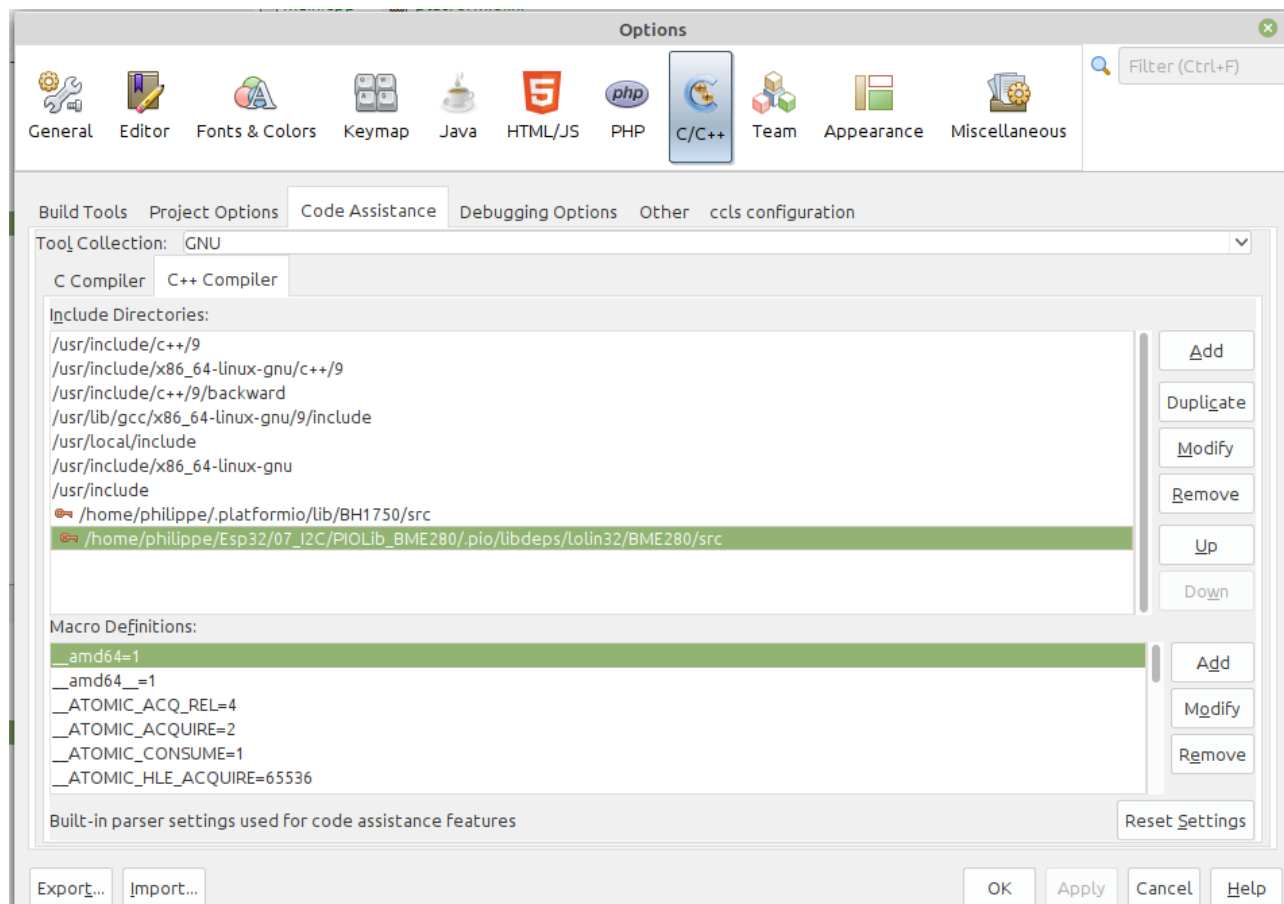

la copie d'écran suivante montre que maintenant les bibliothèques sont reconnues.

The screenshot displays the NetBeans IDE interface. The top toolbar includes icons for Source, History, and various code editing functions. The main editor window shows the source code of `main.cpp` with the following content:


```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <Wire.h>
3 #include <BME280.h>
4 #include <SPI.h>
5 #include <BME280I2C.h>
6 #include <BH1750.h>
7
8 #define SERIAL_BAUD 115200
9
10 BME280I2C::Settings parametrage(
11     BME280::OSR_X1,
12     BME280::OSR_X1,
13     BME280::OSR_X1,
14     BME280::Mode_Forced,|
15     BME280::StandbyTime_1000ms,
16     BME280::Filter_Off,
17     BME280::SpiEnable_False,
18     BME280I2C::I2CAddr_0x77 // I2C address pour BME 280 Adafruit.
19 );
20
21 BME280I2C bme(parametrage);
22 BH1750 eclairement;
23
24 void printBME280Data(Stream* client);
25
26 void setup() {
27     parametrage >
```

The bottom panel shows the Output window with the following text:

```
16_pioBME280 (Build) x    PIOLib_BME280 (Build) x    PIOLib_BME280 (Run) x
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
===== [SUCCESS] Took 9.10 seconds =====
RUN FINISHED; exit value 0; real time: 9s; user: 240ms; system: 3s
```

12 Tests du programme

La commande **pio device monitor -p /dev/ttyUSB0 -b 115200** permet d'ouvrir un moniteur pour afficher les messages envoyés par l'esp32.

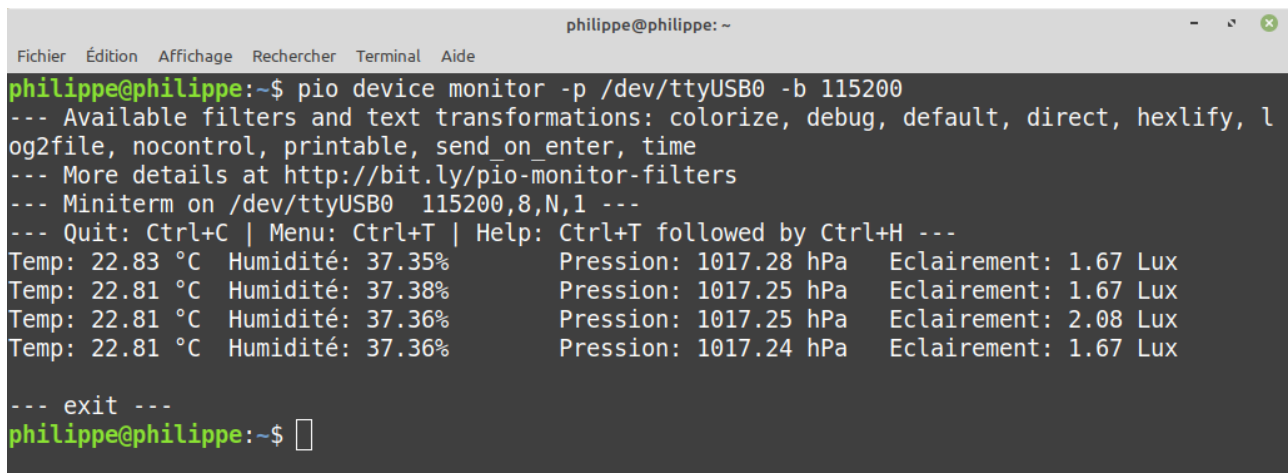

```
philippe@philippe: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
philippe@philippe:~$ pio device monitor -p /dev/ttyUSB0 -b 115200  
--- Available filters and text transformations: colorize, debug, default, direct, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time  
--- More details at http://bit.ly/pio-monitor-filters  
--- Miniterm on /dev/ttyUSB0 115200,8,N,1 ---  
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---  
Temp: 22.83 °C Humidité: 37.35% Pression: 1017.28 hPa Eclairement: 1.67 Lux  
Temp: 22.81 °C Humidité: 37.38% Pression: 1017.25 hPa Eclairement: 1.67 Lux  
Temp: 22.81 °C Humidité: 37.36% Pression: 1017.25 hPa Eclairement: 2.08 Lux  
Temp: 22.81 °C Humidité: 37.36% Pression: 1017.24 hPa Eclairement: 1.67 Lux  
--- exit ---  
philippe@philippe:~$
```

Contrôle C pour quitter

13 Téléverser des fichiers SPIFFS dans la mémoire flash

Nous devons parfois stocker des données dans la mémoire flash pour qu'elles persistent même après un redémarrage ou une mise hors tension.

La taille de la mémoire flash varie en fonction du module ESP32 embarqué sur la carte de développement. Les modules récents disposent généralement d'une mémoire flash de **4Mo** dont on pourra allouer 1Mo, 2Mo ou 3Mo au système de fichier (File System – **FS**).

Vous pouvez stocker votre application dans une partition et vos données dans une partition différente. Ce qui permet, par exemple, de ne mettre à jour que l'application avec une dernière version et de conserver tous vos fichiers de données intacts.

C'est la raison pour laquelle il existe deux cibles pour téléverser. Une pour l'application et une autre pour les données.


pio run --target upload et **pio run --target uploadfs**

Voici un exemple d'arborescence des fichiers d'un projet ESP32 dont le code de l'interface HTML est séparé du code C++. En général, les fichiers d'un serveur WEB sont stockés dans un dossier nommé **data**.

Le dossier **data** contiendra tous les fichiers à téléverser dans la partition data de la mémoire flash de l'ESP32.

Dans l'arborescence du projet, le dossier **data** doit se trouver au même niveau que le dossier **src**.

Voici un exemple d'arborescence

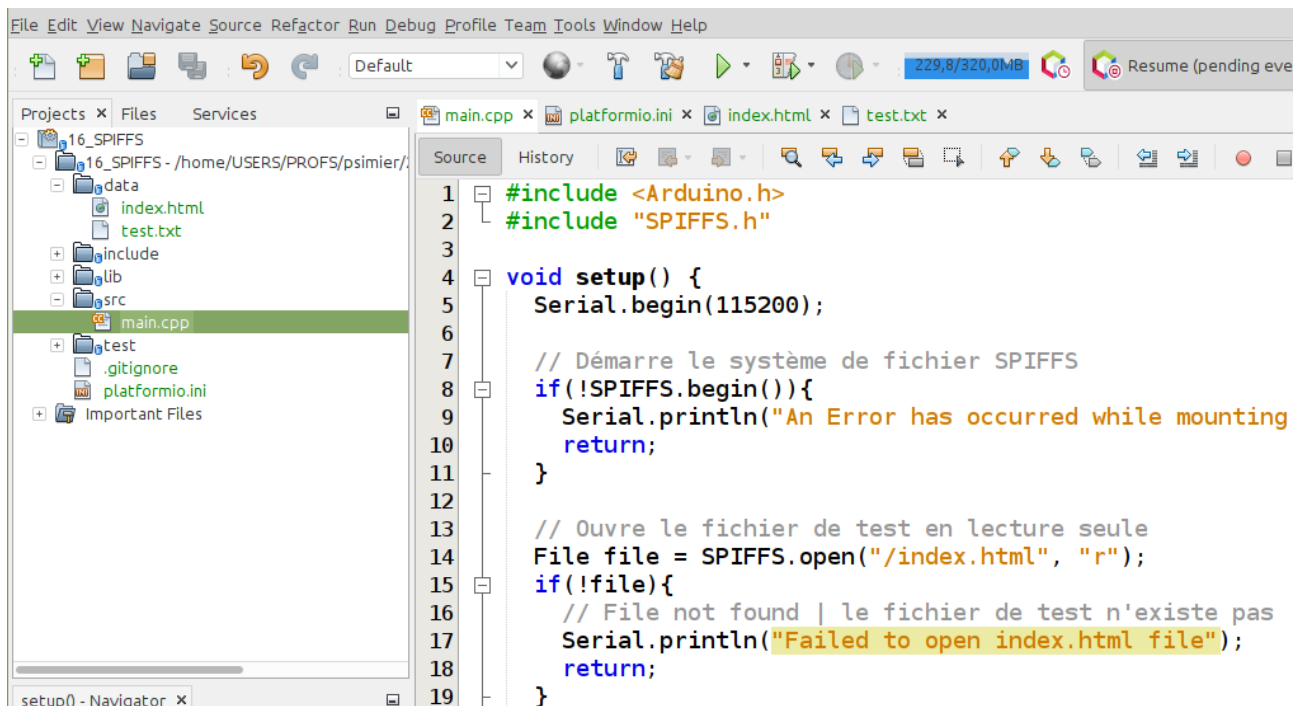

La table de partition de la mémoire flash sur l'ESP32 fonctionne de manière très similaire à celle de notre ordinateur.

Par défaut, le framework alloue des portions de mémoire suivant la table appelée **Partition Table**.

Espressif a défini un schéma de partition par défaut.

<https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/tools/partitions/default.csv>

| # | Name, | Type, | SubType, | Offset, | Size, | Flags |
|----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------|
| nvs, | data, | nvs, | 0x9000, | 0x5000, | | |
| otadata, | data, | ota, | 0xe000, | 0x2000, | | |
| app0, | app, | ota_0, | 0x10000, | 0x140000, | | |
| app1, | app, | ota_1, | 0x150000, | 0x140000, | | |
| spiffs, | data, | spiffs, | 0x290000, | 0x170000, | | |

Les partitions ne sont pas toutes répertoriées dans le fichier csv. Il manque la partition du chargeur de démarrage (offset 0x1000 et taille 0x7000) et une zone pour la table de partition (offset 0x8000 et taille 0x1000).

La première partition **nvs** est utilisée pour stocker l'étalonnage physique unique de l'appareil, les données WiFi, les informations de couplage Bluetooth et toute autre valeur à stocker au format NVS. La taille par défaut est de 20 Ko (0x5000 octets).

Comme vous pouvez le constater, la partition **data** au format **spiffs** se situe à la fin de façon à occuper tout l'espace disponible restant soit 1,5 Mo (0x170000 octets).

PlatformIO permet de définir finement la Partition Table à l'aide d'un fichier csv. Plus d'informations [ici](#). (toutefois, je n'ai pas testé cette possibilité).

Par défaut, les fichiers sont téléversés au format SPIFFS qui convient aux fichiers volumineux. La partition SPIFFS effectue également le nivellement de l'usure et la vérification de la cohérence du système de fichiers. Le SPIFFS ne prend pas en charge le cryptage flash.

Pour téléverser les fichiers enregistrés dans le dossier data, il suffit de lancer la commande

pio run --target uploadfs depuis le terminal en se plaçant dans le répertoire du projet, comme le montre la capture d'écran suivante.

```
Terminal
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide


psimier@b107PSR:~/2021/snr2/projets/Esp32/16_SPIFFS$ pio run --target uploadfs
Processing lolin32 (platform: espressif32; board: lolin32; framework: arduino)
-----
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/lolin32.html
PLATFORM: Espressif 32 (3.3.2) > WEMOS LOLIN32
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-ar
limex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 3.10006.210326 (1.0.6)
- tool-esptoolpy 1.30100.210531 (3.1.0)
- tool-mkspiffs 2.230.0 (2.30)
- toolchain-xtensa32 2.50200.97 (5.2.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 31 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <SPIFFS> 1.0
|   |-- <FS> 1.0
Building in release mode
Building SPIFFS image from 'data' directory to .pio/build/lolin32/spiffs.bin
/index.html
/test.txt
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/ttyUSB0
Uploading .pio/build/lolin32/spiffs.bin
esptool.py v3.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....._
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
```

Remarque : À chaque fois que les fichiers du dossier **data** sont modifiés, il faudra les téléverser de nouveau manuellement.

14 Ajouter des commandes externes à Netbeans


Installer le plug-in **nb-externalcommands**. Ce plug-in Netbeans ajoute un sous-menu de commandes externes à votre menu Outils qui comprend 10 commandes externes personnalisables. Nous utiliserons ces commandes externes pour lancer des scripts pio.

Menu: tools > Plugins

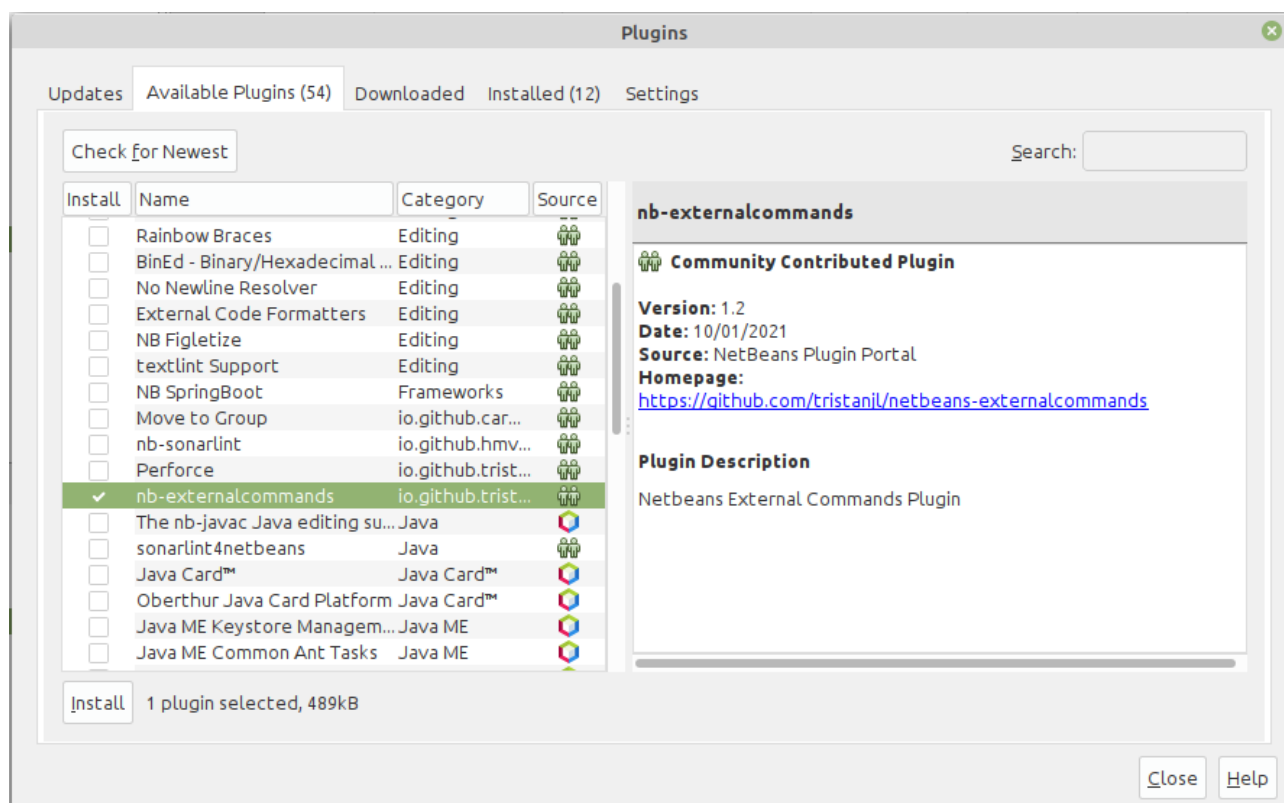

Sélectionner le plug-in puis cliquer sur le bouton **Install**

Après l'installation le plug-in apparaît dans le tableau des plug-ins installés. Sélectionner **Show details**

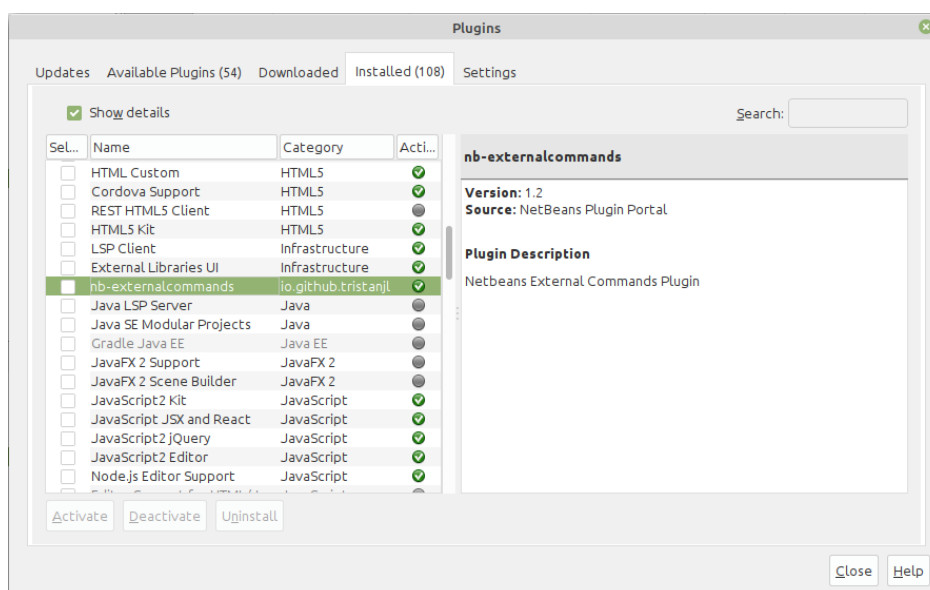

Les options peuvent être configurées dans "Outils->Options->Divers->Commandes externes"


Chaque entrée de ligne dans le menu de personnalisation fournit deux zones de saisie de texte.

La première consiste à saisir le nom de la commande, qui sera **utilisé pour le titre de la fenêtre de sortie lors de l'exécution** de la commande.

Le second contient la commande et tous ses arguments. Les commandes prennent également en charge les remplacements de variables suivants :

`${FilePath}` - Le chemin d'accès complet du fichier actuel

Configuration des commandes externes

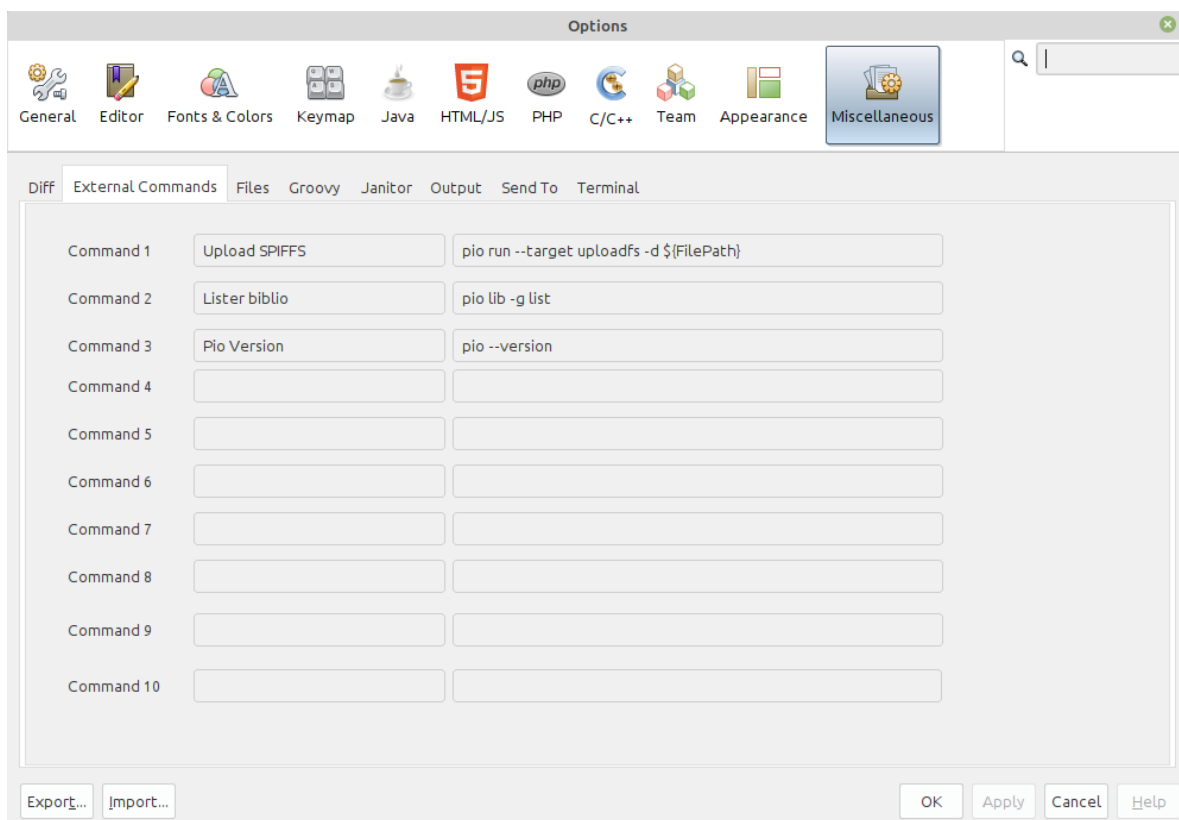

Command 1 Upload SPIFFS **pio run --target uploadfs -d `${FilePath}`**

Vous devez redémarrer Netbeans pour que les modifications soient prises en compte.


Téléverser les fichiers data avec Commande 1

Pour téléverser les fichiers du répertoire "**data** " donner le focus au dossier du projet. Le dossier ayant le focus apparaît dans l'arborescence surligné en vert. Puis sélectionner "**commande 1**"

Menu: tools > ExternalCommands > Commande 1



Le script associé à la commande s'exécute.

Comme le montre la capture d'écran suivante, la sortie de la commande apparaît dans un onglet de la fenêtre "output" **à la fin de l'exécution de la commande**. Soyez patient la commande peut prendre une dizaine de secondes pour s'exécuter.

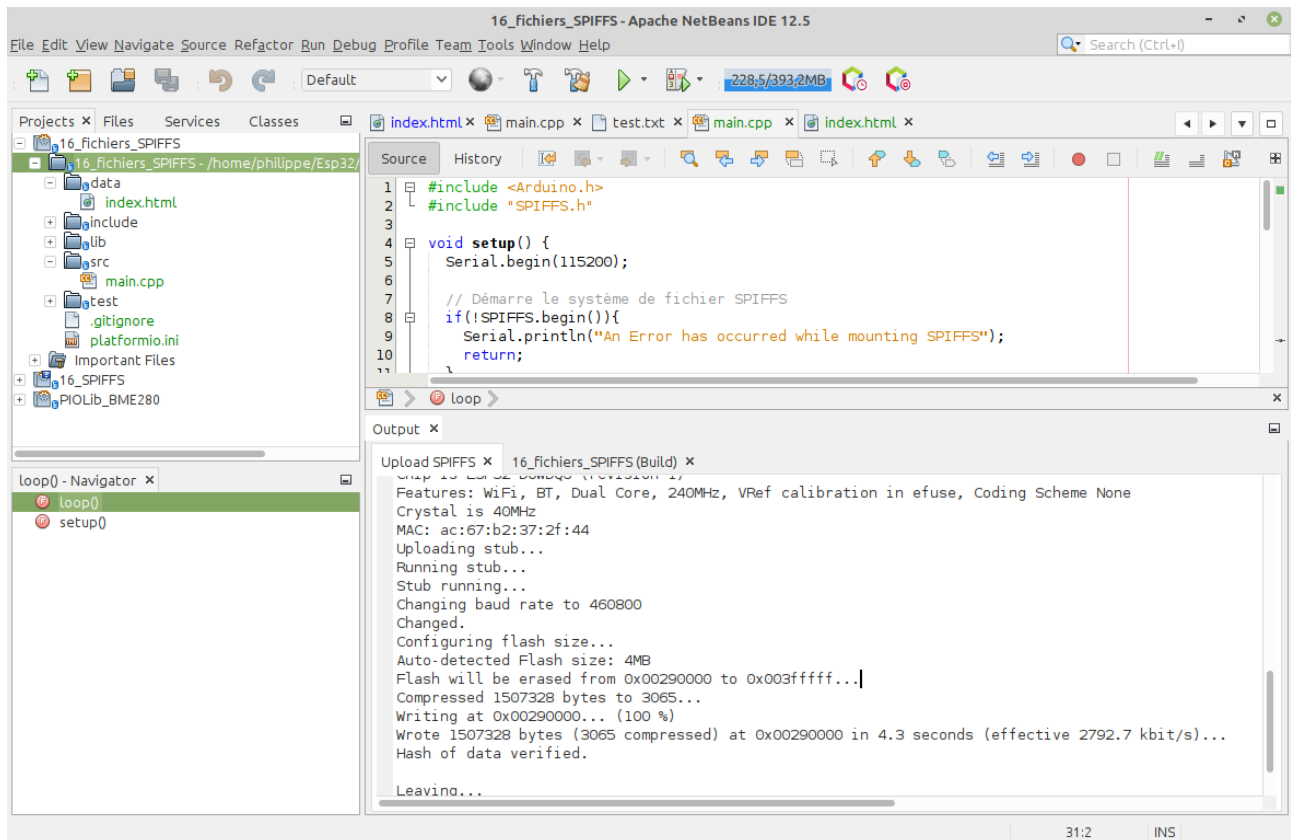

15 Création d'un projet pour la carte Wemos D1 R1

La carte WeMos D1 R1 intègre un module WIFI ESP8266-12 en natif, une mémoire SPIFFS de 3Mo. Sa tension de fonctionnement est 3,3 V – Elle possède seulement 1 Entrée Analogique , 15 Entrées / Sorties Digitales (un bus i2c, un bus spi 2 UART).

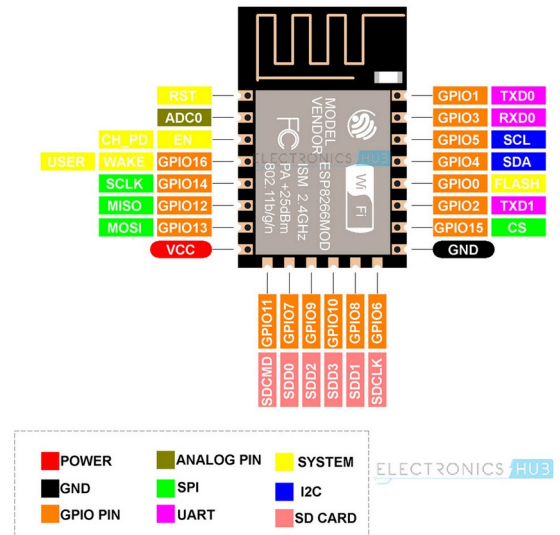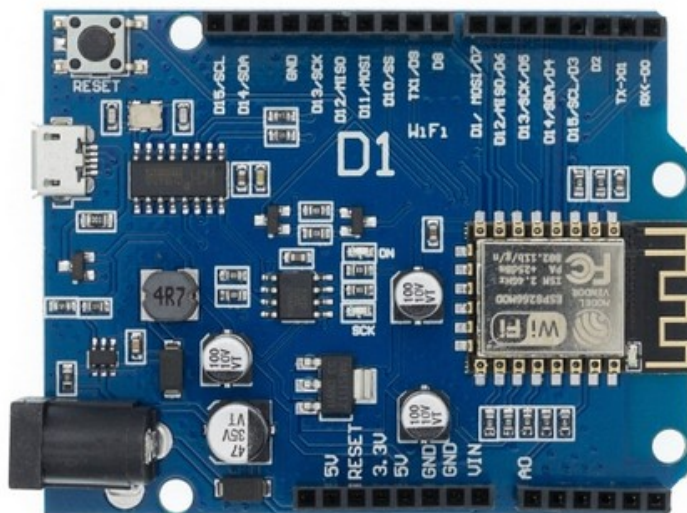

Sur les cartes filles du lycée nous avons entre autres de connecté

| | | | |
|--------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| GPIO0 | logique OUT | led rouge ou verte | Affichage tout ou rien |
| GPIO4 | Bus I2C SDA | OLED SSDD1306 | Affichage texte sur |
| GPIO5 | Bus I2C SCL | | Afficheur 128*64 px |
| ADC0 | Entrée Analogique | LDR | Capteur d'éclairement |
| GPIO12 | logique (IN/OUT) Bus One Wire | DS18S20 | Mesure de la température |

Création du projet avec platformIO

lister toutes les cartes disponibles pour les esp8266

pio boards esp8266

| d1 | ESP8266 | 80MHz | 4MB | 80KB | WEMOS D1 R1 |
|--------------|---------|-------|------|------|----------------------|
| d1_mini | ESP8266 | 80MHz | 4MB | 80KB | WeMos D1 R2 and mini |
| d1_mini_lite | ESP8266 | 80MHz | 1MB | 80KB | WeMos D1 mini Lite |
| d1_mini_pro | ESP8266 | 80MHz | 16MB | 80KB | WeMos D1 mini Pro |

puis créer un répertoire et exécuter la commande suivante

```
pio project init --ide netbeans --board d1
```

