



Anleitung CO₂-Ampel

Strom anschließen

Bedeutung der LEDs

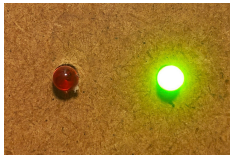

Grün: CO₂-Konzentration kleiner als 900ppm¹, gute Luft


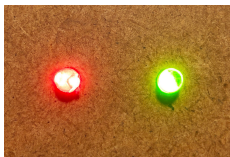


Rot-grün: CO₂-Konzentration kleiner als 1400ppm, mittelmäßige Luft




Rot: CO₂-Konzentration größer als 1400ppm, schlechte Luft, dringend Lüften

Wichtig: Das Loch mit dem Sensor darf nicht verdeckt sein, sonst kann er die Luftqualität nicht messen!

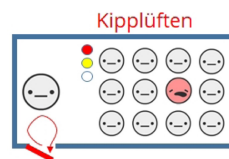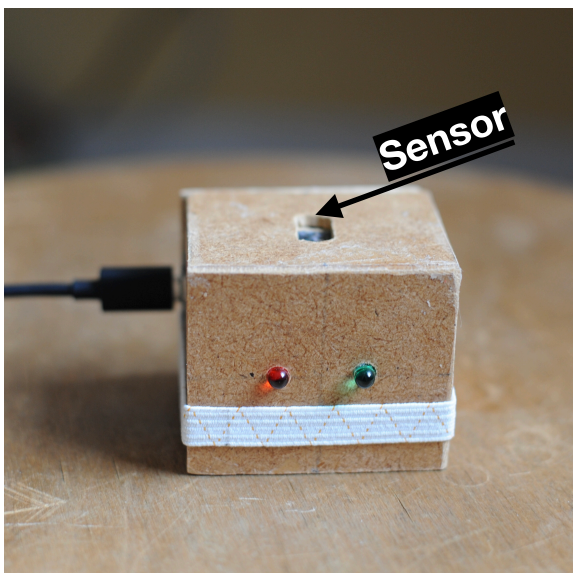

Beim Kipplüften geht warme Luft vom Heizkörper direkt nach draußen. Aerosole werden nur langsam verdünnt.

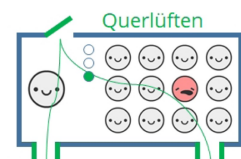

Beim Querlüften wird die Luft mit Aerosolen komplett ausgetauscht. Die Wände und Möbel kühlen nicht aus.

Am besten Querlüften. Also Tür und Fenster öffnen, nur Fenster zu öffnen ist weniger so effektiv

Wenn die LEDs blinken, hilft möglicherweise aus- und wieder einstecken. Sonst bei Problemen oder Beschädigungen einfach unter pirmin@absinth.net melden

¹ in ppm (parts per million) wird die CO₂-Konzentration beschrieben