



Ловитель

Инструкция по обслуживанию и ремонту


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ЛОВИТЕЛЯХ ТИПА BSG. Оборудование SIMPLYCITY.

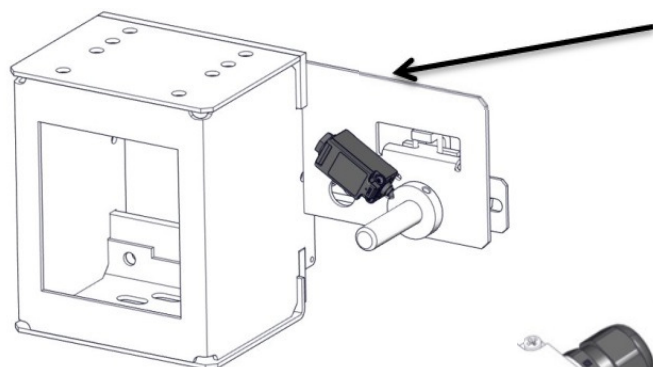

1) Снять ранее установленный выключатель.

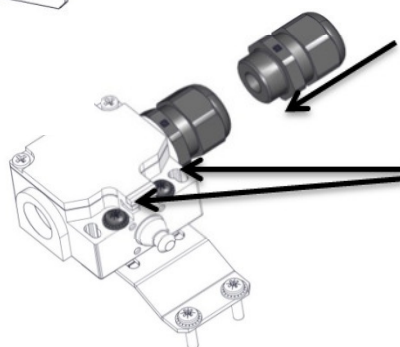


2) Ввинтить кабельный ввод в корпус выключателя (в зависимости от вида применения, привинчивать справа или слева)

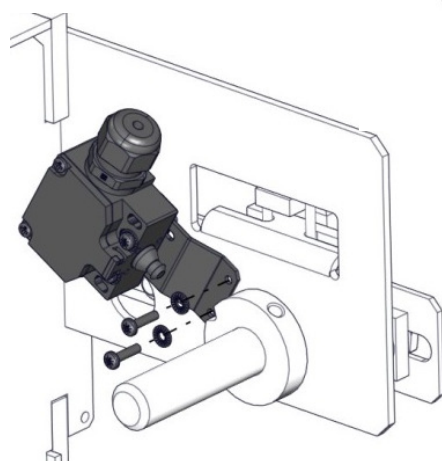

3) При помощи болтов M4x30 с цилиндрической скругленной головкой зафиксировать выключатель на специальном металлическом кронштейне, который поставляется с выключателем (болты не затягивать слишком туго, для последующей регулировки)

4) При помощи болтов M4x16 с цилиндрической скругленной головкой, а также шайбами зафиксировать специальный кронштейн (вместе с переключателем) на корпусе ловителя BSG. В качестве гаек использовать не менее двух штампованных само контрящихся пластин

5) Зафиксировать при помощи болтов и шайб с насечкой специальный кулачок на синхронизирующем валу. В дальнейшем кулачок взаимодействует с исполнительным элементом выключателя.

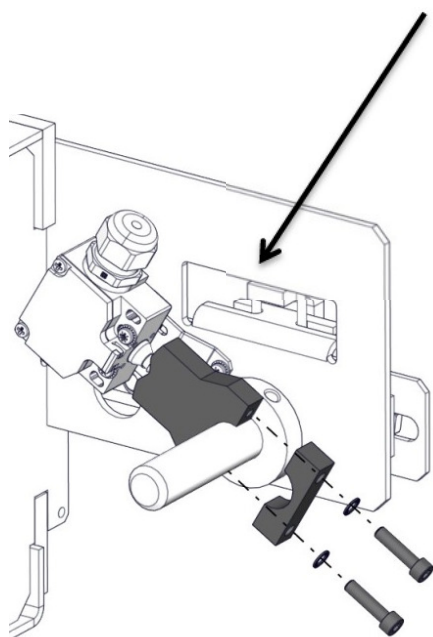

6) Отрегулировать положение выключателя относительно кулачка закрепленного на валу. Установка выключателя строго по ЦЕНТРУ относительно кулачка!!

