

## MANUAL DEL USUARIO MELEX

### 1 Puesta en Marcha y Conducción.

Inserte la llave en el tambor de contacto y gire en sentido horario.

Quite el freno de mano presionando el botón de la palanca o el pedal de freno (según el modelo).

Coloque la llave selectora de marcha en "F" (forward o hacia delante) o en "R" (reverse o hacia atrás).

Nota: Según el modelo, la llave selectora puede encontrarse en el tablero o debajo del asiento.

Tome el volante de dirección con las dos manos y presione levemente el pedal del acelerador con su pie derecho.

### ADVERTENCIA



Recuerde siempre desconectar el cargador antes de utilizar el vehículo.



Nunca deje el vehículo sin antes: colocar la llave selectora de marcha en neutro, accionar el freno de mano y retirar la llave de contacto.



Al colocar la marcha atrás sonará un beeper para alertar a peatones u otros vehículos el movimiento a realizar.



Recuerde siempre quitar el freno de estacionamiento de mano antes de intentar la marcha del vehículo.

### 2 Indicadores y Testigos:



**Indicador de carga de baterías:** El mismo indica en forma regresiva desde el 1 (carga completa) hacia el 0 (sin carga) el estado de carga de las baterías, cuando debe indicar "reserva" destella.

### 3 Recarga de las Baterías.

- Coloque la llave de contacto en posición "off", "apagado".
- Coloque la llave selectora de marcha en neutro (posición central).
- Posicione el cargador de baterías sobre el piso del vehículo y conéctelo a la red eléctrica (220 Vca. 50 Hz.).
- Tome la ficha de carga del cargador (usualmente color amarillo) y enchufe el cargador de baterías al tomacorriente del vehículo que se encuentra debajo del asiento.
- El cargador se encenderá automáticamente, detectará el nivel de carga y comenzará el ciclo de carga. Al finalizar la carga se apagará automáticamente.
- Una vez cargadas las baterías desenchufe el cargador de la red eléctrica y quite la ficha de carga del tomacorriente del vehículo. Almacene el cargador en un lugar seguro.
- La recarga de las baterías debe realizarse cuando el indicador de carga así lo indique (destello, parpadeo). Verificar siempre la integridad de los enchufes y cables del cargador.

### ADVERTENCIA




La tarea de carga de baterías debe realizarse en un lugar ventilado.

Siempre deberá esperar a que el cargador finalice el ciclo de carga antes de desenchufarlo.

### 4 Neumáticos.

Ante un desperfecto de la cubierta, proceda a cambiar la rueda utilizando el auxilio provisto junto con su vehículo, colocando el crique en el lugar indicado en la figura.

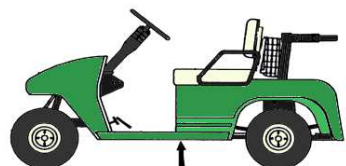

## ADVERTENCIA



Controle periódicamente la presión de los neumáticos.

Presiones recomendadas:

Neumáticos Delanteros	23 PSI
Neumáticos Traseros	24 PSI

Para cualquier cuestión comercial hacerlo a [post-venta@melexargentina.com.ar](mailto:post-venta@melexargentina.com.ar) o [ventas@melexargentina.com.ar](mailto:ventas@melexargentina.com.ar)

**Sr. Jacinto Kurpiel (Comercial)**

Cel. 11 3551-0671

**Sr. Leonardo Rotoli (Comercial)**

Cel. 11 2027-4189

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE  
ES PRESERVAR EL FUTURO

***Melex Argentina S.R.L.***

TEL. +54 11 4741-8500  
[ventas@melexargentina.com.ar](mailto:ventas@melexargentina.com.ar)