



- 1、平台 IP: <http://10.4.248.5:9000>  
用户名: admin 密码: admin@123ABC

2. 右上角点击三条杠 系统配置

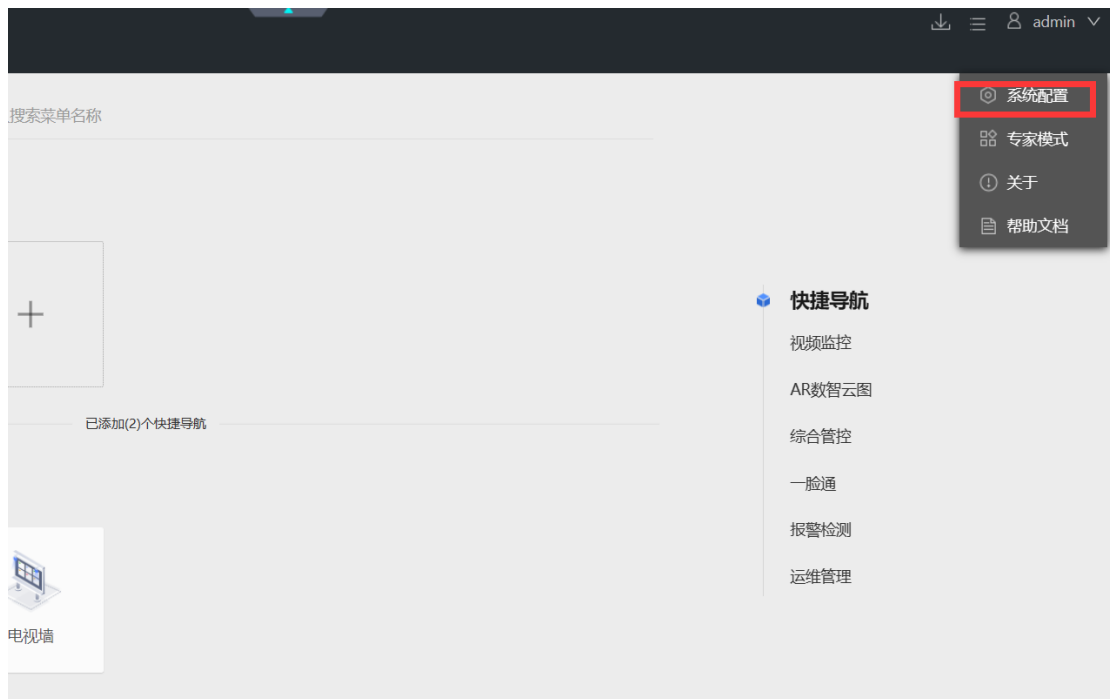

3. 添加设备

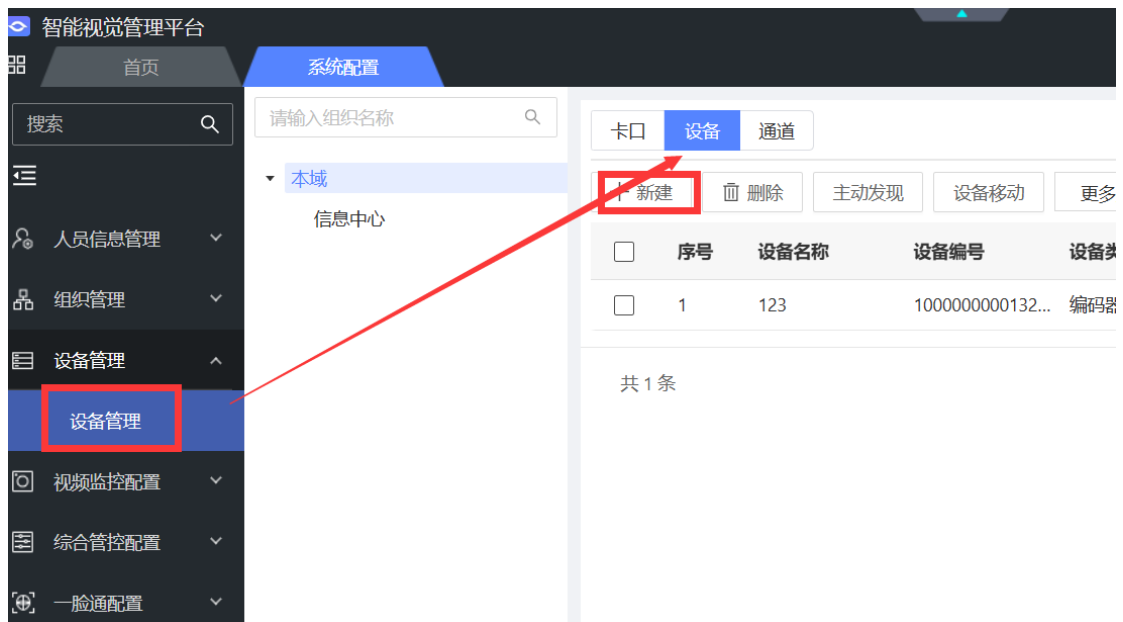

4. 选择设备厂商

1 选择设备类型

2 配置基本信息

3 配置通道信息

\* 设备类别

编码器

▼

\* 设备类型

IPC

▼

\* 厂商类型

紫光华智

^

紫光华智

海康

大华

宇视

科达

5. 默认用 SDK 接入，如果接不进来在考虑 onvif 和 GB28181 协议

1 选择设备类型

2 配置基本信息

3 配置通道信息

设备类别

编码器

设备类型

IPC

厂商类型

紫光华智

基础信息

\* 接入方式

私有SDK

▼

\* 协议版本

私有协议

① ▼

设备编码

请输入设备编码

\* 设备名称

请输入设备名称

不能为空

\* 设备端口

9000

⊗

\* IP地址

请输入IP地址

不能为空

\* 用户名

admin

⊗

6. 配置算法

系统配置

智能事件配置规则，当事件发生时可以触发报警。报警通知方式可以在系统配

通用行业智慧百业

新建

开启

暂停

删除

序号	任务名称	解析类型
1	区域入侵	离开区域、进入区域

共 1 条记录

综合管控配置

智能监控

人脸库

车辆库

人员识别计划

人车特征分析

行为分析

7. 配准算法规则

新建多分析任务

基础信息

任务名称

请输入任务名称

\* 镜头

123\_通道\_1

\* 解析规则

0 / 1

注：最多可配置8个解析规则

规则1

解析时间

00:00:00 ~ 23:59:59

解析类型

绊线

规则1 绊线


\* 绘制检测区域

绘制检测线

正向

刷新

2023-09-09 09:15:27



保存

取消

暂停


8. 运行状态为运行就可以测试



9. 修改划线需要先暂停任务，在修改编辑




10. 打开桌面客户端，可点击下载中心下载

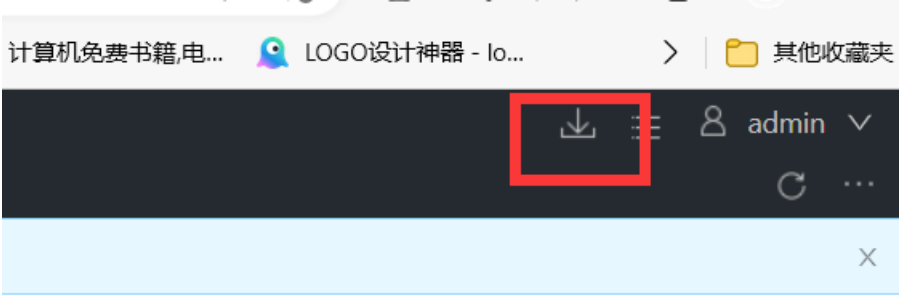

11. 端口和 IP 配置如下



12. 登陆后打开报警中心即可收到报警

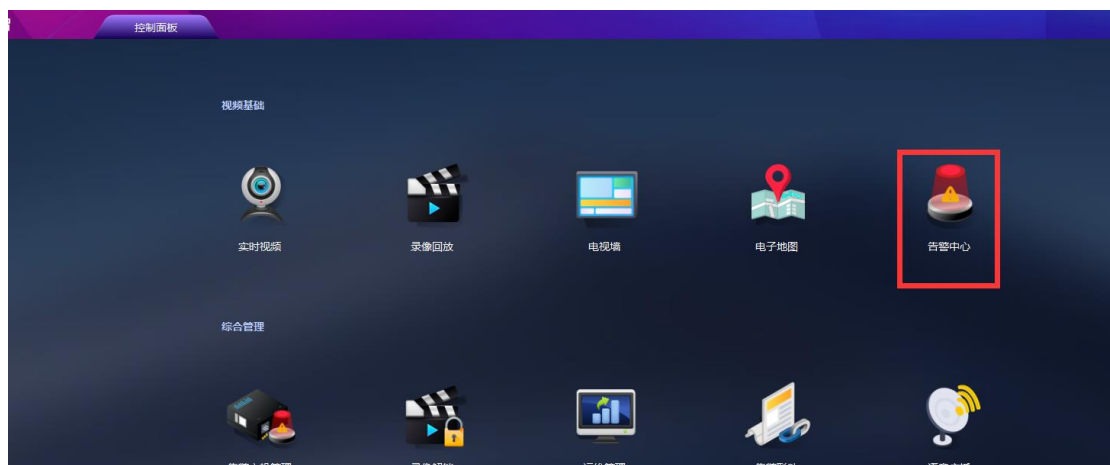

13.可点击实时报警和历史报警查看报警信息

实时报警历史报警

请输入关键字

不报警导出

本地(1/1)

信息中心(0/0)

123\_通道\_1

报警类型 所有类型

06/01 00:00:00 - 06/01 23:59:59

查询

共22条记录

12

20条/页

页

序号	设备	通道	是否设备报警	报警类型	时间	查看
1	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:58:27	查看
2	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:58:25	查看
3	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:43:19	查看
4	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:43:18	查看
5	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:43:18	查看
6	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:43:16	查看
7	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:42:57	查看
8	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:42:53	查看
9	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:34:06	查看
10	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:34:05	查看
11	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:33:14	查看
12	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:33:13	查看
13	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:30:34	查看
14	123	123_通道_1	否	进入区域	2023年6月1日 9:30:31	查看
15	123	123_通道_1	否	离开区域	2023年6月1日 9:22:56	查看

14. 也可点击 web 界面查看

智能视觉管理平台

首页系统配置历史报警

报警时间 2023-06-01 00:00:00 - 2023-06-01 23:59:59

报警标题/报警地点

报警详情

抓拍场景图

报警信息

报警等级 紧急

报警类型 离开区域

报警时间 2023-06-01 09:58:27

报警源类型 视频通道

报警设备 123\_通道\_1

报警标题 离开区域

报警地点 123\_通道\_1

处理意见 --

处理

关闭

报警列表

序号	报警标题	报警等级	状态	操作
1	离开区域	紧急	未处理	查看
2	进入区域	紧急	未处理	查看
3	离开区域	紧急	未处理	查看
4	离开区域	紧急	未处理	查看
5	进入区域	紧急	未处理	查看
6	进入区域	紧急	未处理	查看
7	离开区域	紧急	未处理	查看
8	进入区域	紧急	未处理	查看
9	离开区域	紧急	未处理	查看
10	进入区域	紧急	未处理	查看
11	离开区域	紧急	未处理	查看
12	进入区域	紧急	未处理	查看
13	离开区域	紧急	未处理	查看

15. 算法上传

