


Change power filter to inductor instead of beads, may be add caps to cut fdcdc

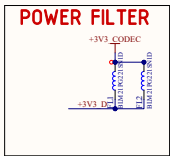

CODEC HEADER

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SP A	SP B	SP C	SP D	SP E	SP F	SP G	SP H	SP I	SP J	SP K	SP L	SP M	SP N	SP O	SP P	SP Q
SP R	SP S	SP T	SP U	SP V	SP W	SP X	SP Y	SP Z	SP AA	SP AB	SP AC	SP AD	SP AE	SP AF	SP AG	SP AH
SP AI	SP AJ	SP AK	SP AL	SP AM	SP AN	SP AO	SP AP	SP AQ	SP AR	SP AS	SP AT	SP AU	SP AV	SP AW	SP AX	SP AY
SP AZ	SP BA	SP BB	SP BC	SP BD	SP BE	SP BF	SP BG	SP BH	SP BI	SP BJ	SP BK	SP BL	SP BM	SP BN	SP BO	SP BP
SP BQ	SP BR	SP BS	SP BT	SP BU	SP BV	SP BW	SP BX	SP BY	SP BZ	SP CA	SP CB	SP CC	SP CD	SP CE	SP CF	SP CG
SP CH	SP CI	SP CJ	SP CK	SP CL	SP CM	SP CN	SP CO	SP CP	SP CQ	SP CR	SP CS	SP CT	SP CU	SP CV	SP CW	SP CX
SP CY	SP CZ	SP DA	SP DB	SP DC	SP DD	SP DE	SP DF	SP DG	SP DH	SP DI	SP DJ	SP DK	SP DL	SP DM	SP DN	SP DO
SP DP	SP DQ	SP DR	SP DS	SP DT	SP DU	SP DV	SP DW	SP DX	SP DY	SP DZ	SP EA	SP EB	SP EC	SP ED	SP EE	SP EF
SP EG	SP EH	SP EI	SP EJ	SP EK	SP EL	SP EM	SP EN	SP EO	SP EP	SP EQ	SP ER	SP ES	SP ET	SP EU	SP EV	SP EW
SP EX	SP EY	SP EZ	SP FA	SP FB	SP FC	SP FD	SP FE	SP FF	SP FG	SP FH	SP FI	SP FJ	SP FK	SP FL	SP FM	SP FN
SP FO	SP FP	SP FQ	SP FR	SP FS	SP FT	SP FU	SP FV	SP FW	SP FX	SP FY	SP FZ	SP GA	SP GB	SP GC	SP GD	SP GE
SP GF	SP GG	SP GH	SP GI	SP GJ	SP GK	SP GL	SP GM	SP GN	SP GO	SP GP	SP GQ	SP GR	SP GS	SP GT	SP GU	SP GV
SP GW	SP GX	SP GY	SP GZ	SP HA	SP HB	SP HC	SP HD	SP HE	SP HF	SP HG	SP HH	SP HI	SP HJ	SP HK	SP HL	SP HM
SP HN	SP HO	SP HP	SP HQ	SP HR	SP HS											

JACKS HEADERS

