


Pasos de configuración

1. Se requiere configurar los puertos de acceso

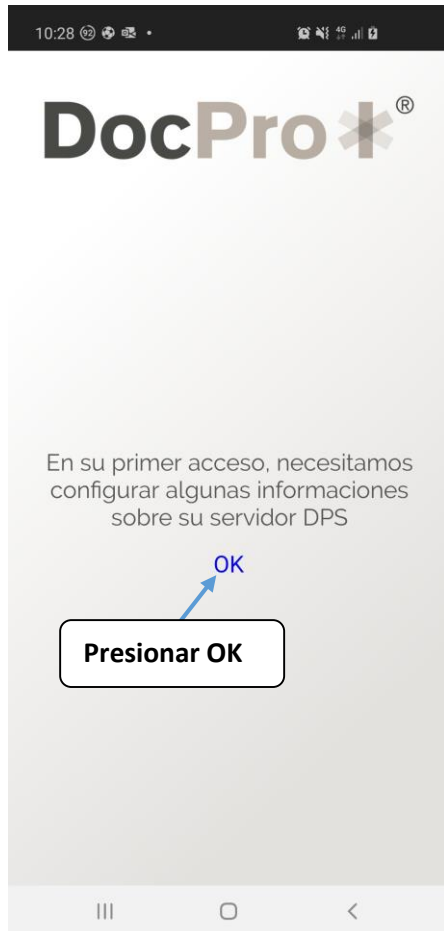

2. Configurar puertos y guardar



3. Ingresar usuario y contraseña

