

FORZASPIRA MC 330_TURBO

FORZASPIRA MC 350_ TURBO & FRESH

Forzaspira®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION **MANUAL**
MANUEL D'**INSTRUCTIONS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGS**ANLEITUNG**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com




POLTI®
NATURAL HOME FEELING



SPAZZOLA UNIVERSALE
UNIVERSAL BRUSH
BROSSE UNIVERSELLE
BOQUILLA UNIVERSAL
UNIVERSALBÜRSTE
ESCOVA UNIVERSAL

TUBO FLESSIBILE
HOSE
TUYAU FLEXIBLE
MANGUERA FLEXIBLE
SCHLAUCH
TUBO FLEXÍVEL

BOCCHETTA PICCOLA + TELAIO SETOLATO
SMALL NOZZLE + BRISTLE FRAME
BUSE PETITE + Brosse à Soies
BOQUILLA PEQUEÑA + CHASIS CON CERDAS
KLEINE BÜRSTE + BÜRSTENAUFSAZ
EMPREGO DA ESCOVA PEQUENA + ESTRUTURA COM CERCAS

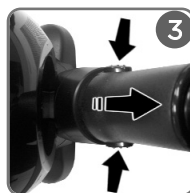

TUBO TELESCOPICO
TELESCOPIC TUBE
TUBE TÉLESCOPIQUE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TUBO TELESCÓPICO

LANCIA
LANCE
LANCE
LANZA
DAMPFDÜSE
LANÇA

SPAZZOLA PARQUET
PARQUET BRUSH
BROSSE PARQUET
CEPILLO DE PARQUET
PARKETTBRÜSTE
ESCOVA PARA PARQUET



TURBOSPAZZOLA
TURBOBRUSH
TURBO Brosse
TURBO BOQUILLA
TURBOBÜRSTE
TURBO ESCOVA




only MC350



Frescoaspira



MINI TURBOSPAZZOLA
MINI TURBO-BRUSH
MINI TURBO Brosse
MINI BOQUILLA TURBO
MINI-TURBOBÜRSTE
MINITURBO ESCOVA

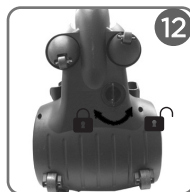


only MC350

LANCIA FLESSIBILE ASPIRAZIONE
FLEXIBLE SUCTION LANCE
LANCE FLEXIBLE D'ASPIRATION
LANZA FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN
FLEXIBLE SAUGLANZE
LANÇA FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO




OPTIONAL

only MC330
PAEU0304

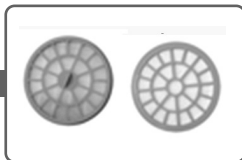

KIT FILTRO EPA + FILTRO SECCHIO
EPA FILTER + CONTAINER FILTER KIT
KIT FILTRE EPA + FILTRE BAC
KIT FILTRO EPA + FILTRO DEPÓSITO
SET HEPA- UND BEHÄLTERFILTER
KIT FILTRO EPA + FILTRO BALDE

only MC350
PAEU0338

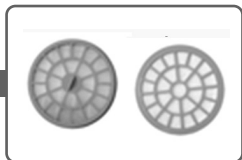

KIT FILTRO HEPA + FILTRO SECCHIO
HEPA FILTER + CONTAINER FILTER KIT
KIT FILTRE HEPA + FILTRE BAC
KIT FILTRO HEPA + FILTRO DEPÓSITO
SET HEPA- UND BEHÄLTERFILTER
KIT FILTRO HEPA + FILTRO BALDE

only MC350
PAEU0322



Frescoaspira
AROMATICO

only MC350
PAEU0323



Frescoaspira
PULITO

Gli accessori optional sono disponibili all'acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assistenza autorizzati e sul sito www.polti.com.

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at www.polti.com.

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site www.polti.com.

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizado o en la página web www.polti.com.

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften, bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf www.polti.com erhältlich.

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site www.polti.com.

BIENVENIDO AL MUNDO DE FORZASPIRA

MC 330_TURBO Y MC 350_TURBO & FRESH SON LAS ASPIRADORAS MULTICILÓNICAS DE POLTI.

SIN BOLSA Y CON REGULACIÓN DE LA POTENCIA, COMBINAN
PERFECTAMENTE CALIDAD Y EFICACIA



ACCESORIOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web **www.polti.com** y en las mejores tiendas de electrodomésticos encontrará una amplia gama de accesorios para potenciar las prestaciones y la practicidad de uso de su aparato y facilitar aún más la limpieza del hogar.

Para verificar la compatibilidad con su aparato, busque el código PAEXXXXX / al lado de cada accesorio en la página 3.

Si el código del accesorio que desea comprar no aparece en este manual, le invitamos a contactar con nuestro Servicio Clientes para más información.



REGISTRE SU PRODUCTO **www.polti.com**

Conéctese a la página web **www.polti.com** o llame al Servicio de Atención al Cliente Polti y registre su producto.

Podrá recibir consejos para el uso de los productos y actualizaciones sobre las novedades, y podrá encontrar todos los accesorios que hacen a los productos Polti aún más indispensables para el cuidado del hogar.

Para registrar su producto, además de sus datos personales, deberá introducir el número de serie (SN) que aparece indicado en la etiqueta plateada situada en la caja y en la base del producto. Para ahorrar tiempo y tener siempre a mano el número de serie, escríbalo en el espacio presente en el reverso de la portada de este manual.



CANAL OFICIAL YOUTUBE

¿Quiere saber más? Visite nuestro canal oficial:
www.youtube.com/poltispa.
Le mostraremos la eficacia de la fuerza natural y ecológica del vapor para la limpieza y el planchado.

¡Suscríbase al canal para estar siempre actualizado acerca de nuestros vídeos!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS IMPORTANTES



ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE MANUAL Y EN EL APARATO.



Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme. El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones.

Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.

- No realizar nunca operaciones de desmontaje y mantenimiento excepto las que se incluyen en las presentes advertencias. En caso de avería o mal funcionamiento, no realizar operaciones de reparación de manera autónoma. En caso de fuerte golpe, caída, daños y caída en el agua, el aparato podría dejar de ser seguro. Si se realizan operaciones incorrectas y no permitidas se corre el peligro de sufrir accidentes. Contactar siempre con los Centros de Asistencia Técnica autorizados.
- Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si reciben previamente instrucciones sobre el uso seguro del producto e información sobre los peligros relacionados con el mismo. Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no pueden ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto. Mantener el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Mantener todos los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete. Mantener la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico interno. **Para reducir el riesgo de accidentes como incendios, electrocución, lesiones y quemaduras durante el uso y durante las operaciones de preparación, mantenimiento y con-**

servación, respetar siempre las medidas de precaución fundamentales enumeradas en el presente manual.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - ELECTROCUCIÓN

- La instalación de tierra y el interruptor diferencial de alta sensibilidad “Salvavidas”, dotado de protección magnetotérmica de la instalación doméstica son garantía de seguridad en el uso de los aparatos eléctricos.

Por lo tanto, por su seguridad compruebe que la instalación eléctrica a la que está conectado el aparato esté realizada de acuerdo con las leyes vigentes.

- No conectar el aparato a la red eléctrica si la tensión (voltaje) no se corresponde con la del circuito eléctrico doméstico en uso.
- No sobrecargar tomas de corriente con enchufes dobles y/o reductores. Conectar exclusivamente el producto a tomas de corriente individuales compatibles con el enchufe en dotación.
- Alargadores eléctricos no debidamente dimensionados y no conformes con las leyes vigentes, ya que pueden ser causa de sobrecalentamiento con posibles consecuencias de cortocircuito, incendio, interrupción de energía y daños en la instalación. Utilizar exclusivamente alargadores certificados y debidamente dimensionados que soporten 10A.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Para desconectar el enchufe de la toma de la corriente, no tirar nunca del cable de alimentación, sino extraerlo empujando el enchufe para evitar daños en la toma y el cable.
- Desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente en caso de que el aparato no esté en funcionamiento y antes de cualquier operación de preparación, mantenimiento y limpieza.
- El aparato no debe permanecer sin vigilancia si está conectado a la red eléctrica.
- No tirar o zarandear el cable ni someterlo a tensiones (torsiones, aplastamientos, tirones). Mantener el cable lejos de superficies y partes calientes y/o afiladas. Evitar que el cable sea aplastado

por puertas y tapas. No tensar el cable sobre esquinas tirando de él. Evitar que el cable se pise. No pasar por encima del cable. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.

- No sustituir el enchufe del cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente. No utilizar el producto con el cable de alimentación dañado.
- No tocar ni usar el aparato si se está con los pies descalzos y/o con el cuerpo o los pies mojados.
- No utilizar el aparato cerca de recipientes llenos de agua como por ejemplo lavabos, bañeras y piscinas.
- No sumergir el aparato, incluidos el cable y el enchufe, en agua u otros líquidos

RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO - LESIONES/QUEMADURAS

- El producto no debe utilizarse en lugares donde haya peligro de explosiones y sustancias tóxicas.
- No aspirar sustancias líquidas ni suciedad húmeda.
- No aspirar sobre sustancias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes o sustancias corrosivas. El tratamiento y la eliminación de sustancias peligrosas debe realizarse según las indicaciones de los fabricantes de estas sustancias.
- No aspirar sobre polvos y líquidos explosivos, hidrocarburos u objetos en llamas y/o incandescentes.
- Mantener lejos cualquier parte del cuerpo de las aperturas de aspiración y de las posibles partes en movimiento.
- No realizar operaciones de aspiración en personas y/o animales.
- Recoger el cable cuando el aparato no se utilice.
- No colocar el producto cerca de fuentes de calor como chimeneas, estufas u hornos.
- No obstruir las aperturas y las rejillas situadas en el producto.
- Durante el uso, mantener el producto en posición horizontal y en superficies estables.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado al uso doméstico interno como aspiradora de material seco según las descripciones e instrucciones que figuran en este manual. Se ruega leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas; en caso de pérdida del presente manual de instrucciones, se puede consultar y/o descargar de la página web www.polti.com.

Aspirar exclusivamente suciedad doméstica.

No utilizar en detritos y yeso, cemento y residuos de obras y de trabajos de albañilería.

No utilizar en tierra y arena/tierra de jardines, etc.

No utilizar con cenizas, hollín y residuos de combustión (chimeneas, barbacoas, etc.).

No utilizar con polvo del tóner y tinta de impresoras, faxes y fotocopiadoras.

No aspirar objetos apuntados, cortantes y rígidos.

El aparato funciona de manera correcta sólo con el cubo introducido y equipado con todas sus partes.

El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones. Todo uso diferente puede dañar el aparato e invalidar la garantía.

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

A LOS USUARIOS

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, no eliminar el aparato junto con residuos domésticos sino entregarlo a un centro de recogida diferenciada oficial. Este aparato cumple la Directiva 2011/65/UE.



El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato para tirar a los centros de recogida separada de residuos electrónicos y electrotécnicos. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su eliminación de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo

a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está formado el producto. La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

1. PREPARACIÓN DEL APARATO

1.1 Quitar el aparato del embalaje, comprobando el contenido y la integridad del producto.

1.2 Introduzca en la empuñadura del mando a distancia las pilas (1) (como se ilustra en el capítulo 9).

1.3 Introducir la boca de aspiración del tubo flexible en la conexión (2). Para desconectarla del aparato, pulsar las teclas y tirar del tubo flexible (3).

1.4 Insertar el enchufe en una toma de corriente adecuada.

2. CONEXIÓN DE ACCESORIOS

Todos los accesorios se pueden conectar directamente al tubo flexible o al tubo telescópico. Es suficiente conectarlos entre ellos.

3. REGULACIÓN ASPIRACIÓN

3.1 Con los botones “+” y “-”, se puede aumentar o disminuir el nivel de potencia de aspiración. A cada nivel le corresponde el encendido de uno de los indicadores de niveles de aspiración.

Los niveles de potencia son tres:

Mínimo para las cortinas.

Medio para sofás, sillones y cojines.

Alto para alfombras y para suelos duros.

3.2 Pulsando el botón “Max”, el aparato se regula a la máxima potencia.

3.3 Pulsando el botón “⏏”, el aparato se pone en pausa.

4. LIMPIEZA SUELOS DUROS

4.1 Asegurarse que se han seguido las indicaciones del Capítulo 1.

4.2 Conectar el tubo telescópico al tubo flexible y el cepillo de suelos al tubo telescópico.

La longitud del tubo telescópico se puede regular. Pulsar el botón para extenderla o reducirla a placer.

4.3 Desplazar el selector situado en el cepillo, haciendo presión con un pie, a la posición con las cerdas extraídas (4).

Se puede utilizar la mini boquilla turbo moviendo el selector, situado en el dorso, hacia la izquierda (13). El selector, al regular la velocidad del sistema de turbina, adapta el cepillo a cada tipo de superficie.

4.4 Pulsar la tecla de pedal ①. El aparato empezará a funcionar a la máxima potencia.

Regular la potencia de aspiración, como se indica en el capítulo 3; para este tipo de superficie, recomendamos el **nivel Máximo**.

4.5 Para terminar la aspiración, pulsar de nuevo la tecla de pedal ① o la tecla presente en la empuñadura.

5. LIMPIEZA DE SUELOS DELICADOS

5.1 Asegurarse que se han seguido las indicaciones del Capítulo 1.

5.2 Conectar el tubo telescópico al tubo flexible y el cepillo de parquet al tubo telescópico. La longitud del tubo telescópico se puede regular. Pulsar el botón para extenderla o reducirla a placer.

5.3 Pulsar la tecla de pedal ①. El aparato empezará a funcionar a la máxima potencia.

Regular la potencia de aspiración, como se indica en el capítulo 3; para este tipo de superficie, recomendamos el **nivel Máximo**.

5.4 Para terminar la aspiración, pulsar de nuevo la tecla de pedal ① o la tecla presente en la empuñadura.

6. LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS

6.1 Asegurarse que se han seguido las indicaciones del Capítulo 1.

6.2 Conectar el tubo telescópico al tubo flexible y la boquilla turbo al tubo telescópico.

La longitud del tubo telescópico se puede regular. Pulsar el botón para extenderla o reducirla a placer.

La boquilla turbo, gracias a un sistema de turbina, aumenta la eficacia y la eficiencia en las operaciones de aspiración de las superficies textiles. Mover el selector, situado en el dorso de la boquilla turbo, hacia la derecha (13).

El selector, al regular la velocidad del sistema de turbina, adapta el cepillo a cada tipo de superficie.

Se puede utilizar el cepillo de suelos moviendo el selector a la posición sin cerdas (4).

6.3 Pulsar la tecla de pedal ①. El aparato empezará a funcionar a la máxima potencia.

Regular la potencia de aspiración, como se indica en el capítulo 3; para este tipo de superficie, recomendamos el **nivel Máximo**.

6.4 Para terminar la aspiración, pulsar de nuevo la tecla de pedal ① o la tecla presente en la empuñadura.

7. LIMPIEZA DE TAPICERÍAS (colchones, sofás, interiores de coche...)

7.1 Asegurarse que se han seguido las indicaciones del Capítulo 1.

7.2 Conectar la mini boquilla turbo o la boca de aspiración al tubo flexible y pasar por las superficies. El uso de la mini boquilla turbo en sillones y sofás, interiores de coches, etc. está especialmente indicado para la eliminación de pelos de animal y cabellos gracias a la adopción mecánica del rodillo con cerdas. La boca de aspiración con chasis de cerdas está especialmente indicada para la eliminación de la suciedad más difícil gracias a la acción abrasiva de las cerdas en la superficie.

Si no es necesario, el chasis con cerdas se puede quitar de la boca de aspiración deslizando las guías del chasis por la base de la boca (5). Utilizar la lanza para aspirar a fondo en los puntos difíciles, como zócalos, pliegues de sofás, sillones, muebles forrados o asientos de automóvil.


Sólo para el modelo MC350 Turbo & Fresh, se puede utilizar la lanza flexible de aspiración para llegar a los puntos más ocultos, como interiores de coche, radiadores y marcos de puertas y ventanas.

7.3 Pulsar la tecla ①. El aparato empezará a funcionar a la máxima potencia.

Regular la potencia de aspiración, como se indica en el capítulo 3; para este tipo de superficie, recomendamos el **nivel Medio**.

7.4 Para terminar la aspiración, pulsar de nuevo la tecla de pedal ① o la tecla presente en la empuñadura.

8. VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA DE POLVO

Cuando el cubo recogedor de polvo esté lleno, se enciende el indicador “de cubo lleno ”. Por tanto, para vaciarlo hay que seguir los pa-

sos siguientes:

8.1 Apagar el aparato utilizando la tecla ①. Desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

8.2 Desenganchar el cubo recogedor de polvo del aspirador tirando de la palanca (6).

8.3 Extraer el cubo de recogida de polvo levantándolo por el asa.

8.4 Pulsar la tecla presente en el cubo de recogida de polvo de manera que se abra el cubo y salga la suciedad recogida (7).

ATENCIÓN: puesto que accionando la tecla se abre la base inferior del depósito, se recomienda realizar esta operación sobre un cubo de basura.

8.5 Quitar la tapa del cubo girándola en sentido antihorario respecto al cubo y alineando las dos flechas de referencia (8).

8.6 Quitar el filtro del cubo y extraer el grupo de filtro, dejando salir posibles residuos de suciedad.

8.7 Volver a introducir el grupo de filtro en el cubo.

8.8 Volver a introducir el filtro bajo la tapa del cubo.

8.9 Volver a montar la tapa en el cubo, girándola en sentido horario y alineando las dos flechas presentes (9).

8.10 Volver a colocar el cubo de recogida de polvo en el aparato de forma contraria a como se ha descrito anteriormente, asegurándose de que esté bien encajado.

Recomendamos realizar la limpieza después de cada uso.

ATENCIÓN: no utilizar el aparato sin el cubo de recogida de polvo dotado de filtro.

ATENCIÓN: no superar nunca el nivel "MAX" indicado en el cubo de recogida de polvo; de lo contrario, se obstruirán los filtros, reduciendo la potencia de aspiración del aparato.

9. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

Para funcionar, la empuñadura del mando a distancia necesita la alimentación de dos pilas 1,5V tipo AAA. La duración de las pilas depende de la frecuencia de uso.

En caso de que, pulsando una cualquiera de los botones del mando a distancia, no se encienda el piloto y el aspirador no responda a

los mandos del mando a distancia, sustituir las pilas.

Tomar la empuñadura del mando a distancia y presione la palanca de la tapa de las pilas, tirando de ella hacia las teclas del mando a distancia (1).

Extraer la tapa y sustituir las pilas prestando atención a que encajen las marcas + y - con lo indicado. Volver a colocar la tapa.

Para respetar el medio ambiente, tirar las pilas en los contenedores específicos de recogida separada según las normativas vigentes.

10. MANTENIMIENTO GENERAL

Asegurarse de que el aparato esté apagado y desconectado de la alimentación eléctrica.

Para la limpieza exterior del aparato, utilizar exclusivamente un paño húmedo con agua del grifo.

No utilizar detergentes de ningún tipo.

10.1 LIMPIEZA DEL CUBO RECOGEDOR DE POLVO

- Extraer el cubo recogedor de polvo y quitar el filtro del cubo y el grupo de filtro como se describe en el Capítulo 8.

- Lavar todos los componentes bajo el agua corriente y dejarlos secar.

- Volver a montarlo todo de forma contraria a como se ha descrito anteriormente.

ATENCIÓN: Verificar que todos los componentes del depósito de recogida de polvo estén secos, antes de volverlo a montar.

Recomendamos realizar la limpieza después de cada uso.

10.2 RETIRADA Y LIMPIEZA DEL FILTRO EPA y/o HEPA

- Girar la rejilla en sentido antihorario (14) y quitar el filtro (15).

- Enjuagar el filtro exclusivamente debajo del agua corriente y sacudir delicadamente para eliminar posibles residuos de suciedad y el agua en exceso; antes de volver a introducir el filtro en el aparato, dejar secar de manera natural lejos de fuentes de luz y calor por lo menos durante 24 horas.

La limpieza completa de los filtros debe realizarse aproximadamente dos veces al año.

ATENCIÓN: Durante el procedimiento de limpieza, comprobar el estado de los filtros. Realizar la sustitución de los filtros cuando estén visiblemente dañados.

ATENCIÓN: No limpiar los filtros con el cepillo, ya que podría dañarlos y reducir su capacidad filtrante. No utilizar detergente, no frotar el filtro y no lavarlo en el lavavajillas.

10.3 TAPÓN DE LIMPIEZA


- En el fondo del aparato hay un tapón para la limpieza de los conductos internos creado para quitar posibles acumulaciones de suciedad que no consiguen pasar al cubo de aspiración. Para abrirlo, es suficiente girar el tapón en sentido antihorario (12). Para volverlo a cerrar, girar el tapón en sentido horario.

10.4 LIMPIEZA DE LA BOQUILLA TURBO

- Quitar la tapa (14) y limpiar el interior de la boquilla.
- Volver a cerrar la boquilla siguiendo el proceso contrario.

11. CONSERVACIÓN

11.1 Apagar el aparato y desconectarlo de la red eléctrica.

11.2 Pulsar la tecla enrollables  para activar el enrollamiento automático y acompañarlo con cuidado a su alojamiento.

11.3 Se puede guardar el conjunto de tubo y manguera en el cuerpo del aparato deslizando el cepillo multiusos en el sistema de estacionamiento situado en el aparato (15).

11.4 Se pueden guardar la boquilla pequeña y la lanza en sus respectivos alojamientos de almacenamiento (16).

12. FRESCOASPIRA

sólo para el modelo MC 350_TURBO & FRESH

FrescoAspira es un desodorante para ambientes que contiene esencias naturales. Durante su uso, libera un fresco perfume en cada ambiente.

12.1 Asegurarse de que el aparato esté apagado y desconectado de la alimentación eléctrica.

12.2 Girar la rejilla en sentido antihorario (10).

12.3 Introducir FrescoAspira en el bolsillo específico de la rejilla (17).

12.4 Montar todo nuevamente siguiendo el

procedimiento inverso.

ATENCIÓN:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Contactar inmediatamente con un CENTRO DE DESINTOXICACIÓN o con un médico.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar según las reglamentaciones vigentes a nivel local.

Aromatico contiene:

ETHANONE,1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) - ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE - MIX GERANIOL NEROL ACETATE

Pulito contiene:

2-PENTYL-3-PHENYL-2-PROPEN-1-AL - OT-NE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8 Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone) - 3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (MAIN COMPONENT) - ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE - 3,4,5,6,6,PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE (AND ISOMERS) - 7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

FrescoAspira está en venta en las tiendas de electrodomésticos, en los Centros de Asistencia Técnica autorizados de Polti y en la página web www.polti.com.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SUGERENCIAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende.	Ausencia de tensión eléctrica.	Comprobar que el aparato se haya conectado a la corriente como se indica en el capítulo 1.
	Pilas de la empuñadura del mando a distancia descargadas.	Cambiar las pilas del mando a distancia (ver capítulo 9).
La aspiradora no aspira / la aspiración es reducida.	Tubo flexible / tubo telescópico obstruido..	Extraer eventuales obstrucciones de los tubos.
	Cubo de recogida de polvo demasiado lleno.	Vaciar el cubo de recogida de polvo (ver capítulo 8).
	Depósito de recogida de polvo introducido incorrectamente.	Introducir correctamente el cubo de recogida de polvo (ver capítulo 8).
	La regulación de la aspiración está al MIN.	Aumentar la regulación de la aspiración.
Durante la aspiración, sale polvo del aparato.	Filtros obstruidos.	Realizar la limpieza de los filtros como se indica en el capítulo 10.
	Cubo de recogida de polvo introducido incorrectamente.	Introducir correctamente el cubo de recogida de polvo.
	Cubo de recogida de polvo demasiado lleno.	Vaciar el cubo de recogida de polvo.
	Tubo flexible introducido incorrectamente.	Introducir correctamente el tubo flexible.
En caso de que los problemas detectados persistan, acudir a un Centro de Asistencia Autorizado Polti (www.polti.com para la lista actualizada) o al Servicio de Atención al Cliente.		

GARANTÍA

Este aparato está destinado a un uso exclusivamente doméstico. Tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra por defectos de conformidad presentes en el momento de la entrega de los bienes; la fecha de compra debe ser comprobada con un documento válido a efectos fiscales emitido por el vendedor.

En caso de reparación, el aparato deberá ir acompañado del comprobante fiscal de compra.

La presente garantía no afecta a los derechos del consumidor derivados de la Directiva Europea 99/44/CE sobre algunos aspectos de la venta y de las garantías sobre los bienes de consumo, derechos que el consumidor deberá hacer valer ante el propio vendedor.

La presente garantía es válida en los países que acatan la Directiva Europea 99/44/CE. En los otros países resultan válidas las normativas locales en materia de garantía.

LA GARANTÍA CUBRE

Durante el periodo de garantía, Polti garantiza la reparación gratuita de los productos que presenten un defecto de fabricación o un vicio de origen sin ningún gasto para el cliente en lo que respecta a la mano de obra o al material.

En caso de defectos no reparables, Polti puede ofrecer al cliente la sustitución gratuita del producto.

Para beneficiarse de la garantía, el consumidor deberá dirigirse a uno de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti con el justificante de compra expedido por el vendedor a efectos fiscales, que demostrará la fecha de compra del producto. En ausencia del justificante de compra del producto con la indicación de la fecha de compra, las intervenciones correrán a cargo del cliente. Conservar con cuidado el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Cada avería o daño que no derive de un defecto de fabricación
- Las averías debidas a uso indebido y diferente del indicado en el manual de instrucciones, parte integrante del contrato de venta del producto;
- Las averías provocadas por caso fortuito (incendios, cortocircuitos) o por hechos imputables a terceros (manipulaciones).
- Los daños causados por el uso de componentes distintos de los originales Polti o por reparaciones o alteraciones efectuadas por personal o por centros de asistencia no autorizados por Polti.
- Los daños causados por el usuario.
- Las piezas (filtros, cepillos, mangueras, batería, etc.) dañadas por el consumo (bienes fungibles) o por un desgaste normal.
- Posibles daños causados por la cal.
- Averías debidas a falta de mantenimiento / limpieza según las instrucciones del fabricante.
- El montaje de accesorios no originales Polti, modificados o no adaptados al aparato.

El uso indebido y/o no conforme a las instrucciones de uso y a cualquier otra advertencia, disposición contenida en el presente manual, invalida la garantía.

Polti declina toda responsabilidad por los daños que puedan provocarse directamente o indirectamente a personas, cosas o animales a causa del incumplimiento de las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones en lo que respecta a las advertencias de uso y el mantenimiento del producto.

Para consultar la lista actualizada de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti, visitar la página web www.polti.com



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®


UNICO

www.polti.com



REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	902 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

