

AURIX Development Studio 环境使用说明



目录

目录.....	1
1. 使用 AURIX Development Studio 导入工程.....	3
1.1. 导入工程.....	3
1.2. 重命名工程.....	4
1.3. 编译工程并进行调试	5
2. 编译、调试与下载.....	8
2.1. 编译工程.....	8
2.2. 仅下载程序.....	8
2.3. 调试工程.....	8
2.4. 单步调试与断点功能	10
2.5. 变量查看功能	11
2.6. 内存查看功能	12
2.7. log 输出功能.....	12
3. 工作空间管理	14
3.1. 切换工作空间	14
3.2. 切换工程.....	14
3.3. 打开或关闭工程	15
3.4. 删除工程.....	16

3.5. 新增文件	17
4. 环境设置	18
4.1. 字体设置	18
4.2. 拼写报错屏蔽设置	19
5. ADS 下载方式	20
5.1. 百度云盘下载	20
5.2. 官网下载	20
6. 文档版本	21

1.使用 AURIX Development Studio 导入工程


安装完成 AURIX Development Studio（在后面的描述中简称为 ADS）后并打开，**安装的时候请务必保证 ADS 安装路径没有中文与空格，只允许使用英文、数字与下划线！**初次打开需要选定工作空间路径，**请注意工作空间路径不要包含中文以及空格，只允许使用英文、数字与下划线！**

本章节介绍如何使用 ADS 导入现有工程，以及如何导入 TriCore Eclipse IDE 的 TC264 工程并进行调试编译。本文仅作为参考，仅针对 TC264 芯片，以及逐飞科技 TC264 开源库。**请严格按照手册执行，避免出现额外的问题。**


1.1.导入工程

单击 ADS 的菜单栏 File 选项，单击 Import...选项，打开导入选项卡。

在导入选项卡中打开 General 下拉选项，选择 Existing Project into Workspace 选项，单击 Next 进入下一步。

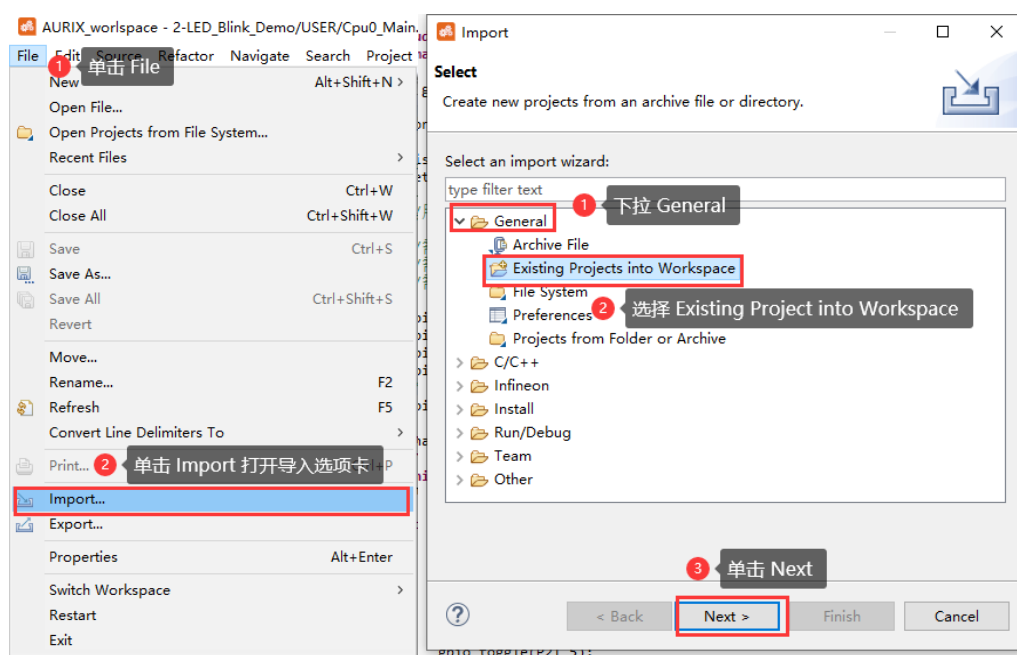


这里选择需要导入的已有工程目录。**请注意务必勾选 Copy project into workspace 选项！**如果该工程为存在于 ADS 工作空间内的工程则不需要勾选这个选项。确认完成导入。

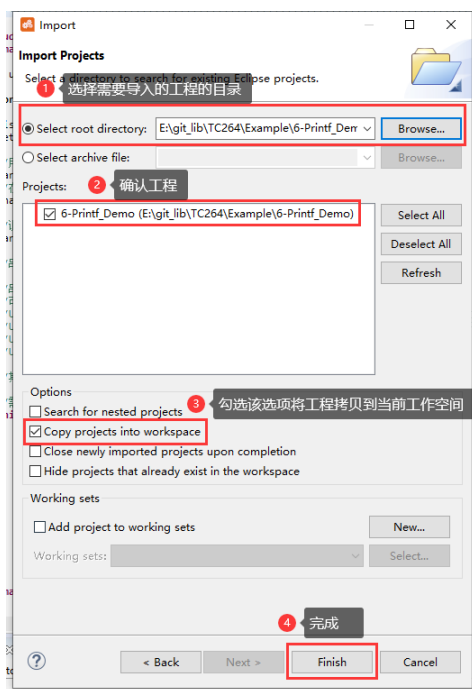

1.2.重命名工程

回到 ADS，此时在 ADS 中可以看到导入的工程，双击打开导入的工程，虽然此时可以进行编译调试**但不能使用这个工程进行导入操作（即将此工程拷贝到别人电脑上进行导入操作）**，此时.project 和.cproject 文件中工程名为我们给出的替换文件的原工程名，这里需要进行一次工程重命名。

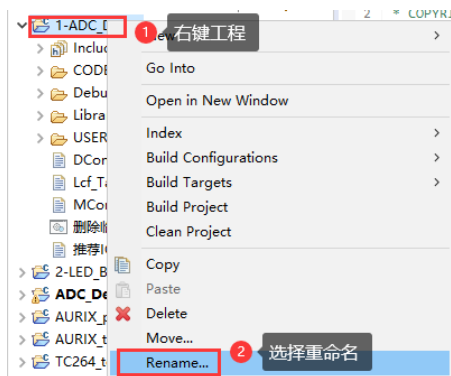


在弹出的窗口重命名工程后即可继续操作。


1.3.编译工程并进行调试

这时需要设置导入的工程为 Active - Debug，请务必进行这一步操作，否则容易出错！

然后右键工程并且单击 Clean Project 清理工程！

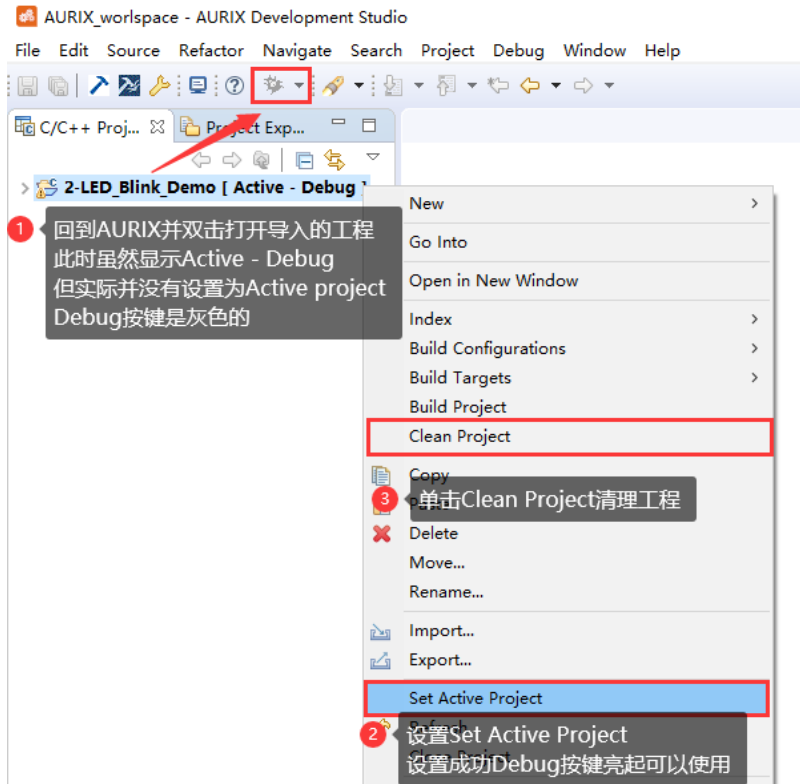

此时可以对工程进行编译操作，推荐右键工程单击 Build Project。

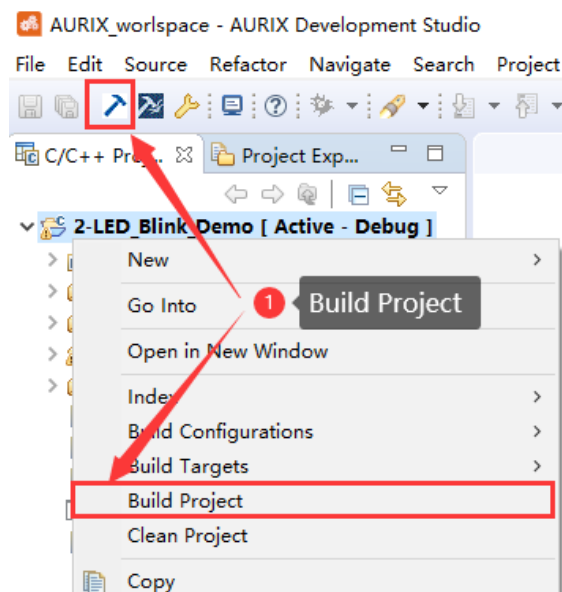


在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！

在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！

在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！


工程编译完成后，右键单击工程，找到 Debug As 选项菜单，在菜单中找到 Debug Configuration 选项。由于此时并没有 ADS 调试模式所需的.launch 文件，所以必选选 Debug Configuration 选项进入 Debug Configuration 选项卡。

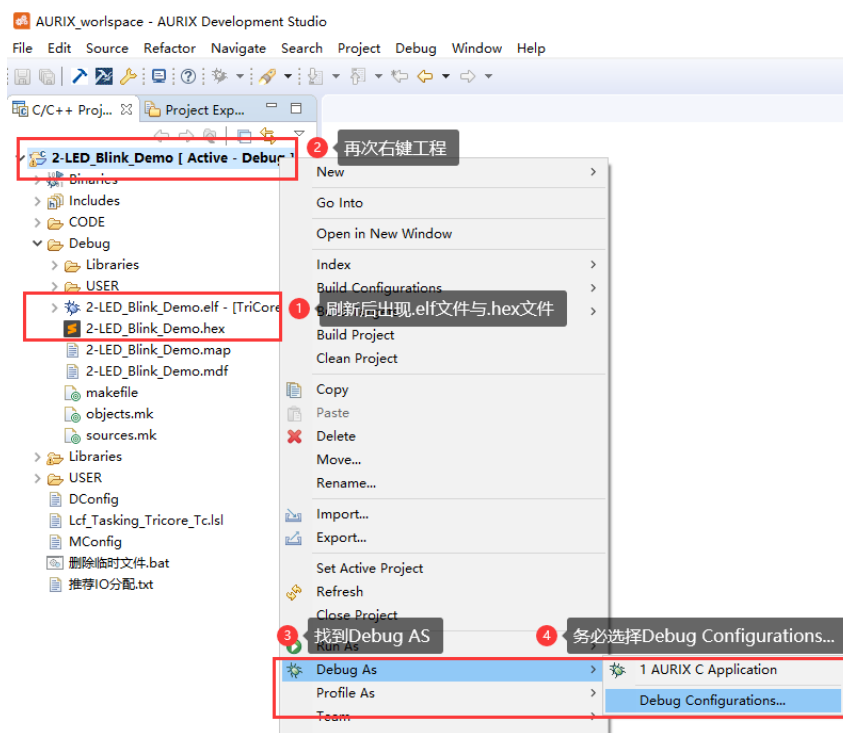

在 Debug Configuration 选项卡中，选中 TASKING C/C++ Debugger 后单击新建 launch，然后选中新建的 launch 进行设置。这里如果已经有可选的 launch，那么只需要确认选项即可。

将 Configuration 选项设置为 TC26X（这里导入的是我们 TC264 的开源库所以这里设置为 TC26X）。然后单击 Debug 进行调试。

完成初次调试后，再次调试就不会进行调试的编译过程，直接进入调试界面。推荐使用我们提供的说明中的调试步骤，从右键工程的 DebugAS 进入 Debug Configuration 选项卡确认无误后再进行调试。

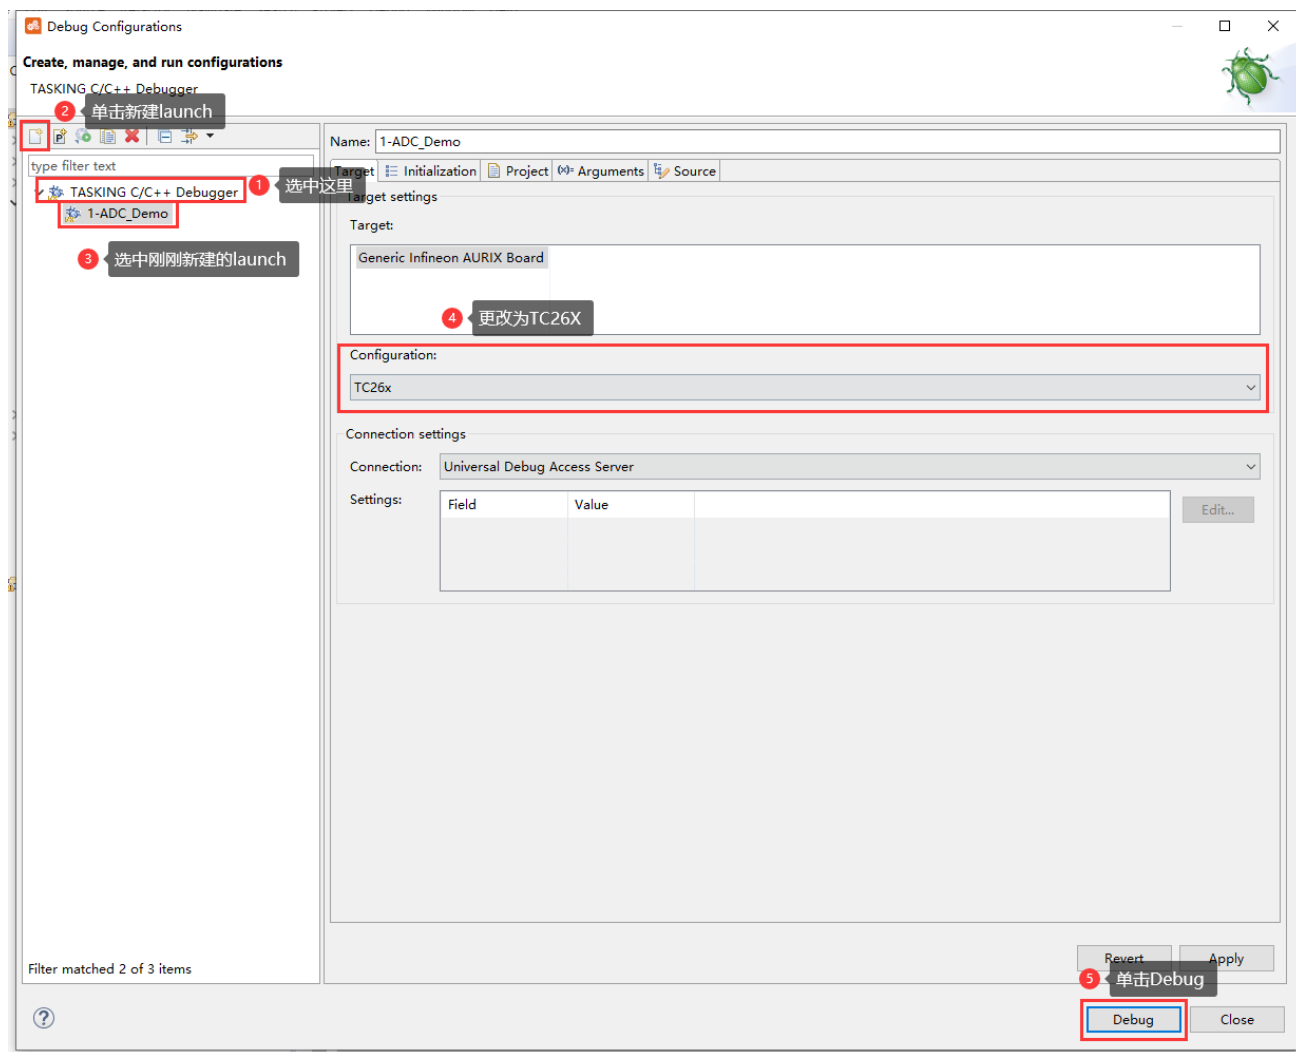

至此导入以及编译调试整个流程完成。

2.编译、调试与下载

2.1.编译工程

编译工程步骤与其他环境差别不大，方式为：

1. 通过右键工程选择 Build Project 选项；
2. 上方选项栏中 Build 或 Rebuild 选项 ；

下方 Console 选项卡会输出编译步骤以及最终耗时，Problems 会输出错误以及警告信息。



```

Console [5-UART_Demo]
CDT Build Console [5-UART_Demo]
Invoking: TASKING Linker
cttc ./USER/Cpu0_Main.o ./USER/Cpu1_Main.o ./USER/isr.o ./Libraries/seekfree
TASKING VX-toolset for AURIX Development Studio (non-commercial): control prog
Finished building target: 5-UART_Demo.elf

TASKING VX-toolset for AURIX Development Studio (non-commercial): ELF size v1.
Invoking: Print Size
elfsize "5-UART_Demo.elf"
Total sizes:
ROM: 0x57f1 (22513) = code: 0x50c8 (20688) + romdata: 0x729 (1833)
RAM: 0xc684 (50820) = data + bss
Finished building: 5-UART_Demo.siz

rm USER/Cpu0_Main.src

16:57:06 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 3s.433ms)

```

2.2.仅下载程序


1.2.2 版本的 ADS 新增了仅下载程序到 Flash 的功能，可点击工具栏的 Flash current project  按键下载当前的工程到单片机。

2.3.调试工程


在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！

在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！


在进行调试工程前请务必确认已经正确连接调试下载器！并且连接好了核心板！

调试工程可点击工具栏的 Debug  按键，或者右键工程选择 Debug As 进入 Debug Configuration 窗口进入调试。

初次调试时或者工程里没有 launch 调试配置文件时，会进入 Debug Configuration 窗口，需要新建 launch 配置。新建 launch 配置在章节 1.2 的后半部分提到，这里再简要说明一下。

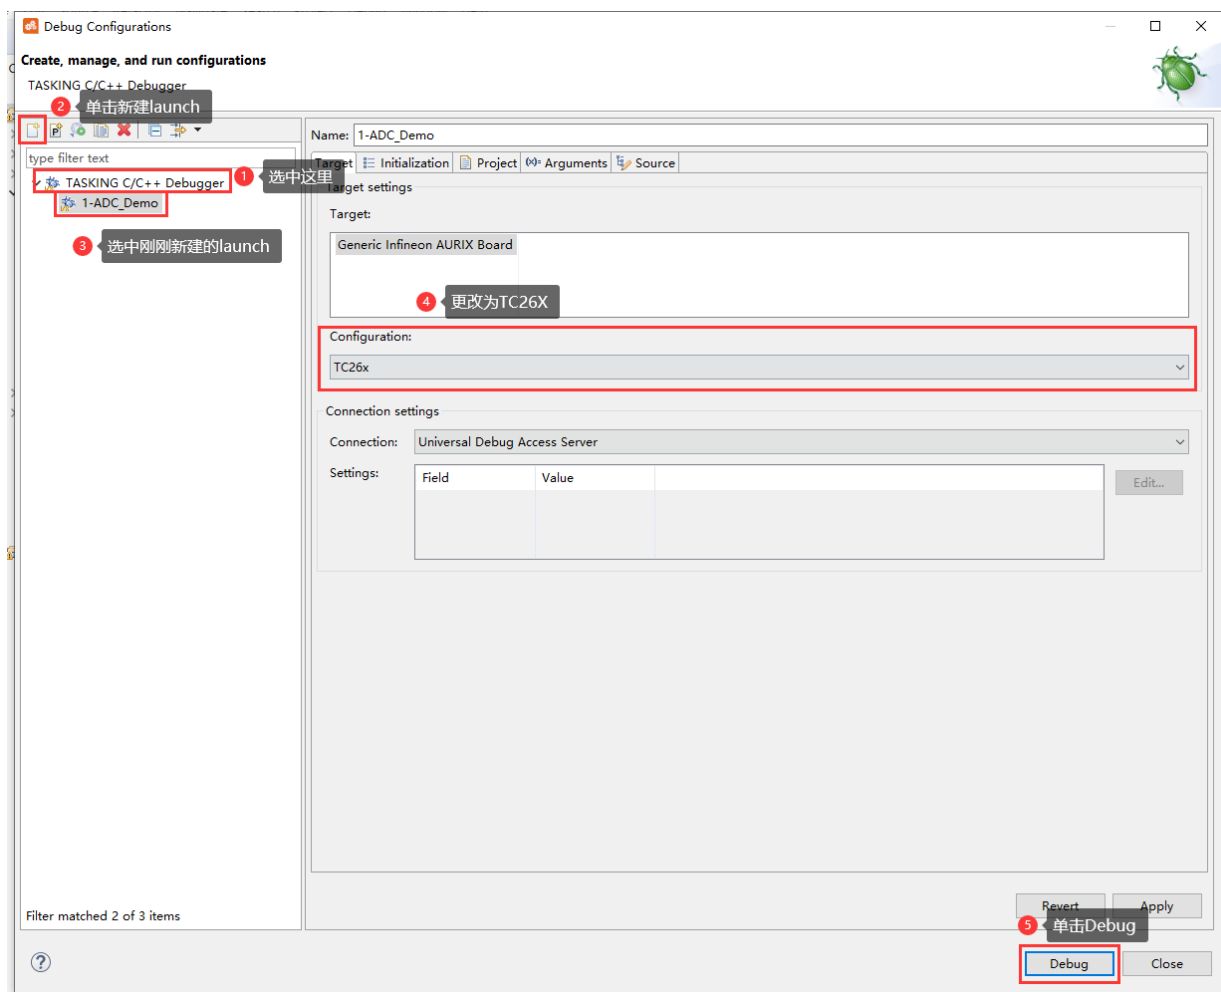


按照上述步骤新建完成并点击 Debug 就可以进入调试。

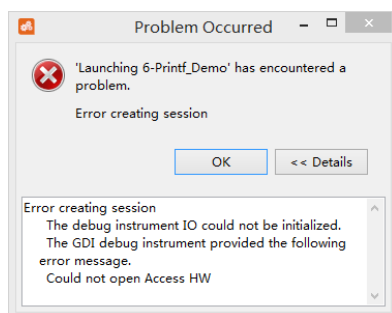


报这个错证明没有检测到调试下载器、没有检测到芯片（核心板）。请检查调试下载器是否正确连接，核心板硬件连接是否正确。调试下载器是否正常被电脑识别，DAS Device Scanner 是否能够扫描到核心。

2.4.单步调试与断点功能

设置断点可以通过在需要设置断点的行数左侧双击设置断点。

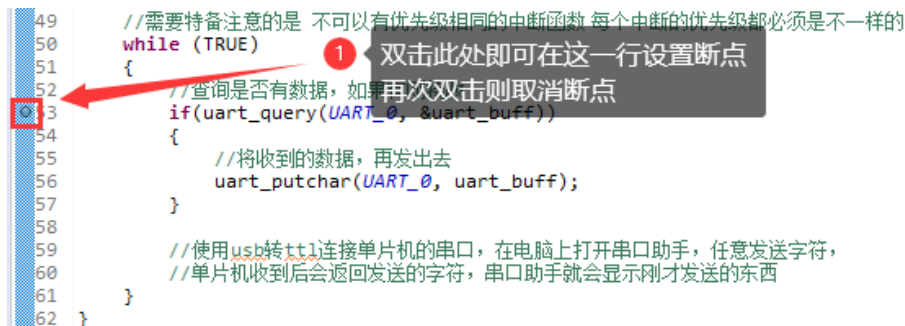

右键该位置可以进行断点的相关操作，例如取消、启用、屏蔽等。

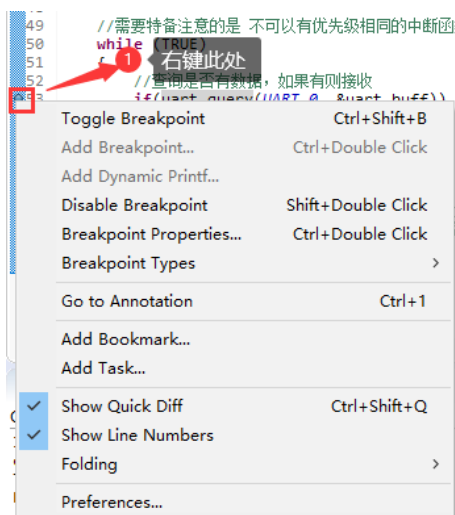


进入 Debug 模式后，点击工具栏 Resume<快捷键 F8>选项即可运行代码，运行到断点处即停止，此刻可以使用 Step Into<快捷键 F5>进行指令单步<每个操作为一步，可以跳转到所调用函数的定义>调试，或可以使用 Step Over<快捷键 F6>进行代码单步<当前函数单行为一步>调试。


可以通过 Terminate <快捷键 CTR+F2>结束调试，结束调试后 TASKING 并不会自行跳转回到代码编辑界面，请在窗口上方工具栏右侧，单击 TASKING C/C++ 切换回代码编辑界面。

2.5.变量查看功能

在调试界面内，可以通过上方<默认在上方>的 Variables 选项卡查看全局变量，在选项卡内空白区域，右键->Add Global Variables...进入 Global Variables 窗口选择所需要查看的全局变量，勾选并单击 OK 即可，如下图所示：

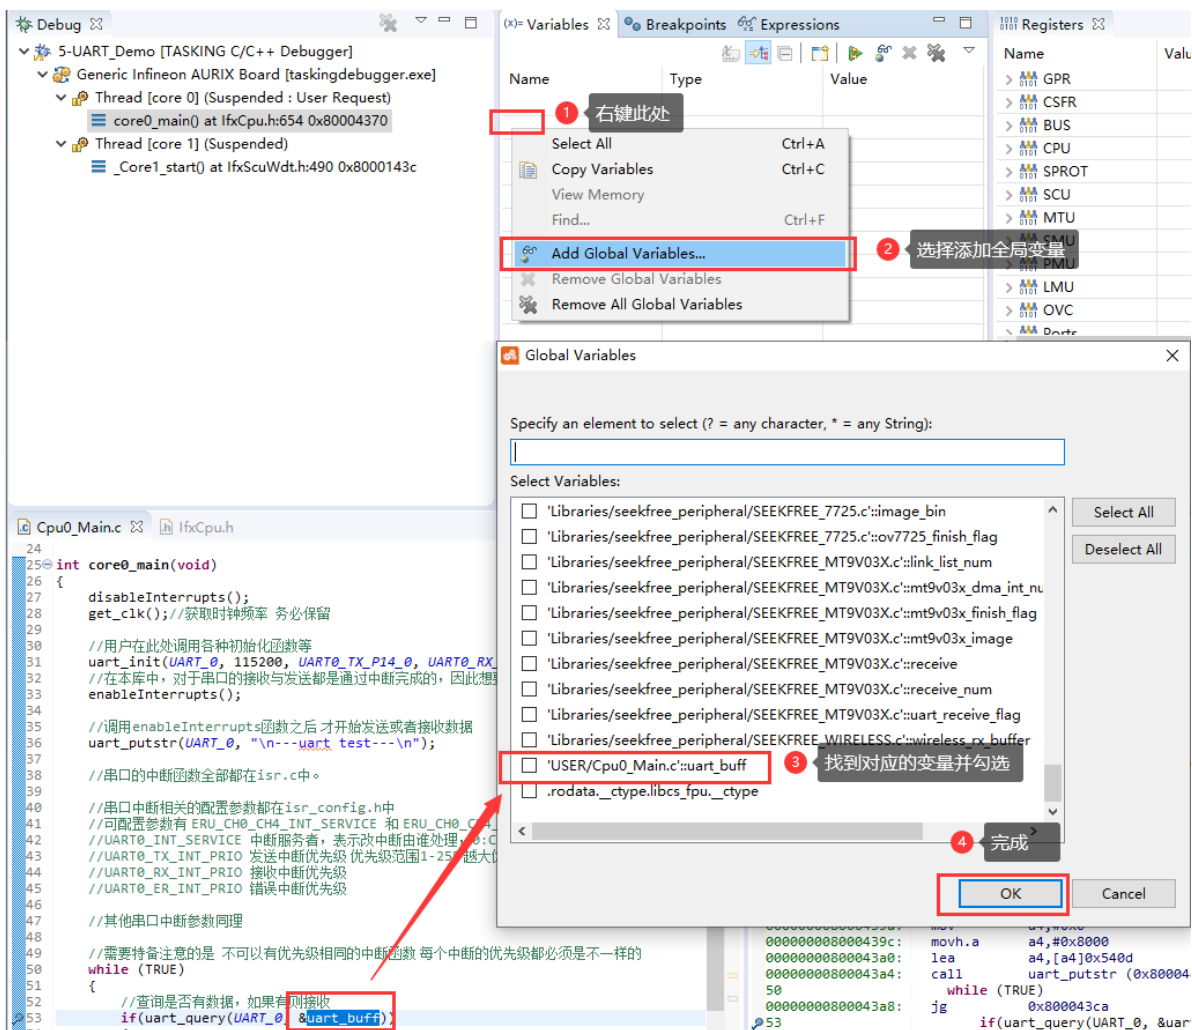


此时在 Variables 选项卡可查看到所选变量的状态：<Tips：请注意只能添加全局变量>

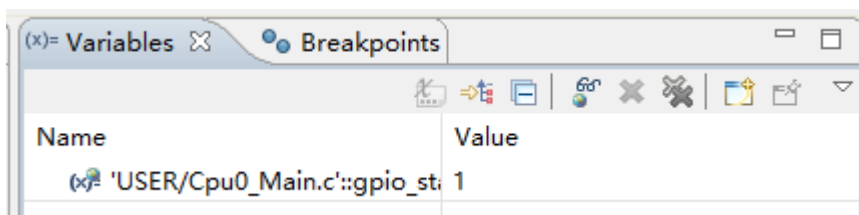


2.6.内存查看功能

ADS 同样提供了内存查看的工具，可以直接查看指定地址下的数据情况，在下方<默认下方>的 Memory 选项卡可以通过 Monitors 功能添加映射地址，在 New Renderings...选项卡可以添加不同的数据格式，具体操作如下图：

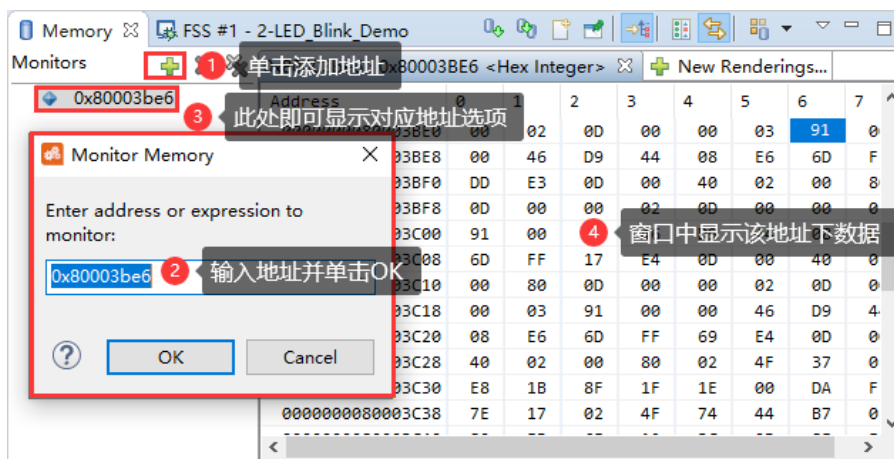

在 New Renderings...选项卡可以针对一个地址添加不同的数据格式，具体操作如下图：

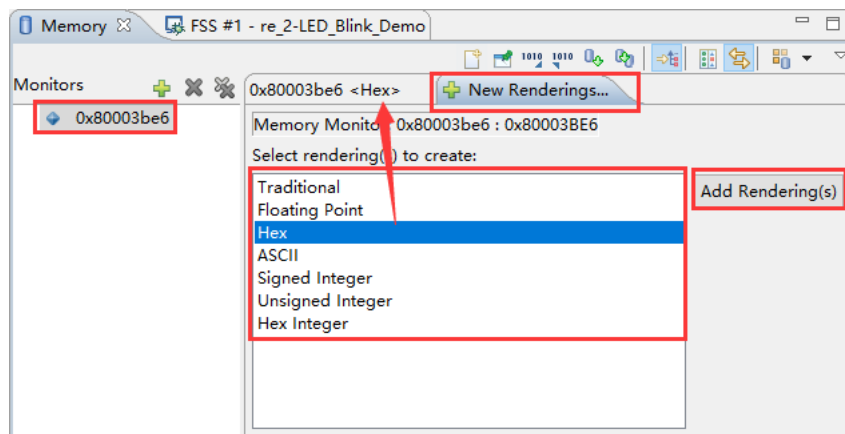


2.7.log 输出功能

ADS 还提供了 log 输出的工具，可以通过重定向的 printf 函数将 log 信息输出到在下方<默认下方>的 FSS 选项卡。

为了方便调试，可以在 debug 版本代码中添加 log 输出，相对会更加方便调试，更加友好，而在 release 版本代码中可以将 log 输出删除以提高运行效率。版本可以后续在熟悉 TASKING 环境后再行尝试。


实际运行效果如下图：

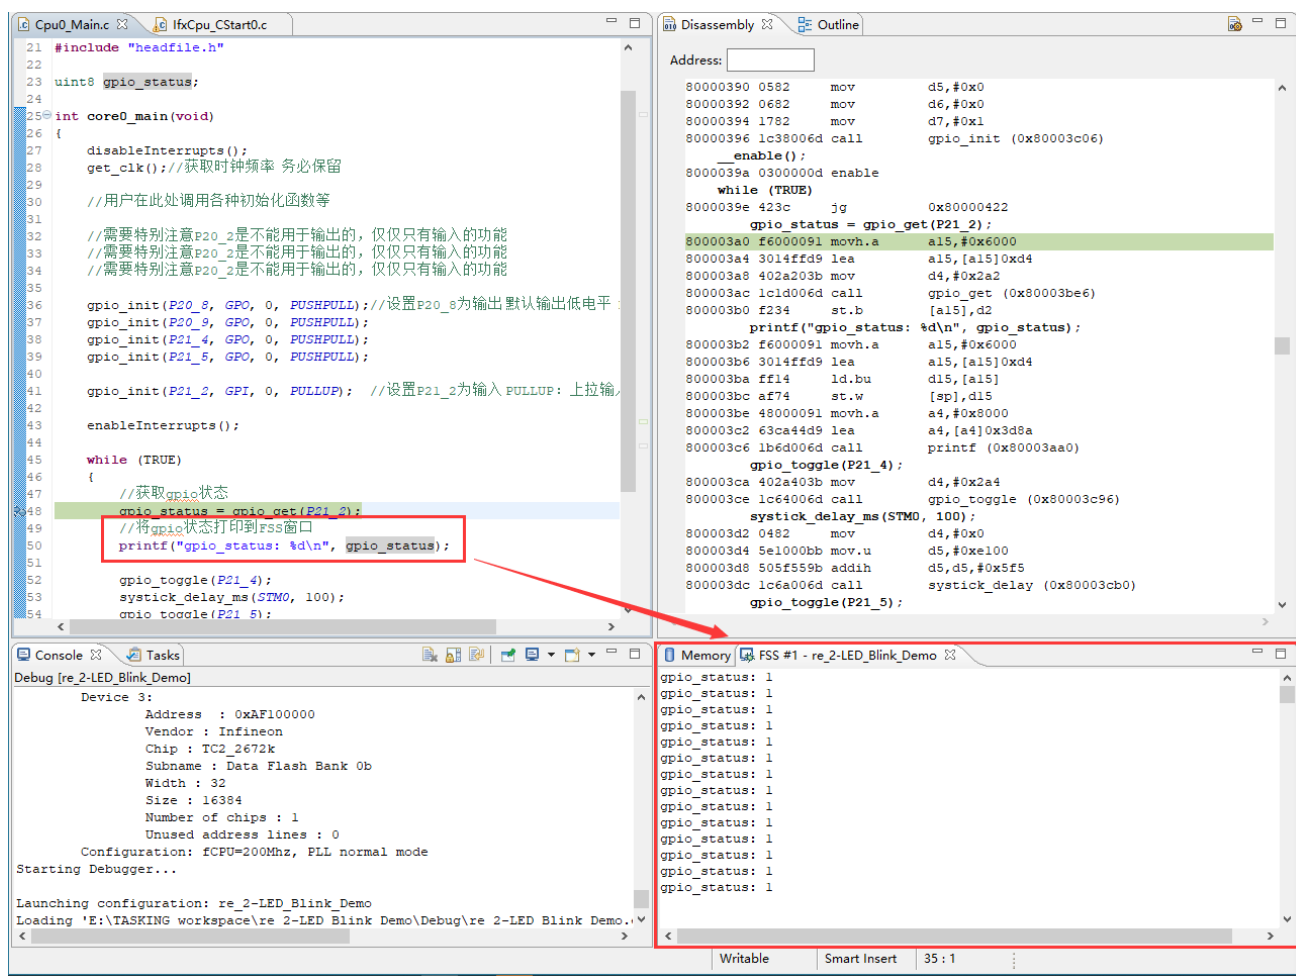

3. 工作空间管理

3.1. 切换工作空间

如果需要切换工作空间，请务必**注意工作空间路径不要包含中文以及空格！**

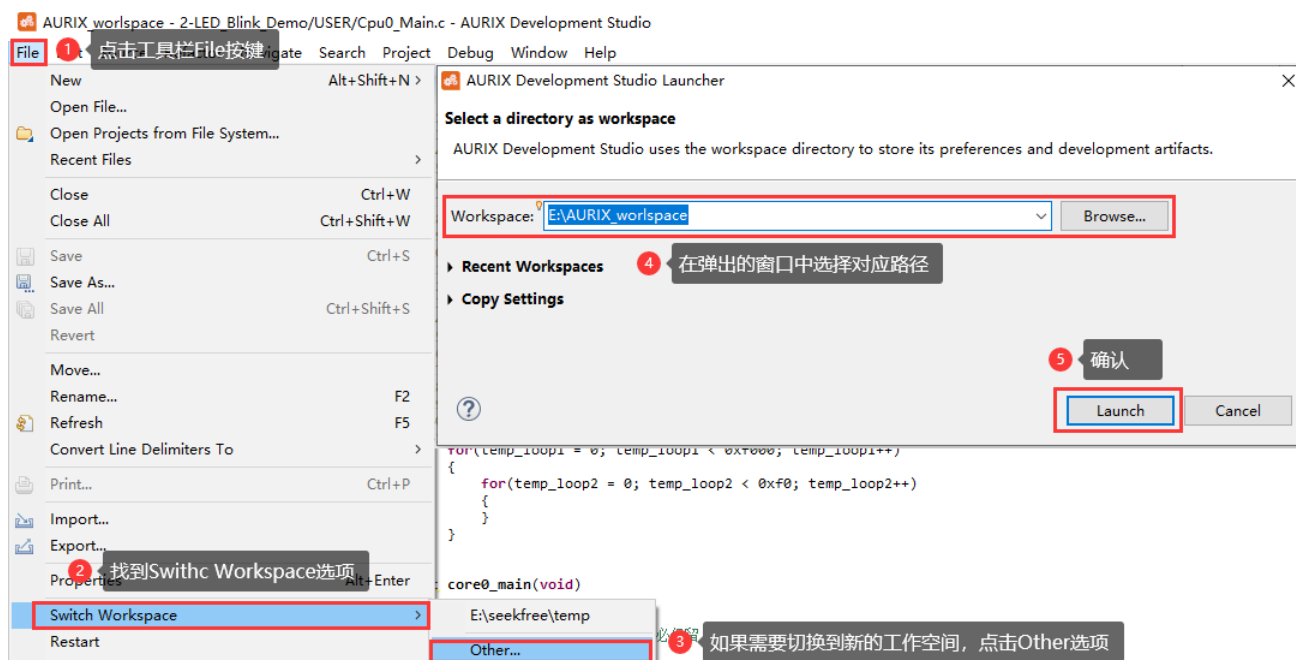


按照上述步骤，即可切换工作空间路径，确认后 ADS 会重新启动一次并切换到新的工作空间路径。

请不要随意改动当前工作空间路径以及路径中的文件夹名称！如果当前工作空间路径包含中文，也不要直接对工作空间路径中中文部分进行直接修改，请按照上述步骤更改工作空间路径！

3.2. 切换工程

当你的工作空间中留存有许多的工程时，需要注意打开的源文件是否是 **Active Debug** 状态，Active Debug 状态下的工程会在 C/C++ Projects 选项卡中以粗体标示，表示当前该工程处于 Active Debug 状态，编译、调试等操作会针对于该工程进行。

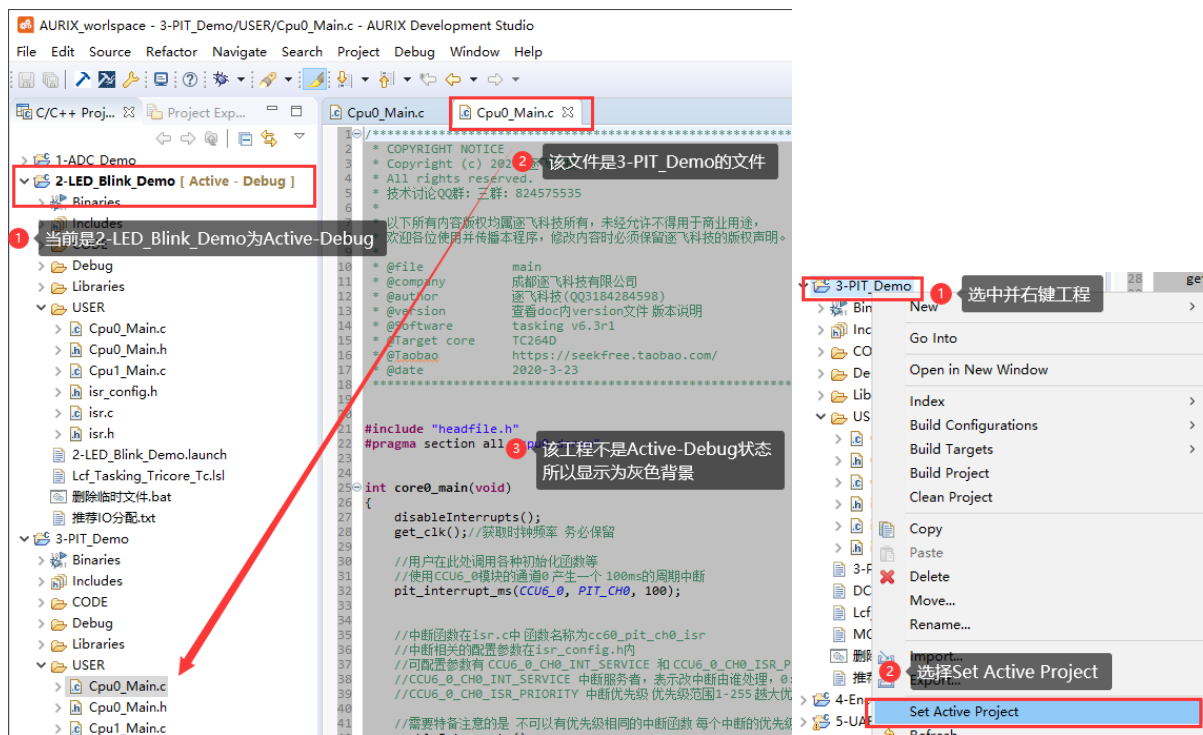

如左图所示，我当前打开了例程<3-PIT_Demo>的源文件，但实际 Active Project 为<2-LED_Blink_Demo>，所以此时我点击编译时，会编译例程<2-LED_Blink_Demo>而不是<3-PIT_Demo>，请务必注意这一点。此时，我们需要切换<3-PIT_Demo>为 Active Debug 状态，在需要调试的工程上右键选择 Set Active Project，如右图所示。

切换后，3-PIT_Demo>变为 Active Debug 状态，此时再进行编译、调试等操作时，就会以<3-PIT_Demo>工程为基础进行。


3.3.打开或关闭工程

工程处于打开状态时，图标显示为带折叠箭头的打开的文件夹，工程处于关闭状态时，图标显示为不带折叠箭头的关闭的文件夹。



工作空间内工程处于打开状态时，使用 Build ALL 操作时会对所有打开工程进行编译操作，请务必注意。


关闭工程的操作为：右键工程->Close Project。打开工程的操作为：双击工程。

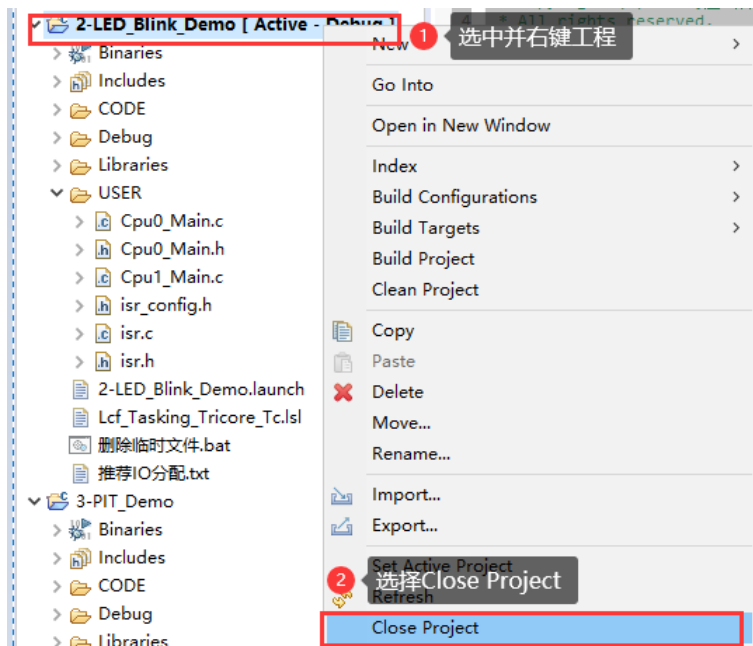

3.4.删除工程

如果当前工作空间内有工程不需要进行修改、调试时，可以将其移除工程，操作为：右键工程->Delete。此时会弹出 Delete Resources 窗口。


如果勾选 **Delete project contents on disk (cannot be undone)** 选项会从工作空间中移除该工程并且从磁盘<硬盘>中彻底删除该工程，请谨慎操作！

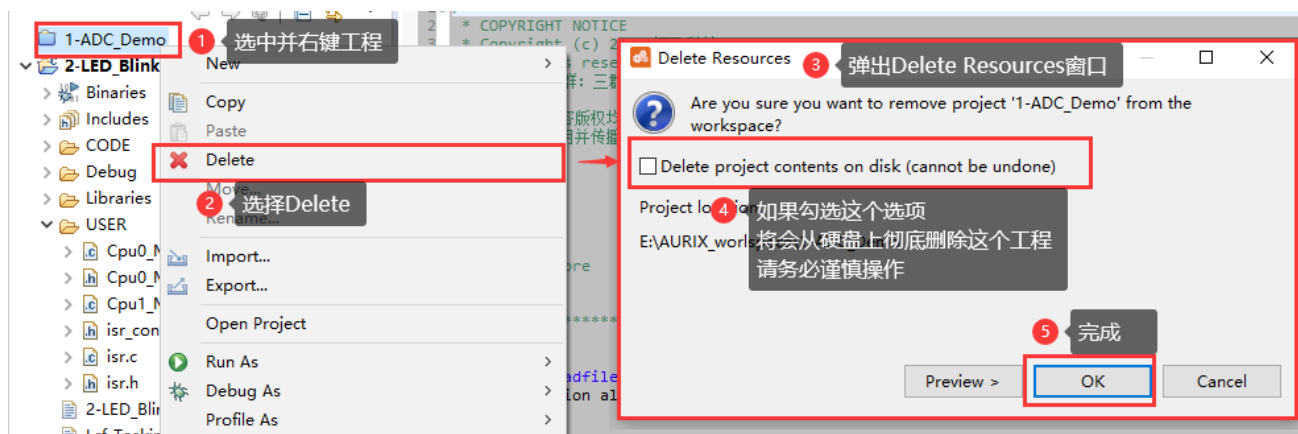


如果不勾选该选项，则只从工作空间删除该工程，可以在需要该工程时通过 Import 从工作空间所在目录添加该工程回到工作空间<参考 1.1>。

3.5.新增文件

如果需要向工程中添加文件，需要注意包含路径的问题，我们的库中已经设置好了相应的包含路径，包含路径查看如下：

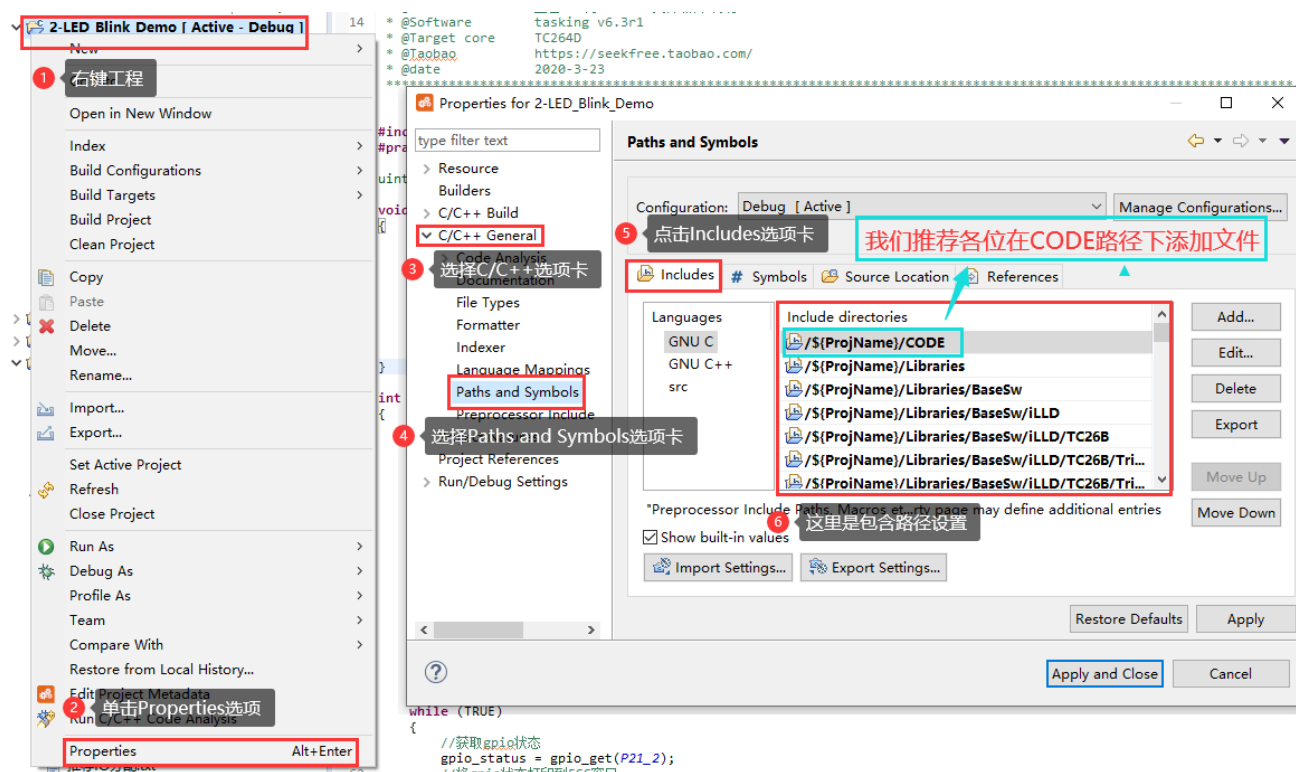

已添加包含路径的文件夹调价文件操作极为简单：

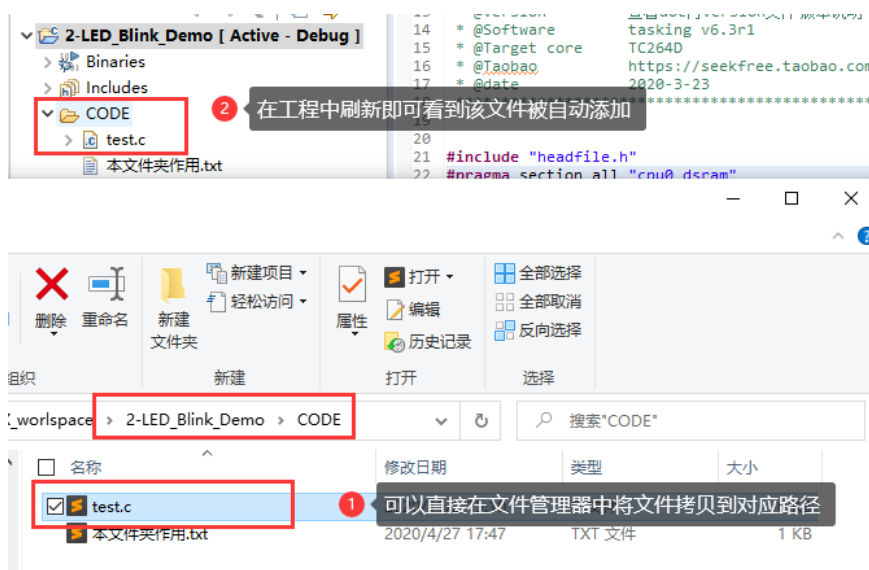


4.环境设置

4.1.字体设置

ADS 默认的字体是非等宽的字体，这样会导致代码对齐变得困难，并且格式变得混乱，显得代码格式杂乱，不美观，不方便查找与编写。

所以我们需要重新设置字体，使用等宽字体保证代码的美观性与可阅读性。

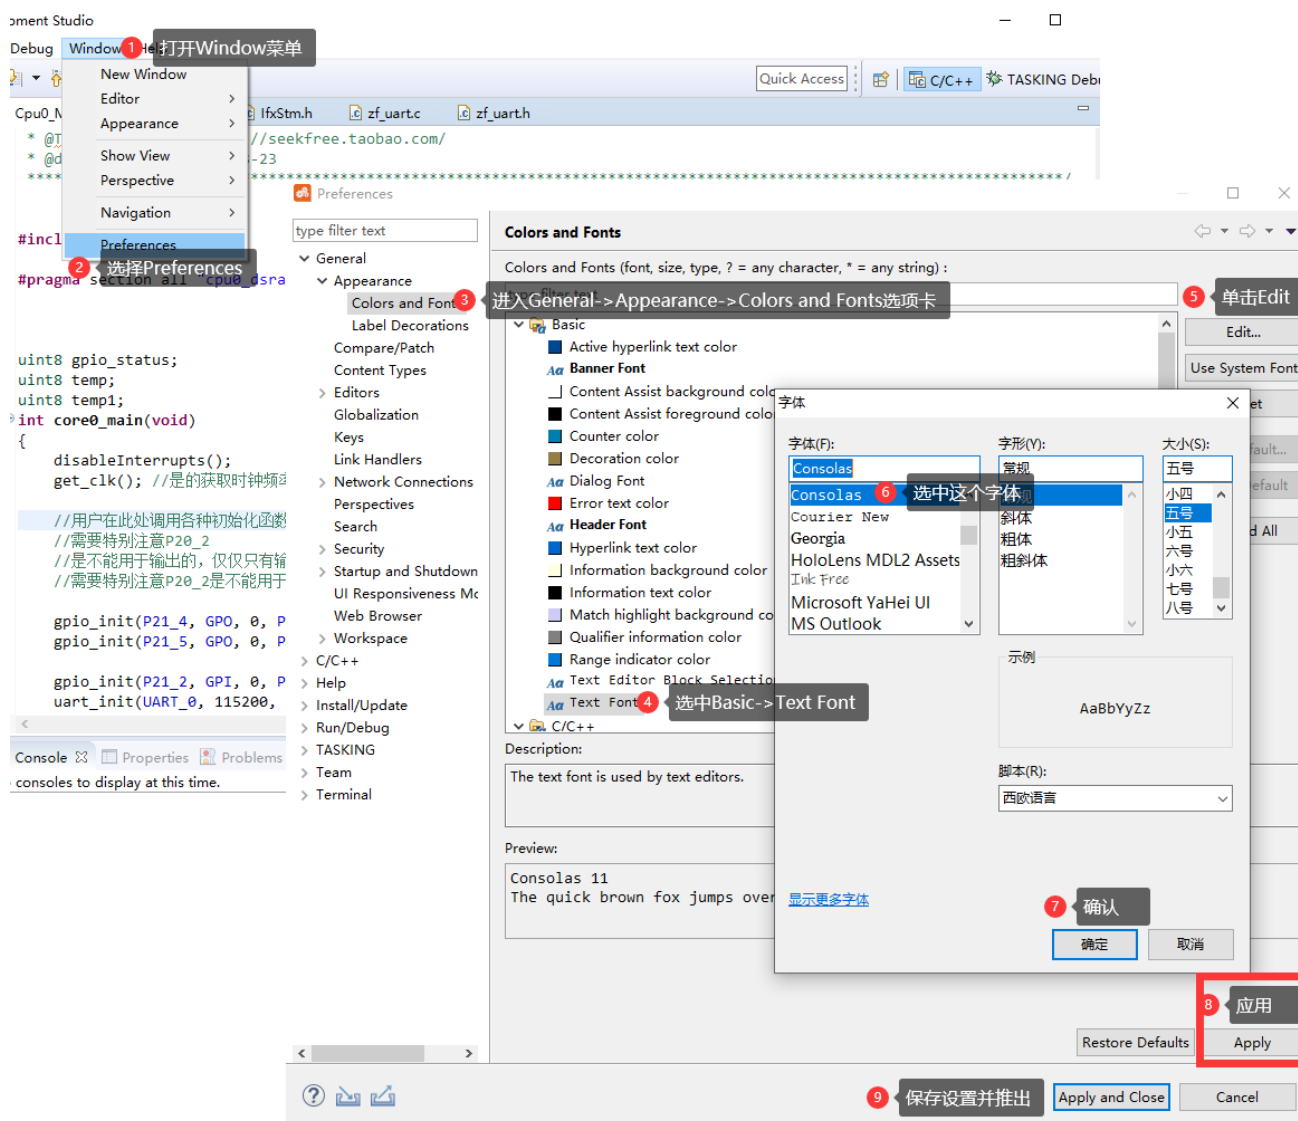


4.2.拼写报错屏蔽设置

在 ADS 中默认对注释也有拼写检查，会在注释里提示拼写错误：

```
58     while (TRUE)
59     {
60         //获取gpio状态
61         gpio_status = gpio_get(P21_2);
62         //将gpio状态打印到FSS窗口
63         printf("gpio_status: %d\n", gpio_status);
64     }
```

按照下述方法将拼写报错关闭即可。

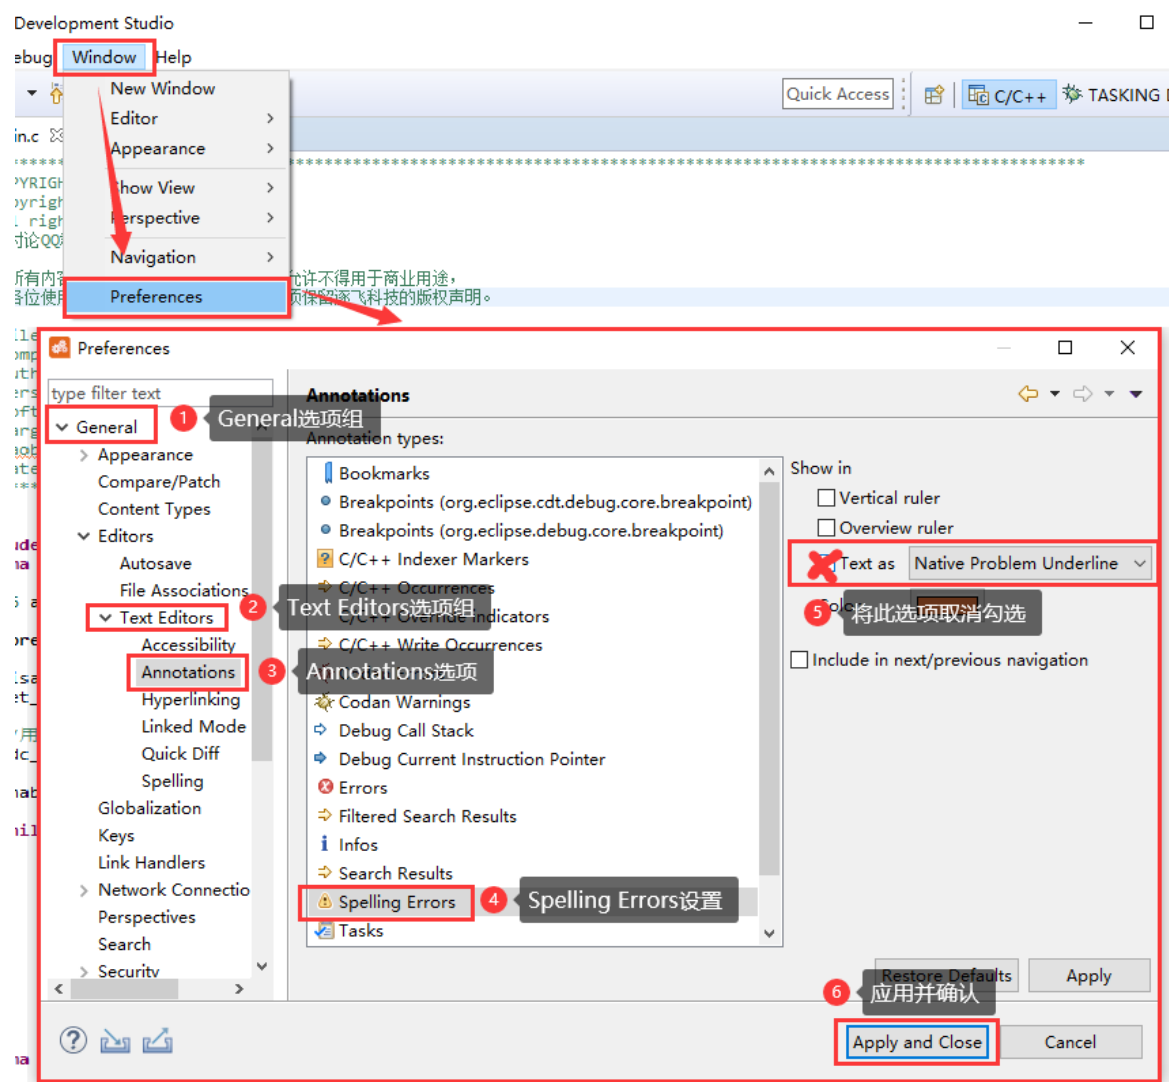

完成后不再提示拼写错误：

```
60     //获取gpio状态
61     gpio_status = gpio_get(P21_2);
62     //将gpio状态打印到FSS窗口
63     printf("gpio_status: %d\n", gpio_status);
64 }
```

5.ADS 下载方式

5.1.百度云盘下载

在电脑上安装百度云盘的软件后，在浏览器中输入一下链接，页面打开后输入提取码，即可进入下载页面。链接中包含了 ADS 软件 1.2.2 版本以及如果将 TASKING 的工程移植到 ADS 的详细教程。如果 ADS 有更新我们将会在这个链接上进行同步更新。

链接： <https://pan.baidu.com/s/1s340z2pADOTttxliqaqwgA>

提取码：kscj

5.2.官网下载

第一步先打开英飞凌官网并注册账号。

第二步打开这个链接 <https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aurix-development-studio/#>。

第三步点击 Download here，然后填写信息等待官方将下载地址发到注册账号时填写的邮箱。

第四步收到下载链接后，打开下载链接即可开始下载 ADS。

6.文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2020-10-09	初始版本
V1.1	2020-10-12	更新 project_file 文件夹，简化步骤
V1.2	2020-10-26	增加下载说明
V1.3	2020-11-02	增加切换工作空间描述、增加文件添加描述、增加调试硬件连接提示
V1.4	2020-11-05	新增工程重命名，添加拼写报错设置
V1.5	2020-11-25	新增 Flash 下载描述、开源库版本描述以及修改排版
V1.6	2020-12-01	删除导入修改工程部分