

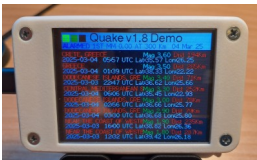
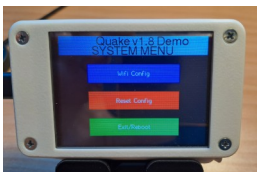





QUAKE QUICK GUIDE	
	PRIMO AVVIO: se del caso effettuare un FACTORY RESET, attivare una rete Wifi denominata DEMO (psw 12345678) alla quale il dispositivo si collegherà; successivamente procedere con la configurazione del dispositivo.
	HORIZONTAL / UP MODE + Push button: MODE1 visualizzati per primi gli eventi Allarmati, ordinati per magnitudine decrescente LED Bianco: se ON scrolling eventi in progress LED Rosso: se ON Trigger Allarme di prossimità LED Verde: indicatore del TREND (orange +/- verde = / azzurro -)
	HORIZONTAL / DWN MODE + Push button: MODE2 visualizzati in ordine di avvenimento, a partire dal più recente LED come sopra ma capovolti
	VERTICAL / UP MODE + Push button: attivazione MENU GPS , poi in HOR/UP in attesa comunicazione del FIX (outdoor, circa 2 min); la Home Location sarà aggiornata automaticamente
	VERTICAL / DWN MODE + Push button: attivazione Menu di FACTORY RESET , attendere conferma dopo 10 sec; per annullare rimettere in posizione HOR/UP + Push button entro i 10 sec
	FACE UP MODE + Push button: attivazione del Menu di CONFIGURAZIONE (solamente se già online); collegarsi al Web Server (ip indicato) da un terminale posto nella stessa LAN/Wifi; dopo le modifiche dei parametri e loro verifica, riavviare in HOR/UP + Push button
Controlli a LED: LED 0: stato connessione, Low battery LED 1: proximity Alert LED 2: stato GPS, Activity TREND ALL RED LED: going to factory RESET ALL ORANGE LED: menu configurazione ALL GREEN LED: factory RESET DONE / GPS POS SAVED	
DEFAULT CONFIG: Pausa: 15 min HOME_LAT: 45.00 HOME_LON: 12.00 Alarm THRESHOLD: 300 Km EVENTS_TO_PRINT: 5 ssid": "DEMO" password: "12345678"	

QUAKE SLEEK QUICK GUIDE	
	PRIMO AVVIO: se del caso effettuare un FACTORY RESET, attivare una rete Wifi denominata DEMO (psw 12345678) alla quale il dispositivo si collegherà; successivamente procedere con la configurazione del dispositivo.
	Push Touch UP/LEFT: MODE1 visualizzati in ordine di avvenimento, a partire dal più recente (modalità di Default) LED: vedi sotto
	Push Touch UP/RIGHT: MODE2 visualizzati per primi gli eventi Allarmati, ordinati per magnitudine decrescente LED: vedi sotto
	Push Touch DOWN: SYSTEM MENU si accede ia menu di configurazione Wifi, Factory Reset e Reboot
	Configurazione Wifi: inserire il nuovo SSID e password. Per annullare premere EXIT.
Controlli a LED: LED 0: stato connessione in progress LED 1: Activity TREND (orange +/- verde = / azzurro -) LED 2: NERO Modo 1 o BLU 2 prenotato DEFAULT CONFIG: Pausa: 15 min HOME_LAT: 45.00 HOME_LON: 12.00 Alarm THRESHOLD: 300 Km ssid": "DEMO" password: "12345678"	

QUAKE FEATURES LIST	 QUAKE	 QUAKE SLEEK
MCU ESP32 dual core 240 Mhz, Wifi, BLE,USB	■	■
Low Power Device	■	
BLACK&WHITE E-INK 2.13" DISPLAY	■	
COLOR Touch Screen TFT 2,8" / 3,5" DISPLAY		■
GPS	■	■
3,7v LiPo BATT & BMS	■	■
SD: Multi APP / MultiDatabase (INGV, EMSC, USGS)		■
Single App / Database (INGV, EMSC, USGS)	■	
Manual & Dinamic parameters setting	■	■
Activity Trend indicator	■	■
Proximity Alarm	■	■
Fast Prompting	■	■
Web Server	■	
Orientation Trigger	■	