


IAR 사용법 (EWAVR)


기초 의용 시스템 설계 및 실습1


시작


IAR을 시작하기 위해 IAR Embedded Workbench를 클릭합니다.

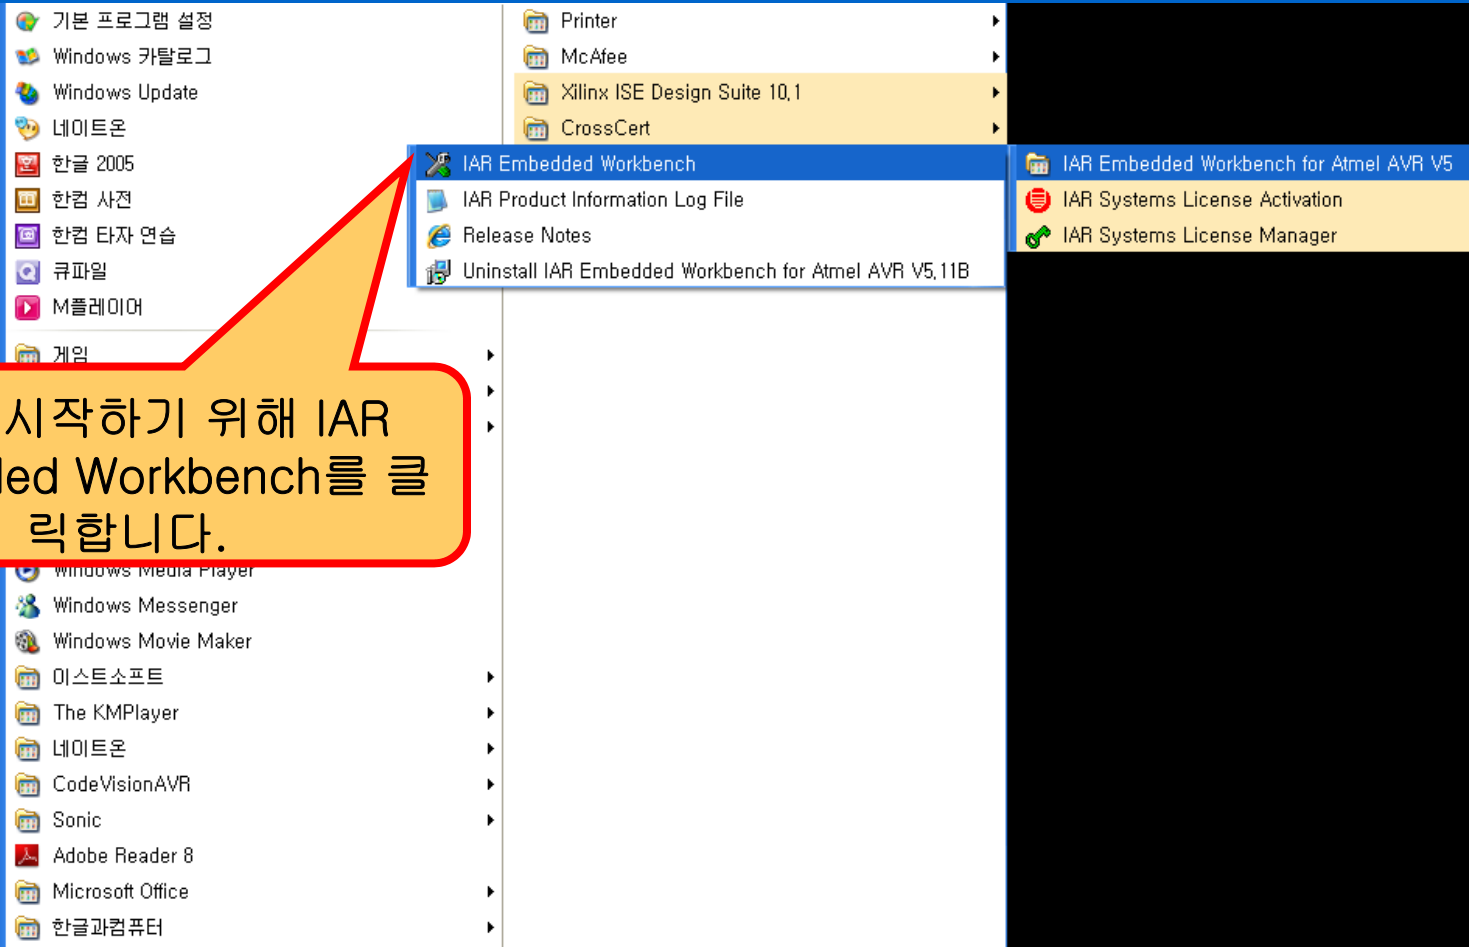


처음 나타나는 창인
Embedded Workbench
Startup에서 첫번째
Create new ~ 를 클릭합
니다.

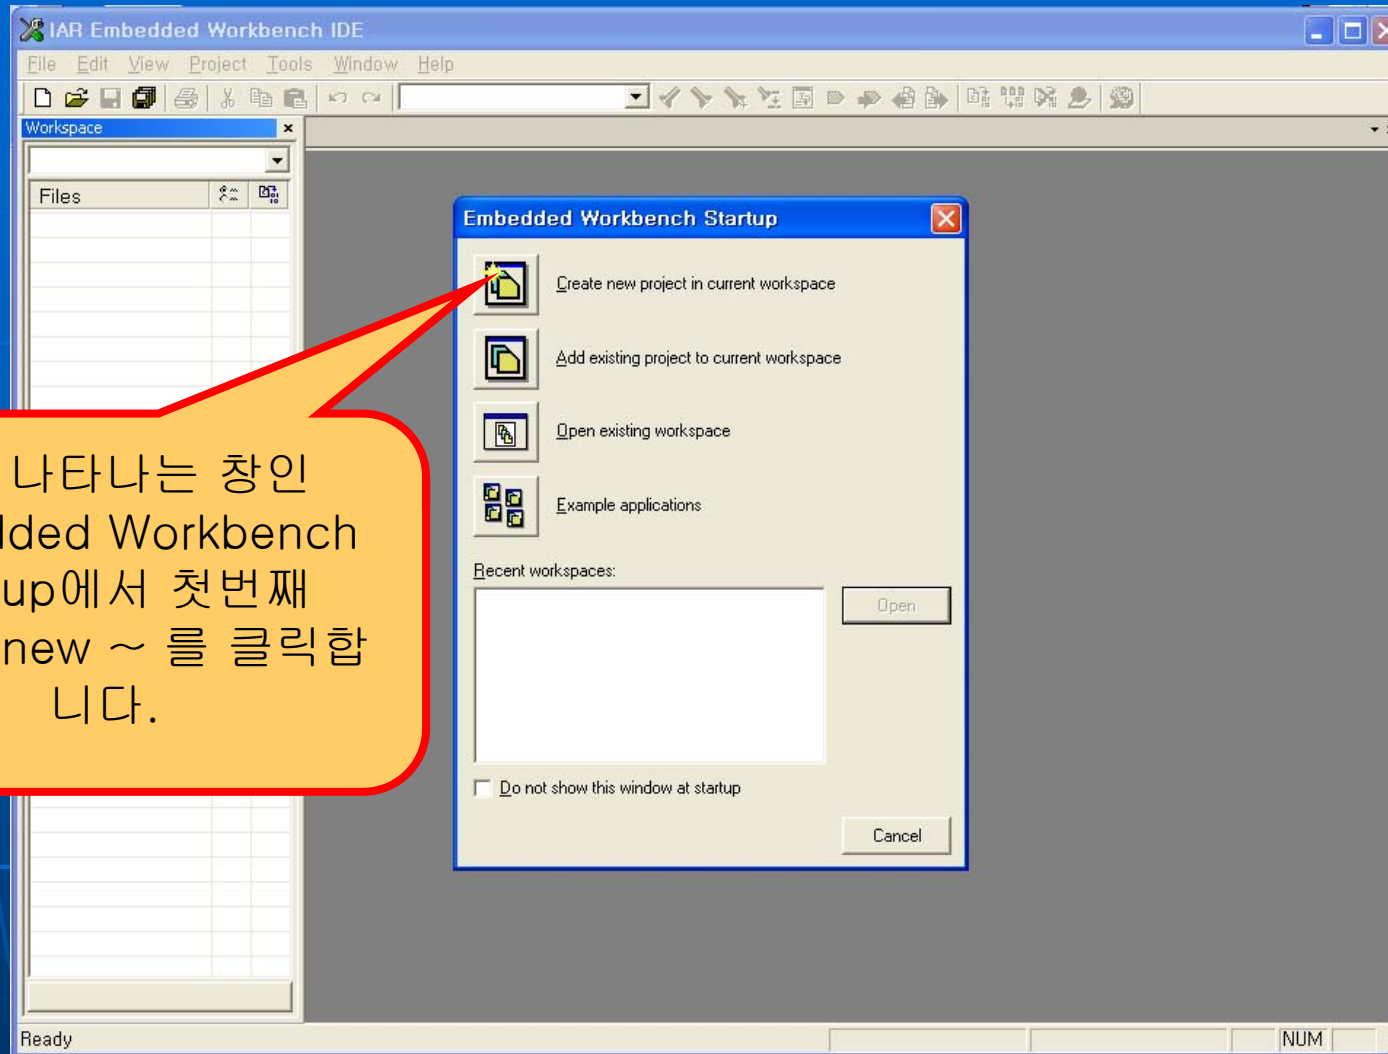

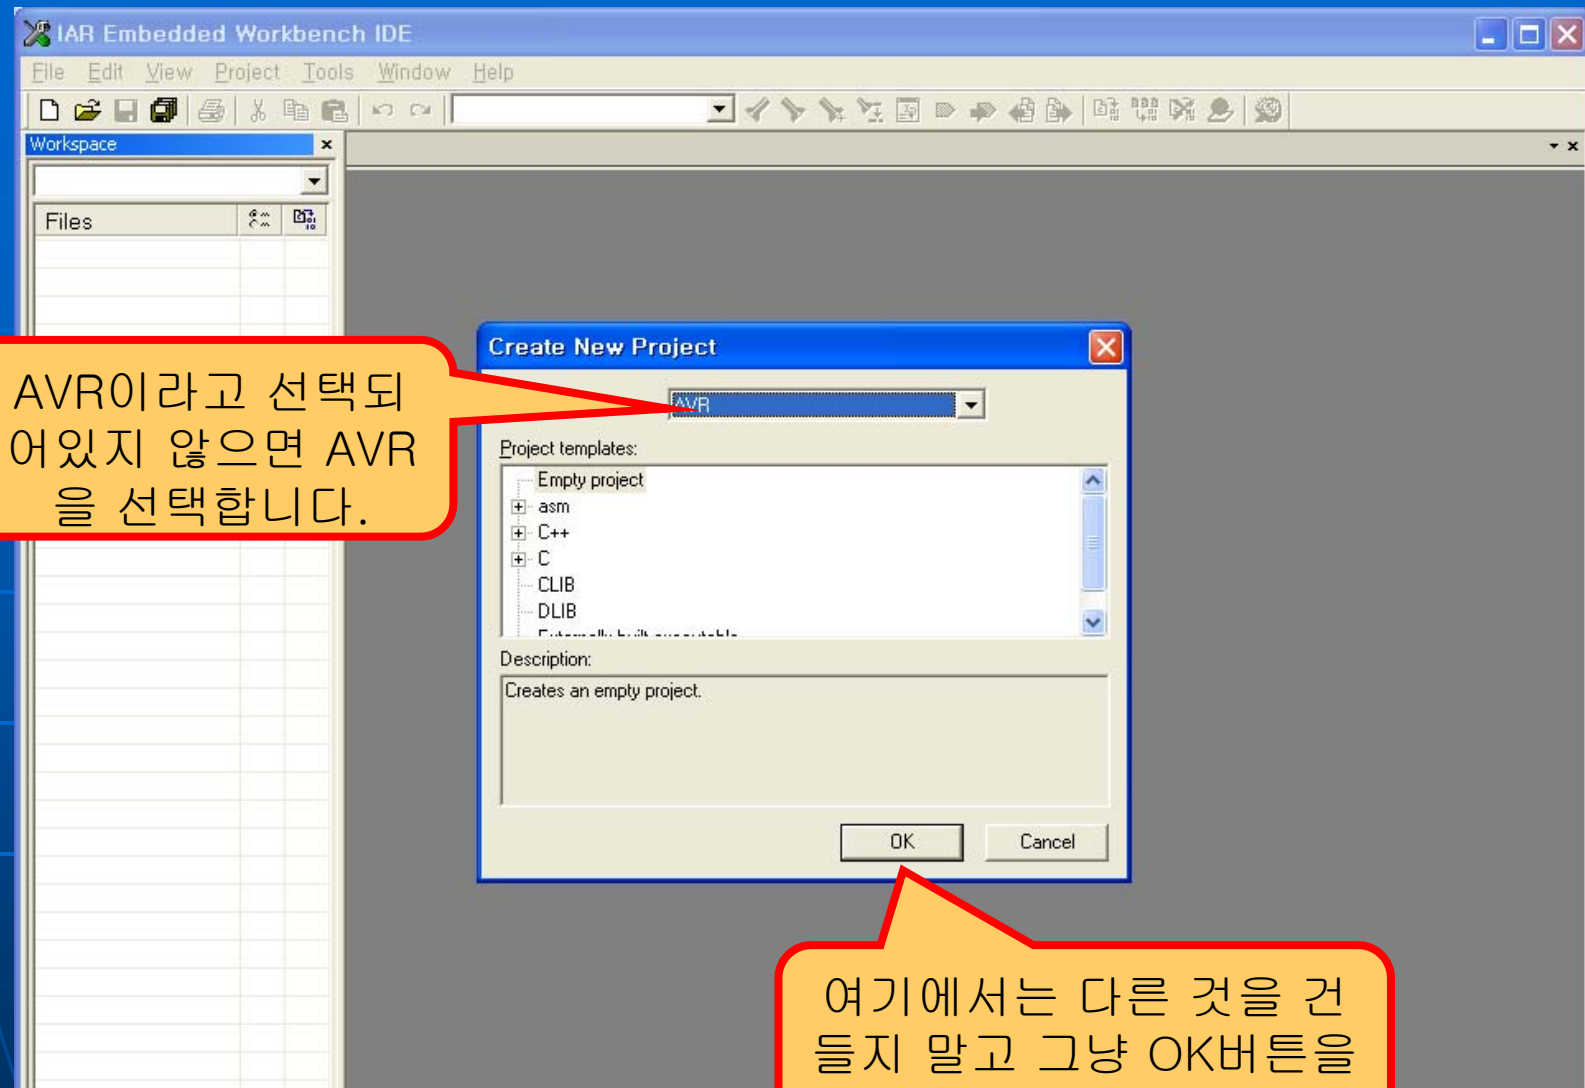

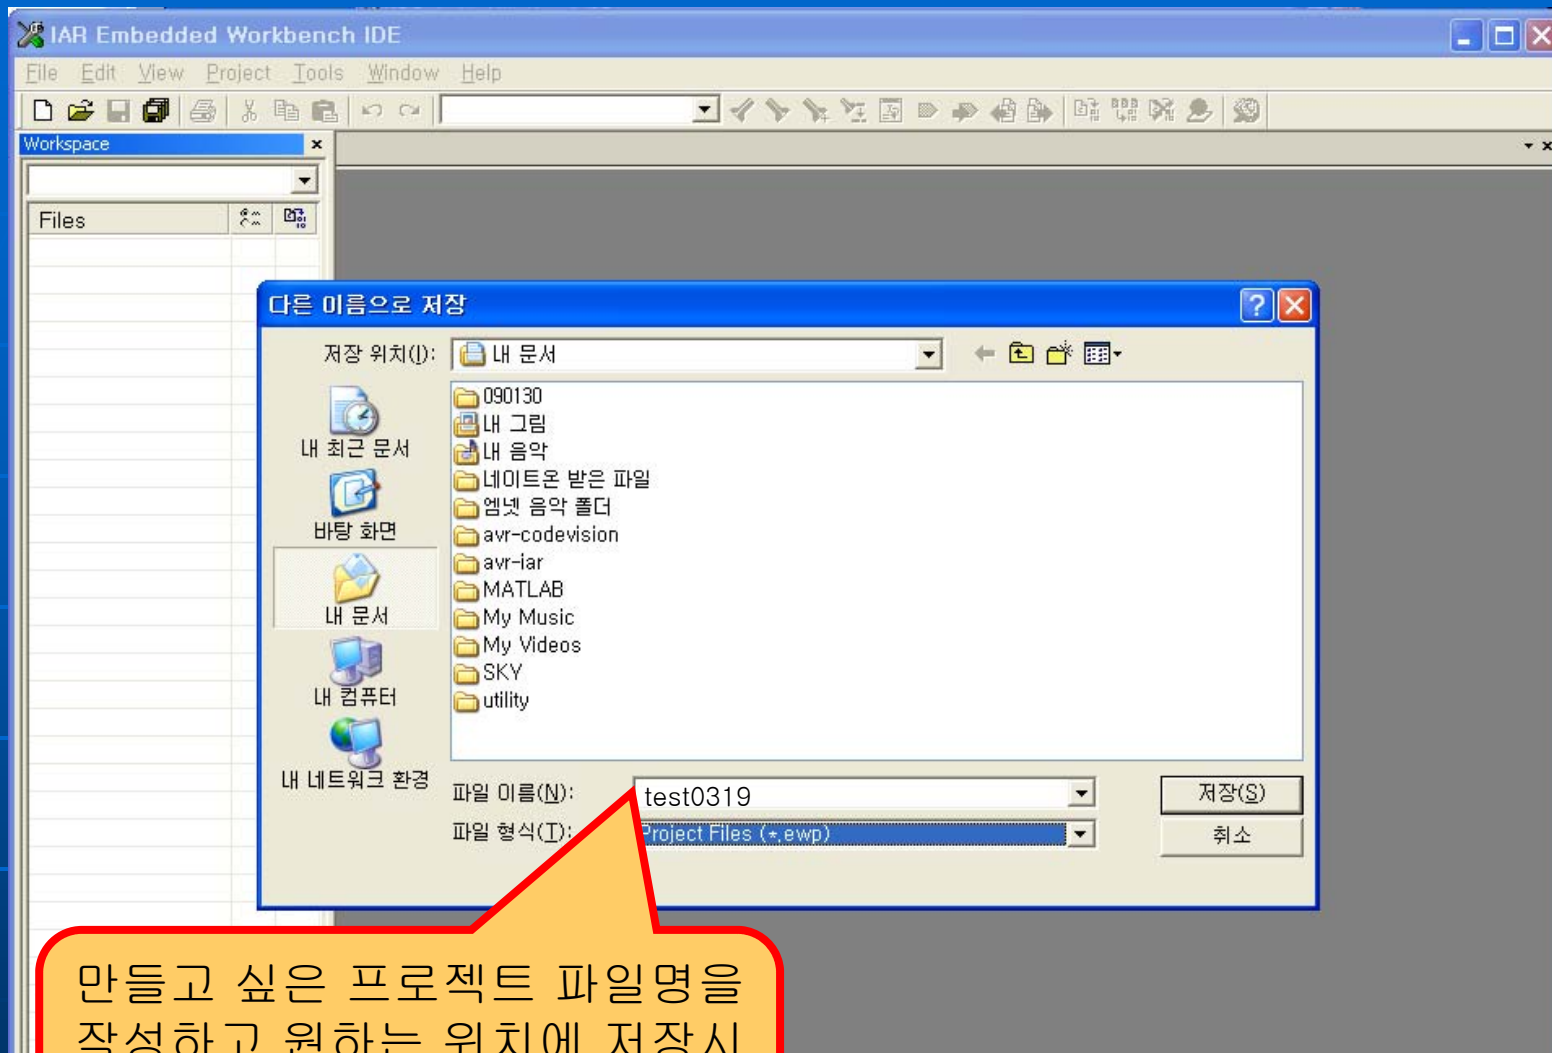


만들고 싶은 프로젝트 파일명을 작성하고 원하는 위치에 저장시킵니다. 여기서는 test0319라고 작성하겠습니다.

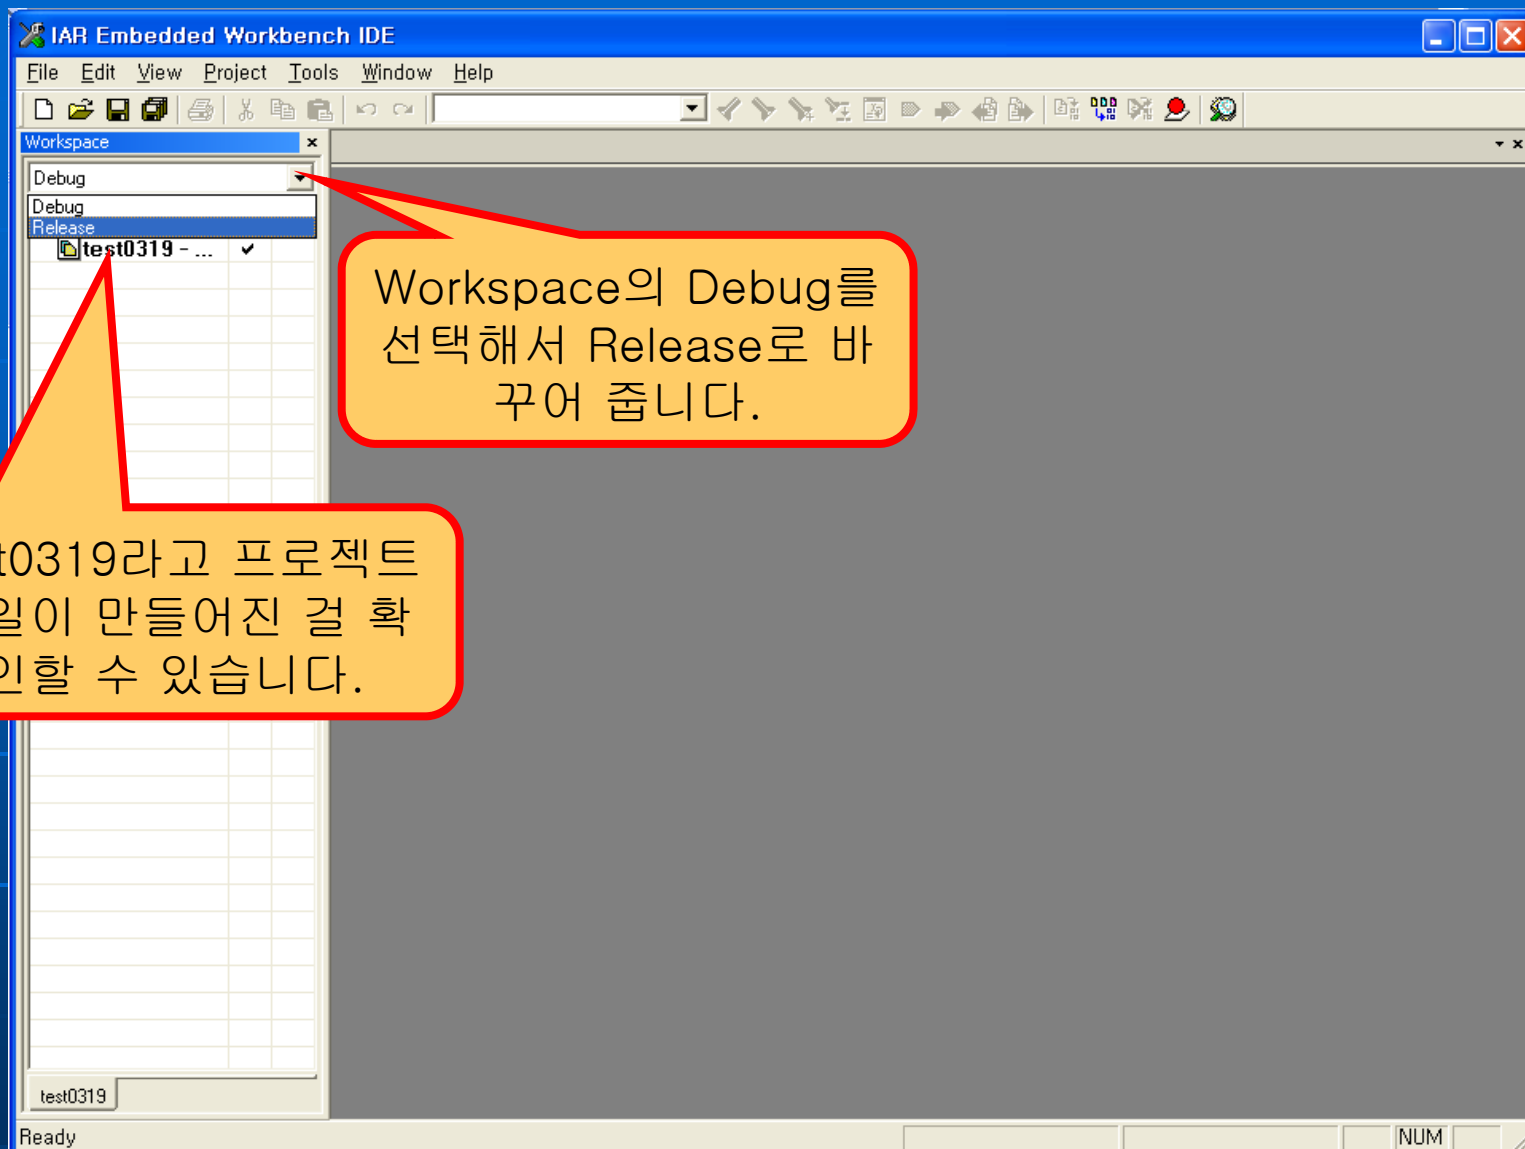


Workspace의 Debug를
선택해서 Release로 바
꾸어 줍니다.


test0319라고 프로젝트
파일이 만들어진 걸 확
인할 수 있습니다.


편집환경 이해하기

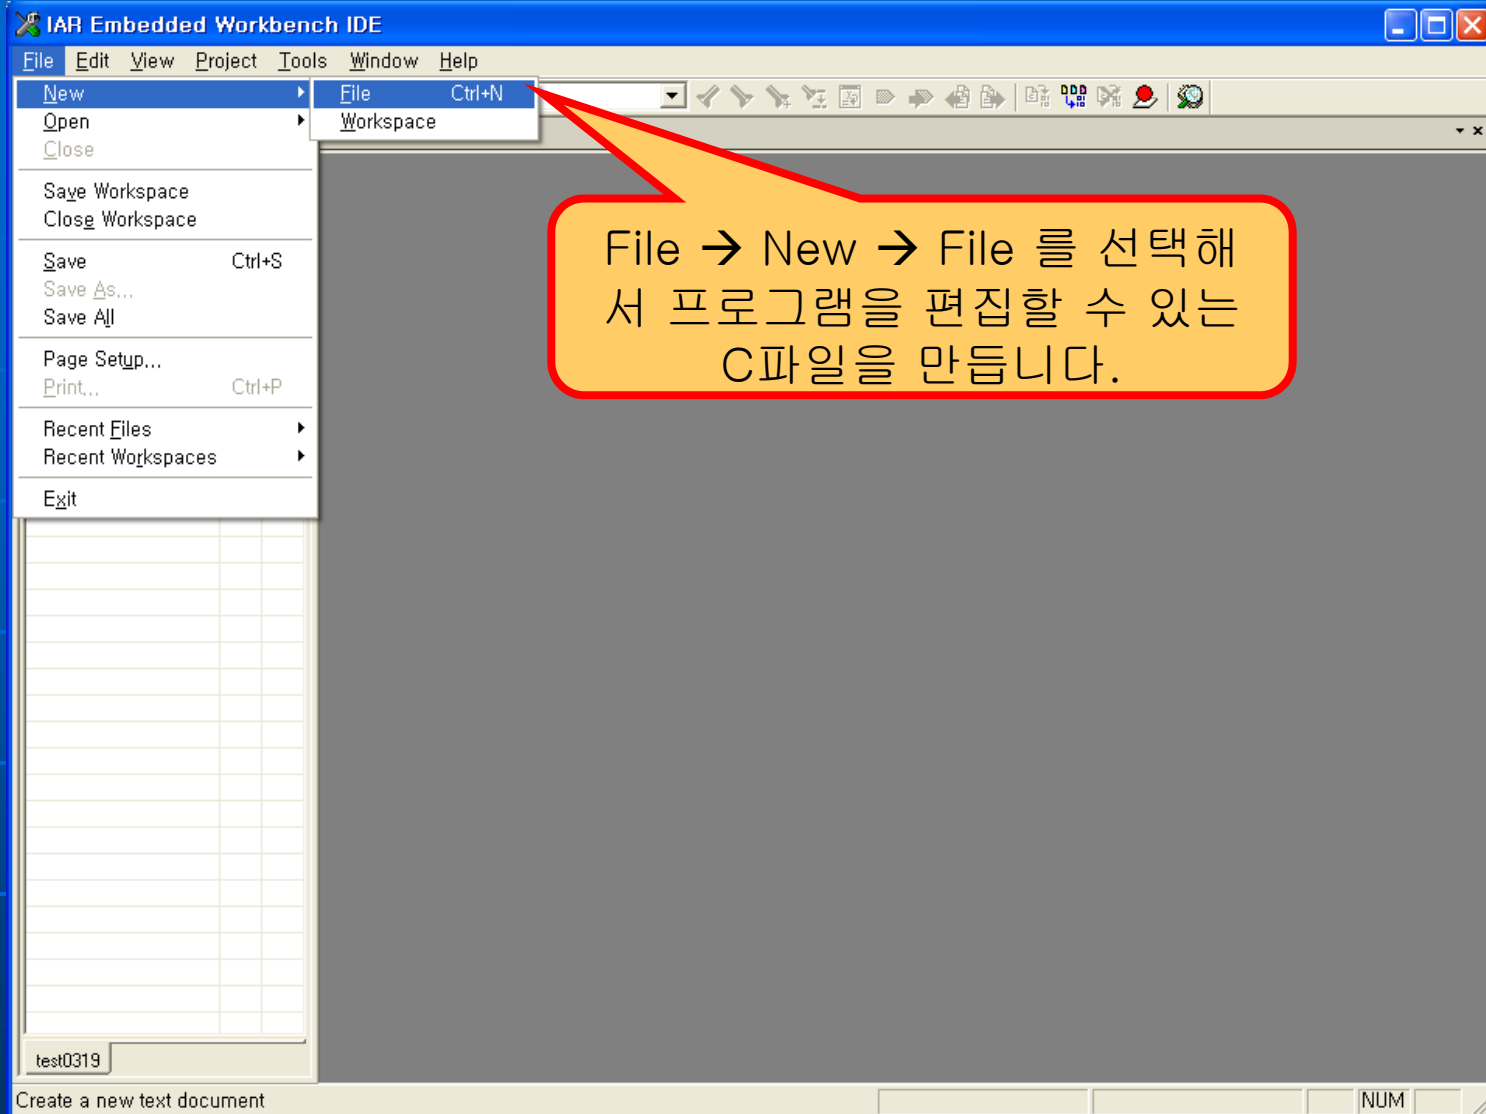


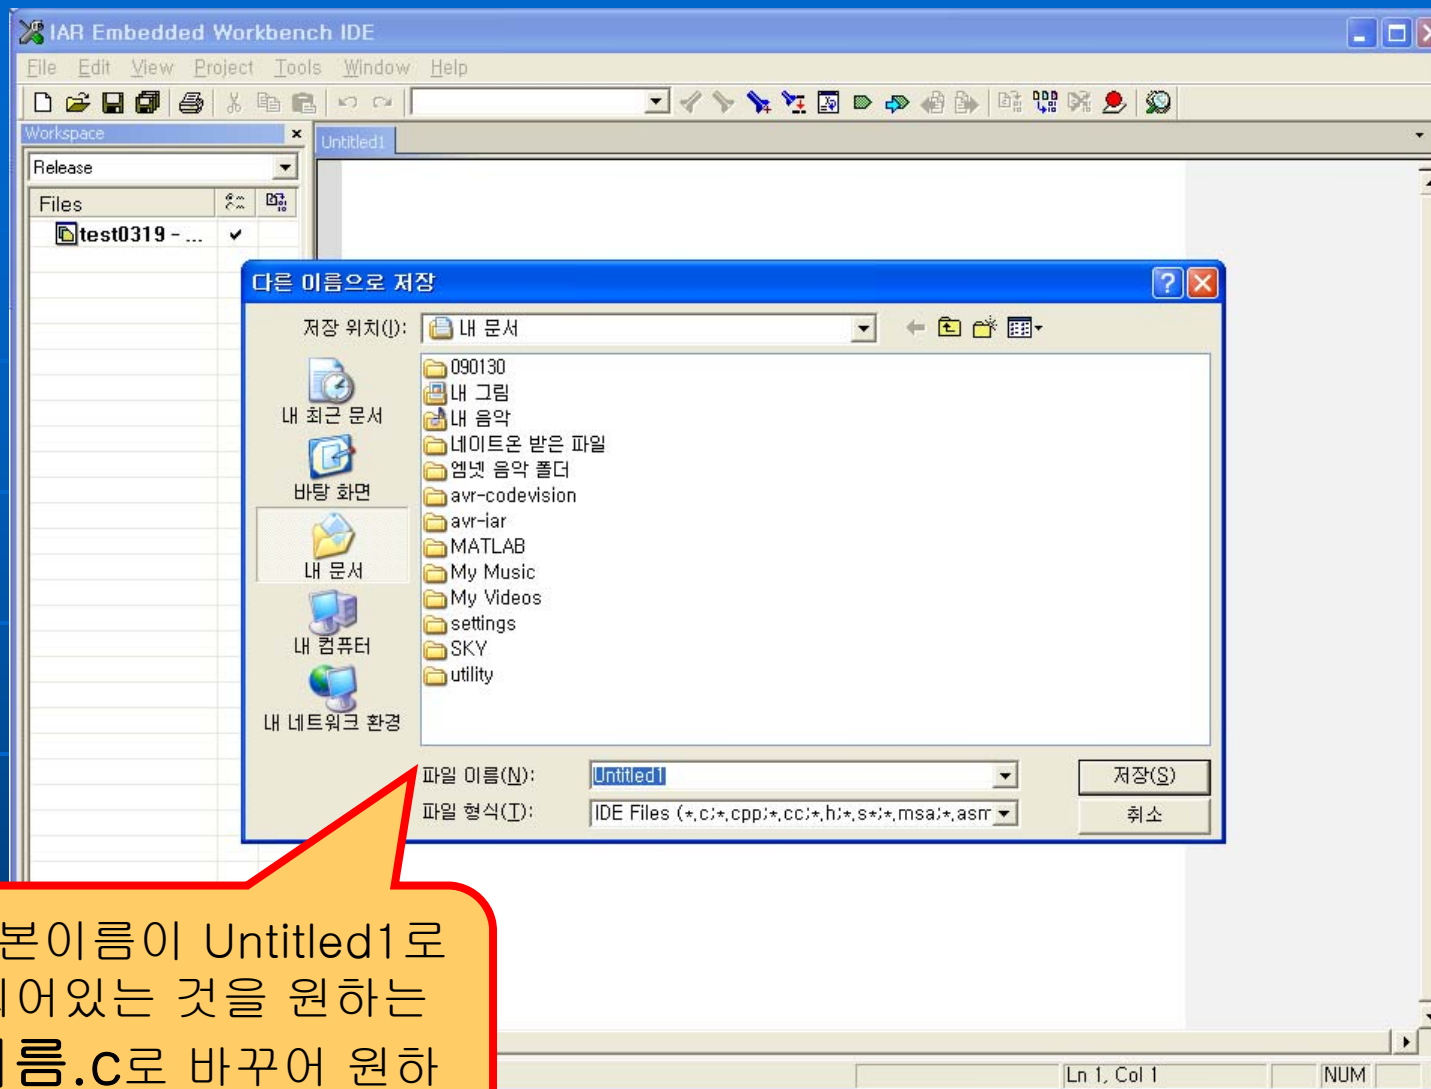



기본이름이 Untitled1로
되어있는 것을 원하는
이름.c로 바꾸어 원하
는 곳에 저장합니다.

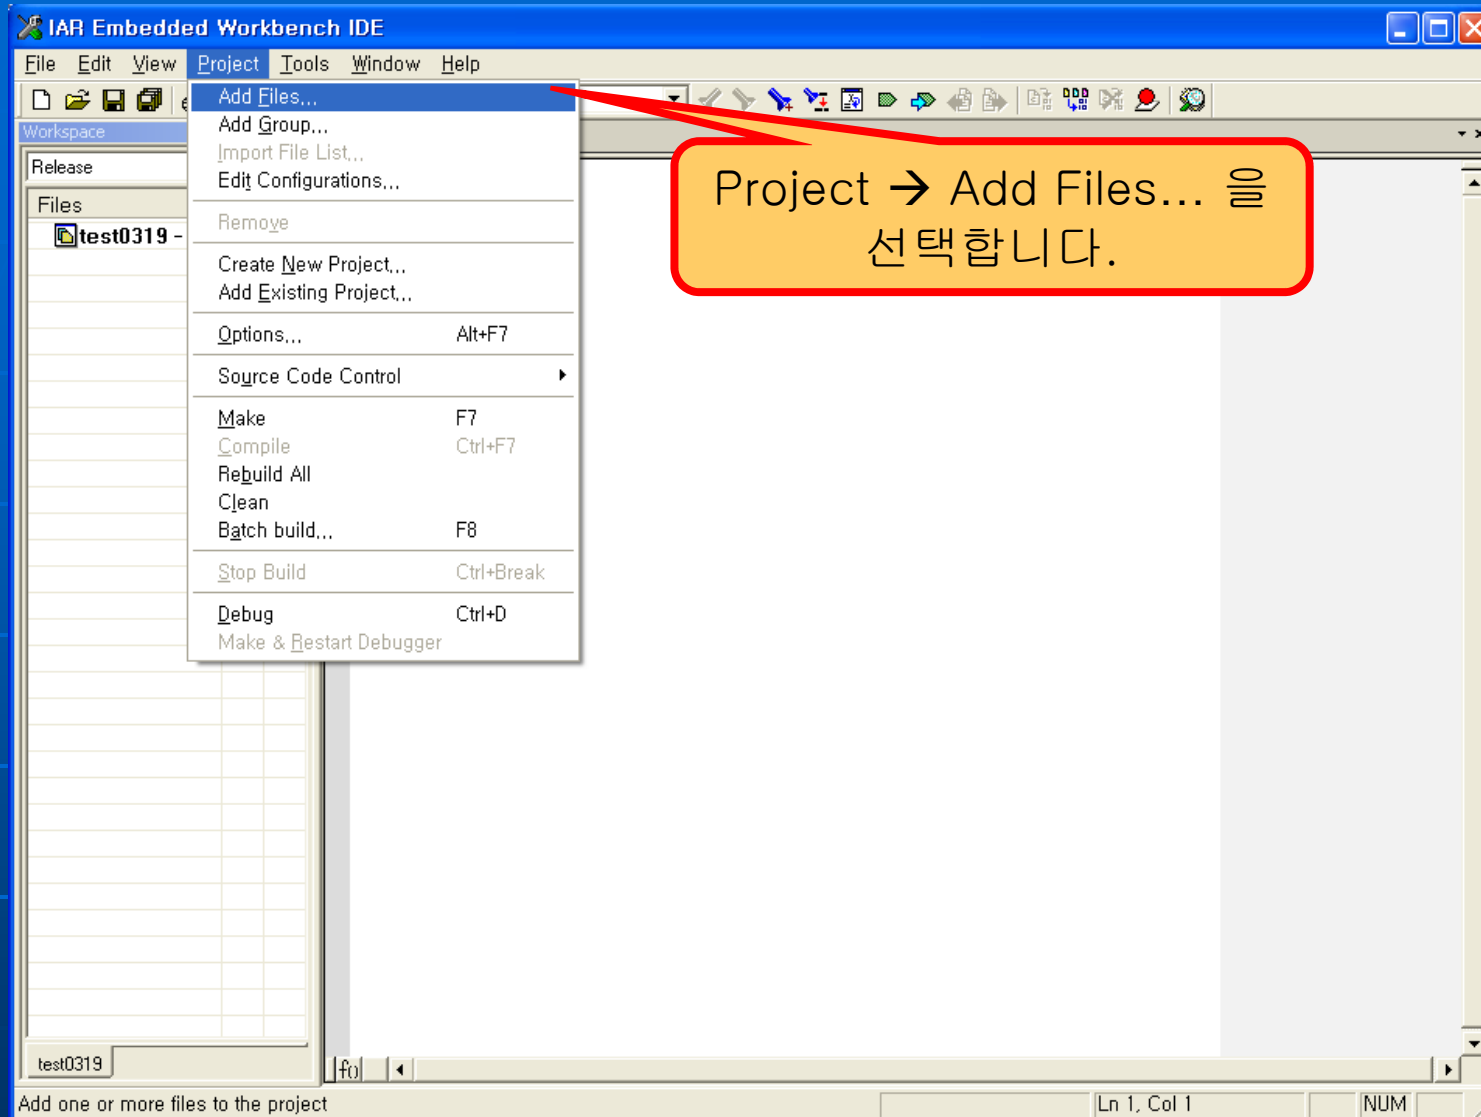


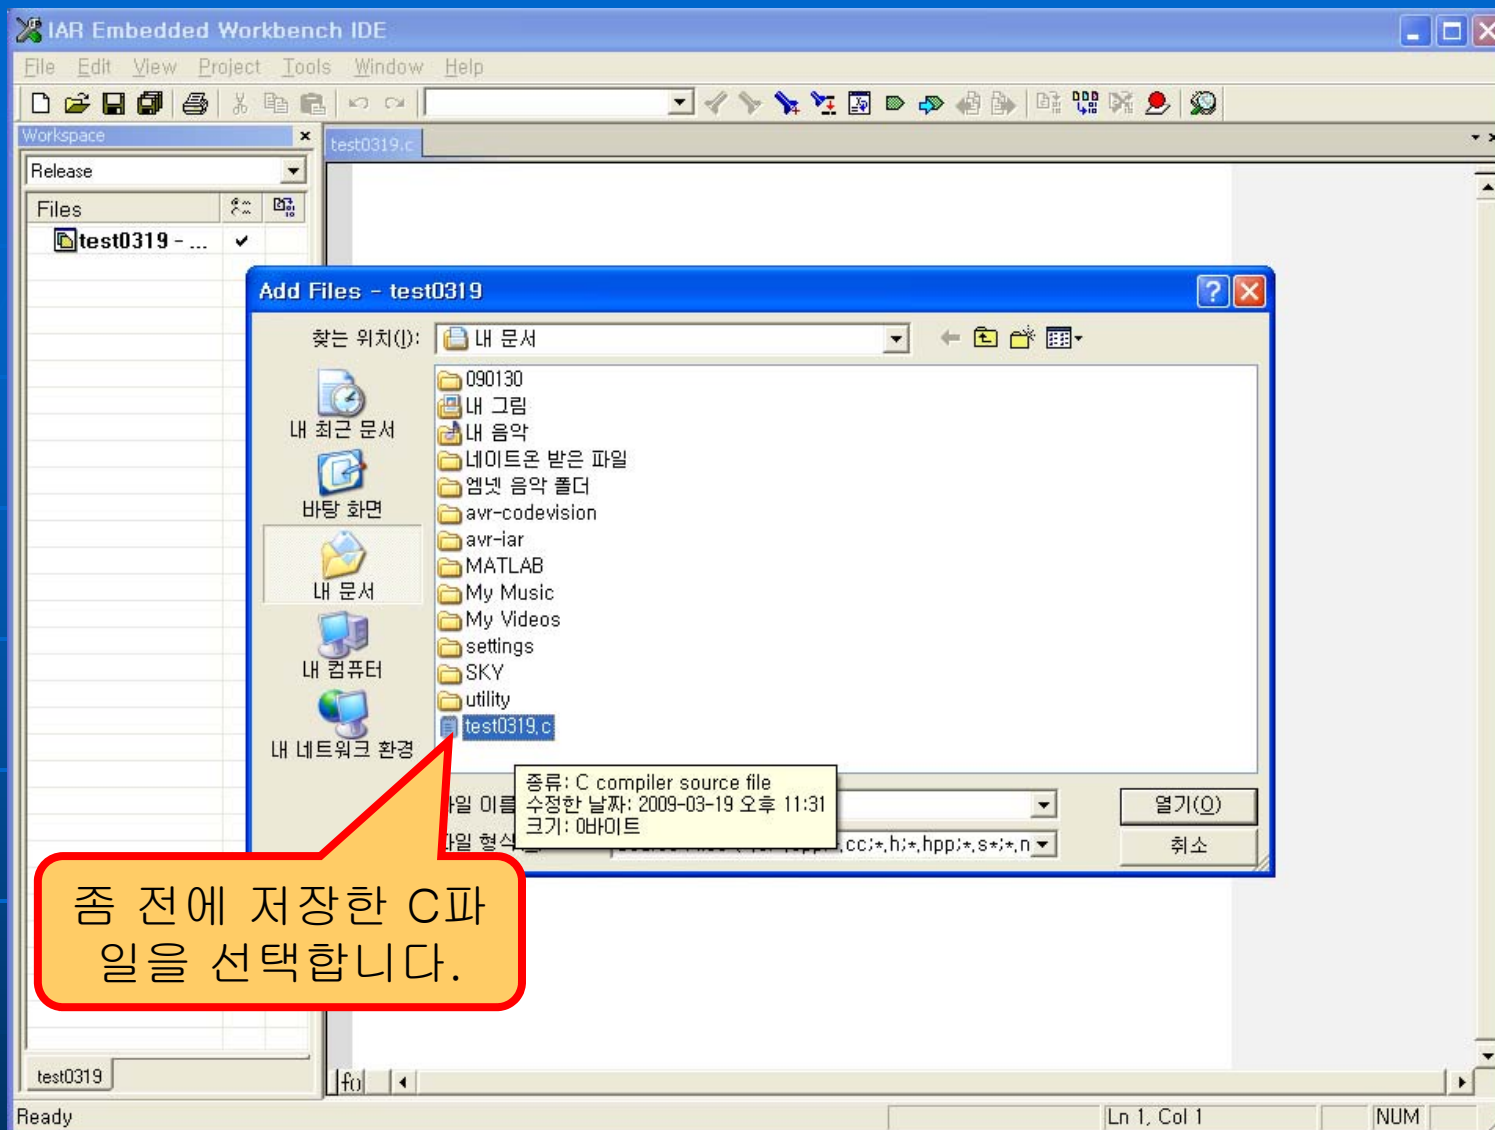


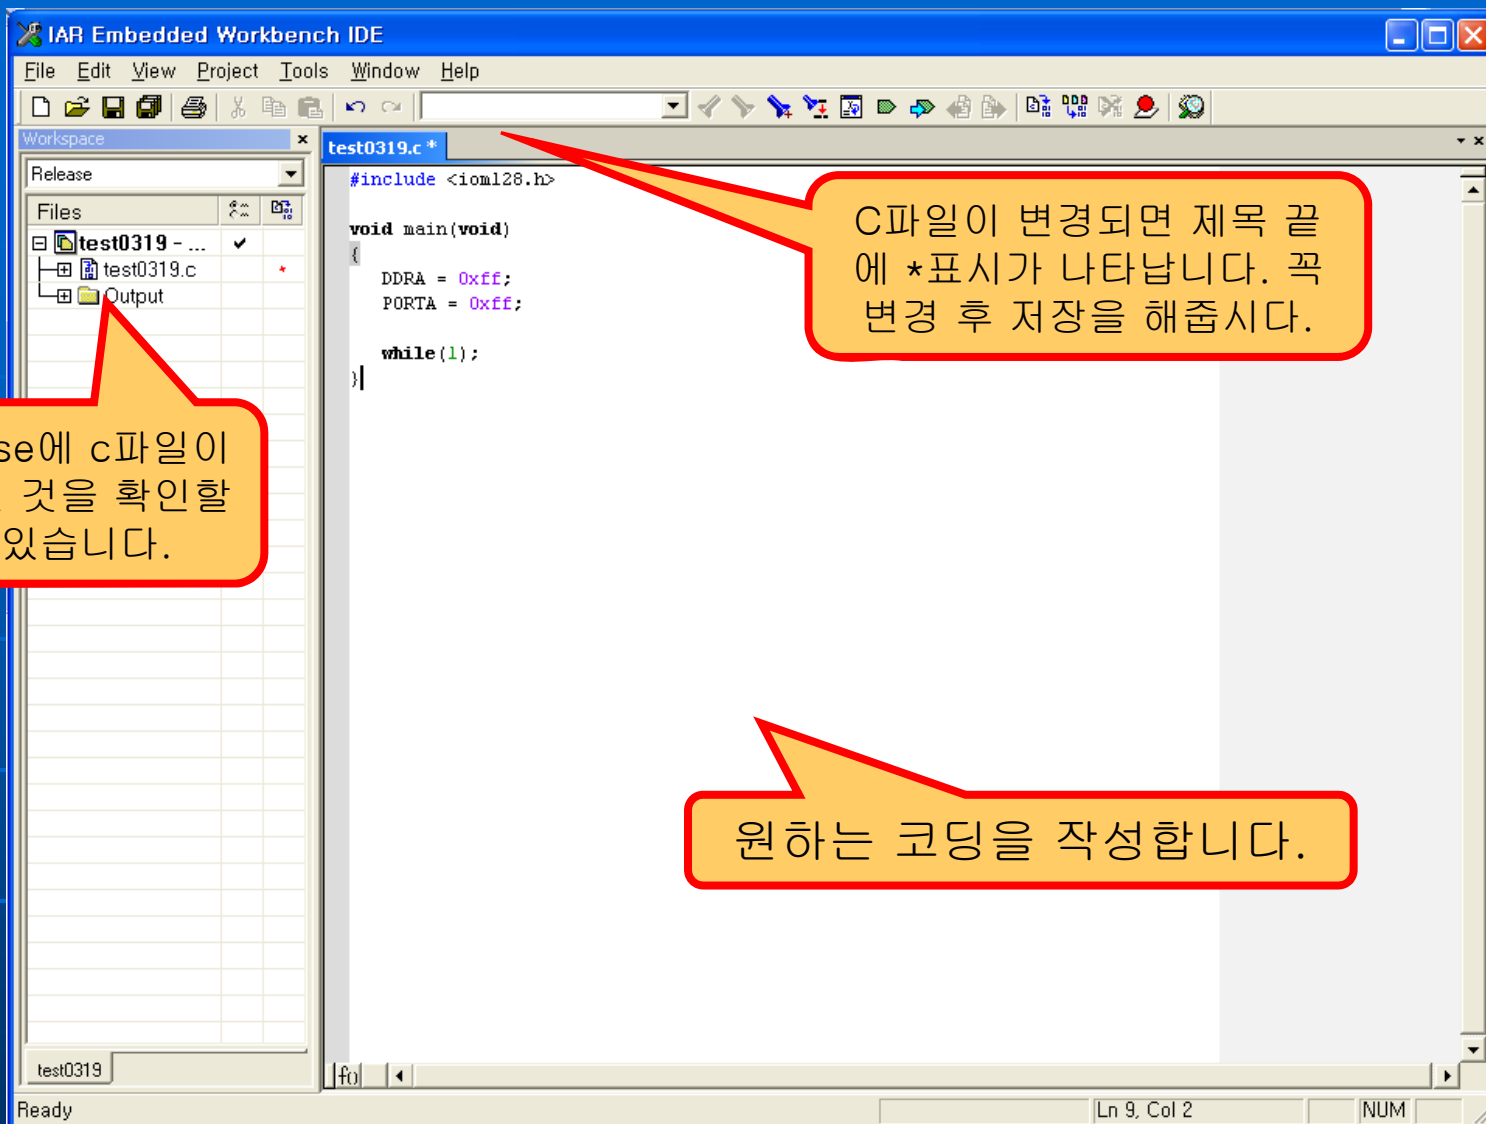

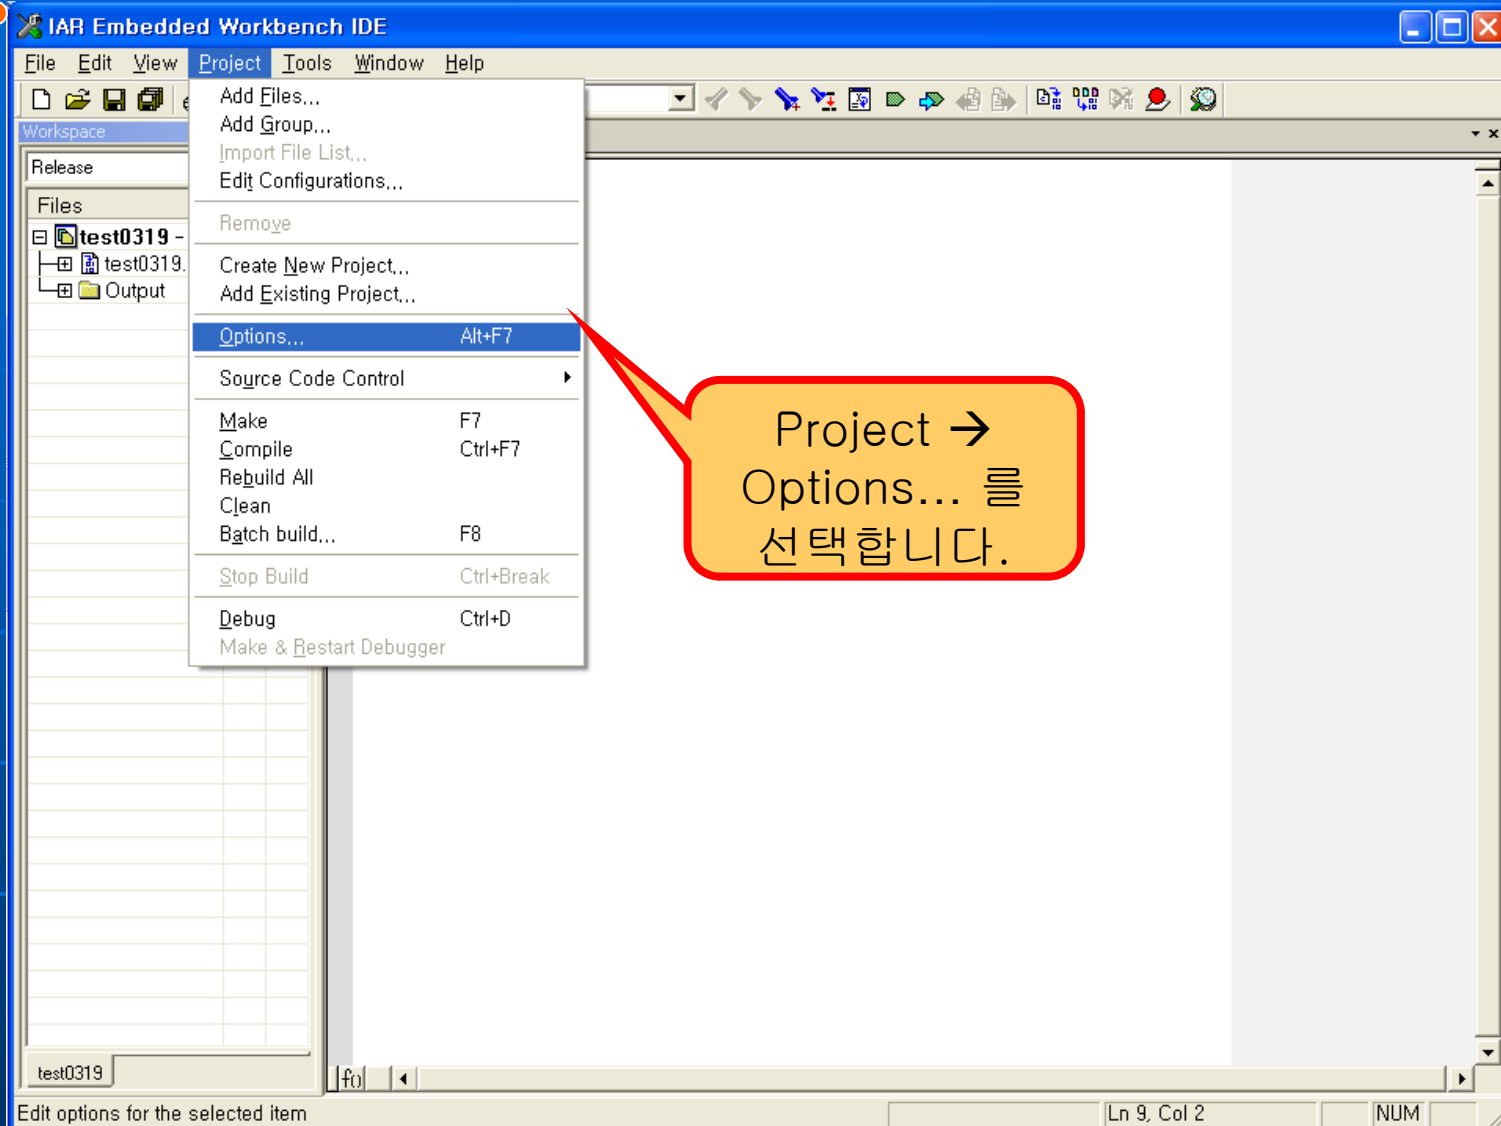


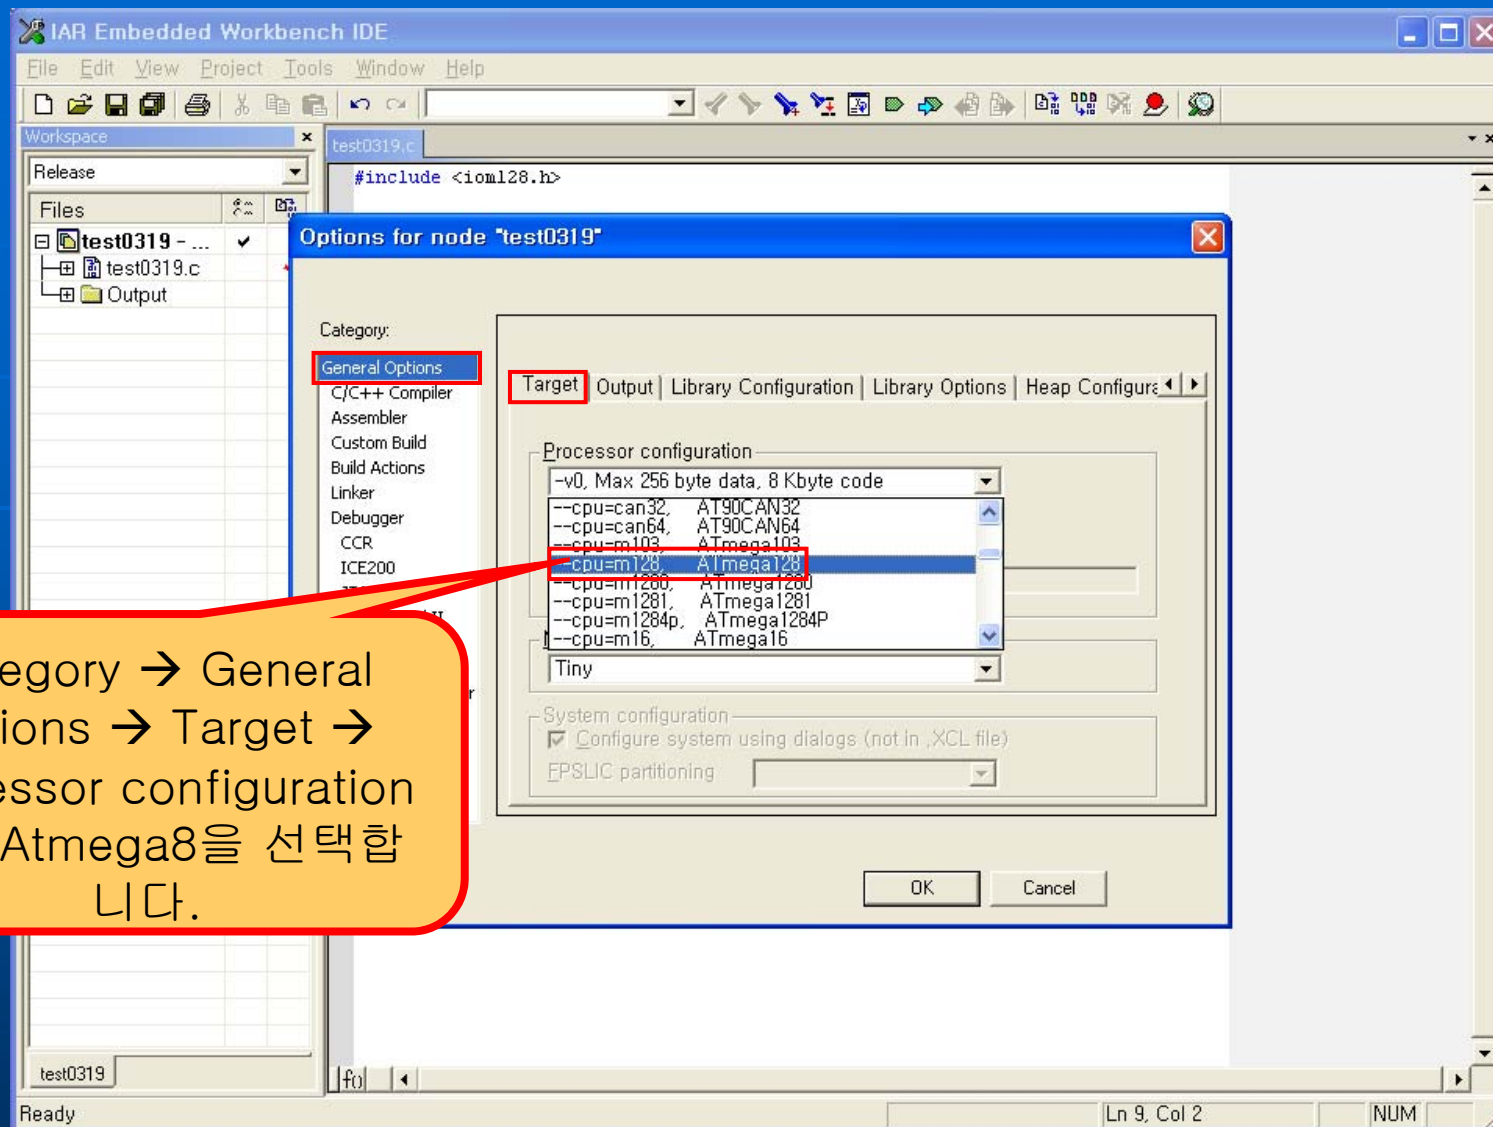

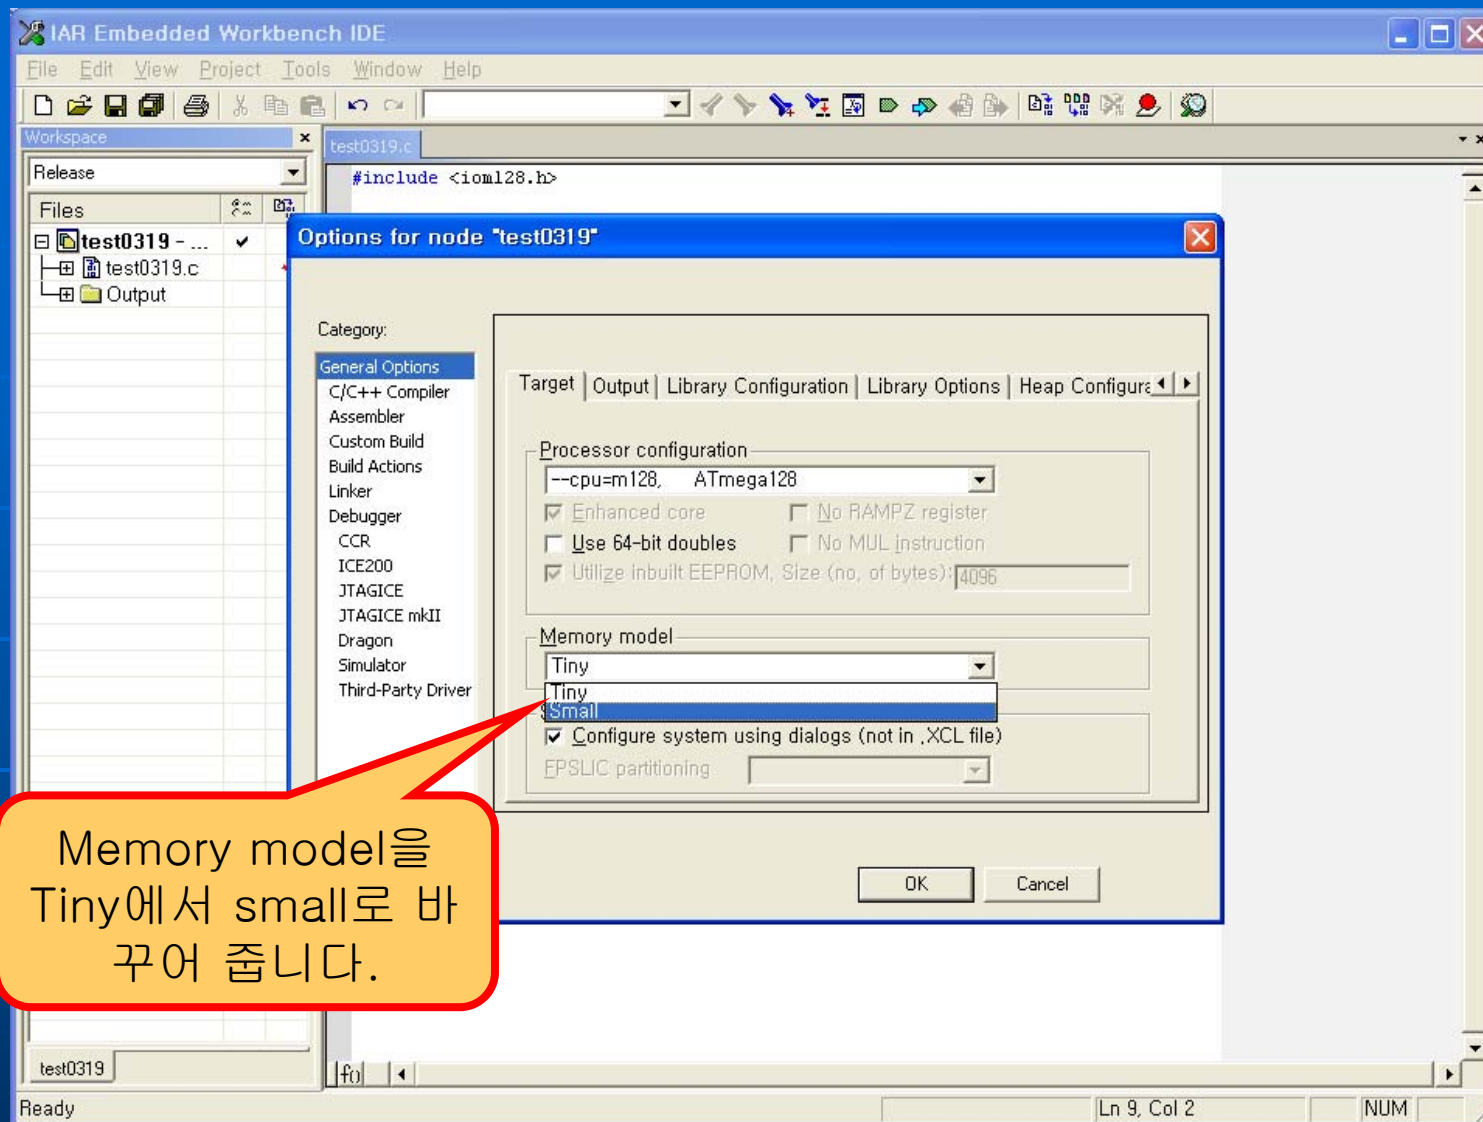


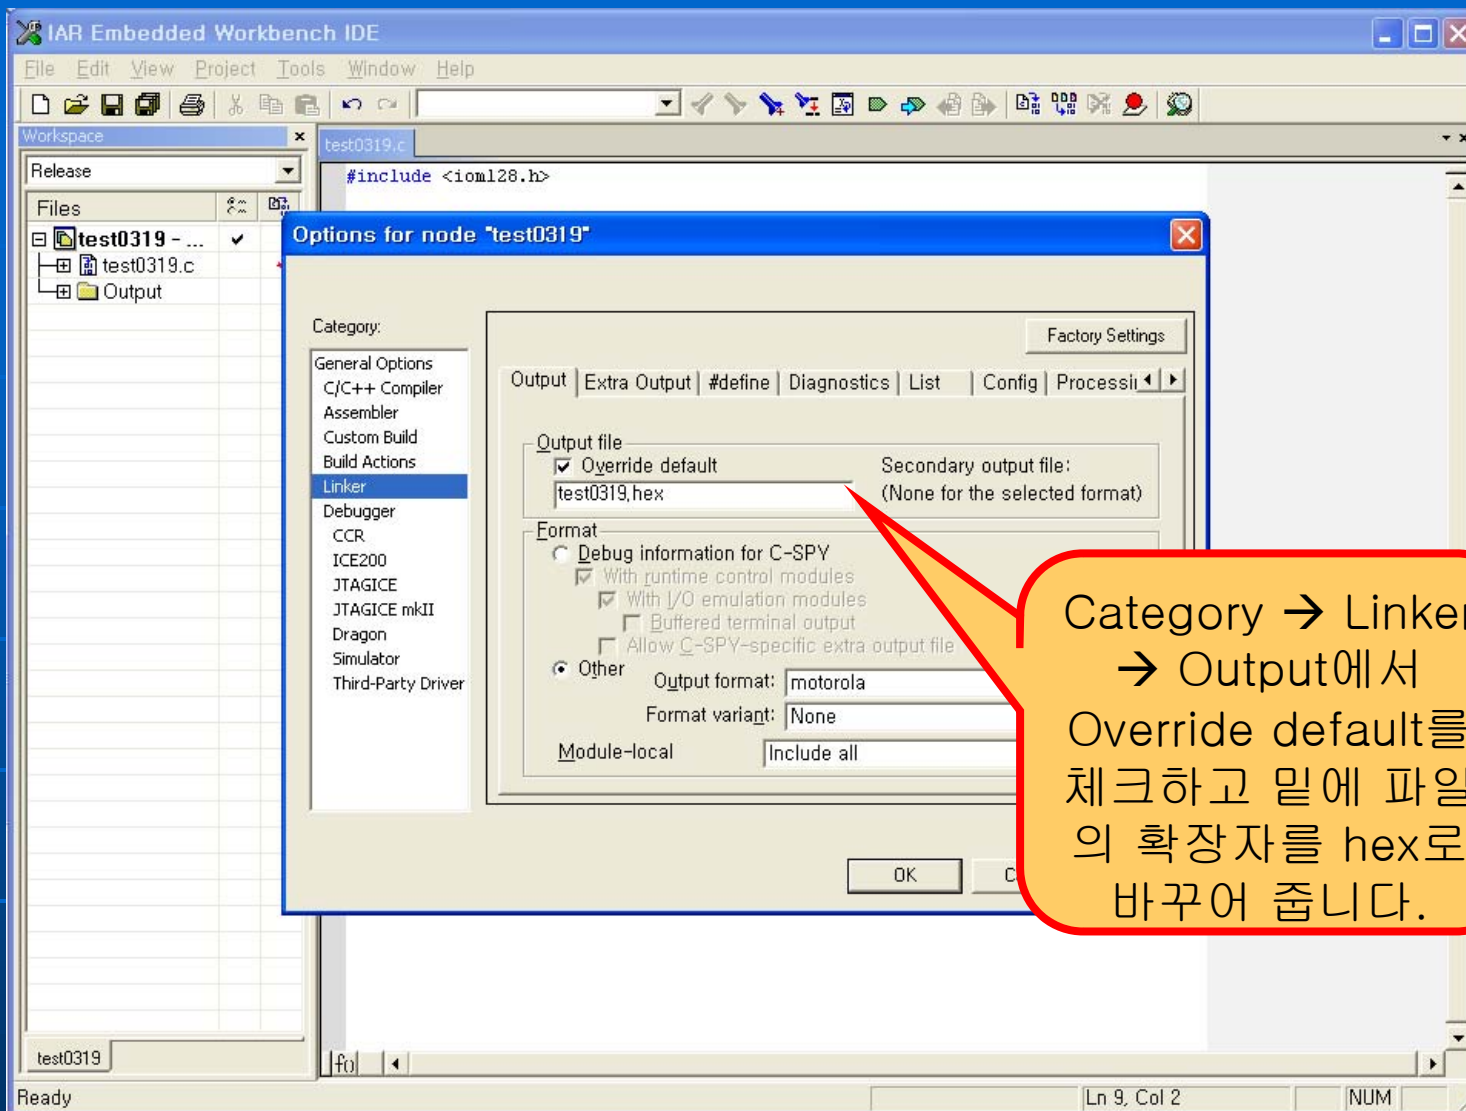

Category → Linker
→ Output에서
Override default를
체크하고 밑에 파일
의 확장자를 hex로
바꾸어 줍니다.

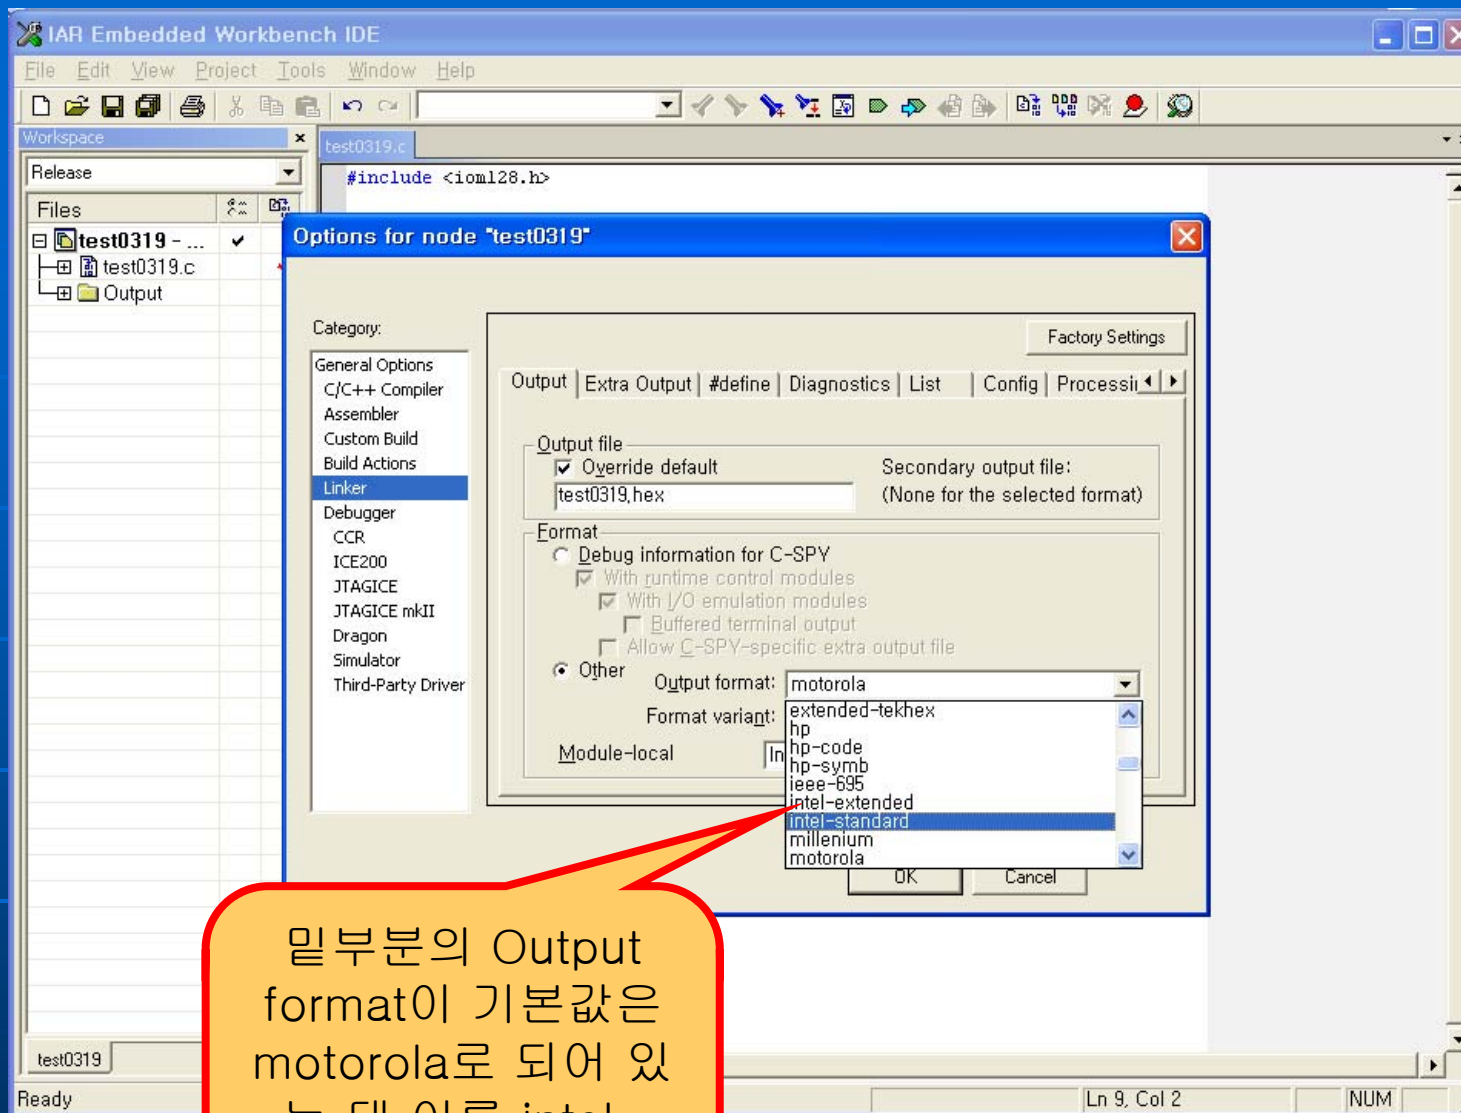

일부분의 Output
format이 기본값은
motorola로 되어 있
는 데 이를 intel-
standard로 바꾸어
줍니다.

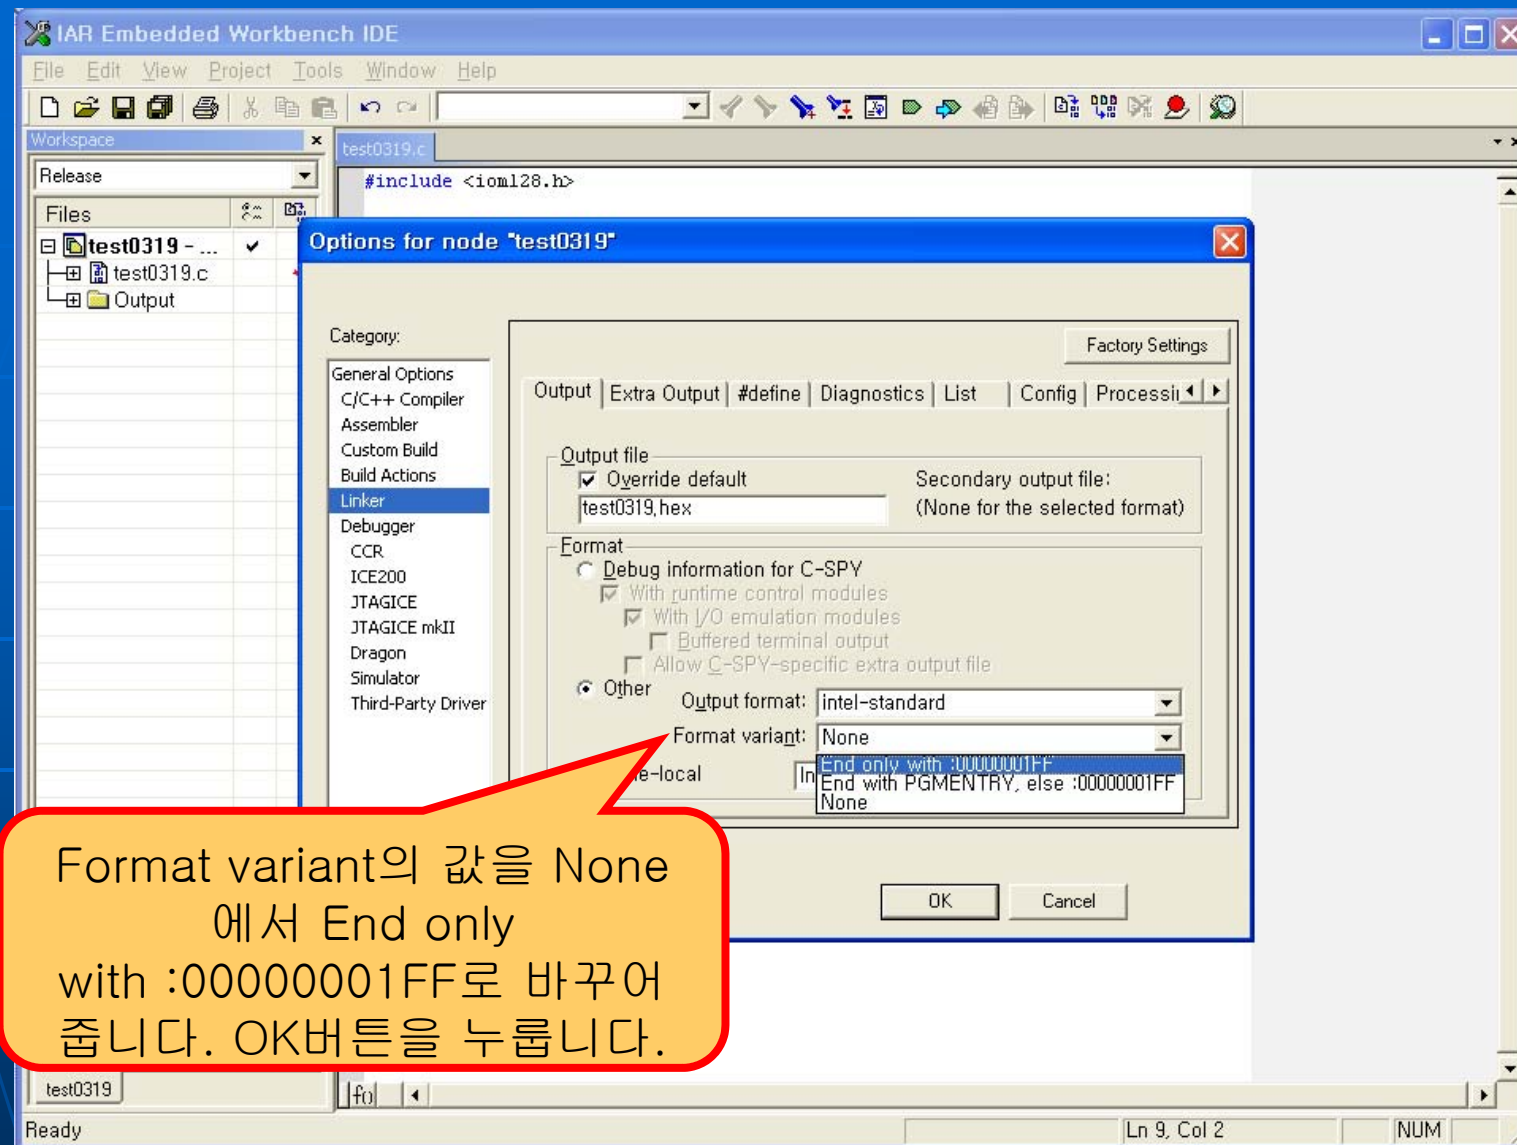

컴퓨터에 연결

