



UCHWYTY MOCUJĄCE PRZEGRODĘ,
MUSZĄ NACHODZIĆ NA PRĘTY KOSZA STP.

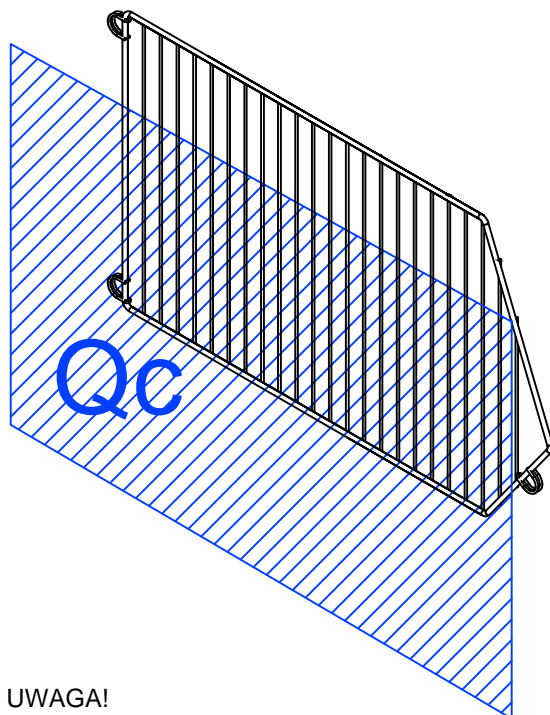

UWAGA!
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

UWAGA!
PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W KOSZACH STP.
PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI,
TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE
ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH KOSZA STP.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY
PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY SIĘ NA TYM SMYCM DRUCIE KOSZA STP.
NALEŻY ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI
KOSZA STP.

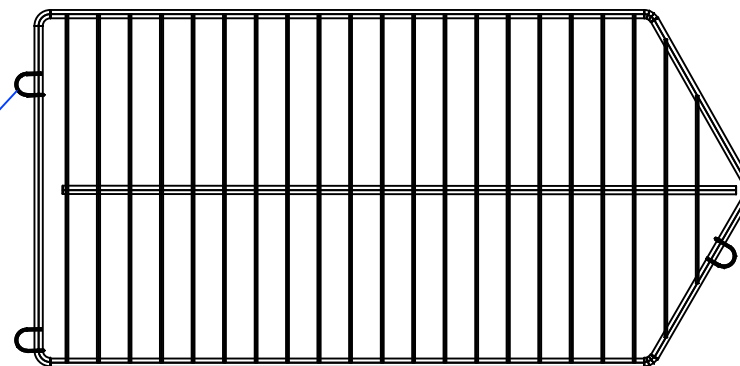

SYMBOL	DŁUGOŚĆ OGRA NICZNI K I A L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ KOSZA G (mm)	WAGA (KG)	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Q _c
ME-D00350500	450	500	0.85	6
ME-D00350650	600	650	1.02	5
ME-D00350800	750	800	1.15	4

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA KOSZA STP H-450 L-

Numer arkusza katalogowego

ME-D0035...