

VUE FEUILLE 3/49

GENERATEUR N°2


L1
L2
L3

F2.10 6A F2.11

VUE FEUILLE 3/49

ORDRE DE
ACCOUPLER
VUE FEUILLE 8-11/49

227
229
SM2 SP2
ON OFF

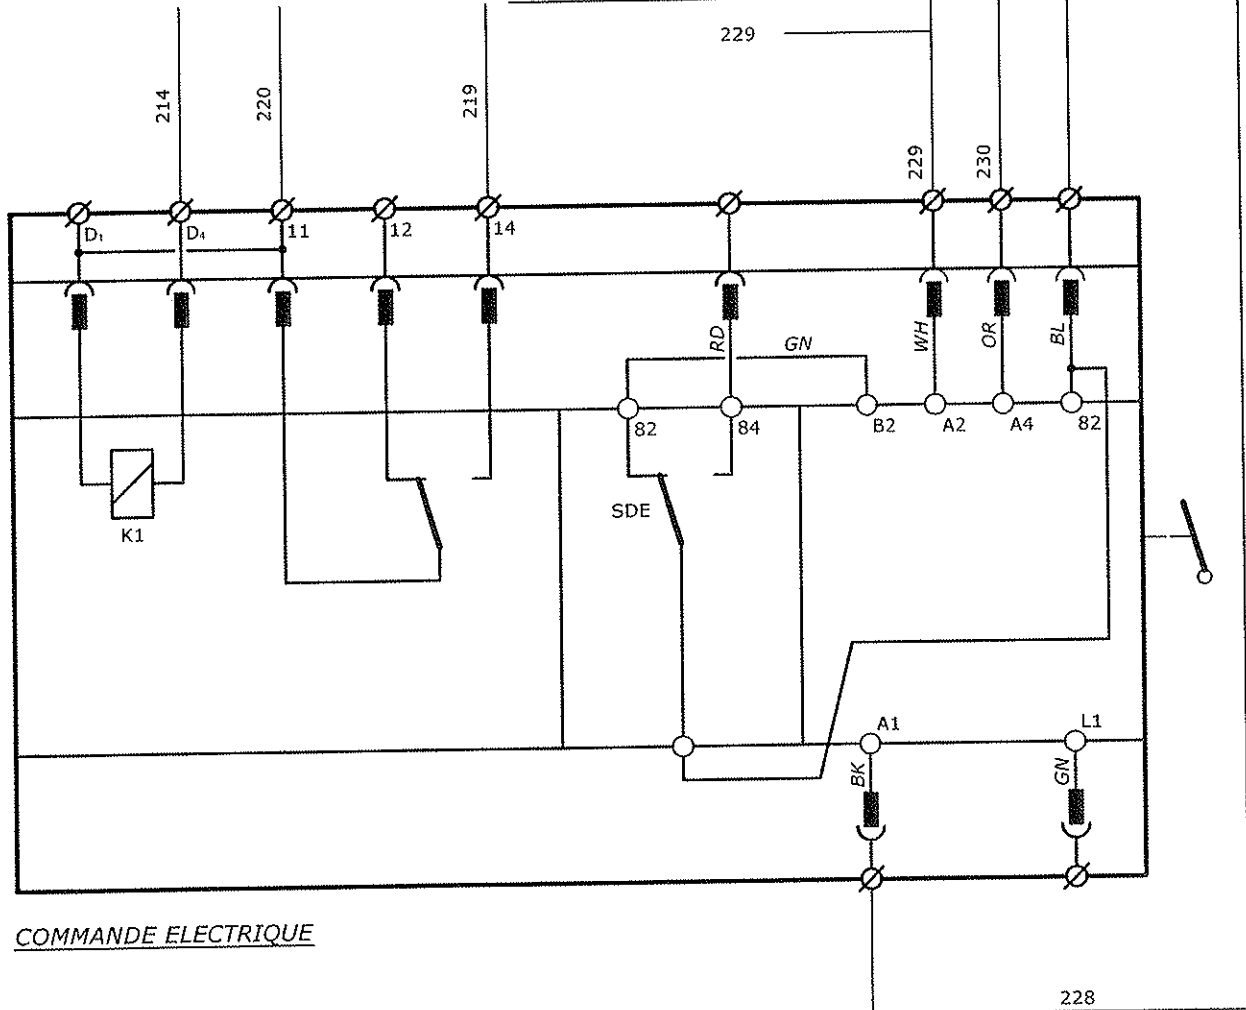

COMMANDE ELECTRIQUE