




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ & ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ СМАРТ-ЧАСОВ С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ (Q29)

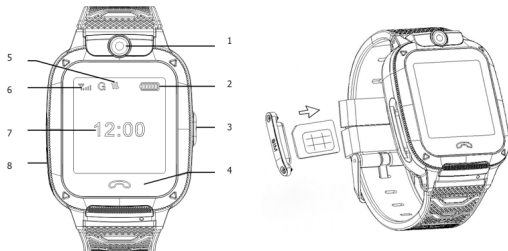

1. Камера
2. Индикатор заряда батареи
3. Кнопка вкл./выкл.
4. Кнопка «Домой» (назад)
5. Индикатор передачи данных
6. Сигнал GSM
7. Время и дата
8. Слот Micro SIM карт

• *Начало работы*

- Выключите часы и установите Micro SIM карту в слот как показано на рисунке выше.

ВНИМАНИЕ: перед установкой SIM карты отключите запрос PIN кода (как это сделать, можно спросить у вашего оператора связи либо продавца), а также проверьте наличие положительного баланса и чтобы была включена передача данных


- Включите часы и если Вы все сделали правильно на дисплее появится индикатор сигнала GSM (6) и индикатор передачи данных в виде стрелок вверх и вниз (5). Если нет, см. раздел «Ответ на часто задаваемые вопросы».

- Листая страницы в часах (сдвигая их пальцев по экрану вправо либо влево) зайдите в раздел «Код устройства», где увидите QR и цифро-буквенный код внизу, если он не отражается, проверьте есть ли индикатор передачи данных (5).

- Скачайте и установите приложение Leefine с Google Play или App Store

- Запустите приложение и пройдите регистрацию пользователя в приложении Leefine

ВНИМАНИЕ: указывайте номер вашего мобильного телефона, **не часов**, в международном формате (пример +37529XXXXXXX, где 375 – код страны, 29 – код оператора, а XXXXXXX – 7-ми значный номер вашего телефона)
- адрес электронной почты используйте настоящий т.к. на него будет отправлен код авторизации

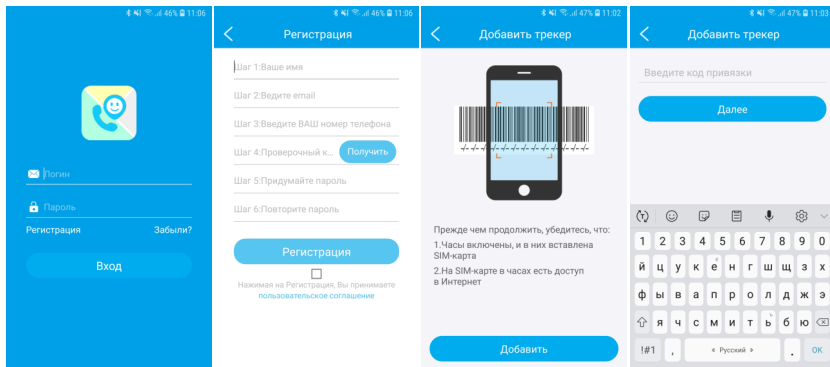

- Жмем «Добавить» и сканируем QR код либо жмем на соответствующую вкладку и вводим его вручную (как показано на рисунке выше).
- Закончите добавление нового устройства заполнив все поля в предложенной форме и нажмите «Готово».

• **Ответ на часто задаваемые вопросы**

В: Каково время работы часов в режиме ожидания?

О: Время работы составляет до 6 суток, при условии что с /на часы не совершаются звонки и тому подобные действия где работает динамик, микрофон, горит дисплей либо камера.

В: Наручные часы водонепроницаемы?

О: Наручные часы защищены от брызг, не боятся дождя и пота, а также выдерживают короткое время в воде на глубине до 30 см. Тем не менее, их нельзя надевать во время плавания и купания.

В: Почему мои наручные часы не совсем точно определяют местоположение?

О: Точность определения местоположения зависит от выбранного метода, наивысшую точность имеет определение с помощью GPS до 5 метров, однако данная технология не позволяет определять положение в помещении. Технология используемая в данных часах при определении местоположения с помощью LBS составляет от 100-500 метров в городе и до нескольких километров за городом.

В: Сколько контактов можно добавить в телефонную книгу?

О: В телефонную книгу можно добавить до 30 контактов.

В: Что делать, если мои часы зависли?

О: Попробуйте держать кнопку питания нажатой в течение 15 секунд, чтобы принудительно выключить и перезагрузить устройство. Если ситуация с зависаниями регулярно повторяется, обратитесь к продавцу либо сервисный центр.

В: На дисплее нет индикатор сигнала GSM (6)

О: Проверьте:

- правильность установленной SIM карты
- отключен ли запрос ПИН кода, на SIM карте часов.

В: На дисплее нет индикатора передачи данных в виде стрелок вверх и вниз (5).

О: Данный индикатор отражает передачу данных, между сервером и часами, если его нет то вероятнее всего:

- баланс отрицательный (позвонить и уточнить у своего оператора).
- неправильные настройки передачи данных в часах, требуется отправить SMS вида, для оператора:
 - A1 (ранее Velcom) это APN#80#25701#vmi.velcom.by#0#0#0.0.0.0
 - MTC это APN#80#25702#mts#0#0#0.0.0.0
 - Life это APN#80#25704#internet.life.com.by#0#0#0.0.0.0

• Описание кнопок

- Продолжительное нажатие
 - включение и выключение часов
- Короткое нажатие, варианты:
 - включение/выключение дисплея
 - возвращение в основной интерфейс
 - двойное нажатие из основного интерфейса посылает сигнал SOS
- Короткое нажатие 3 раза вход в настройки
- Короткое нажатие 4 раза отражает текущий IMEI

• Основные функции

- вызов абонентов из списка контактов (список номеров устанавливается через приложение)
- набор номера вручную
- функция SOS
- мини голосовой чат
- определение местонахождения
- будильник (установка через приложение)
- запрет на использование во время уроков
- фотоаппарат
- др.

• Технические параметры

Процессор	MTK6261M
Оперативная память	32Мб
Постоянная память	32Мб
Размер экрана	1,44"
Разрешение экрана	128x128
Тачскрин	Емкостной
Тип SIM карты	Микро SIM
Формат связи	2G
Поддерживаемые частоты	850/900/1800/1900
Метод определения местоположения	LBS
Камера	0,08Мп
Микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Класс защиты	Ip67
Питание от USB	5В/0,5А
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	500мА
Материал корпуса	Пластик
Материал ремешка	Силикон
Рабочий диапазон	-20°C~40°C
Размеры	56*42*15мм
Вес	43 грамма

• Комплектация

Упаковка, Leefine детские часы, защитная пленка, комплект для установки/извлечения SIM карты, магнитный USB кабель зарядки, инструкция пользователя и гарантийный лист.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок бесплатного гарантийного ремонта составляет **12 месяцев**, при условии, что дефект возник по вине Производителя.

Гарантийный ремонт осуществляется с срок не более 2-х недель, с момента его передачи в сервисный центр, что фиксируется соответствующим актом. В случае превышения срока гарантийного ремонта, Покупатель имеет право возврата денег в размере его текущей стоимости.

Передача неисправного оборудования в сервисный центра осуществляется силами Покупателя. В гарантийный ремонт оборудование принимаются только целиком согласно комплекта поставки и наличия конкретных рекламаций Покупателя на возвращаемое оборудование.

Негарантийные условия:

- в случае нарушения правил эксплуатации при крайне низкой (холод) или крайне высокой температуре окружающей среды т.е. вне диапазона указанного в технических характеристиках товара;
- если повреждены или отсутствуют гарантийные пломбы;
- если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была произведена попытка ремонта, модернизации, адаптации специалистами, не уполномоченными на то производителем оборудования;
- если повреждение произошло в результате механических воздействий, стихийных бедствий и т.п.;

МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ДАТА ПОКУПКИ	ПРОДАВЕЦ	ПЕЧАТЬ

Сервисный центр: ОДО "Даас", г.Минск, пр-т Независимости 93/7, тел.: +375 29 181 61 01, +375 17 281 61 01, с 9.00 до 18.00 пн-пт.