


IFC Mudeli Eksport


Eeltingimused

- Esimesel kasutamisel, loo kiirkäsklus IFC ekspordi kättesaamiseks
- Trüki „KS“ ja avaneb kiirkäskluste Lisamis/Muutmis menüü

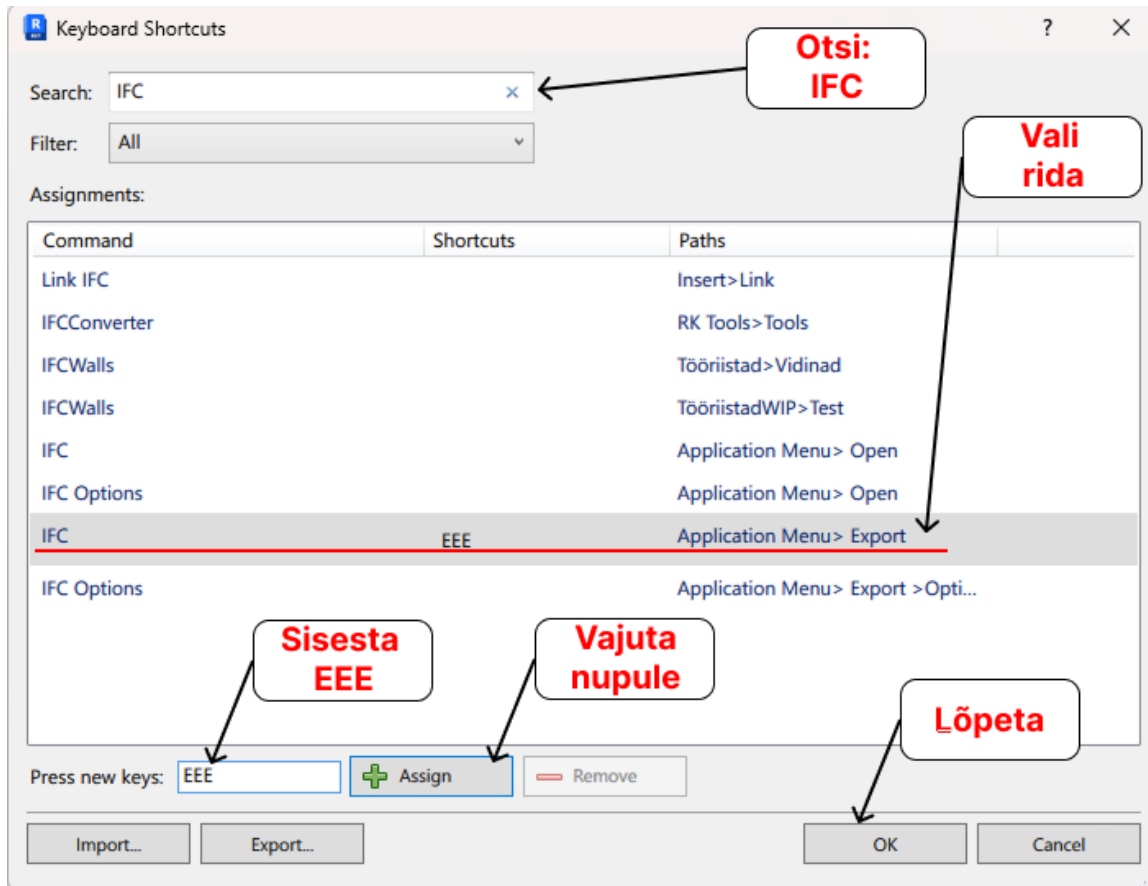

Eeltöö


- Enne IFC eksportimist, ava **3D View: EXPORT** vaade:

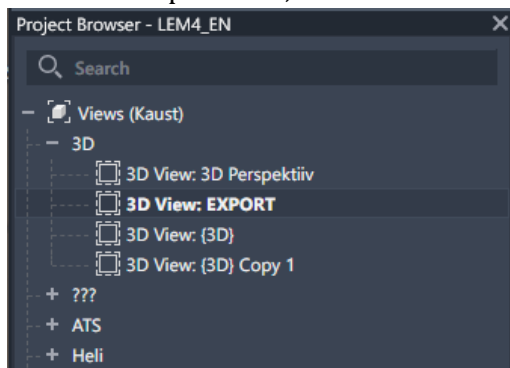

Hea tava on enne IFC eksporti täita võimalikult palju andmesisu. Andmesisu täitmiseks lähtu juhiseist **Andmesisu Täitmine**

Tööprotsess

- Kui vaade avaneb, trüki **EEE**
- Avaneb Eksportimis menüü

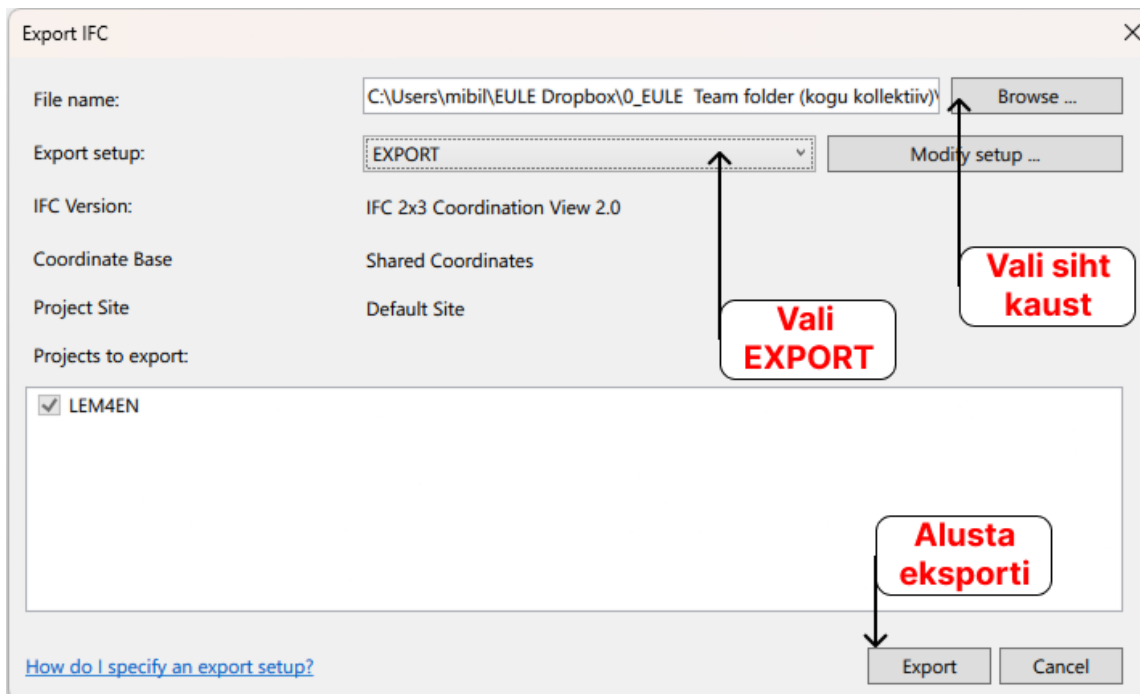

- Sihtkaustaks on soovituslik valida projekti kaustad eriosa Reviti kaust nt.: FAILIVAHETUS\0023_Lembitu 4\4_EN\02_PP\Revit\
- Export setupi rippmenüüst tuleb valida seadistus **EXPORT**
- Vajuta nupule Export, et ekspordi protsessi alustada

Töötlus

- Eksport võtab aega!
- Mida suurem mudel seda rohkem aega läheb!
- Ekspordi ajal ei ole võimalik Revitit kasutada ja all vasakul nurgas näitab ekspordi staatust

Valmis!

- Kui eksport on lõppenud ja Revitit on võimalik jälle kasutada, tõsta Eule dropboxist IFC mudel projekti mudelite kausta.