




Electrolux

IM8IS

GUIA RÁPIDO DE USO


REFRIGERADORES

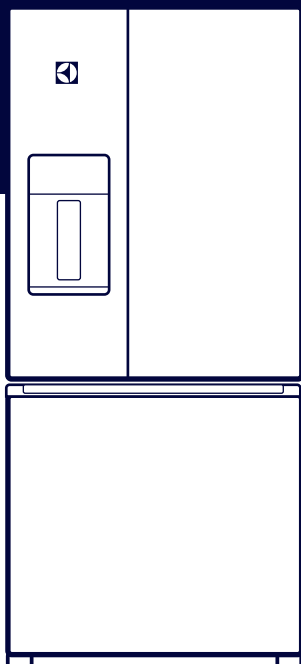

**AMPLIE SUA
EXPERIÊNCIA**

Acesse mais
conteúdos e conheça
melhor seu produto!

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

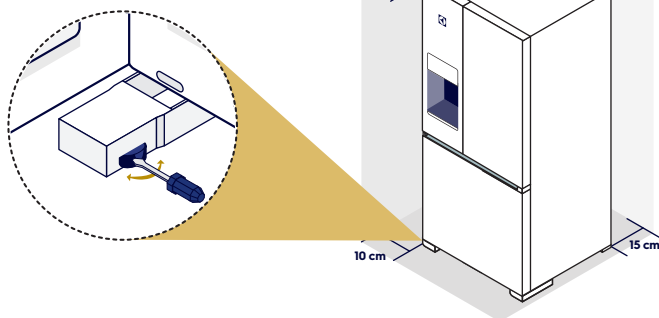

Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:

- 1.** A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;
- 2.** As distâncias mínimas são respeitadas, conforme a figura acima;
- 3.** Os pés niveladores foram ajustados com auxílio da chave de fenda ou similar até ficarem firmes no chão e o produto estável.



Para mais detalhes, siga as indicações do Manual de Instrução.

PREPARE SEU PRODUTO

- 1.** Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;
- 2.** Ligue o produto plugando-o na tomada e deixe sua temperatura interna estabilizar por 2h;
- 3.** Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.




ATENÇÃO: ao ligar o refrigerador, no primeiro uso, um autodiagnóstico iniciará. Durante os primeiros 20 min., não se preocupe se a lâmpada piscar. Ao final do processo, o produto retoma seu funcionamento normal.

ACESSÓRIOS

Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos. *Sujeito à disponibilidade.

Para encomendar seu **Filtro de Água DM, modelo EWFB1**, ligue para 0800 728 8778 ou acesse nosso site.

COMPONENTES

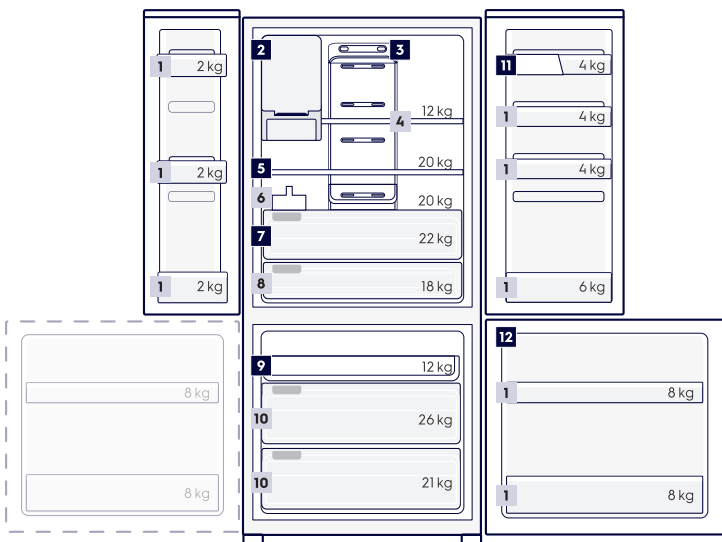

A Electrolux possui o Kit de Reversibilidade da Porta do Freezer. Em caso de interesse, entrar em contato com o Serviço Autorizado.




É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 Prateleiras (8x)

Prateleiras com capacidade até 8 kg.

2 ICEMAKER

Praticidade com seu fabricante de gelo automático.

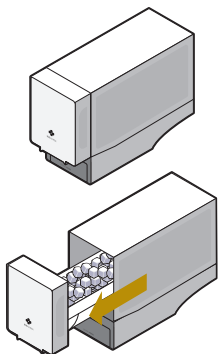

Nunca coloque seus dedos ou algum objeto na saída do dispenser, pois isto pode causar ferimentos.

Evite usar xícaras frágeis ou copos de cristal quando estiver retirando gelo.

3 TASTEGUARD

Filtro especial para tirar odor, disponível para compra no site. Veja como instalar o filtro na seção **FALHAS E SOLUÇÕES**.

✦ **RECOMENDAÇÃO:**

para o bom funcionamento do produto, é indicado a troca dos filtros de água e de ar a cada **6 meses** ou a cada **757 litros consumidos** (válido para o filtro de água), o que acontecer primeiro.


4 Prateleira Fixa

Prateleira com capacidade até 12kg.


5 Prateleira **RETRÁTIL**


Otimização do seu espaço.


A. Retire as travas de segurança;




B. Estenda a prateleira, deslizando a parte inferior para frente até travar e os vidros se alinharem completamente;



C. Para retrai-la, empurre com as duas mãos nas indicações 



D. Com a prateleira retraída, gire-a para cima e ganhe mais espaço no refrigerador.

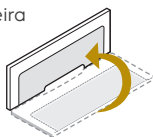

6 Porta ovos

Com capacidade para armazenar até 12 ovos.

7 Gaveta **HORTINATURA**

Preserva suas frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.

*Testado em folhas verdes.


**É possível ocorrer sudação devido à umidade gerada naturalmente pelos alimentos.

8 Gaveta **HORTIFRUTI**

Mais espaço para armazenar suas frutas e legumes.

9 Prateleira **REVERSÍVEL**

Flexibilidade para reverter a prateleira e obter mais espaço.

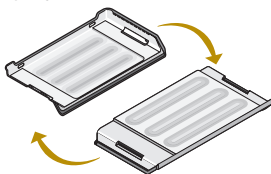


10 Gavetas **TURBOFREEZER**

Gele seus produtos com agilidade.

11 **FAST** > **ADAPT**

Prateleira ajustável para guardar itens de diversos tamanhos. Ela desmonta para facilitar a limpeza.



12 PORTA **REVERSÍVEL**

Adaptável à sua necessidade. Possibilita a abertura da porta para direita ou esquerda. Para reverter a sua porta, confira o passo a passo no Guia para Reversão de Porta.



É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE



TURBO REFRIG.: mantém a capacidade de resfriamento do refrigerador no máximo, por 6 h.


TURBO FREEZER: mantém a capacidade de resfriamento do freezer no máximo, por 12 h. *O ruído do refrigerador pode aumentar nesta função.*

✦ **DICA:** ative e desative as funções Turbo sempre que desejar.

OCASIÕES ESPECIAIS: toque SPECIAL MODE e escolha a função.


- Party - 6h** (1 toque): resfria o freezer e refrigerador.
- Shop - 3h** (2 toques): resfria apenas o refrigerador.
- Desativar** (3 toques)

ICE MAKER: pressione o botão por 2s para ligar ou desligar o fabricante de gelo automático.
Para economia de energia desative esta função.

TRAVA PAINEL: pressione LOCK PANEL por 2 s para bloquear/desbloquear as teclas do painel. O LED  acenderá e um bip tocará.

SILENCIAR PAINEL: para silenciar o painel, pressione as teclas + simultaneamente por 2 s.

DRINK EXPRESS

- Coloque a bebida no freezer e toque em DRINK EXPRESS. O ícone  acenderá.
- Escolha o tempo (de 20 a 40 min.) tocando nas teclas + e -.
- Ao finalizar, um bip tocará e a função encerrará.
Cuidado com o congelamento de bebidas no freezer, em especial, com garrafas de vidro.

AUTO SENSE: controla a temperatura de forma automática, usando **inteligência artificial**. Para ativar e desativar, toque em AUTOSENSE. Para ajuste manual da temperatura, desative a função AUTOSENSE e clique nos botões + ou -.

LIGHT: utilize para acender/apagar a luz do dispenser.

DISPENSER: por segurança, o uso das funções do dispenser deve ocorrer apenas com as portas fechadas.

- Água:** selecione WATER e ative o fluxo de água no botão acionador do dispenser. *O fluxo de água desliga após 2 min. de uso contínuo. Toque na tecla para retomar o fluxo.*
- Trava Dispenser:** pressione LOCK DISPENSER por 2 s para travar/destravar as teclas e o acionador.
- Gelo:** selecione ICE e depois ative o fluxo de gelo no botão acionador do dispenser.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO / COR	IM8IS/ SILVER
Largura (mm)	835
Altura (mm)	1900
Profundidade (mm)	760
Peso bruto (kg)	111
Peso líquido (kg)	109
Tensão (V)	127 220*
Frequência (Hz)	60
Volume total (l)	540
Volume refrigerador (l)	340
Volume total freezer (l)	***
Compressor	Inverter



***ATENÇÃO:** este refrigerador não é bivolt, verifique a tensão (V) correta da sua rede elétrica antes de ligar o eletrodoméstico. Se necessário, utilize um transformador com potência superior a 2000VA.

FALHAS & SOLUÇÕES


A cada 6 meses é recomendado trocar os filtros de água e ar. Quando os LEDs abaixo acenderem, siga as instruções:

FILTRO DE ÁGUA


Troque o filtro de água, localizado embaixo do ICEMAKER.



A. Desencaixe o filtro, girando em sentido anti-horário;



B. Encaixe o novo filtro e gire-o em sentido horário até fixá-lo;



C. Esgote 5,5L de água antes do consumo. Em caso de gotejo de água na porta, verifique se há ar na tubulação.

D. Pressione TURBOREFRIG. por 5s no painel de controle para desativar o alerta.

FILTRO DE AR


Troque o filtro de ar, localizado dentro do TASTEGUARD.




A. Retire a peça, puxando para frente;



B. Encaixe o filtro Taste Guard na parte de trás da capa;



C. Pronto! Encaixe a peça de volta ao refrigerador.



D. Pressione TURBOFREEZER por 5s no painel de controle para desativar o alerta.

Se ainda assim seu produto apresentar falha, acesse o site cuida.electrolux.com.br

Fique tranquilo, a Electrolux cuida de você!